




中控锁开关/门锁
中控锁开关

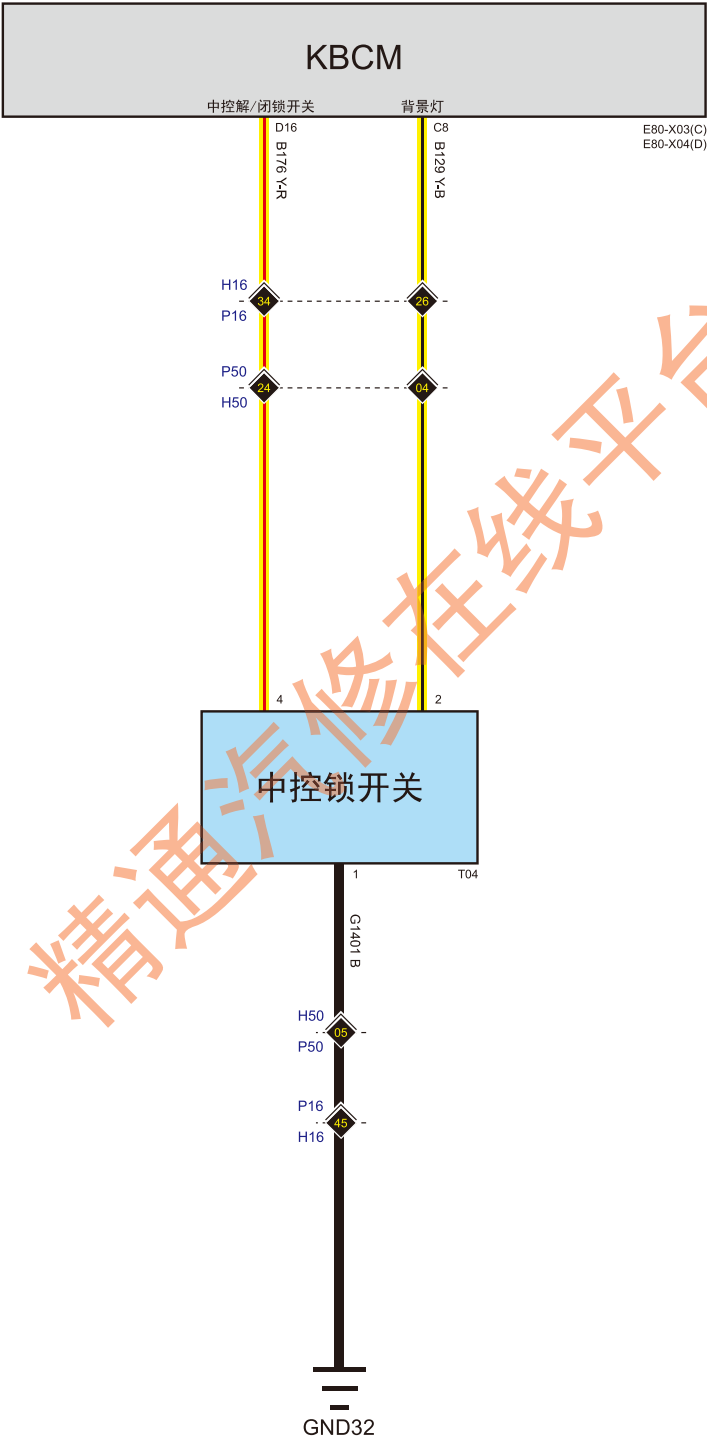


四门门锁-1

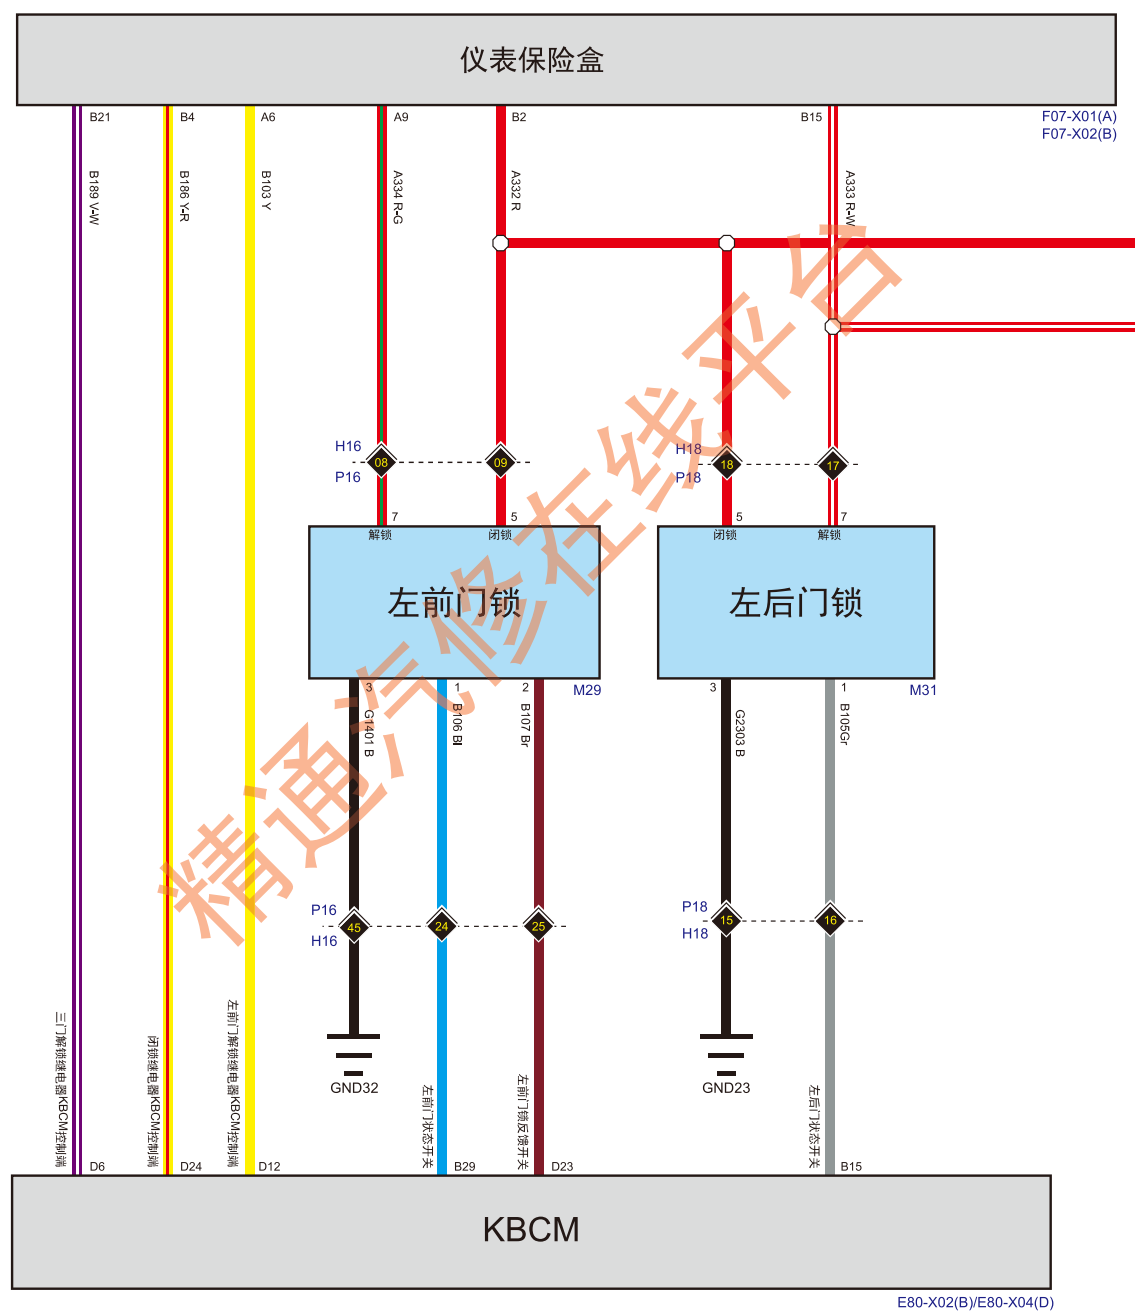

四门门锁-2

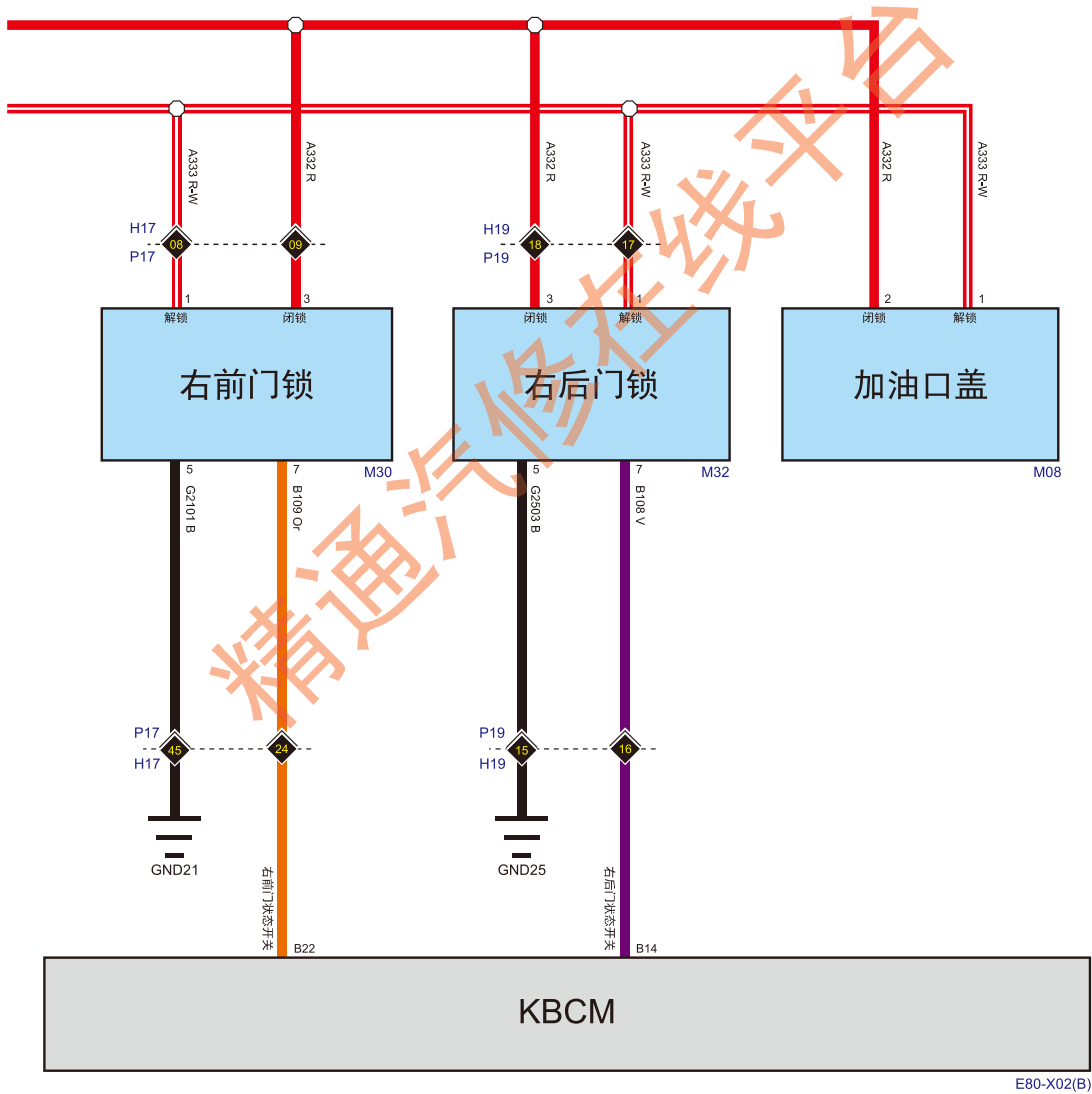


手动后背门锁

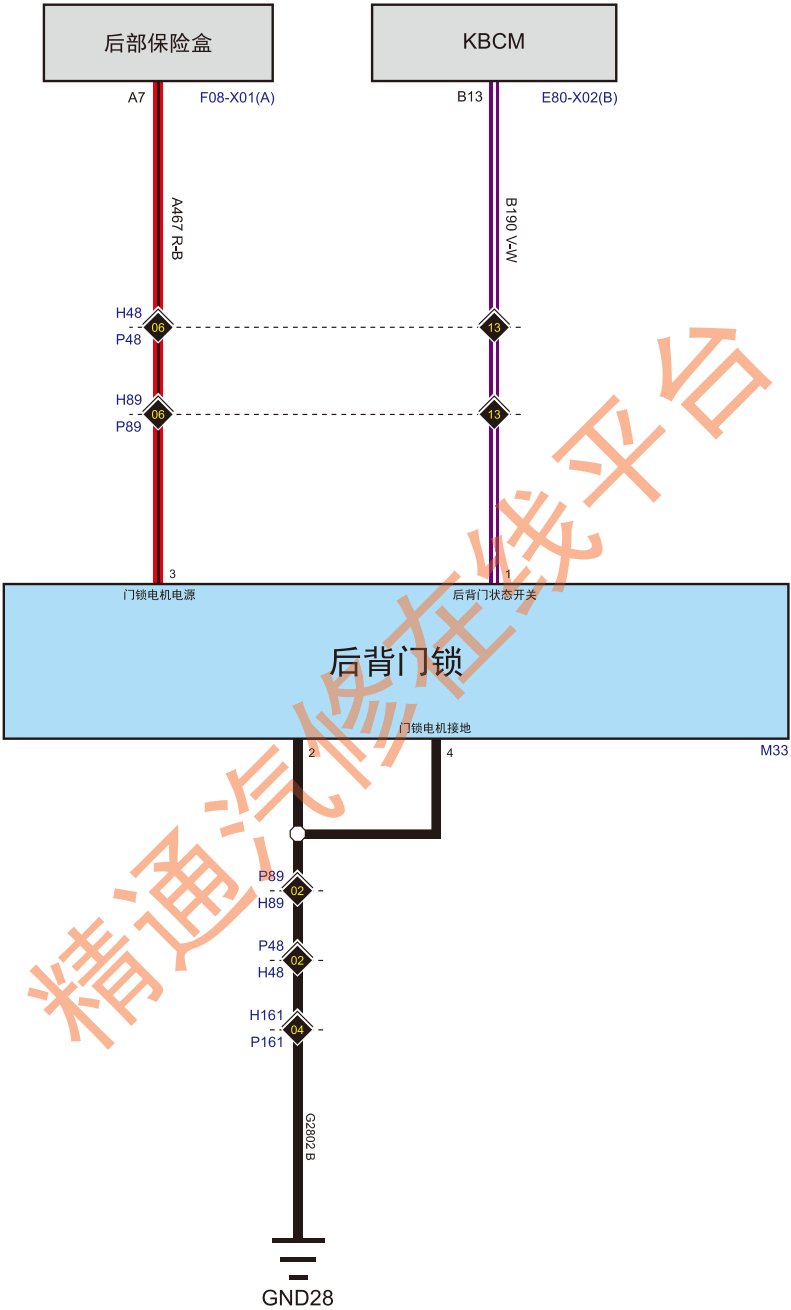

插件引脚定义


M29

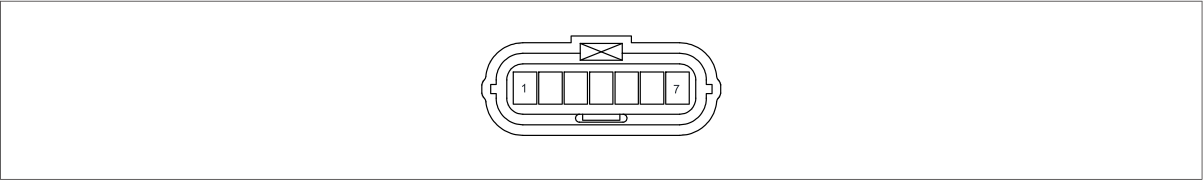

AE0DD5573A67

引脚号	功能	引脚号	功能
1	左前门状态开关	2	左前门锁反馈开关
3	接地	4	—
5	闭锁	6	—
7	解锁		


M30

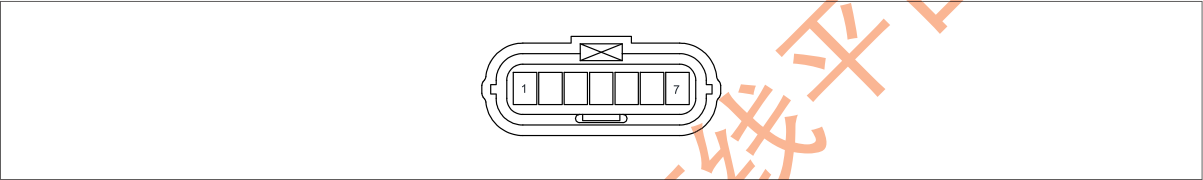

348356CC5109

引脚号	功能	引脚号	功能
1	解锁	2	—
3	闭锁	4	—
5	接地	6	—
7	右前门状态开关		

M31

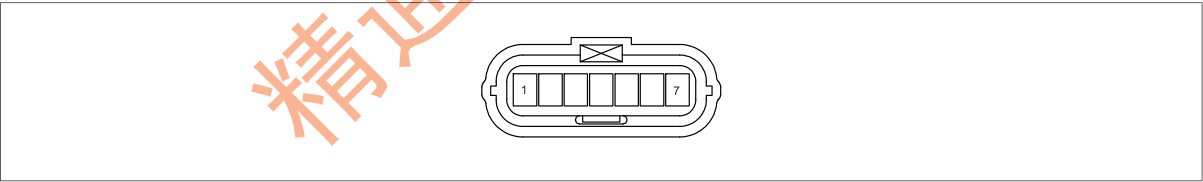


DF2FA7102B80

引脚号	功能	引脚号	功能
1	左后门状态开关	2	—
3	接地	4	—
5	闭锁	6	—
7	解锁		




M32

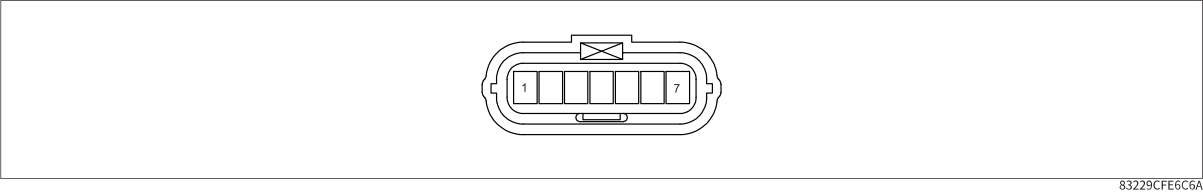


引脚号	功能	引脚号	功能
1	解锁	2	—
3	闭锁	4	—
5	接地	6	—
7	右后门状态开关		

M33

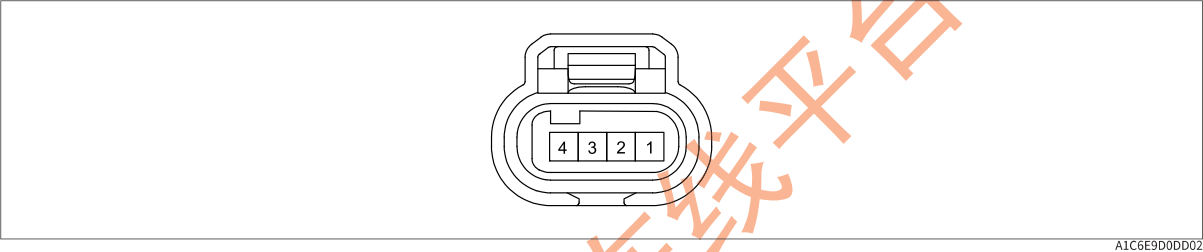

引脚号	功能	引脚号	功能
1	后背门状态开关	2	接地
3	门锁电机正极	4	门锁电机负极

T04

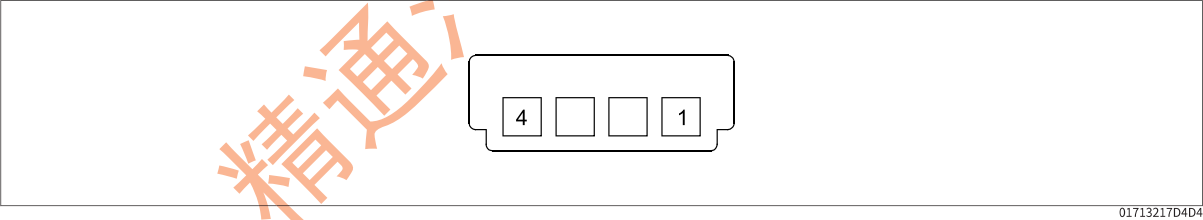

引脚号	功能	引脚号	功能
1	背景灯	2	解锁/闭锁开关信号
3	—	4	接地

