




车门线束插件 ZQ、YQ、ZH、YH

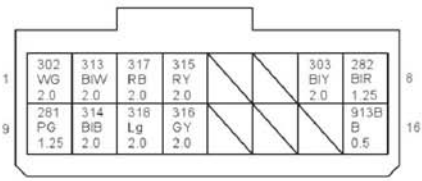


ZQ1 接仪表线束 A

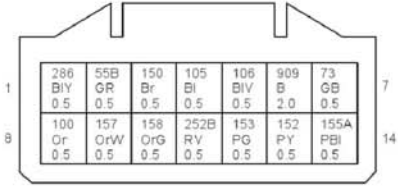


ZQ2 接仪表线束 B

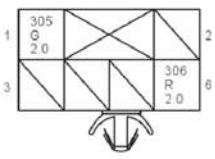


ZQ3 转接器插件




ZQ4 左前中低音扬声器

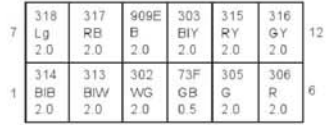


ZQ6 玻璃升降主控开关




ZQ7 左前玻璃升降电机




ZQ8 左前门锁电机

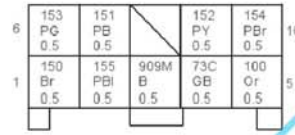


ZQ10 接外后视镜调节开关左（白）

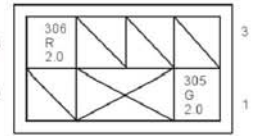


ZQ11 转接器插件

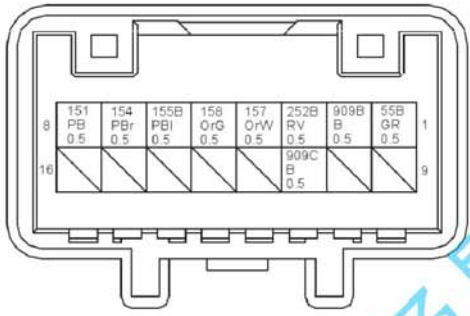


ZQ12 左外电动后视镜

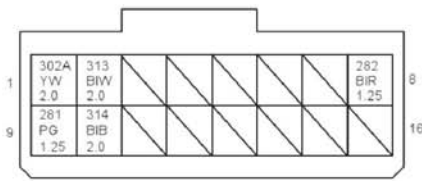


YQ1 接仪表线束 A

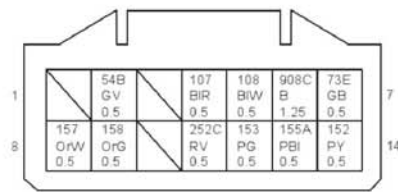


YQ2 接仪表线束 B

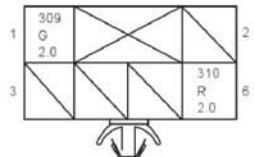


YQ3 转接器插件




YQ4 右前中低音扬声器

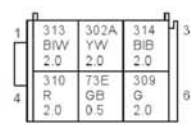


YQ6 右前玻璃升降开关




YQ7 接右前玻璃升降电机




YQ8 右前门锁电机

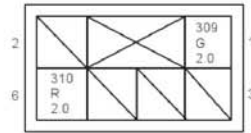


YQ9 转接器插件

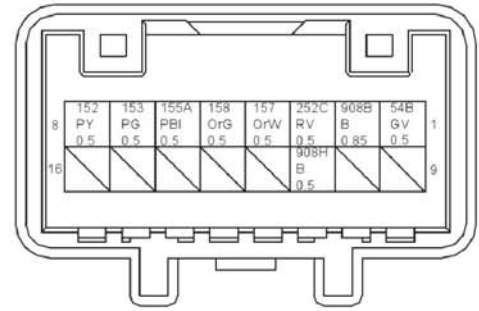


YQ10 右外电动后视镜

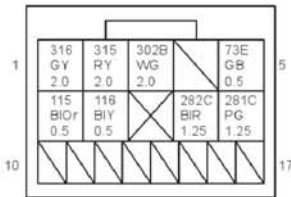

ZH1 接车身线束



ZH2 玻璃升降电机




ZH3 左后门玻璃升降开关



ZH4 左后门低音扬声器




ZH5 左后门锁电机

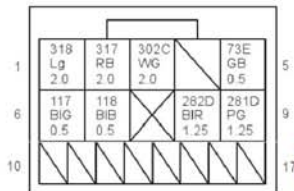


YH1 接车身线束



YH2 接右后玻璃升降电机




YH3 右后门玻璃升降开关




YH4 右后门低音扬声器



YH5 右后门锁电机

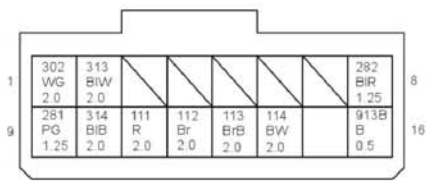

YQ1 接仪表线束 A(2016款)

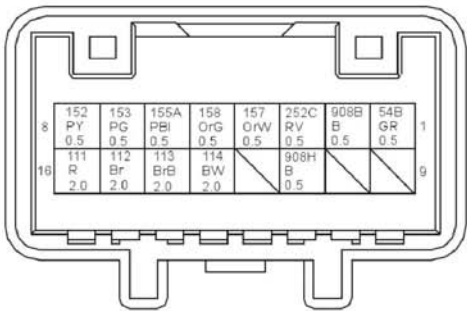

YQ12 接右外电动后视镜(2016款)

畅易汽车维修平台