




机舱线束插件 (MT 车型) QZ

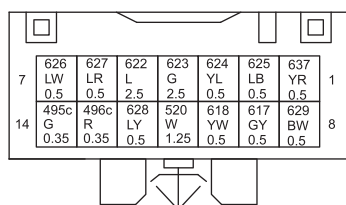


QT1 接车身线束A

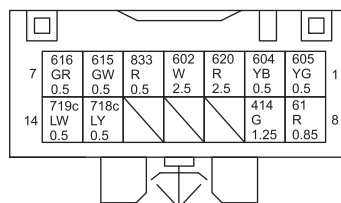


QT2 接车身线束B

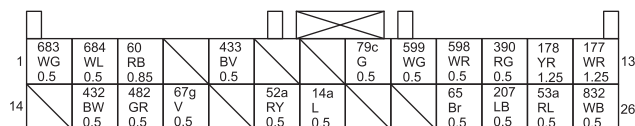


QT11 接仪表板线束B

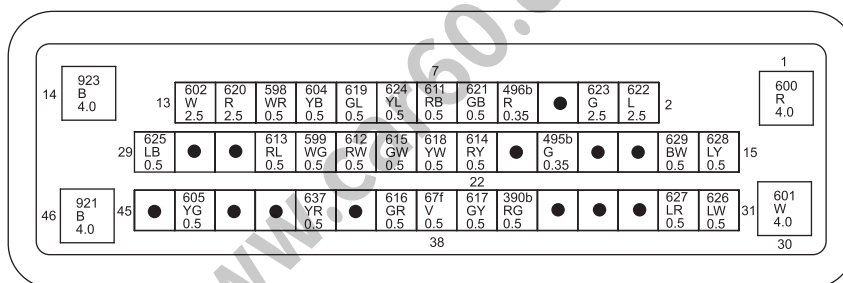


QZ1 接 ESP

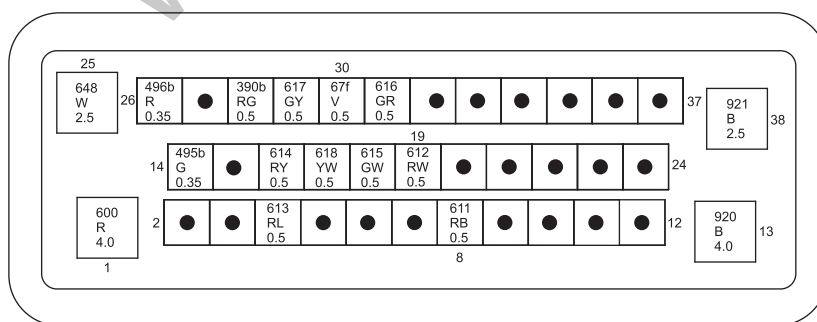


QZ1 接 ABS

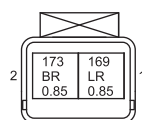


QZ5 接风窗洗涤电机




QZ6 接右昼间行驶灯

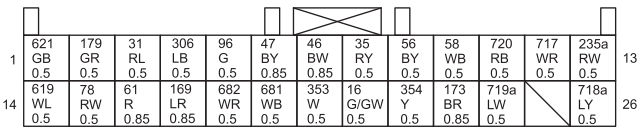


QZ11 接仪表板线束A

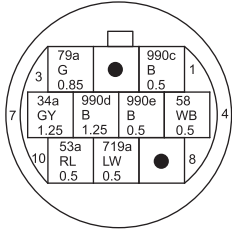


QZ13 左组合前灯




QZ17 接左昼间行驶灯

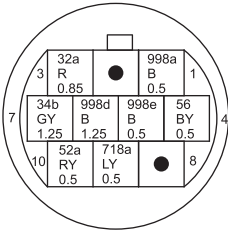


QZ18 接右组合前灯




QZ21 接右前轮速传感器

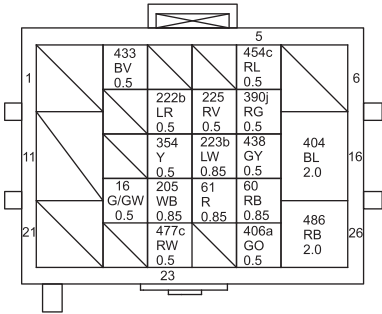


QZ24 接发动机线束A

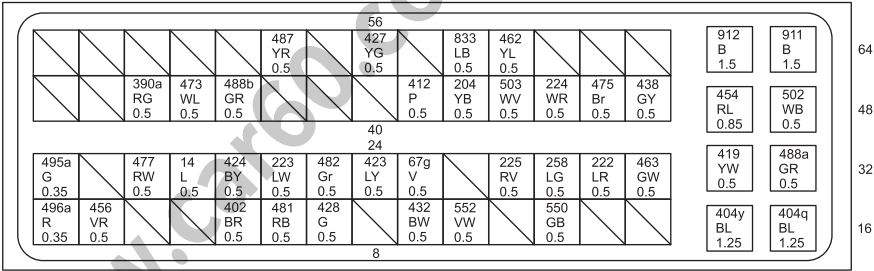


QZ28 接发动机ECU V




QZ42 接制动液位开关

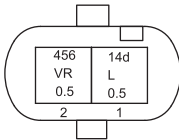


QZ44 接蓄电池传感器




QZ45 接机舱盖开关

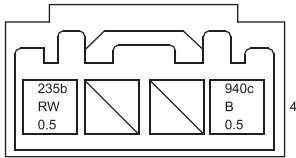



QZ61 接离合开关




QZ62 接加速踏板



转接器1




转接器3

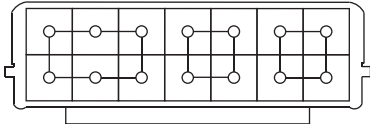


www.car60.com


机舱线束插件 (AT 车型) QZ

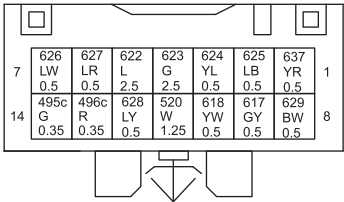


QT1 接车身线束A

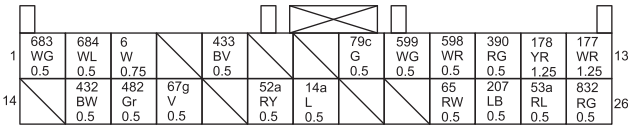


QT11 接仪表板线束B

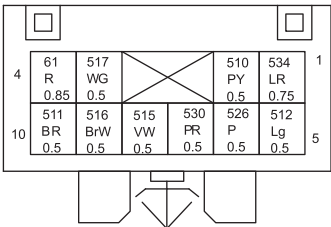


QT16 接仪表板线束C

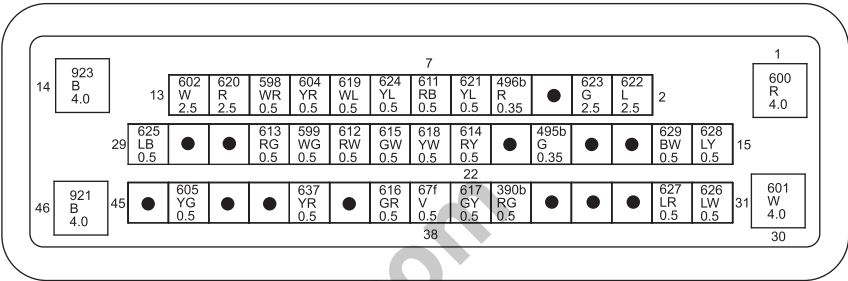


QZ1 接 ESP

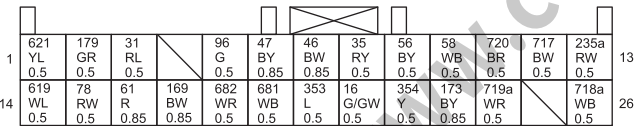


QZ11 接仪表板线束A

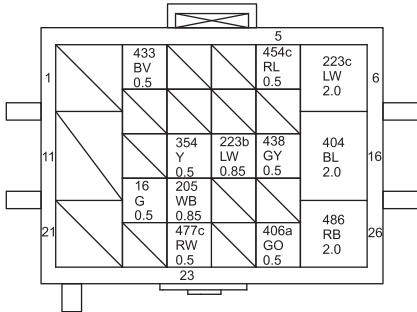


QZ24 接发动机线束

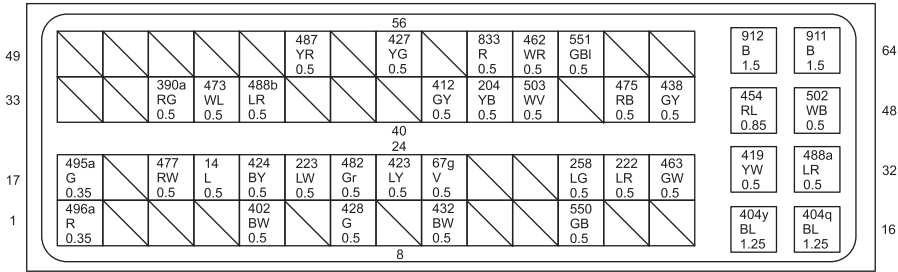


QZ28 接发动机ECU V

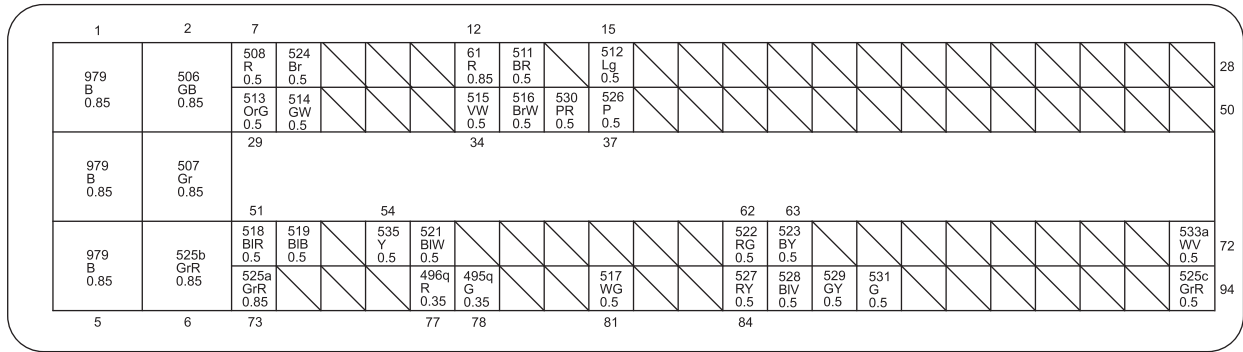


QZ48 接 TCU

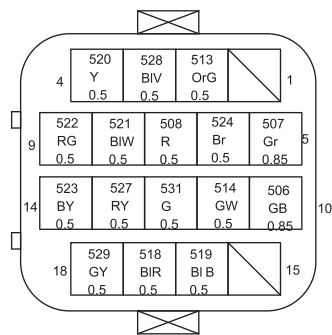


QZ46 接变速器执行机构

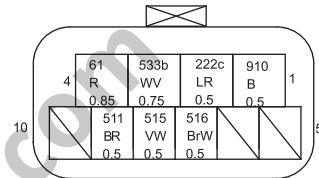

QZ47 接抑制器开关




QZ62 接加速踏板

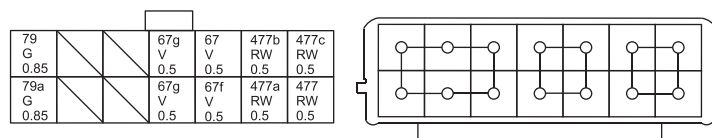


转接器3

仪表板线束插件 (MT 车型)YZ
接插件

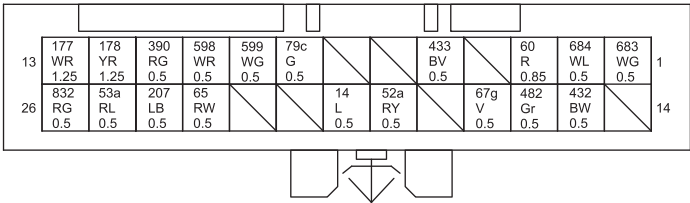


YT1 接机舱线束B

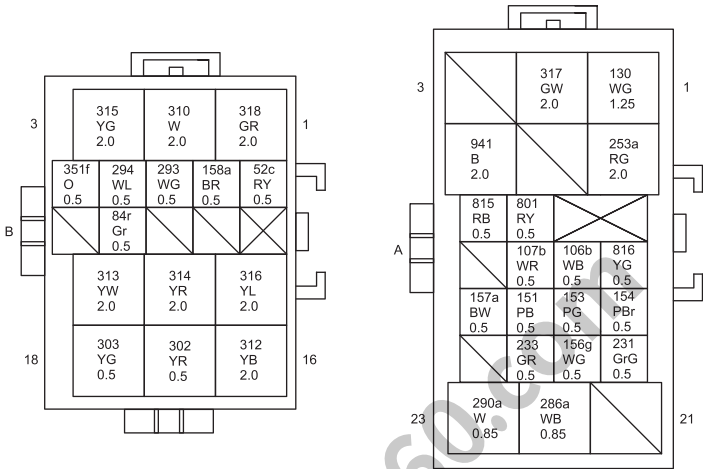


YT7 接右前门线束A

YT8 接右前门线束B

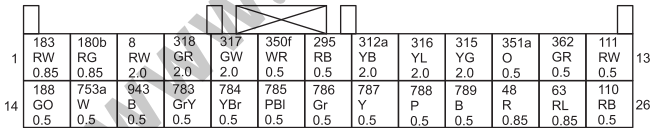


YT9 接车身线束C

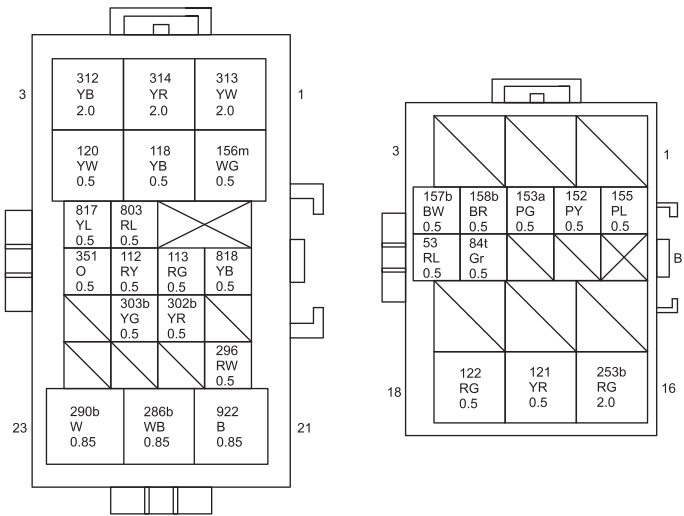


YT43 接左前门线束B


YT44 接左前门线束A

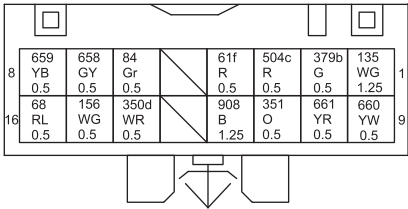


YT45 接顶棚线束




YZ10 接左高音扬声器

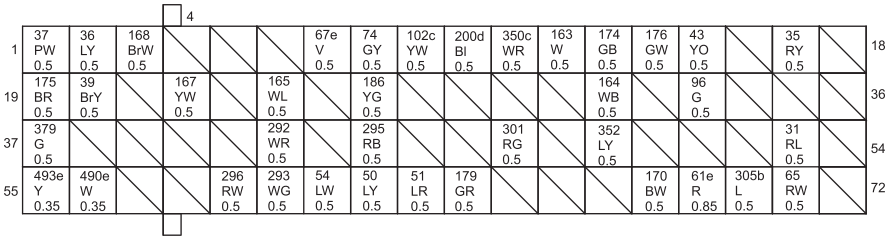


YZ12 BCM J2 (灰色)

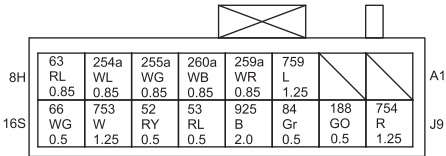


YZ13 BCM J3 (灰色)

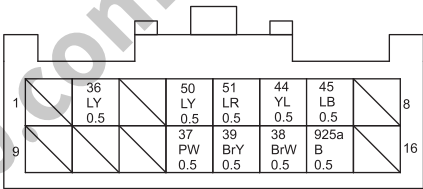


YZ16 组合开关（灯光）

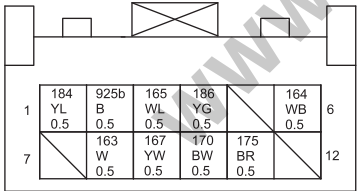


YZ17 组合开关（雨刮）




YZ23 接右前高音扬声器

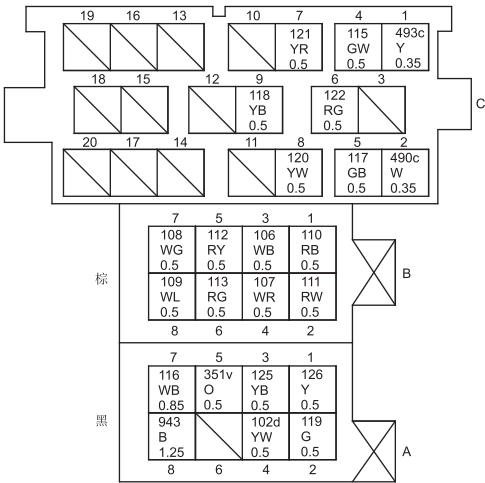

YZ24 MP5




YZ25 电动外后视镜开关

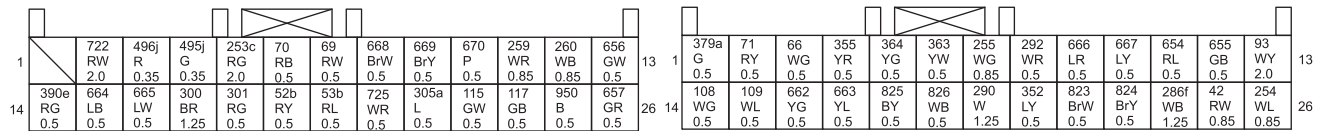


YZ36 接车身线束A


YZ37 接车身线束B

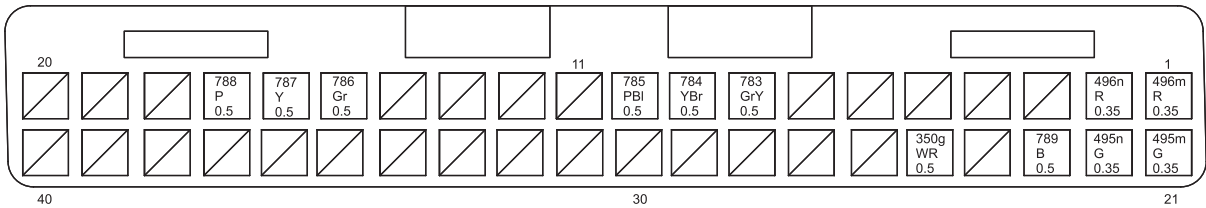

YZ59 接开关转换器-1

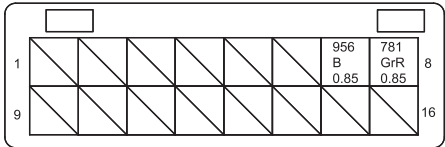


YZ60 接开关转换器-2

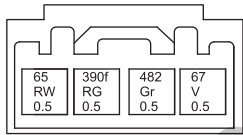


前舱线束转入

YZ61 接制动开关

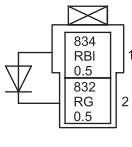


YZ62 接二极管插件


转接器




转接器1




转接器2

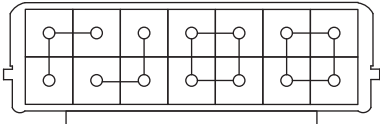

转接器7

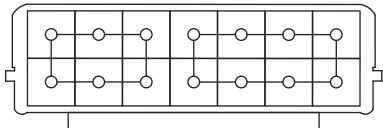


转接器8




转接器12

仪表板线束插件 (AT 车型) YZ
接插件

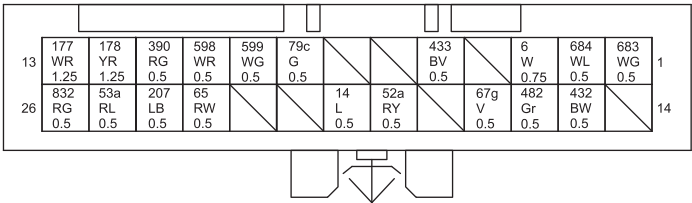


YT1 接机舱线束B

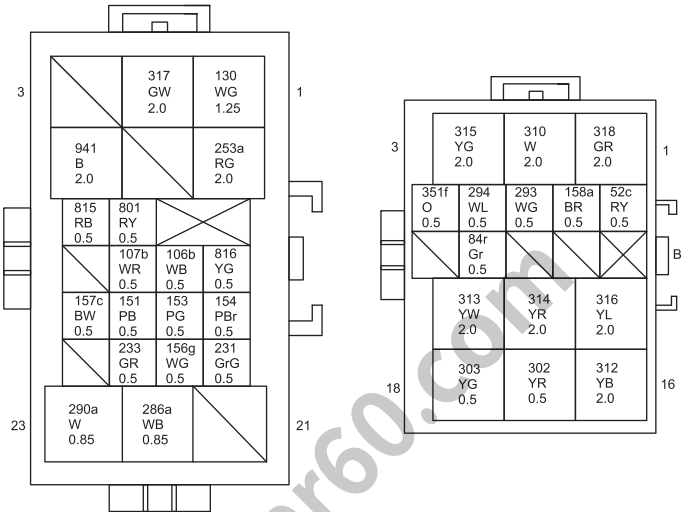


YT7 接右前门线束A

YT8 接右前门线束B

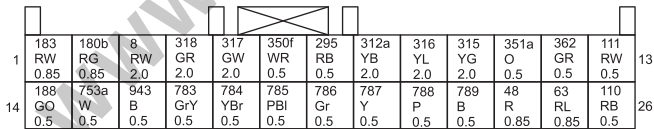


YT9 接车身线束C

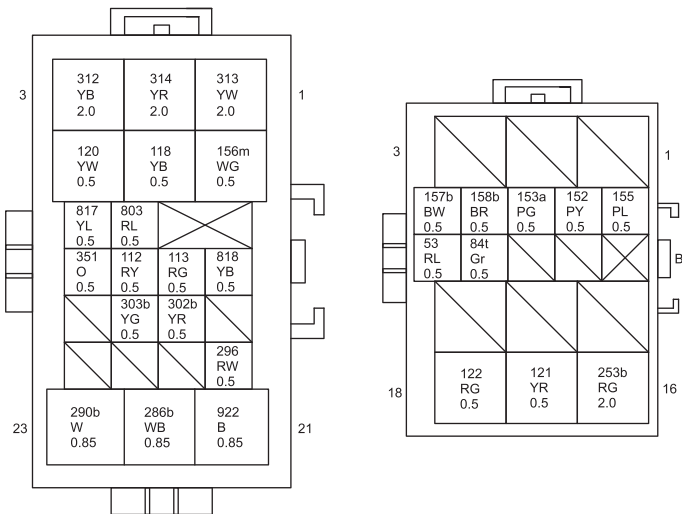


YT43 左前门线束B


YT44 接左前门线束A

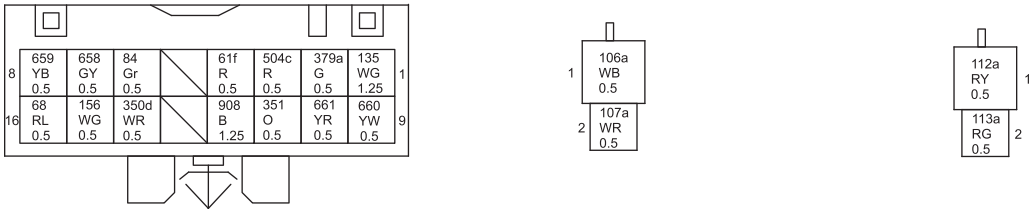


YZ45 接顶棚线束 YZ10 接右前高音扬声器 YZ23 接左前高音扬声器

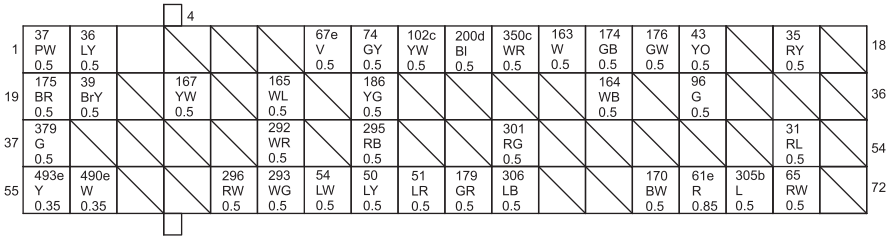


YZ12 BCM J2 (灰色)

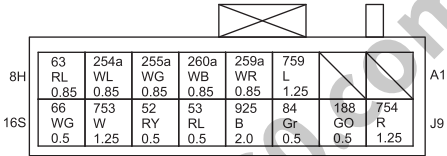

YZ13 BCM J3 (灰色)

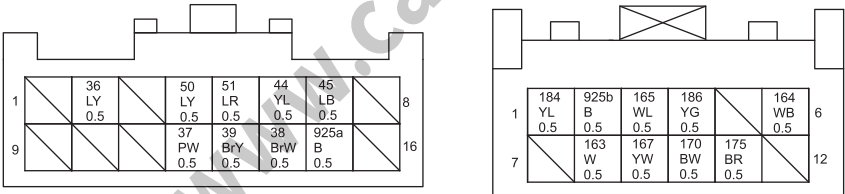


YZ16 组合开关 (灯光) YZ17 组合开关 (雨刮)

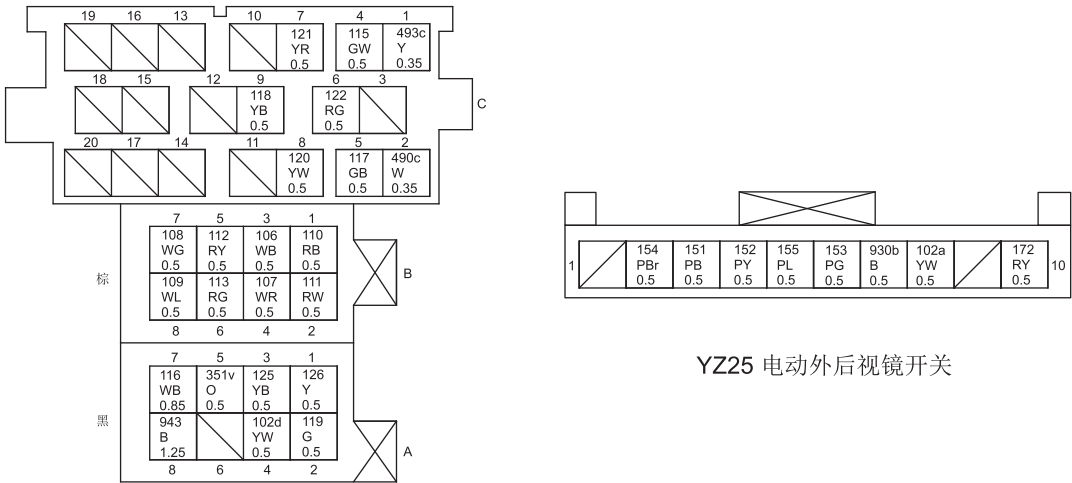


YZ24 MP5


YZ25 电动外后视镜开关




YZ32 横摆角传感器 (DRS)

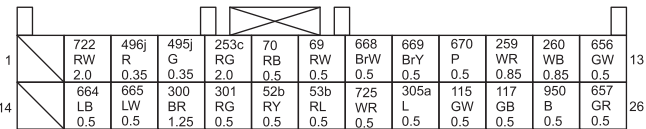


YZ36 接车身线束A

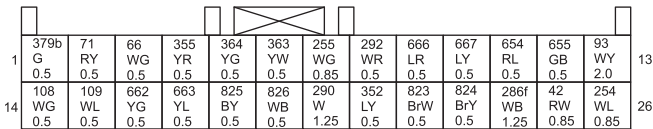


YZ37 接车身线束B

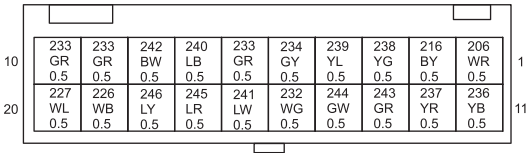


YZ52 接HAVC

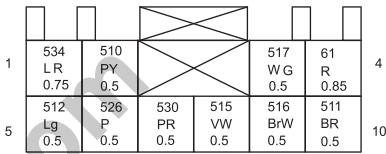


YZ57 接机舱线束C

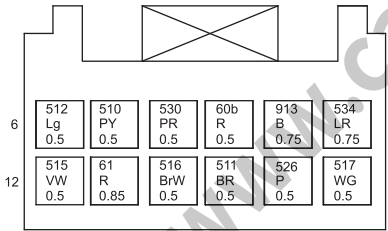


YZ58 接操纵机构

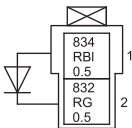


YZ62 接二极管插件

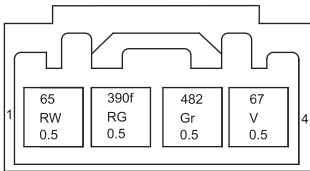

QT15 接制动开关

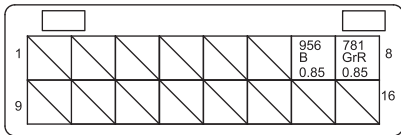


CZ77 接开关转换器 B-B

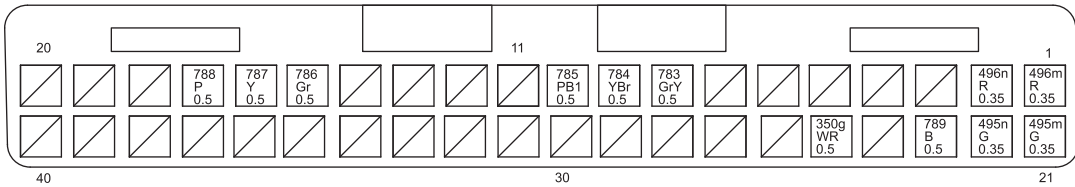


CZ76 接开关转换器 A-A


转接器

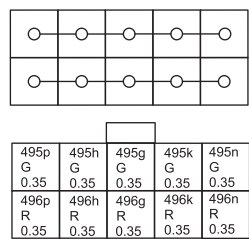

转接器1

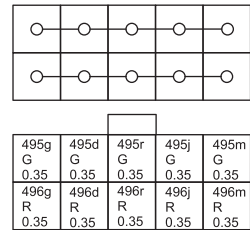

转接器2

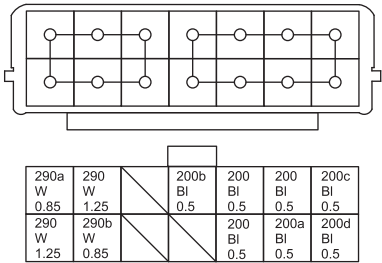


转接器8


www.car60.com

车身线束插件 CZ


接插件

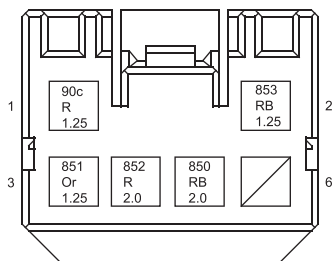


CT14 接仪表板线束D

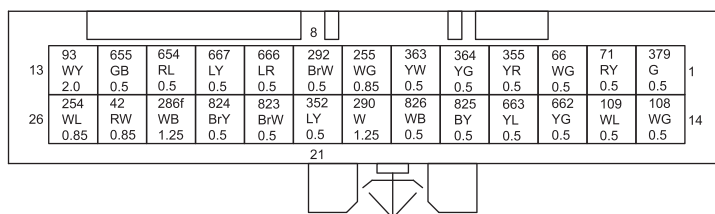


CT15 接仪表板线束B

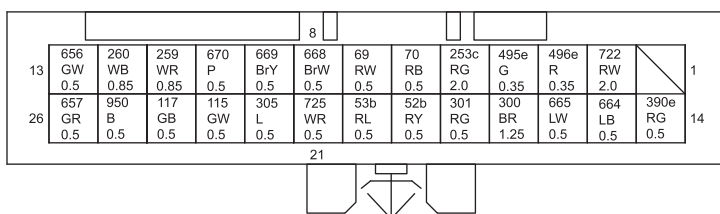


CT16 接仪表板线束A

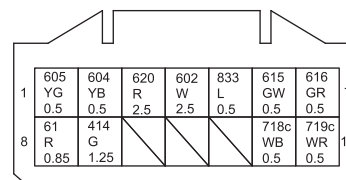


CT18 接前舱线束B

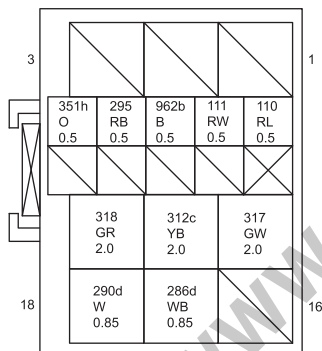


CT25 接右后门线束

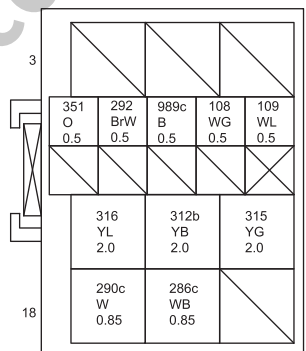


CT26 接左后门线束

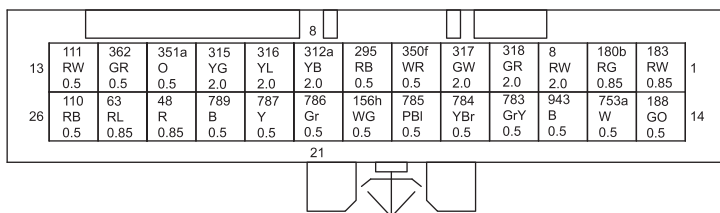


CT29 接仪表板线束C

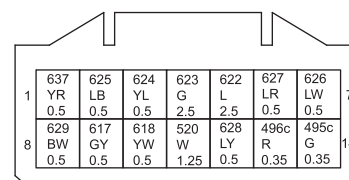


CT36 接前舱线束A

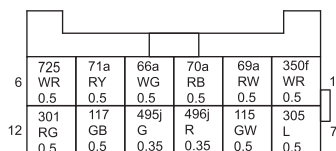


CT37 接后背门过渡线束A

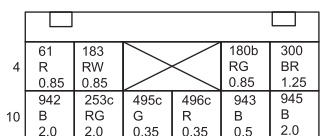


CT39 接后背门过渡线束B

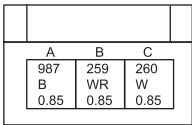


CZ19 接副驾驶座椅加热

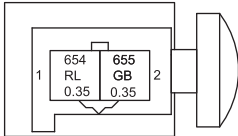


CZ30 接左侧侧气囊

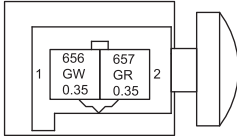


CZ40 接右侧侧气囊

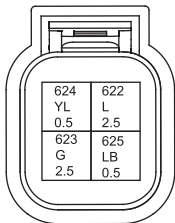


CZ41 接右后电子卡钳总成

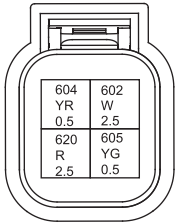


CZ42 接左后电子卡钳总成

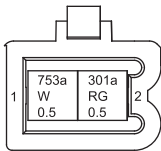


CZ43 接行李箱灯

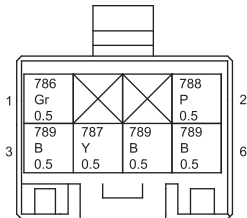


CZ44 接后排座椅传感器

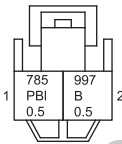


CZ83 接右后安全带开关




CZ84 接中间安全带开关

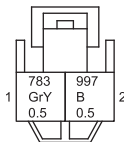

CZ85 接左后安全带开关

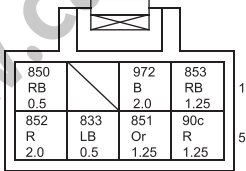



CZ86 接左后安全带开关

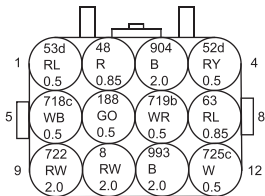

CZ87 接拖车线束




CZ88 接四驱离合器

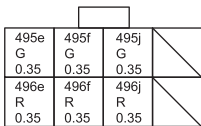


转接器1


左前门插件 ZQ
接插件

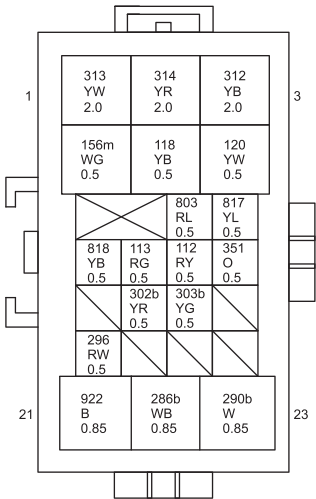


ZQ1 接仪表板线束A

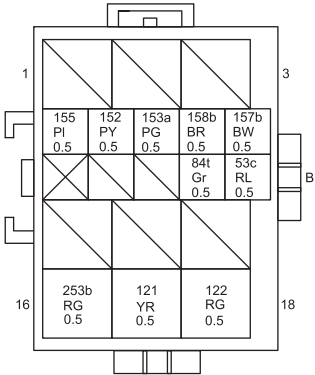


ZQ2 接仪表板线束B

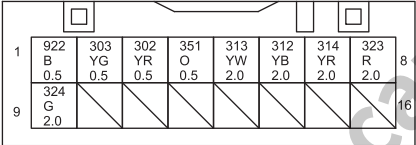


ZQ6 接左前门护板线束总成

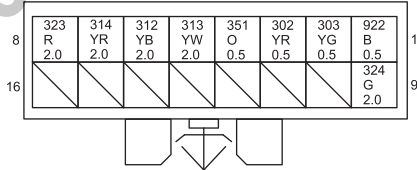


ZQ13 接左前门线束

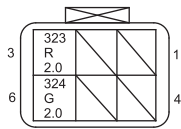


ZQ3 接左前门玻璃升降电机




ZQ4 接左前门扬声器

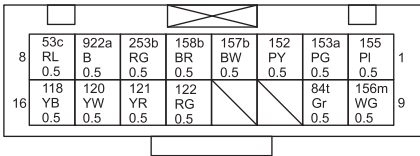


ZQ5 接左外电动后视镜




ZQ7 接左前门外把手（微动开关）

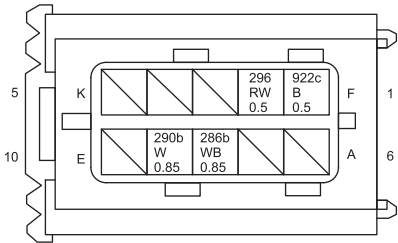


ZQ8 接左前门锁




ZQ9 接左前上部氛围灯



ZQ10 接左前下部氛围灯

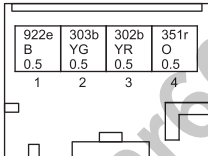


ZQ11 接左中控锁开关

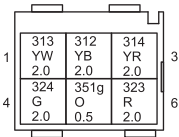


ZQ12 接左前电动门窗开关1


右前门插件 YQ
接插件

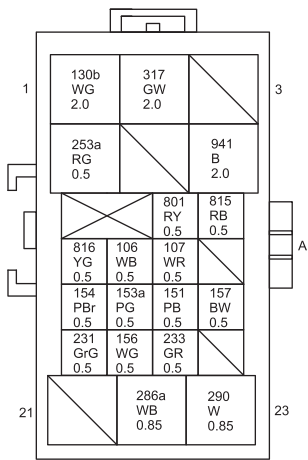


YQ1 接仪表板线束A

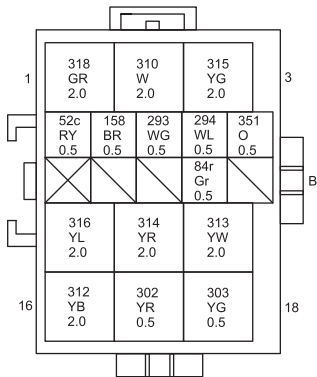


YQ2 接仪表板线束B

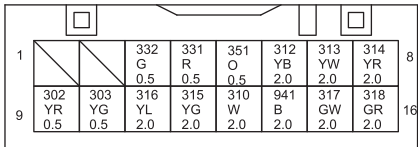


YQ6 接右前门护板线束总成

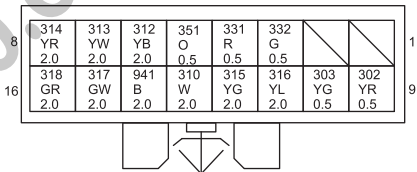


YQ13 接右前门线束

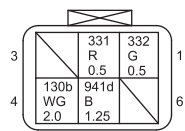


YQ3 接右前门玻璃升降电机




YQ4 接右前门扬声器

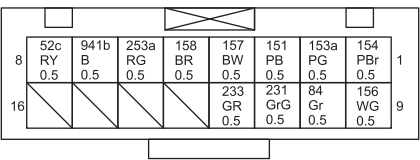


YQ5 接右外电动后视镜




YQ7 接右前门外把手（微动开关）

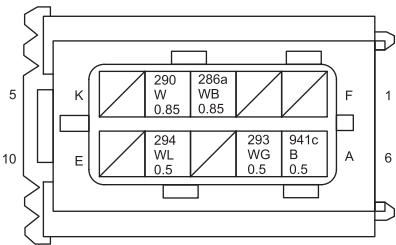


YQ8 接右前门锁




YQ9 接右前上部氛围灯



YQ10 接右前下部氛围灯

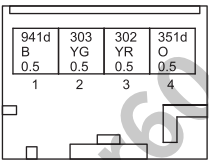

YQ11 接右中控锁开关

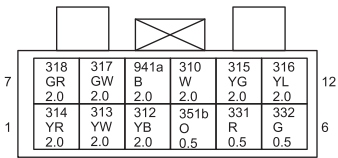

YQ12 接右前电动门窗开关1

发动机线束插件 (6MT/6AT 车型) FZ

备注:

- 请参考红标左舵车型。参见 P 85

车身后部插件 BZ

备注:

- 请参考红标左舵车型。参见 P 104

顶棚线束插件 DZ

备注:

- 请参考红标左舵车型。参见 P 106

左后门插件 ZH

备注:

- 请参考红标左舵车型。参见 P 111

右后门插件 YH

备注:

- 请参考红标左舵车型。参见 P 112

www.car60.com