



线束图

仪表板线束







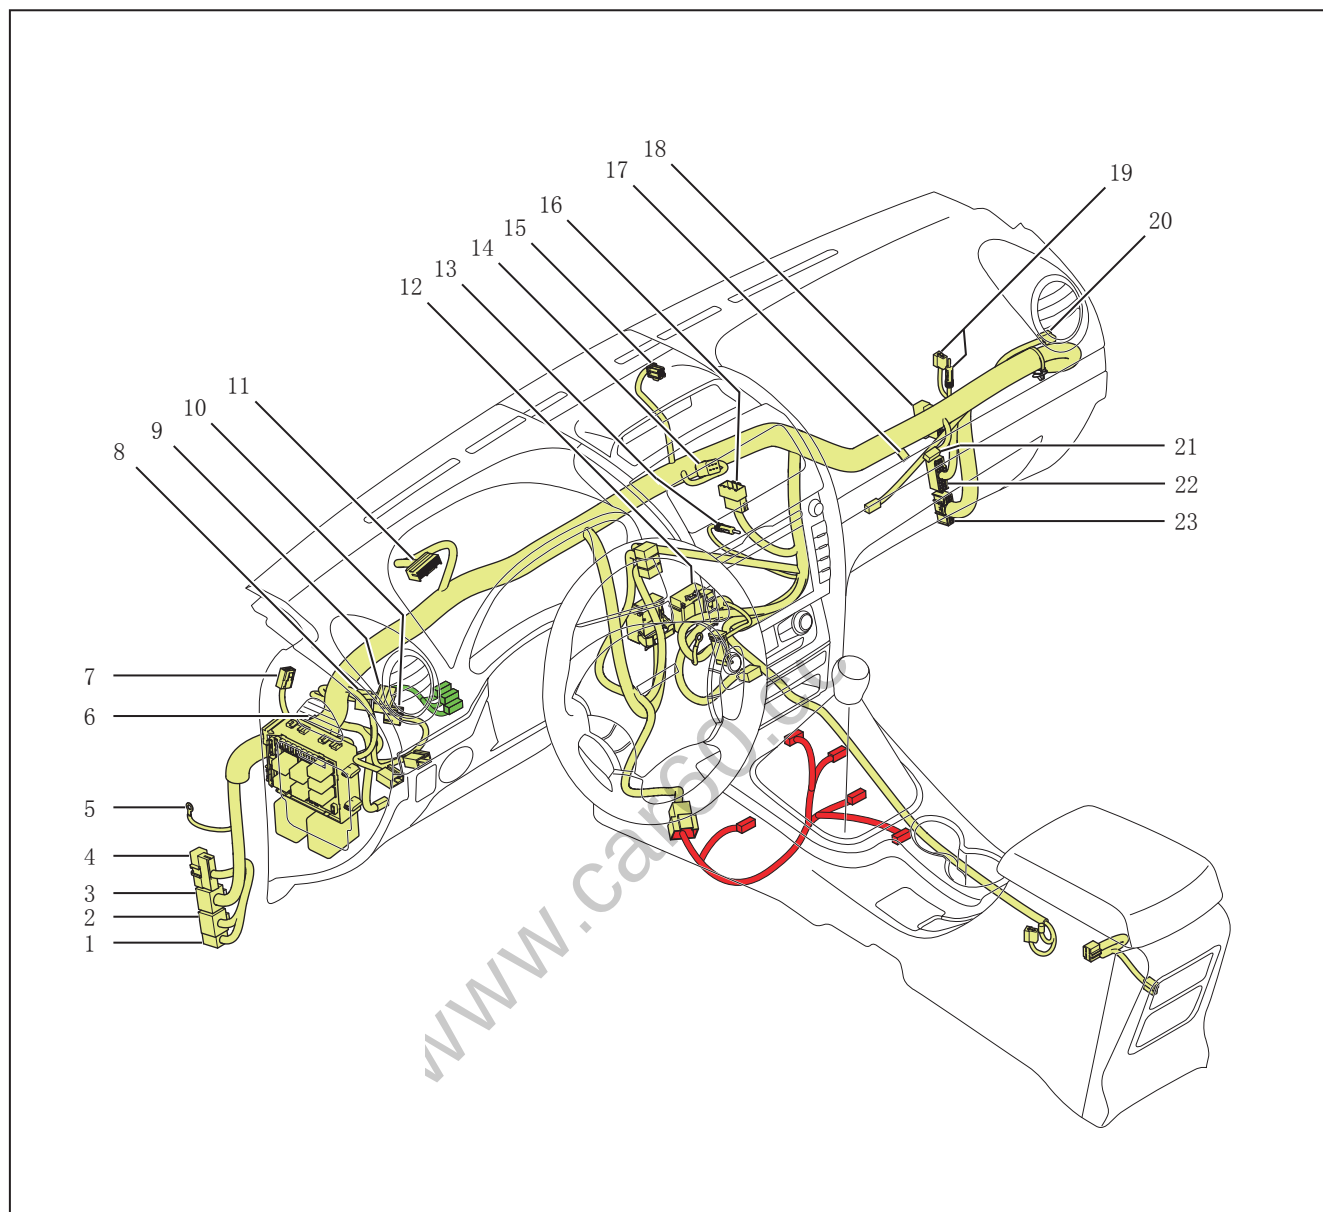



1. 接座舱线束 1A
2. 接座舱线束 1B
3. 接发动机舱线束 3
4. 接发动机舱线束 4
5. 搭铁
6. 接制动灯开关
7. 接离合器开关
8. 接组合开关过渡线束
9. 接点火开关
10. 接安全气囊过渡线束
11. 接组合仪表
12. 接 BCM-B

13. 天线接口
14. 接副仪表
15. 接报警开关
16. 接安全气囊线束
17. 杂物箱开关
18. 接发动机舱线束 1
19. 接天线
20. 接 PAB 开关
21. 接杂物箱照明灯
22. 接发动机舱线束 2
23. 接座舱线束 2

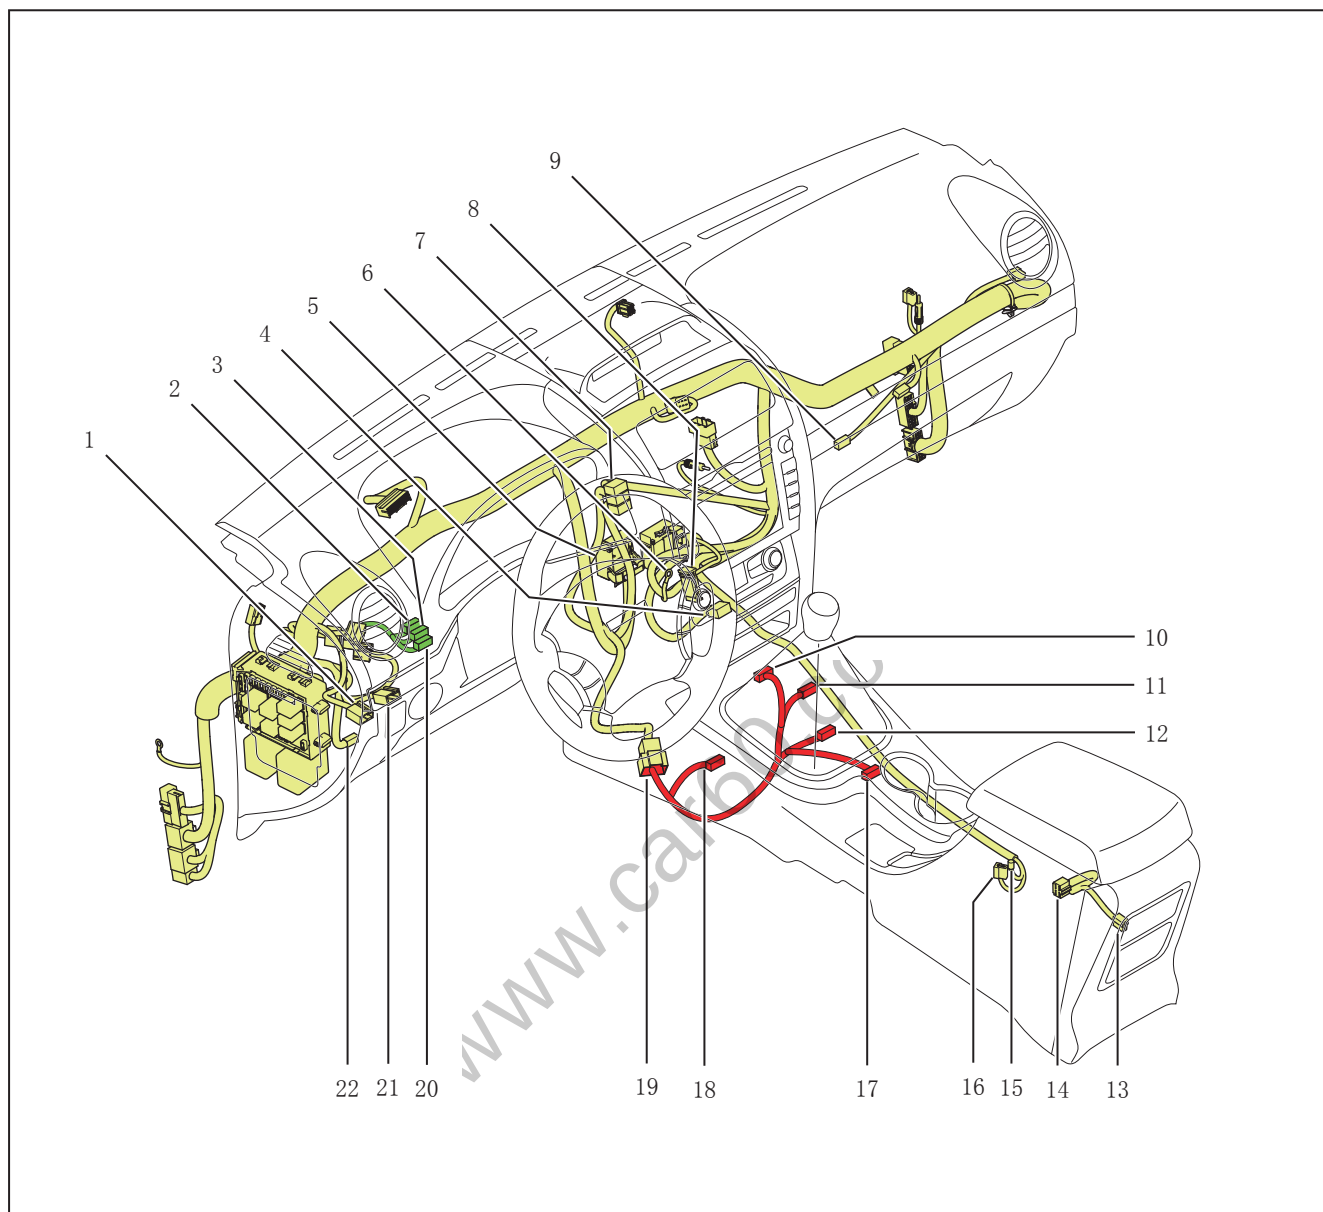


- | | |
|---------------|-----------------|
| 1. 电动后视镜开关 | 12. 接倒车开关 |
| 2. 接转角传感器 | 13. 接 220V 车载电源 |
| 3. 接组合开关 (灯光) | 14. 接 USB 接口 |
| 4. 接中央控制开关 | 15. 接点烟器照明 |
| 5. 接 BCM-A | 16. 接点烟器 |
| 6. 接 BCM 天线 | 17. 接后氧传感器 |
| 7. 接 DVD | 18. 接电动四驱控制器 |
| 8. 接空调 ECU | 19. 接 MT 线束总成 |
| 9. 接脚窝灯 | 20. 接组合开关 (雨刮) |
| 10. 接换挡执行机构 | 21. 电动后视镜开关 |
| 11. 接电磁线圈 | 22. 接脚窝灯 |




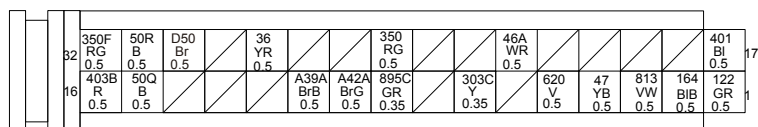


接组合仪表

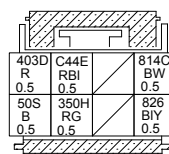


接副仪表




电动后视镜开关




接1号保险盒F

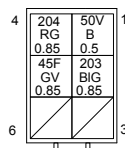


接报警开关

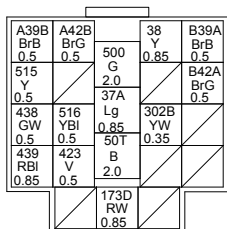


接MT线束总成




接安全气囊过渡线



DVD机A




DVD机B




离合器开关




脚窝灯




制动灯开关

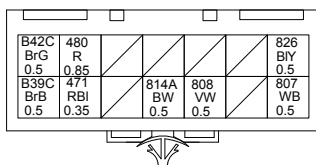


接安全气囊








PAB开关

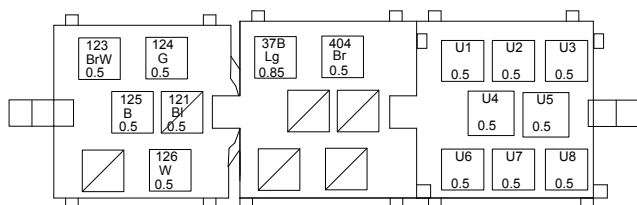

接DVD

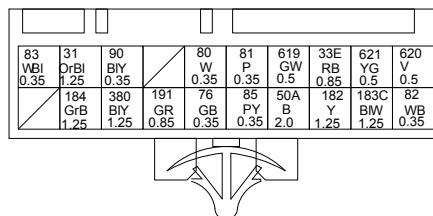

接发动机舱线束2






杂物箱照明灯




杂物箱开关



接天线



天线接口




点烟器




脚窝灯




搭铁线

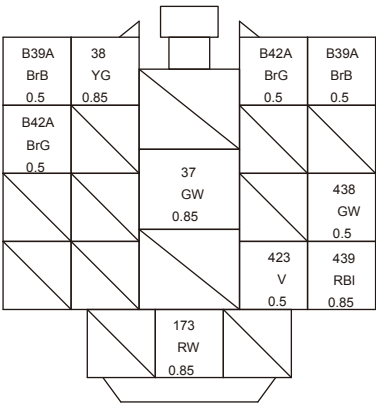


接仪表线束

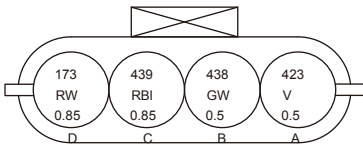


接后氧传感器

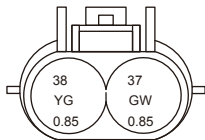

接倒车开关

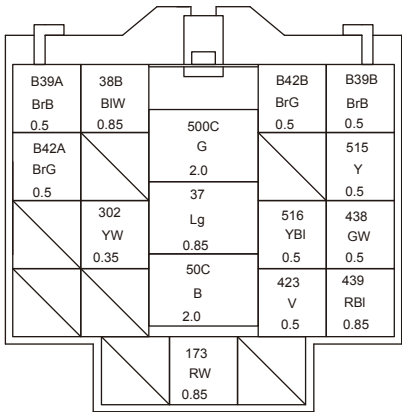


接仪表线束 (四驱专用)

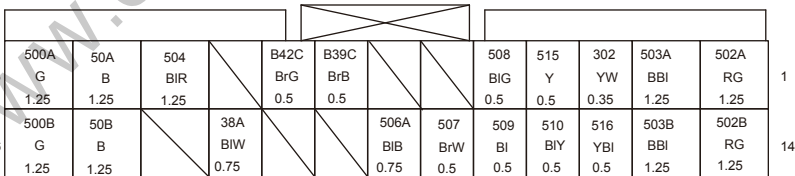


电动四驱控制器 (四驱专用)




接电磁线圈 (四驱专用)

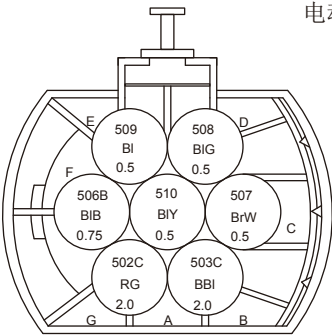


换挡执行机构 (四驱专用)

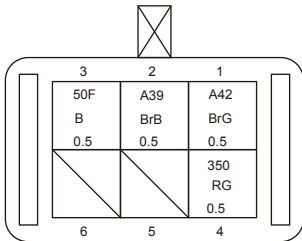


接SAS (转角传感器)

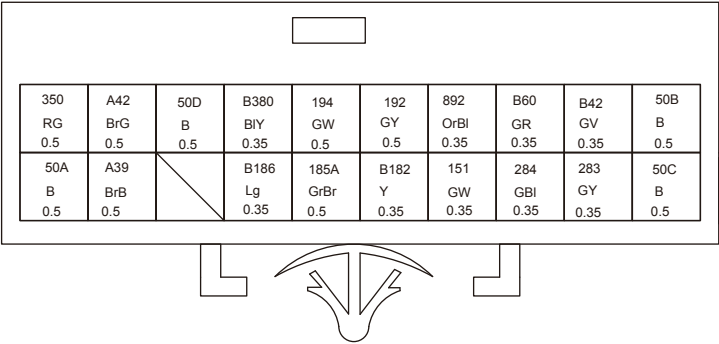

接仪表线束

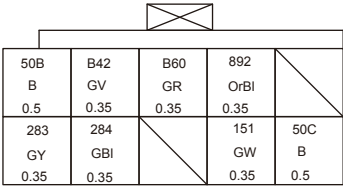


接组合开关(灯光)

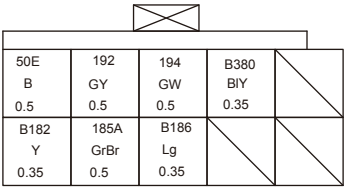

接组合开关(雨刮)


www.car60.cc

气囊线束

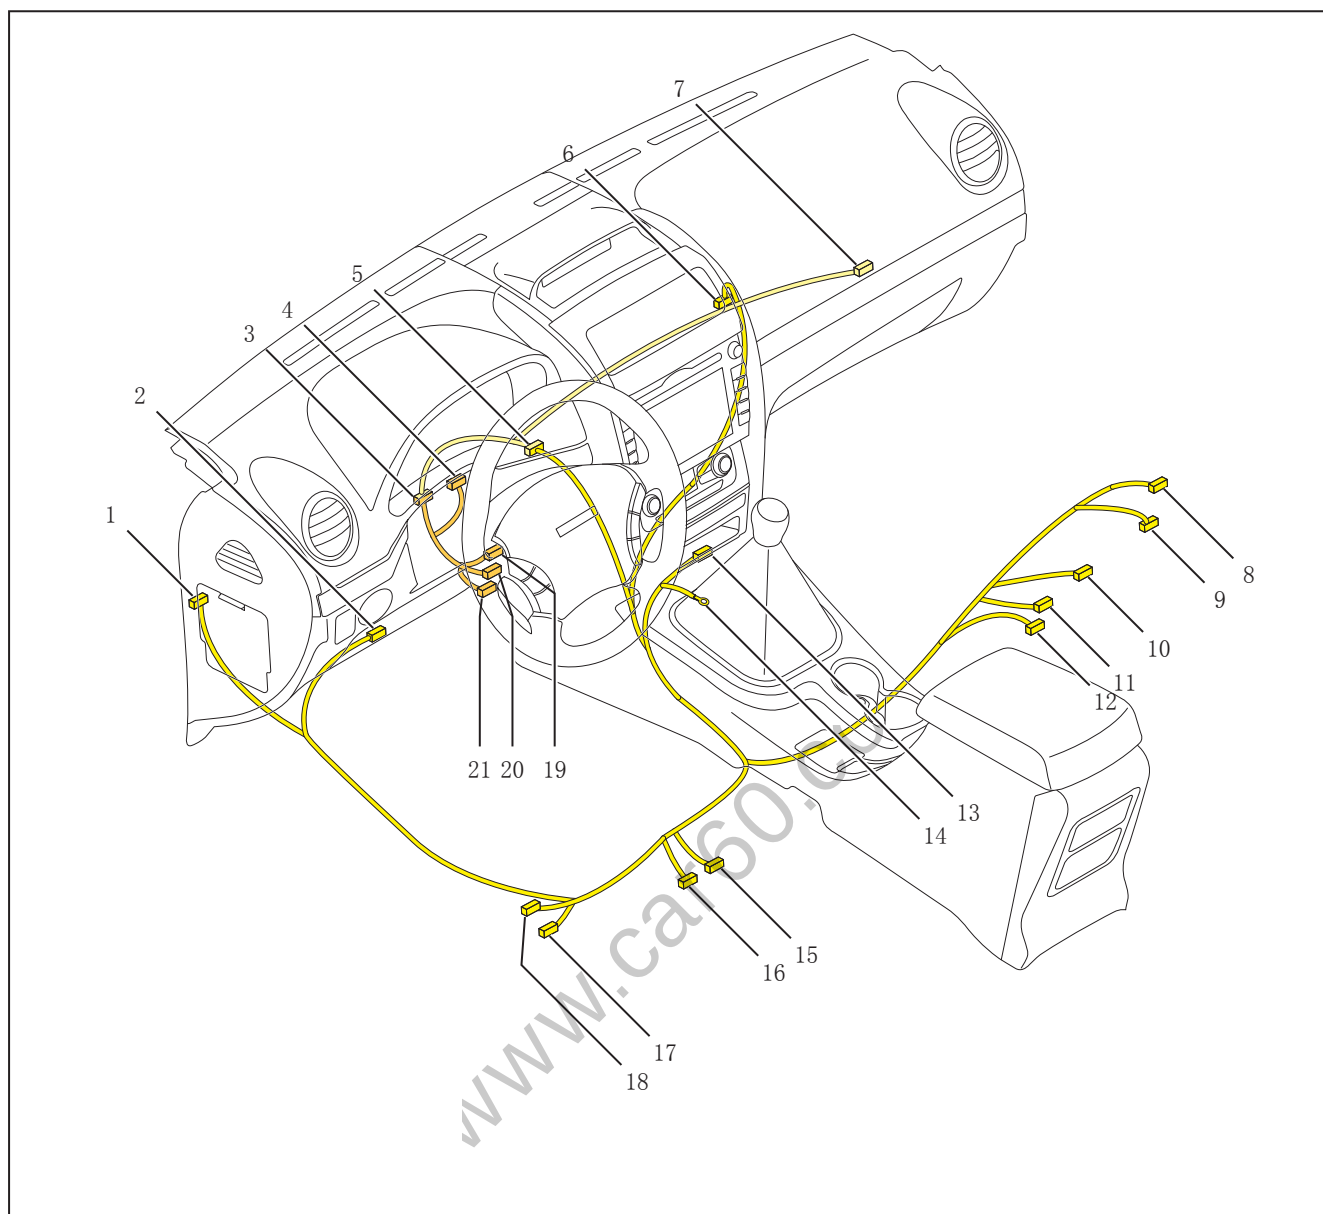


1. 接顶棚线束
2. 接左膝部气囊
3. 接安全气囊过渡线束
4. 接仪表线束
5. 接安全气囊发生器线束
6. 接仪表盘线束
7. 接 PAB 发生器
8. 接右侧预紧安全带
9. 接右侧加速度传感器
10. 接座椅传感器
11. 接右侧气囊


12. 接乘员安全带开关
13. 接安全气囊 ECU
14. 接搭铁
15. 接司机安全带开关
16. 接左侧气囊
17. 接左侧加速度传感器
18. 接左侧预紧安全带
19. 接巡航控制
20. 接时钟弹簧
21. 接 DAB 发生器

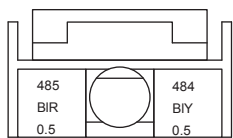


接安全气囊发生器线束

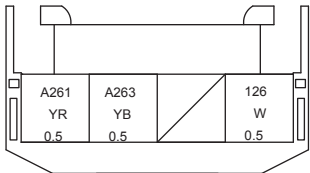


接巡航

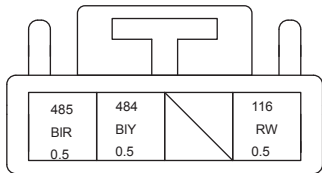


接发生器

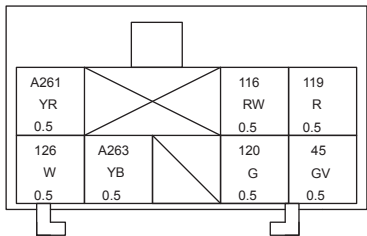


接仪表线束




接时钟弹簧

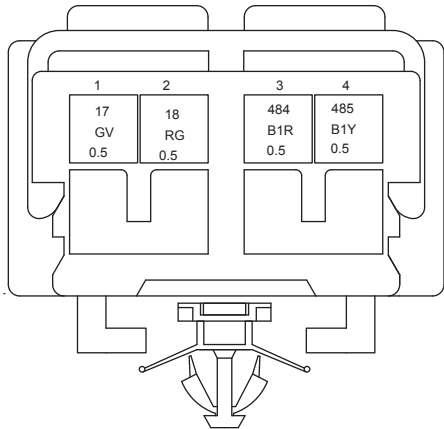


接安全气囊线束

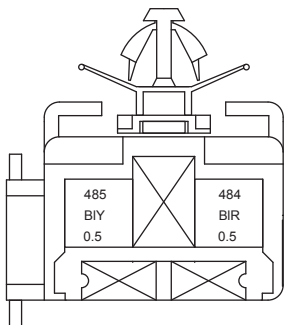


接安全气囊过渡线

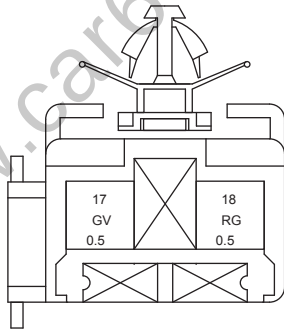


接PAB发生器

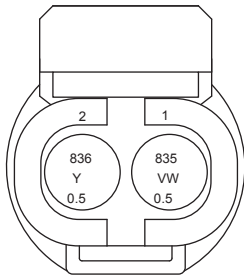


接左膝部气囊

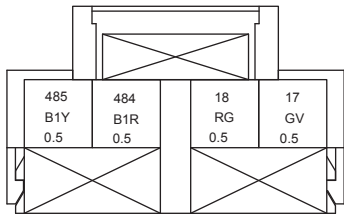


接安全气囊发生器线束

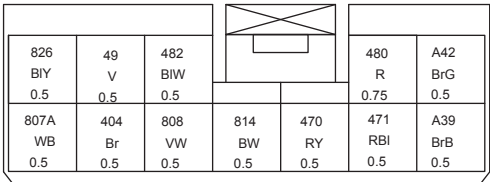


接仪表板及控制台线束

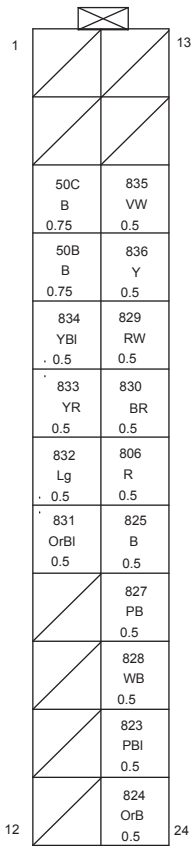


接安全气囊ECU-B

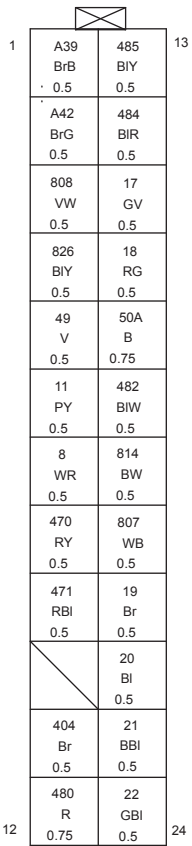


接安全气囊ECU-A

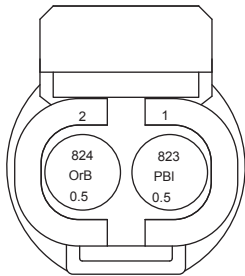


接左侧气囊

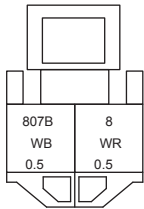


司机安全带开关

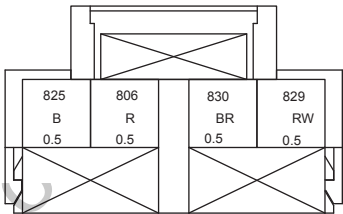


接顶棚前线束

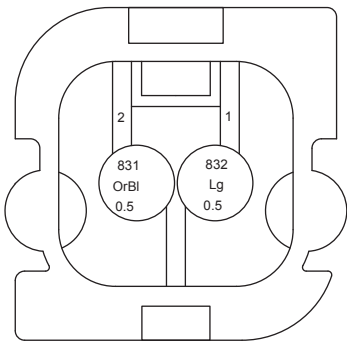


接左侧加速度传感器

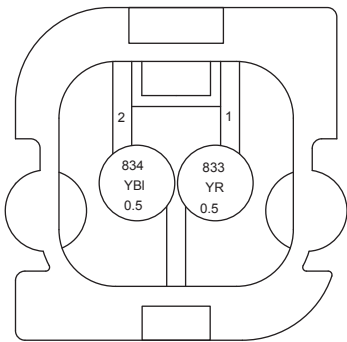


接右侧加速度传感器

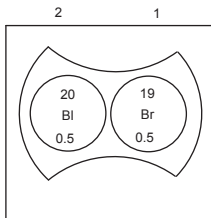


预紧安全带(黑)

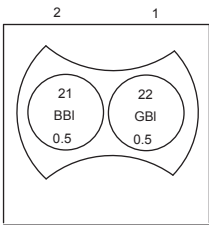


预紧安全带(黄)

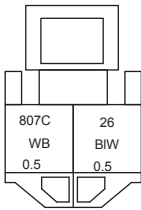

乘客安全带开关

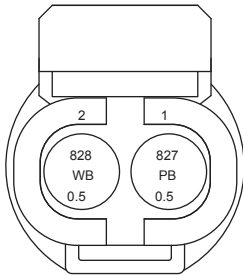


接右侧气囊

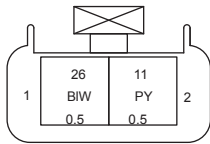

座椅传感器


www.car60.cc

机舱线束

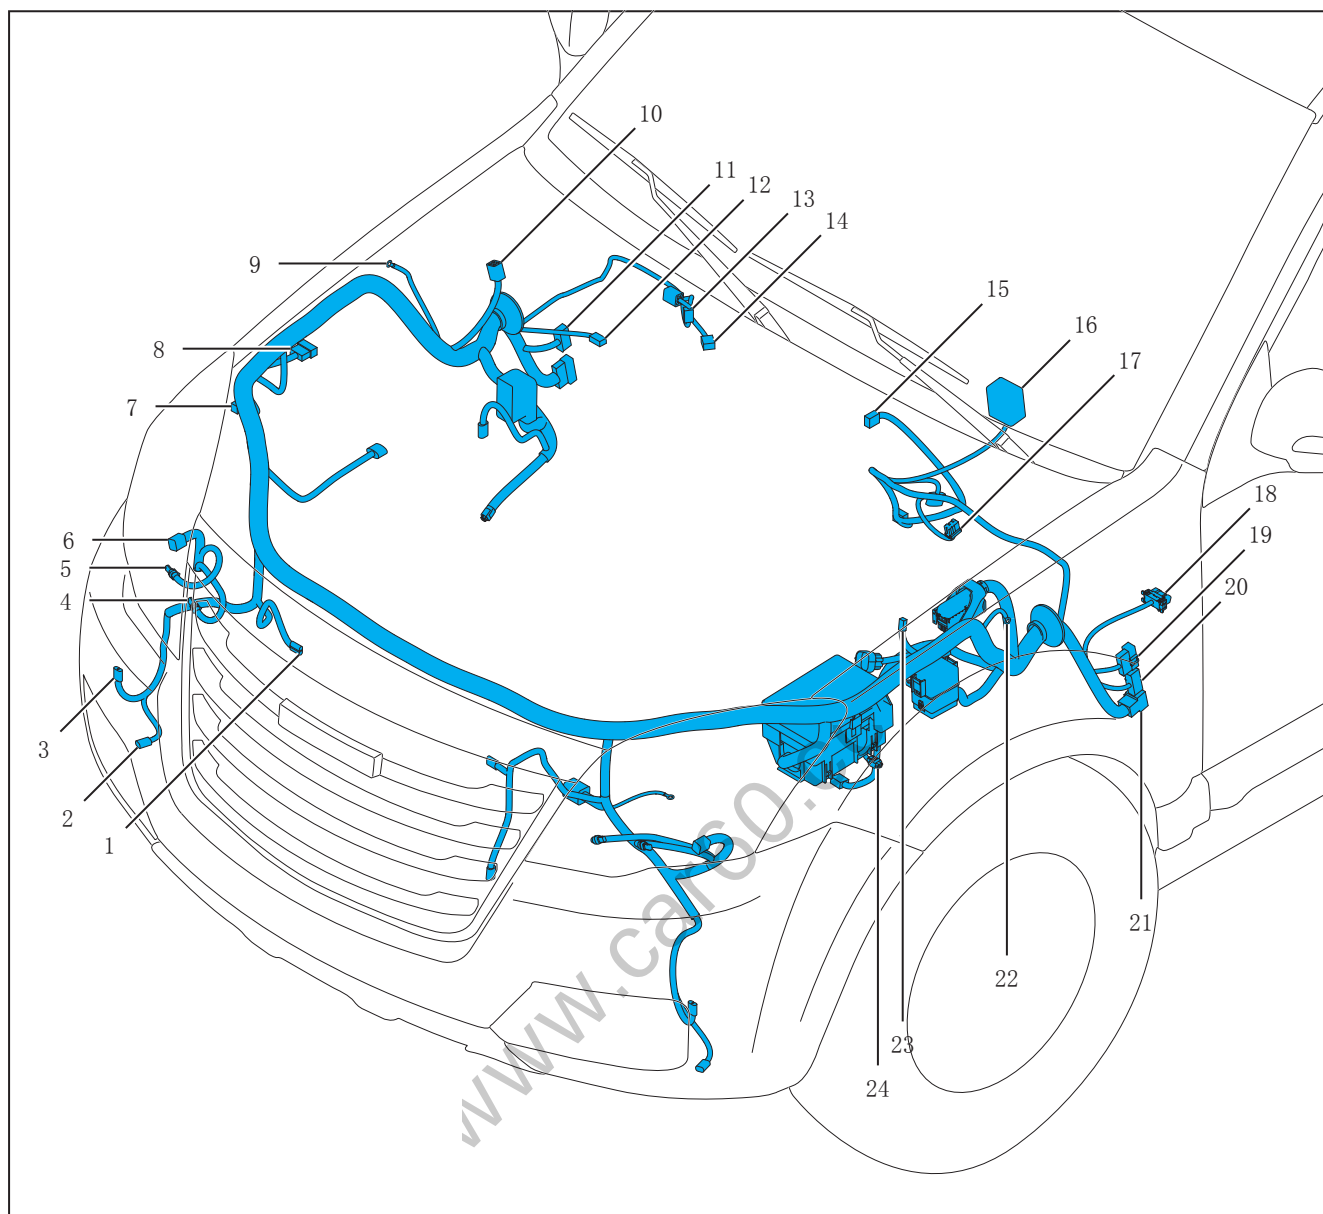


1. 接右侧电喇叭
2. 接右侧昼间行车灯
3. 接右前雾灯
4. 接右转向灯
5. 接右大灯高调
6. 接右组合灯
7. 接前洗涤器电机
8. 接后洗涤器电机
9. 搭铁
10. 接前雨刮器
11. 接仪表线束 1
12. 接鼓风电机

13. 接蒸发器温度传感器
14. 接调速模块
15. 接空调冷暖风执行器
16. 短接器
17. 接防盗模块
18. 接诊断仪
19. 接座舱线束
20. 接仪表线束 4
21. 接仪表线束 3
22. 搭铁
23. 接制动液面报警
24. 接 ABS-FL 传感器

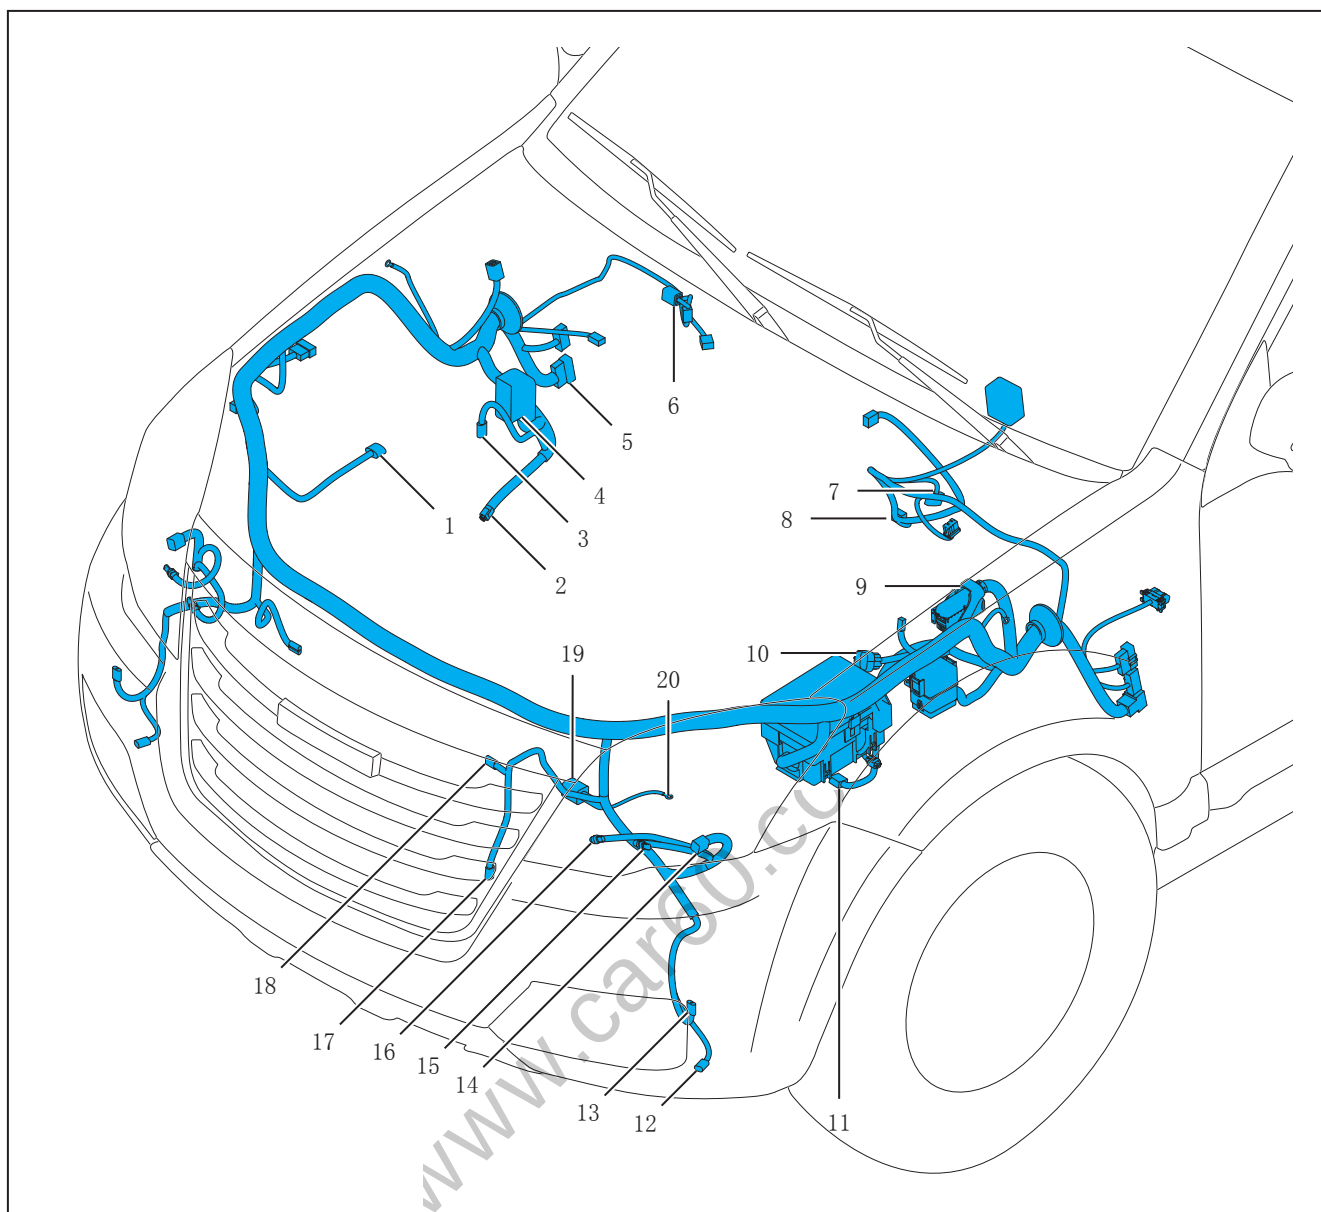


1. 接大气温度压力传感器
2. 接 ABS-FR 传感器
3. 接空调压力开关
4. 接 ESP ECU
5. 接仪表线束 2
6. 接内外循环执行器
7. 接油门位置传感器
8. 接空调模式执行器
9. 接发动机 ECU
10. 接发动机线束


11. 接电控离合器
12. 接左昼间行车灯
13. 接左前雾灯
14. 接左组合大灯
15. 接左转向灯
16. 接左大灯高调
17. 接室外温度传感器
18. 接左侧喇叭
19. 接散热器风扇
20. 搭铁

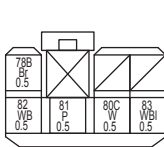


空调冷暖风执行器

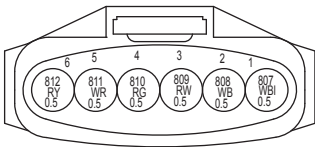


接油门位置传感器

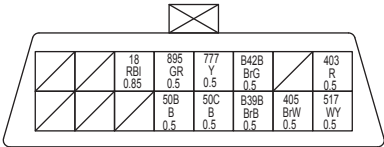


诊断仪

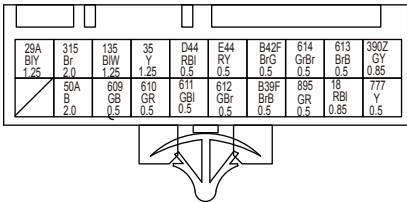


接座舱线束

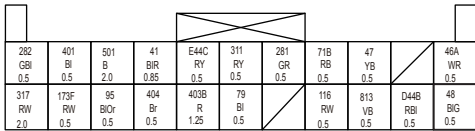


接仪表线束 4

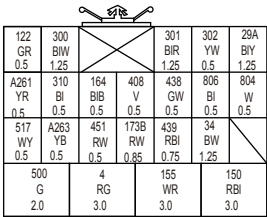


接仪表线束 3

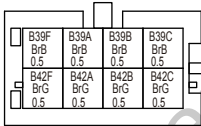


短接器1

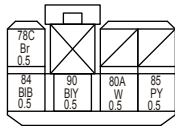


空调模式执行器



防盗模块



电控离合器




ABS-FL传感器




制动液面报警



搭铁

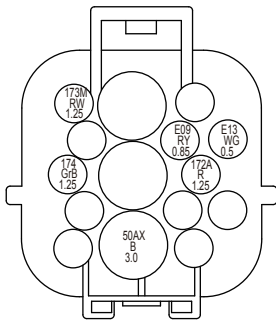


接发动机线束

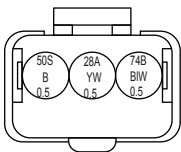

左大灯高调




左组合灯




左转向灯




左昼间行车灯




左前雾灯

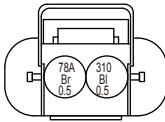


室外温度传感器




右昼间行车灯




左侧电喇叭




右前雾灯



右转向灯




右侧电喇叭




散热器风扇




搭铁




大气温度压力传感器




前洗涤器电机

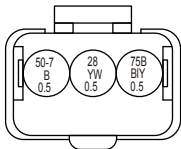


右大灯高调



ABS-FR传感器




右组合灯

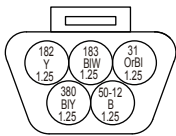


前雨刮器




搭铁




空调压力开关




鼓风机

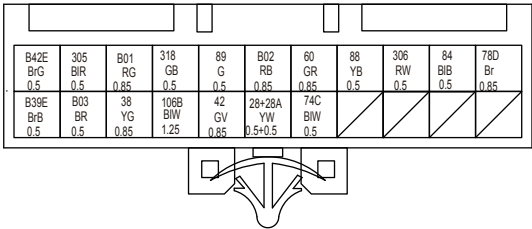


接仪表线束1

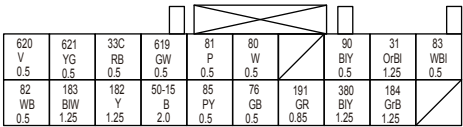


接仪表线束2




短接器1




蒸发器温度传感器




调速模块

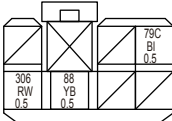


内外循环执行器

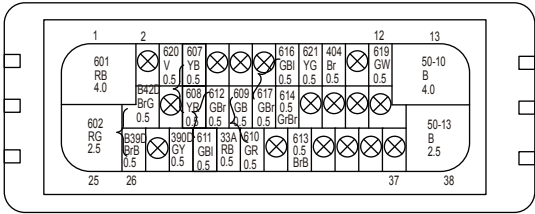

ESP-ECU

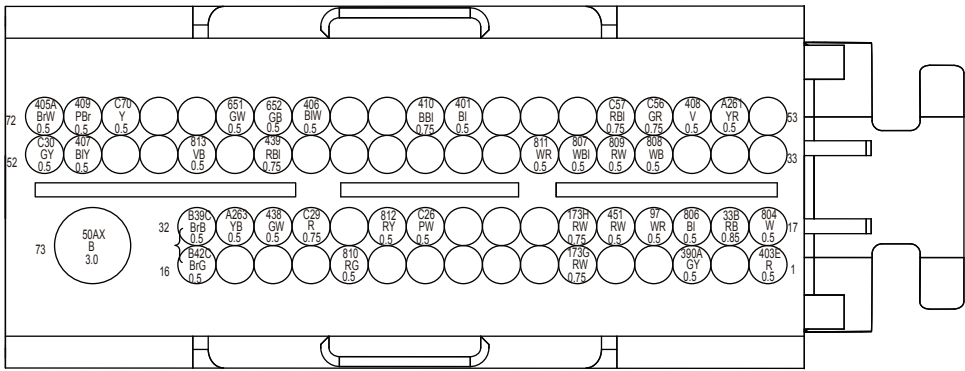


发动机ECU



电控离合器


www.car60.cc

发动机线束

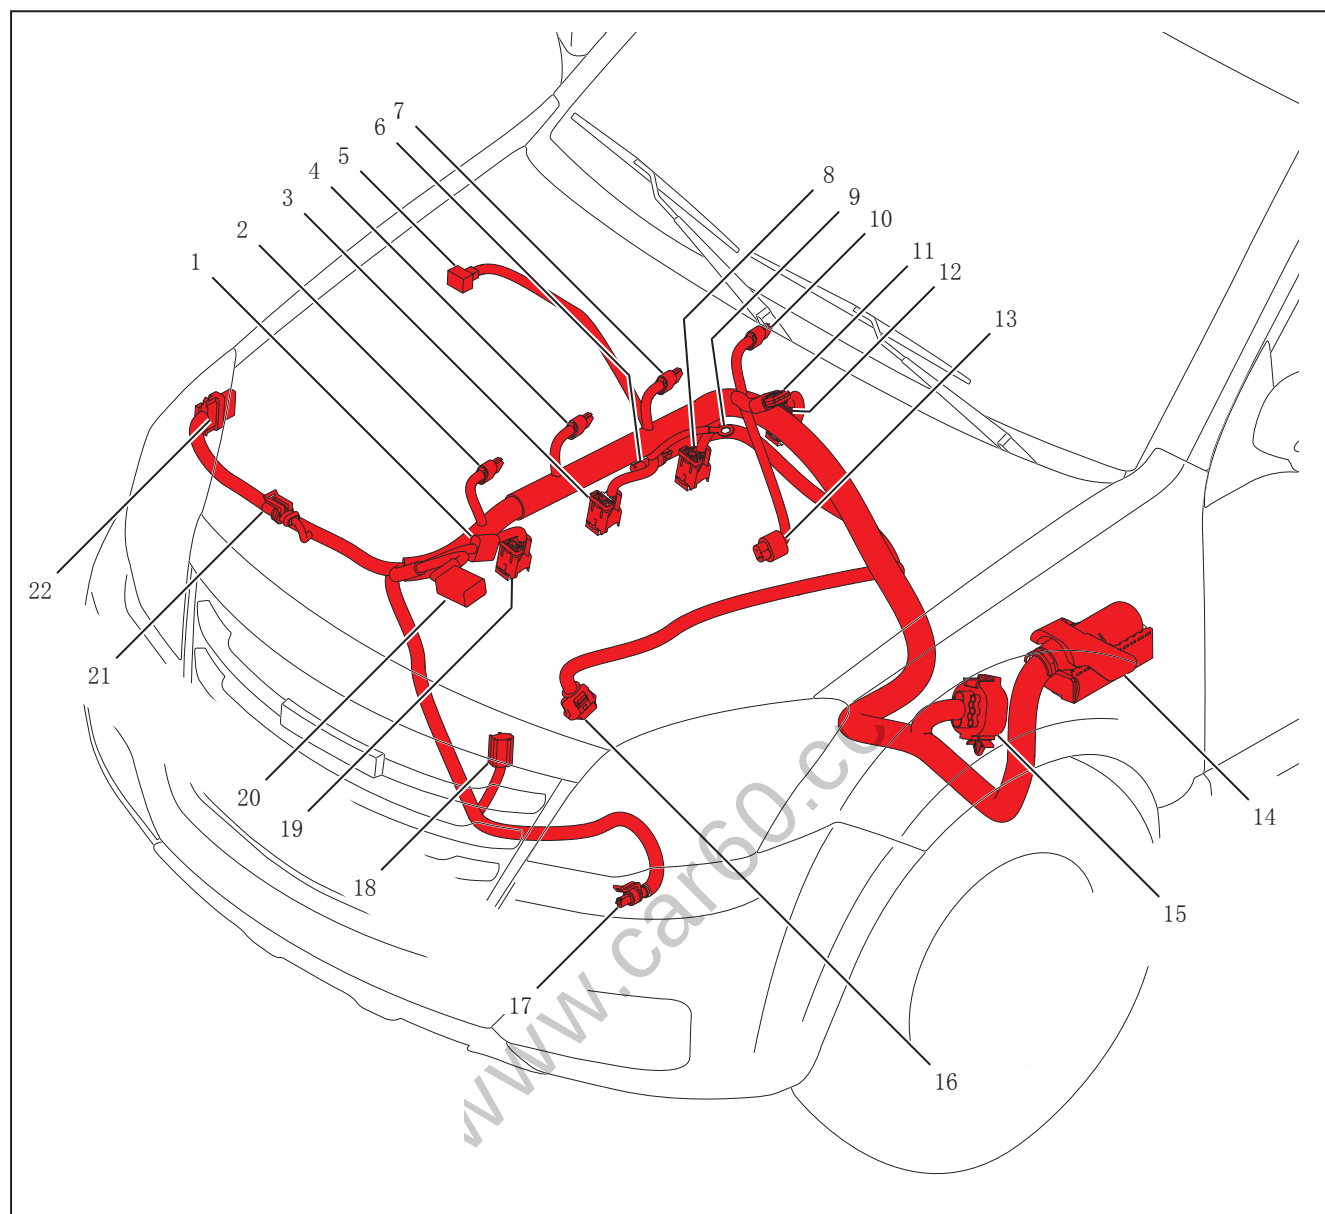


1. 接增压温度压力传感器
2. 接喷油器 1
3. 接点火线圈 2
4. 接喷油器 2
5. 接增压器控制阀
6. 接曲轴位置传感器
7. 接喷油器 3
8. 接点火线圈 3
9. 接搭铁 1
10. 接喷油器 4
11. 接碳罐电磁阀


12. 接点火线圈 4
13. 接进气压力传感器
14. 接发动机 ECM
15. 接发动机舱线束
16. 接爆震传感器
17. 接空调压缩机
18. 接水温传感器
19. 接点过线圈 1
20. 接电子节气门
21. 接凸轮轴位置传感器
22. 接前氧传感器

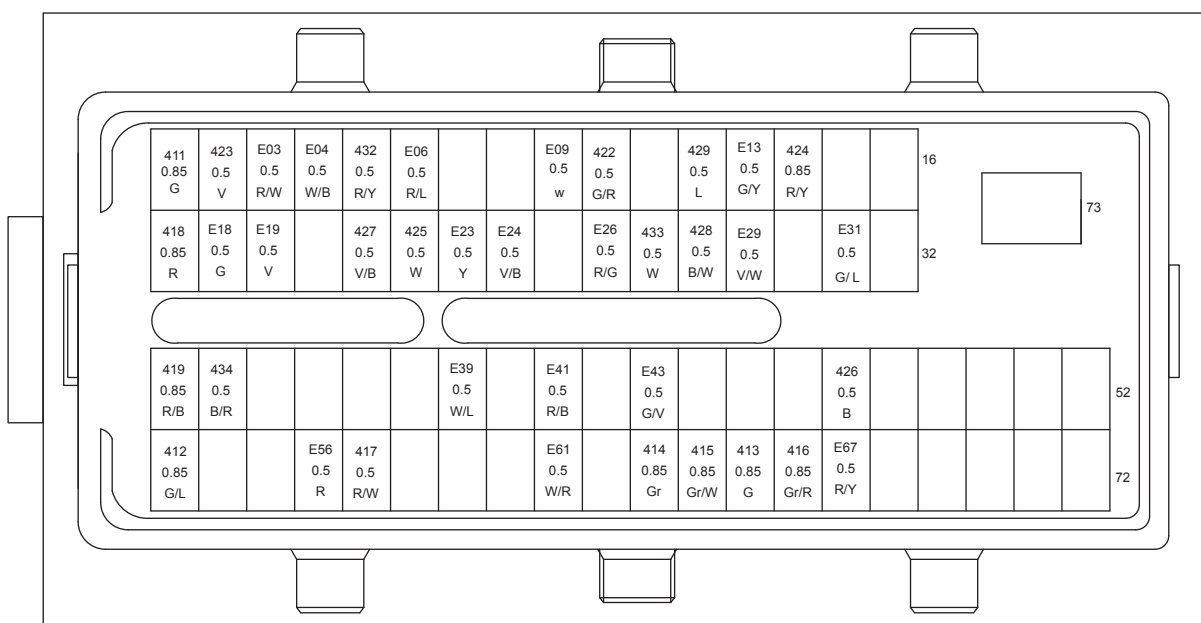


接ECM

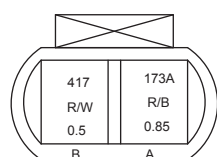


接碳罐电磁阀

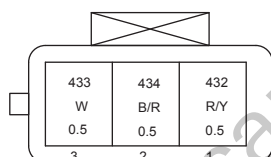


接进气压力传感器

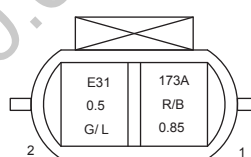


接增压器控制阀

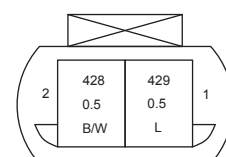


爆震传感器

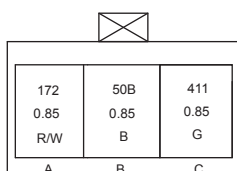


点火线圈1

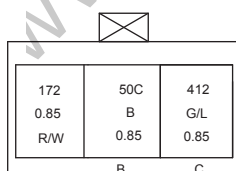


点火线圈2

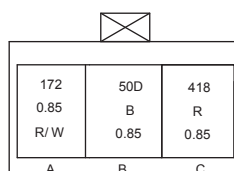


点火线圈3

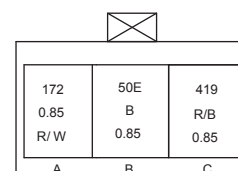


点火线圈4




接喷油器1




接喷油器2




接喷油器3




接喷油器4

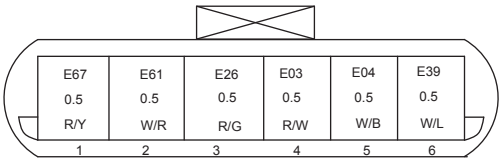


接电子节气门

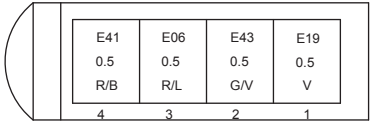

增压温度压力传感器

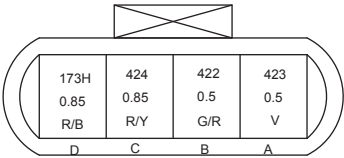


接前氧传感器

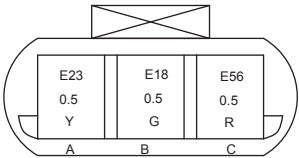


接凸轮轴位置传感器




接空调压缩机

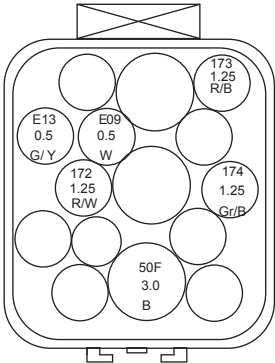


接发动机舱线束

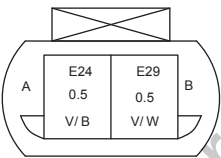

水温传感器

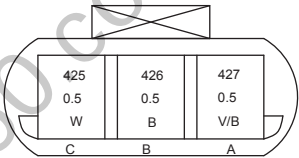


接曲轴位置传感器




搭铁1


座舱线束

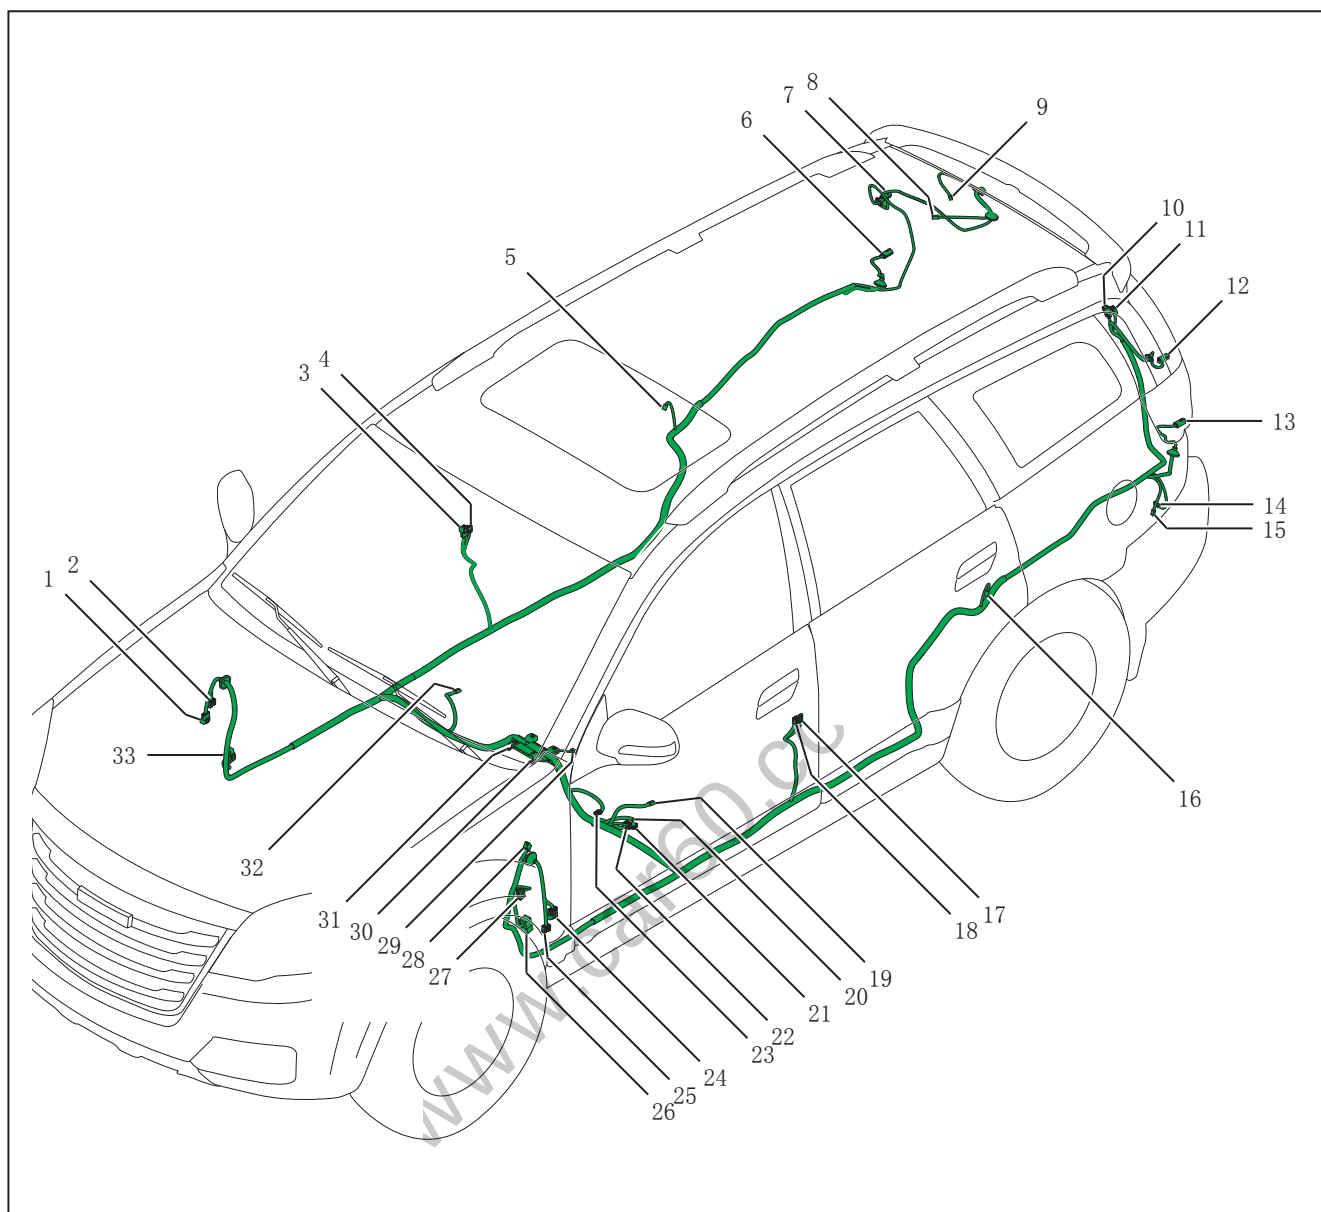


- | | |
|----------------|--------------|
| 1. 接右前门线束 1 | 19. 接电动座椅 2 |
| 2. 接右前门线束 2 | 20. 接司机安全带开关 |
| 3. 接右后门线束 1 | 21. 接 TPMS |
| 4. 接右后门线束 2 | 22. 接车架线束 |
| 5. 接右后灯开关 | 23. 接偏航率传感器 |
| 6. 接右尾灯下 | 24. 接左前门线束 1 |
| 7. 接右尾灯上 | 25. 接左前门线束 2 |
| 8. 接天线信号线 | 26. 接仪表线束 1 |
| 9. 接天线 | 27. 接发动机舱线束 |
| 10. 接后背门过渡线束 1 | 28. 接顶棚线束 |
| 11. 接后背门过渡线束 2 | 29. 接手刹车 |
| 12. 接左尾灯上 | 30. 倒车影像搭铁 |
| 13. 接左尾灯下 | 31. 接搭铁 |
| 14. 接倒车雷达过渡线束 | 32. 接电动座椅 1 |
| 15. 接备用电源 | 33. 接仪表线束 2 |
| 16. 接左后门灯开关 | |
| 17. 接左后门线束 1 | |
| 18. 接左后门线束 2 | |

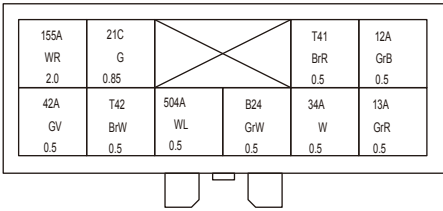


位置名称:接右前门线束1

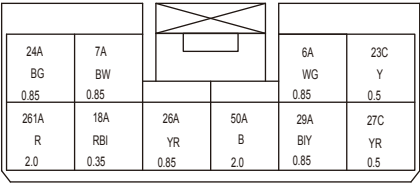


位置名称:接右前门线束2




位置名称:电动座椅2

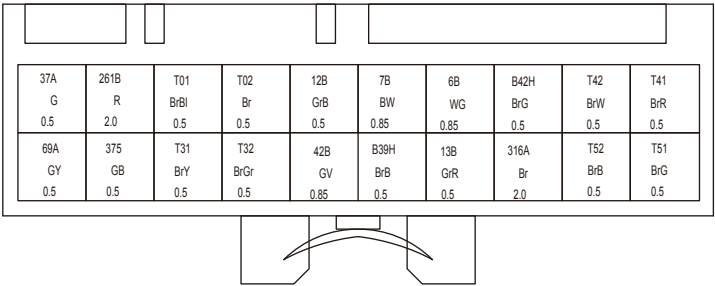


位置名称:接仪表线束2

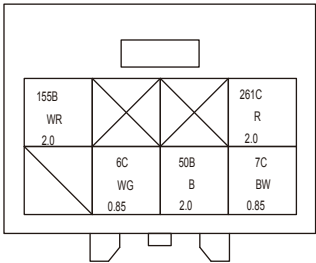


位置名称:接右后门线束

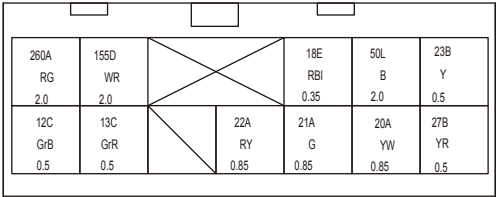


位置名称:接左前门线束2

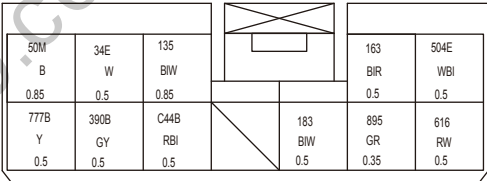


位置名称:接顶棚线束

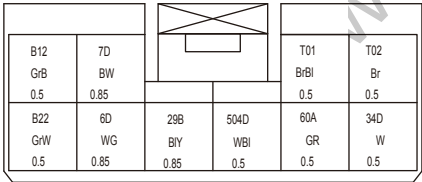


位置名称:接左前门线束1

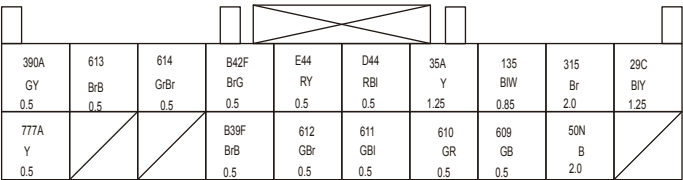

位置名称:接发动机舱线束

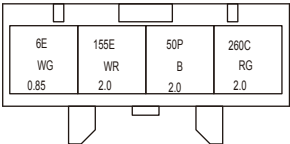


位置名称:接左后门线束1

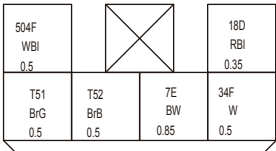


位置名称:接左后门线束2




搭铁

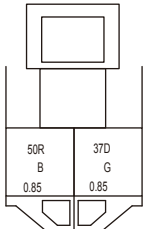


位置名称:接倒车雷达过渡线束

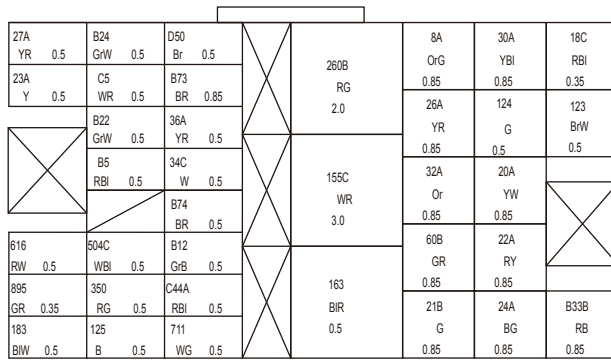


位置名称:接仪表线束1

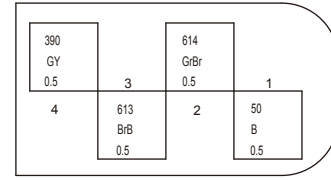


接偏航率传感器

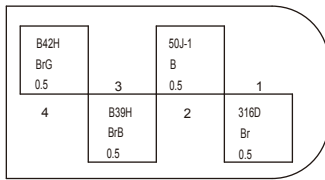


接TPMS

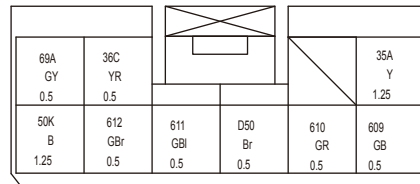


位置名称:接底盘线束

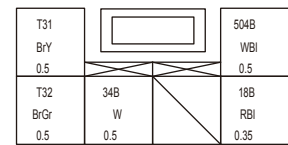


位置名称:接右后门线束

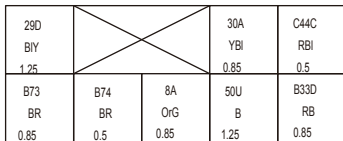


位置名称:接后背门过渡线束2

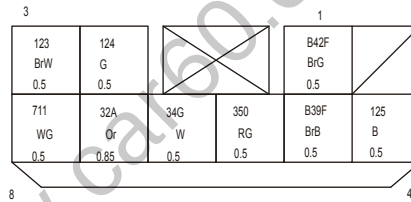

位置名称:接后背门过渡线束1

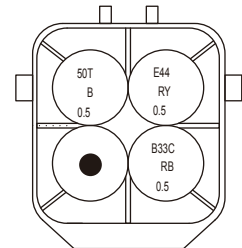


位置名称:左尾灯上



倒车影像搭铁



位置名称:接手刹车




位置名称:电动座椅1




位置名称:接右后灯开关




位置名称:接左后灯开关

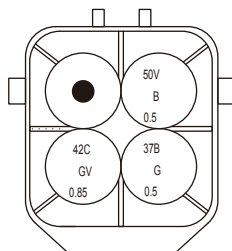


位置名称:右尾灯下

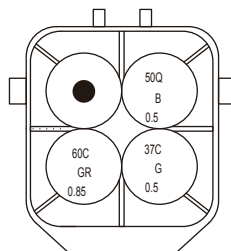

位置名称:左尾灯下

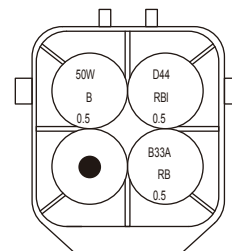


位置名称:右尾灯上

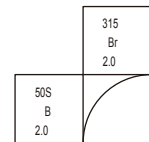


位置名称:备用电源

车架线束

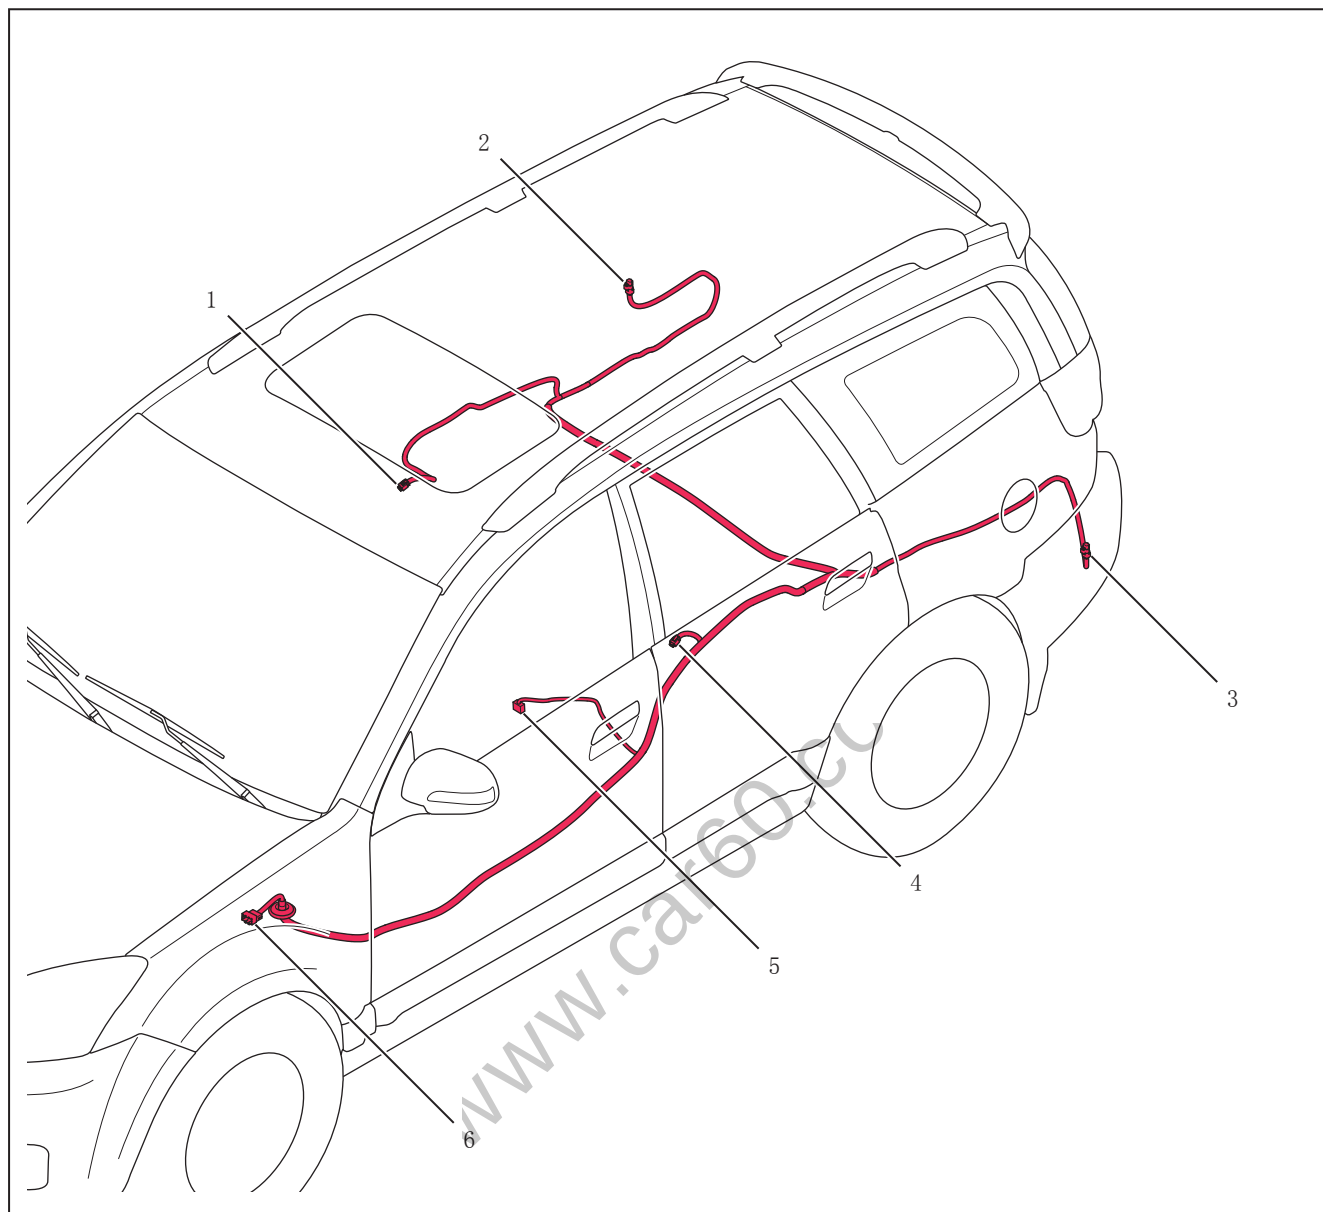

- 1. 接 ABS 左后传感器
- 2. 接右后雾灯
- 3. 接左后雾灯


- 4. 接 ABS 左后传感器
- 5. 接燃油泵
- 6. 接座舱线束

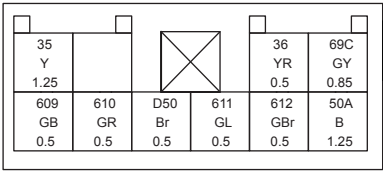


接座舱线束



ABS左后传感器

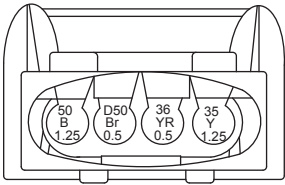


接油泵

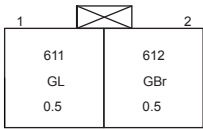

ABS右后传感器




右后雾灯

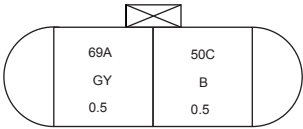

左后雾灯

www.car60.cc

后背门线束

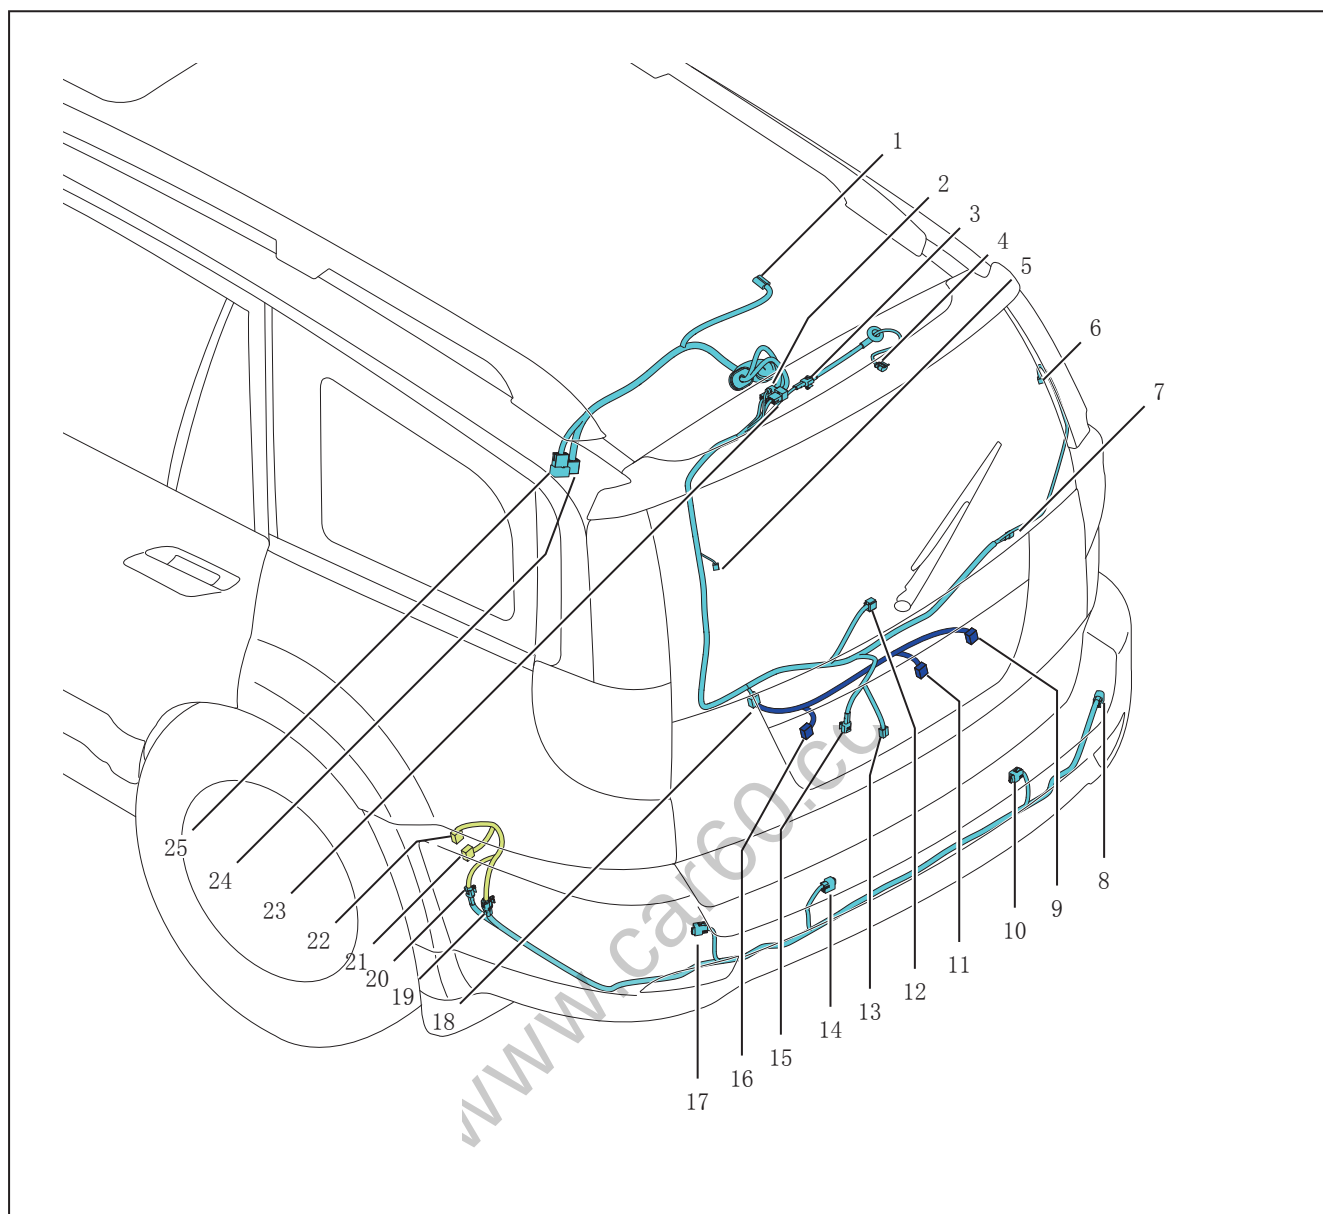


1. 接后顶灯
2. 后背门过渡线束 1
3. 接高位制动灯过渡线束
4. 接高位制动灯
5. 接后除霜正极
6. 接后除霜负极
7. 接倒车摄像头
8. 接右侧探头
9. 接右侧牌照灯
10. 接中右侧探头
11. 接微动开关
12. 接后雨刮电机
13. 门锁电机


14. 接中左侧探头
15. 门状态检测
16. 接左侧牌照灯
17. 接左侧探头
18. 接牌照板线束
19. 接倒车雷达过渡线束 2
20. 接倒车雷达过渡线束 1
21. 接倒车雷达 ECU
22. 接座舱线束
23. 后背门过渡线束 2
24. 接座舱线束 1
25. 接座舱线束 2




接门锁电机

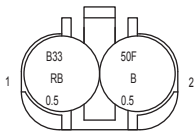


接高位制动灯过渡线束

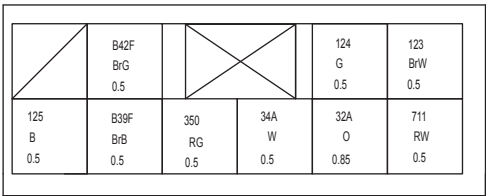


接座舱线束1

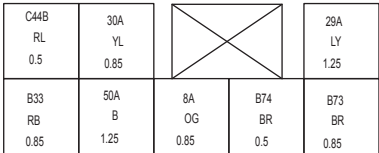


接座舱线束2

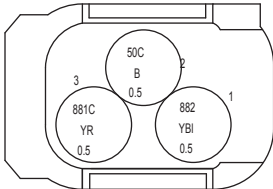


接中左侧探头

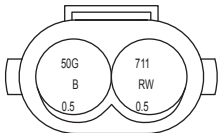


接门状态检测

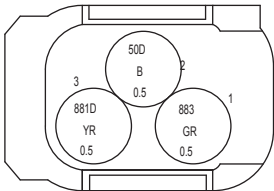


接中右侧探头

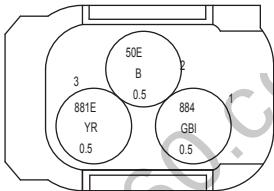


接右侧探头

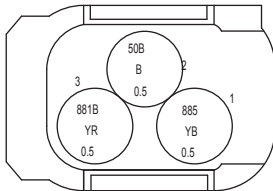


接左侧探头

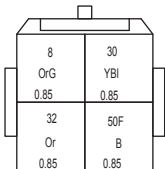

接后雨刷电机

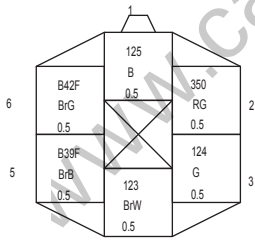


接倒车摄像头

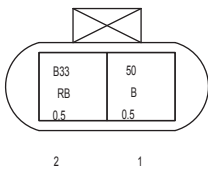


接高位制动灯




后除霜负极

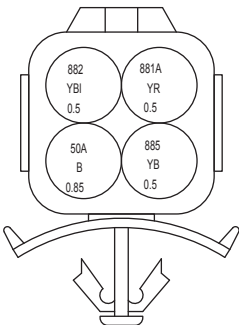


接倒车雷达过渡线束1

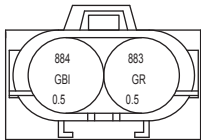


接倒车雷达过渡线束2

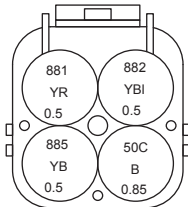


接倒车雷达线束1

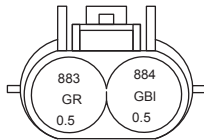


接倒车雷达线束2

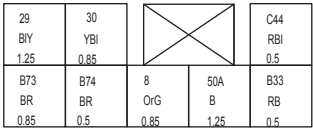


接后背门过渡线束1

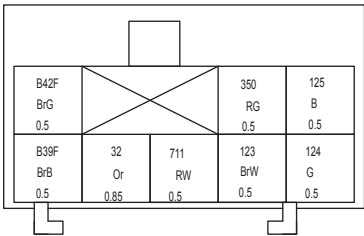

接后背门过渡线束2

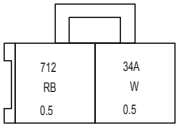


接后顶灯

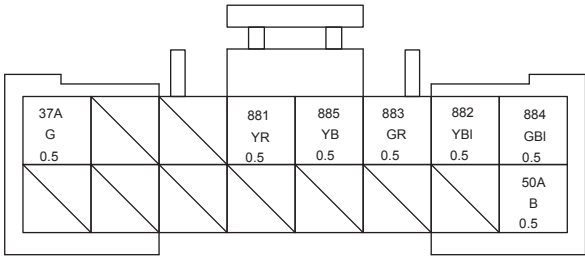


接倒车雷达ECU




后除霜正极

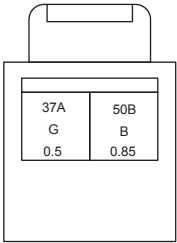


接座舱线束

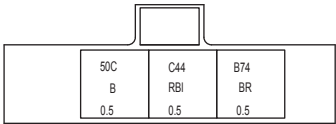


接牌照板线束

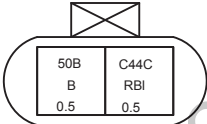

接左侧牌照灯

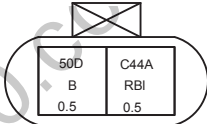


接右侧牌照灯

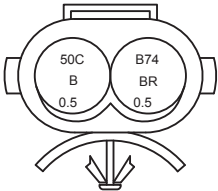


接后背门微动开关

左前门线束

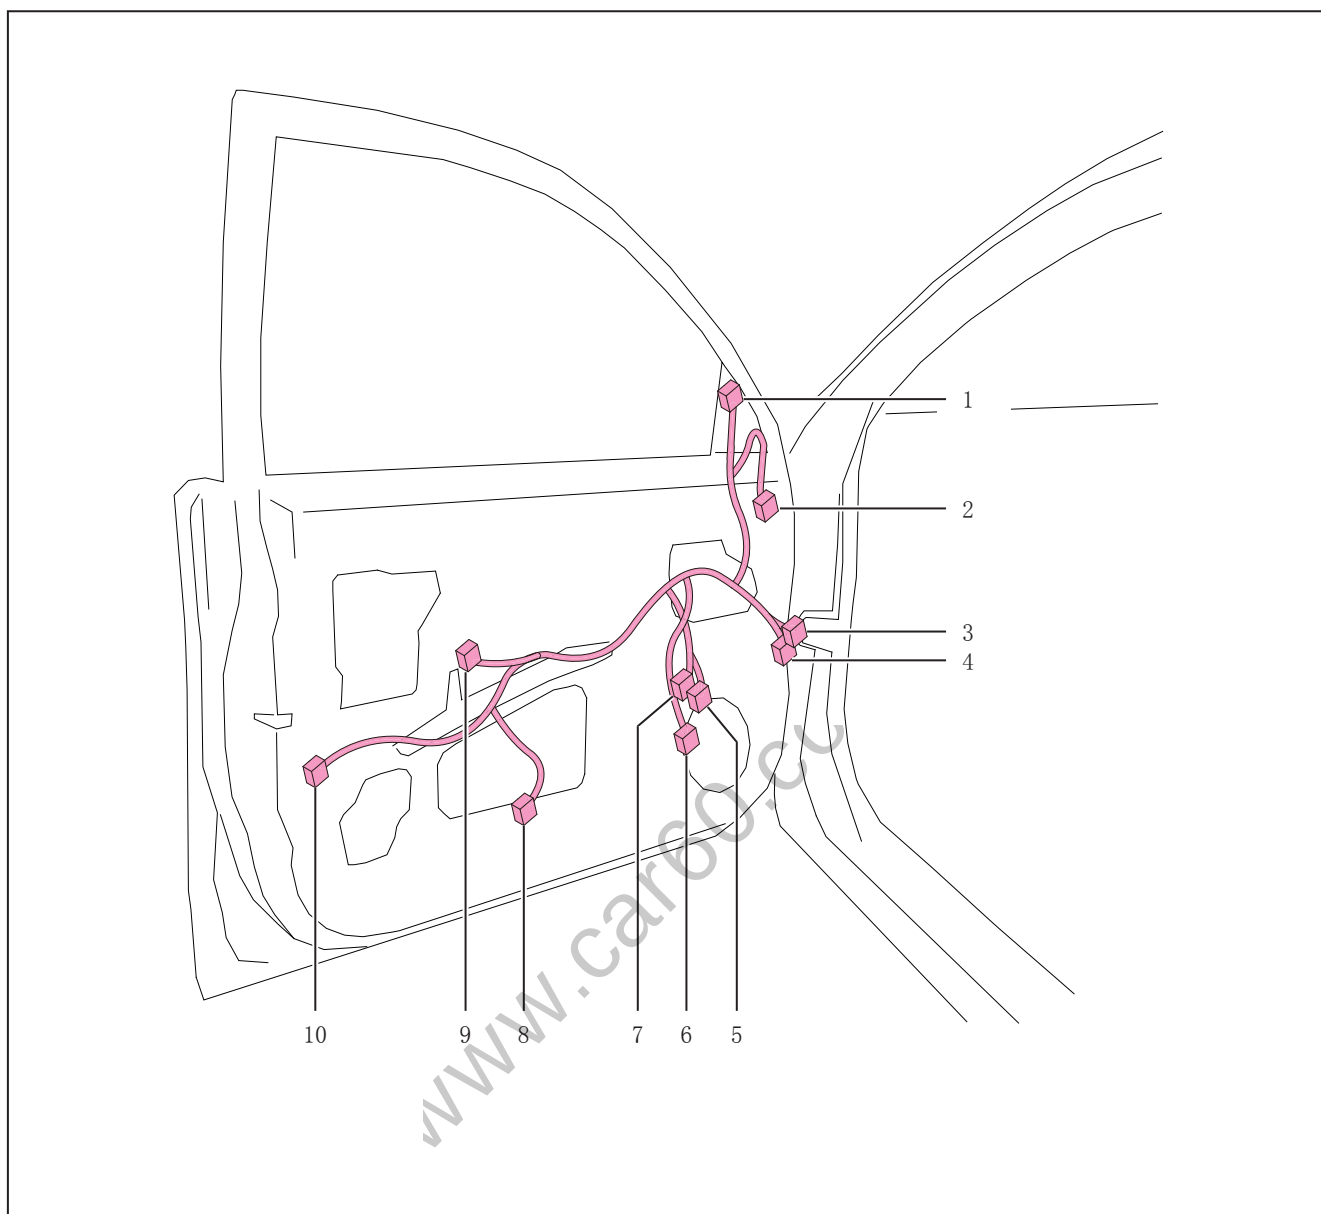


1. 接电动后视镜
2. 接高音扬声器
3. 接座舱线束 1
4. 接座舱线束 2
5. 接升降机


6. 接扬声器
7. 接升降器
8. 接门灯
9. 接升降器开关
10. 接左前门一体化门锁总成

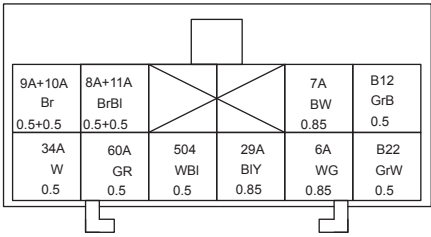


接座舱线束1

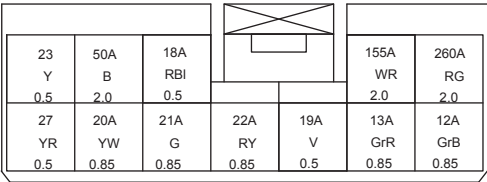


接座舱线束2




接高音扬声器




接扬声器




接升降机(摇机)

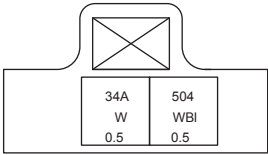


接门灯

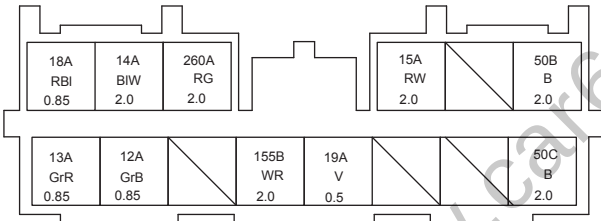


接升降器开关

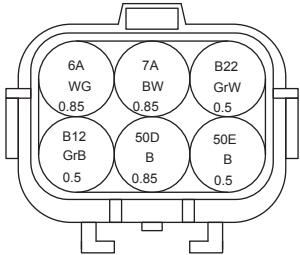

接左前门一体化门锁总成(闭锁器)

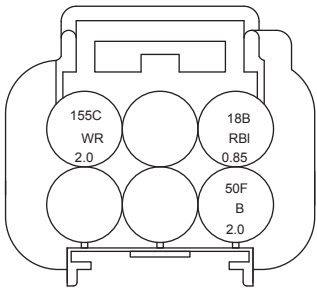


接升降器(摇机)

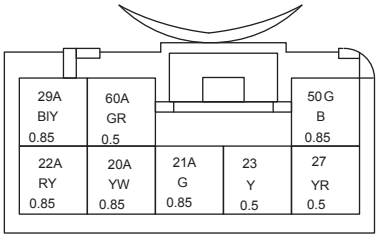


接电动后视镜

右前门线束

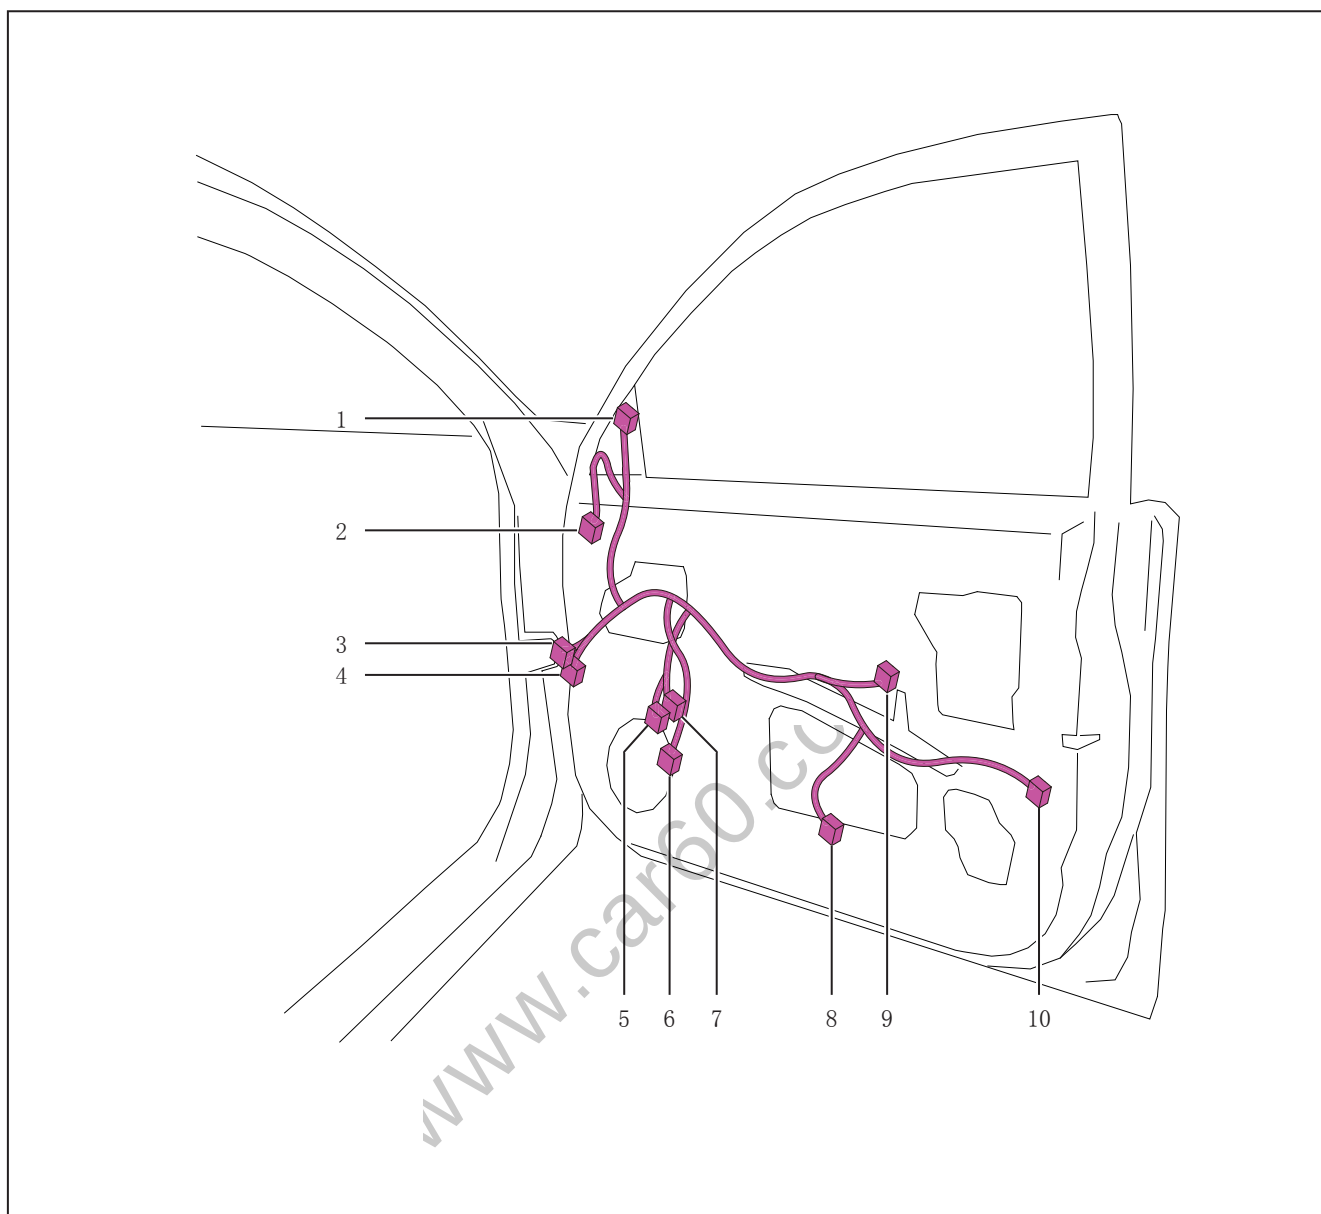


1. 接电动后视镜
2. 接高音扬声器
3. 接座舱线束 1
4. 接座舱线束 2
5. 接升降机


6. 接扬声器
7. 接升降器
8. 接门灯
9. 接升降器开关
10. 接右前门一体化门锁总成

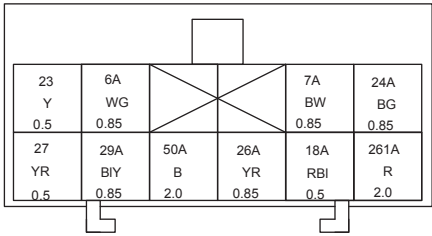


接座舱线束1

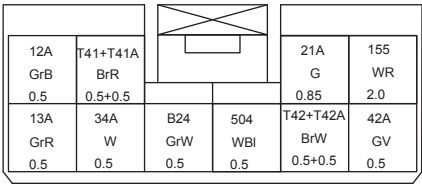


接座舱线束2

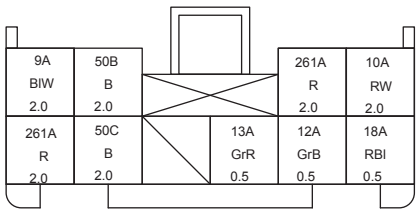


接升降器开关

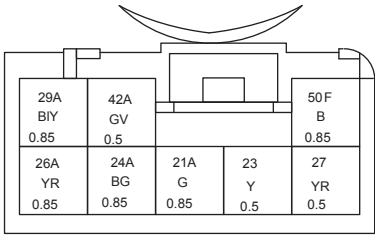


接电动后视镜




接高音扬声器




接扬声器




接升降机(摇机)

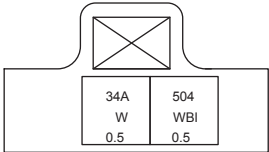

接门灯

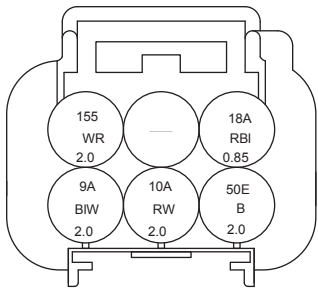


接升降器(摇机)

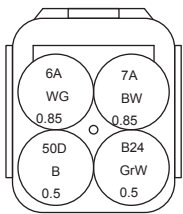


接右前门一体化门锁总成(闭锁器)

左后门线束

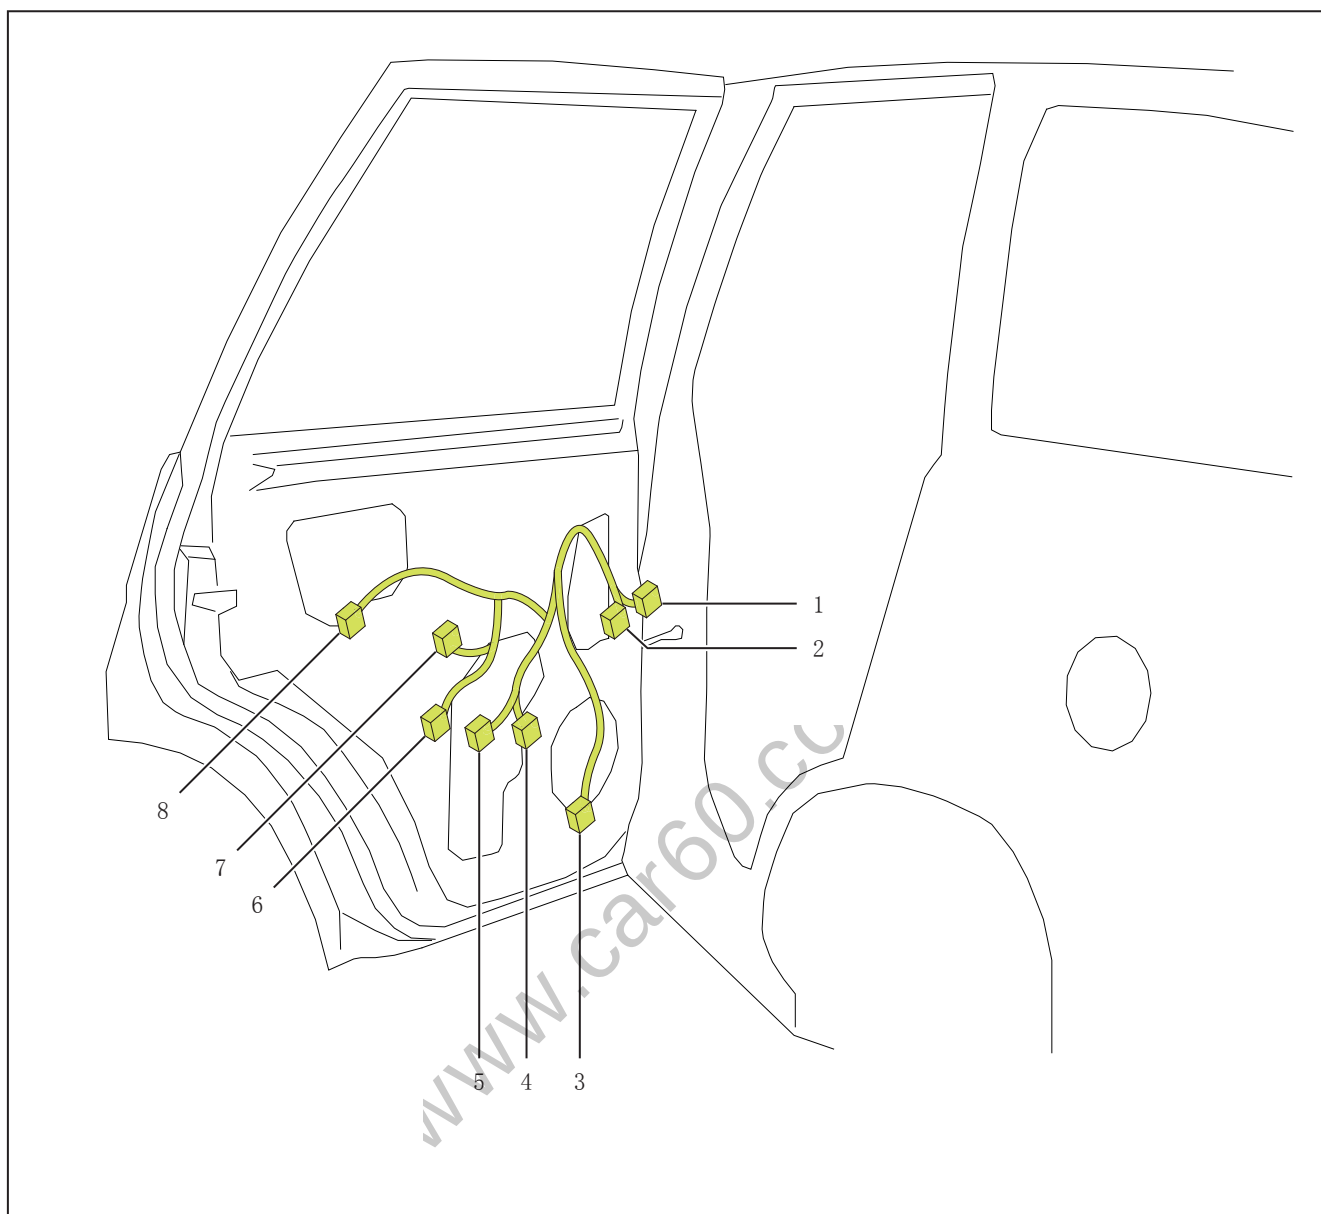


1. 接座舱线束 1
2. 接座舱线束 2
3. 接扬声器
4. 接升降机


5. 接升降器
6. 接门灯
7. 接升降器开关
8. 接左后门一体化门锁总成

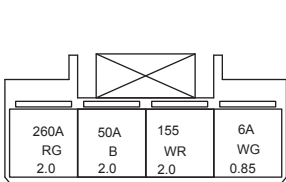


接接座舱线束1

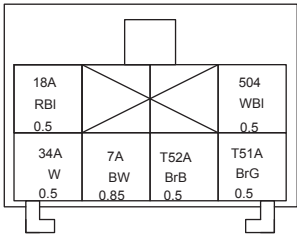


接接座舱线束2




接升降机(摇机)




接扬声器

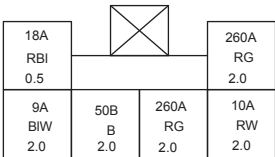


接升降器开关

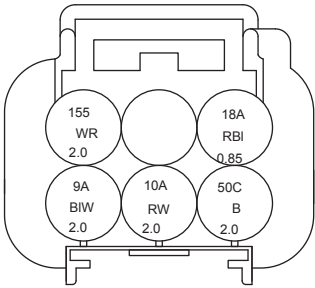

接升降器(摇机)

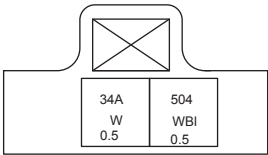


接门灯

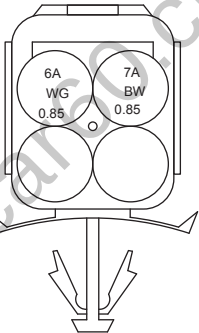


接左后门一体化门锁总成(闭锁器)

右后门线束

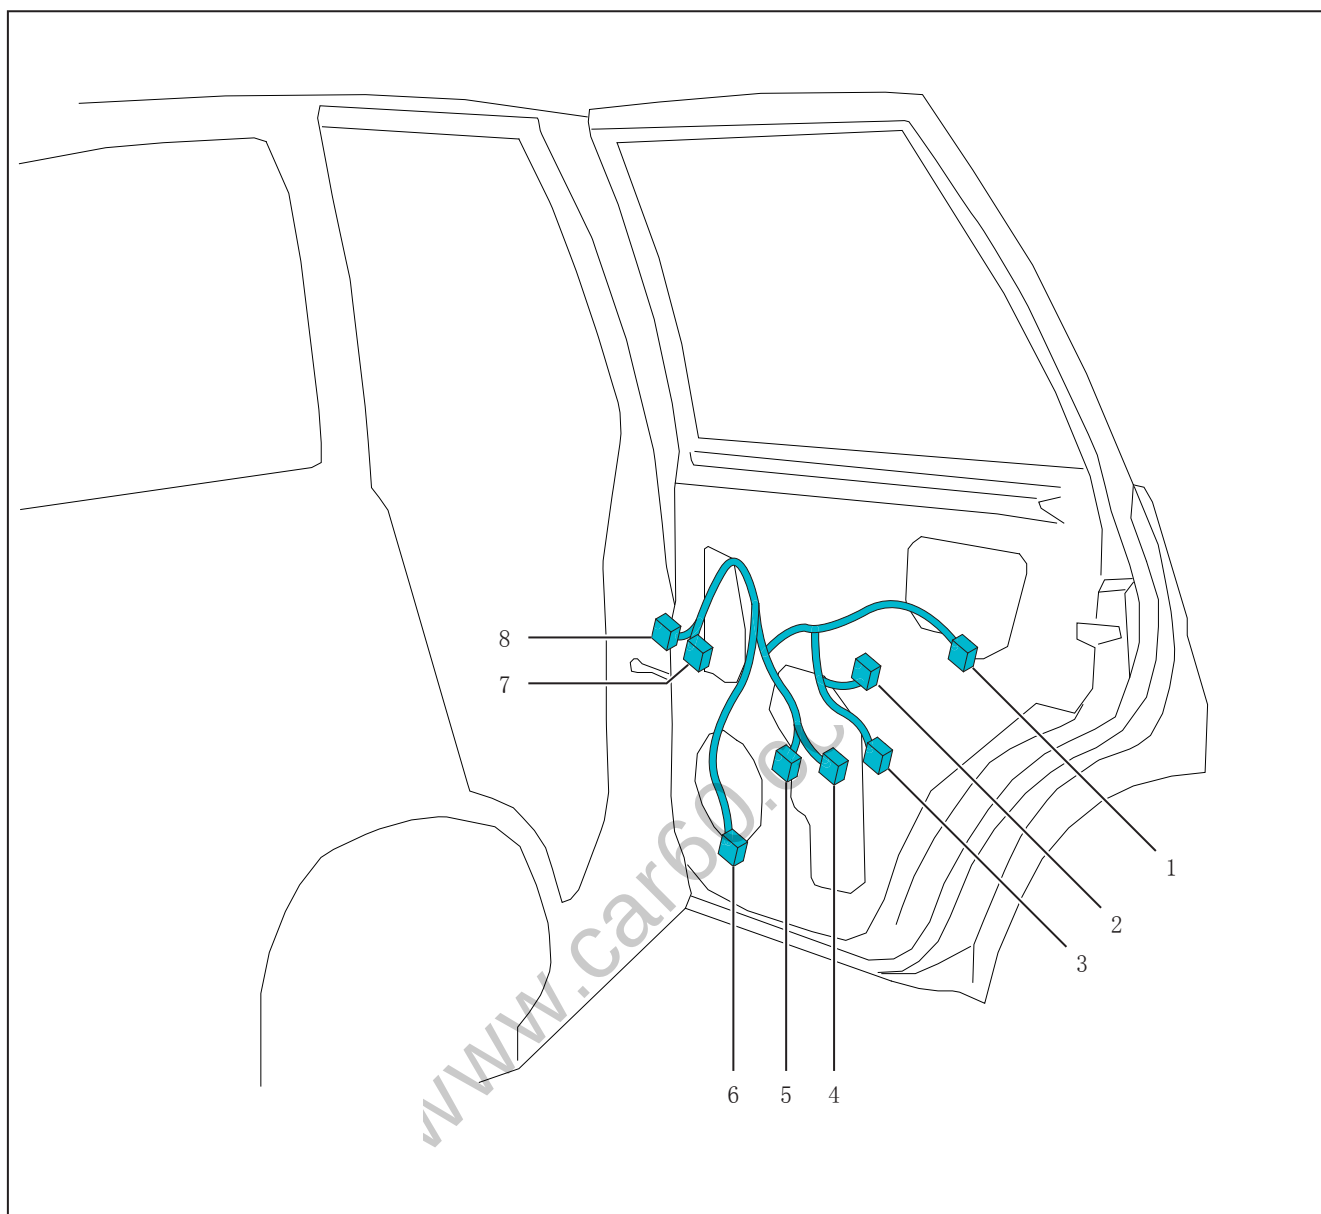


1. 接右后门一体化门锁电机
2. 接升降器开关
3. 接门灯
4. 接升降器


5. 接升降器
6. 接扬声器
7. 接座舱线束 2
8. 接座舱线束 1

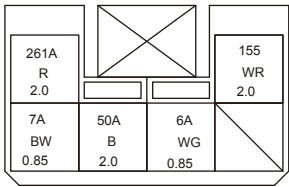


接接座舱线束1

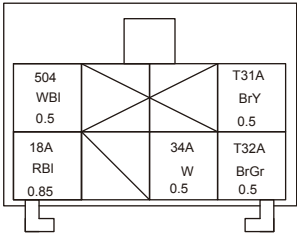


接接座舱线束2

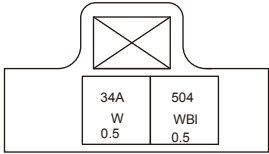


接门灯




接扬声器




接升降器(摇机)

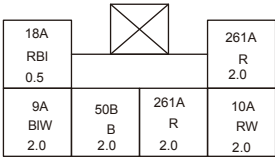

接升降器开关

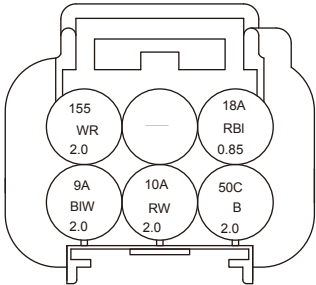


接升降器(摇机)

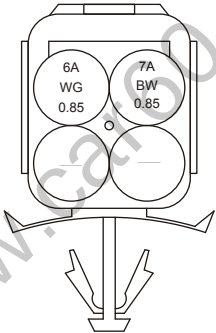


接右后门一体化门锁总成(闭锁器)

顶棚线束

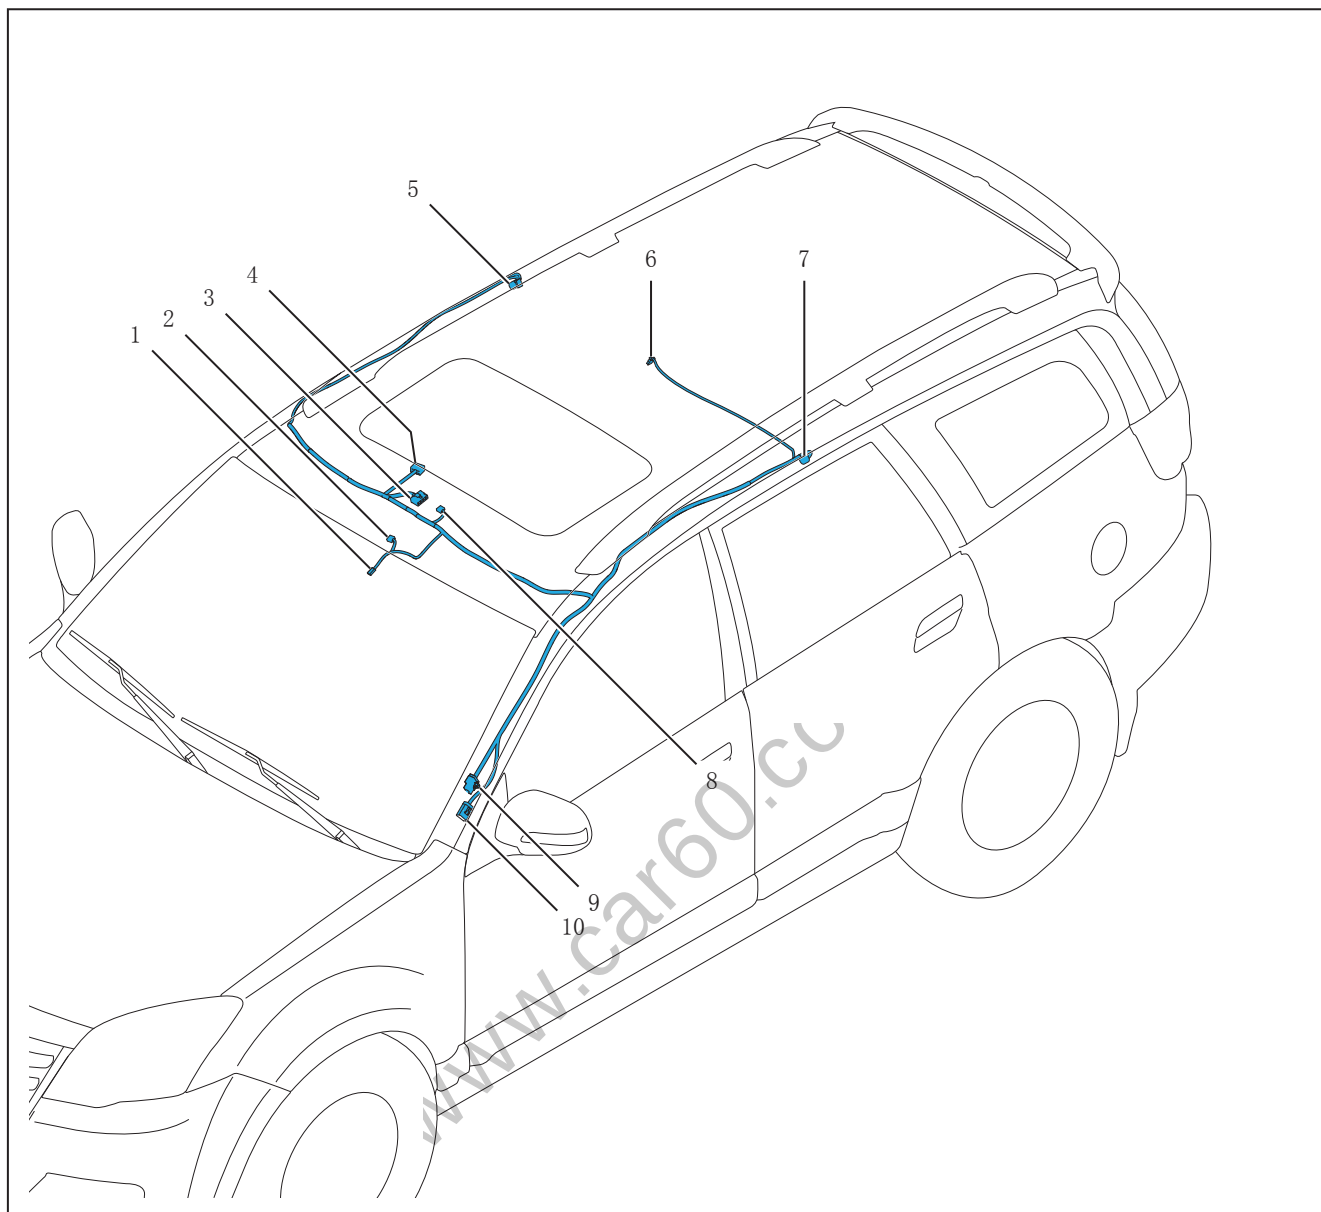


1. 接雨量传感器
2. 接 TPMS
3. 接天窗 ECU
4. 接天窗开关
5. 接右侧气帘


6. 接中顶灯
7. 接左侧气帘
8. 接前顶灯
9. 接安全气囊线束
10. 接座舱线束

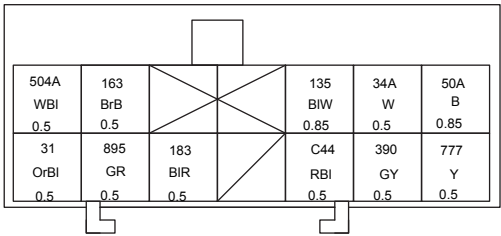


接座舱线束

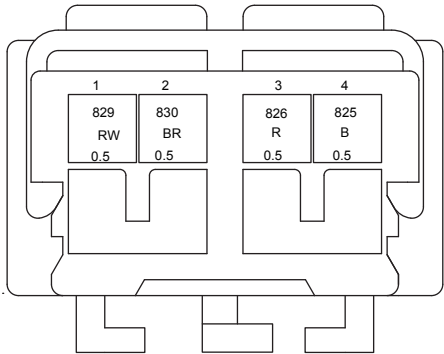


接安全气囊线束

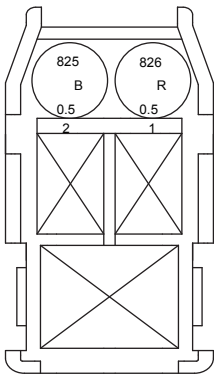


接左侧气帘

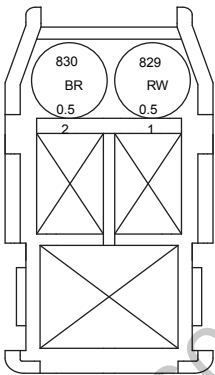


接右侧气帘




接前顶灯

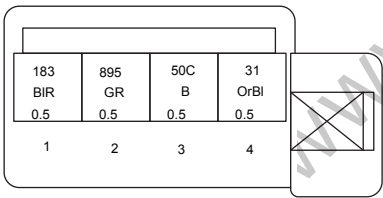


接雨量传感器

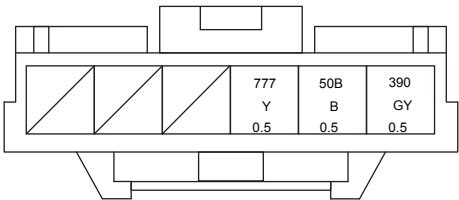


接TPMS

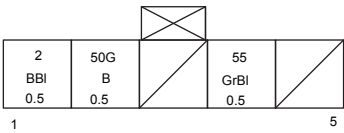

接天窗开关

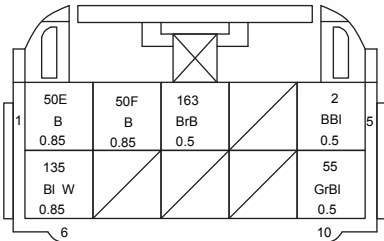

接天窗ECU



接中顶灯