



## 仪表 / 驾驶信息

### 位置图

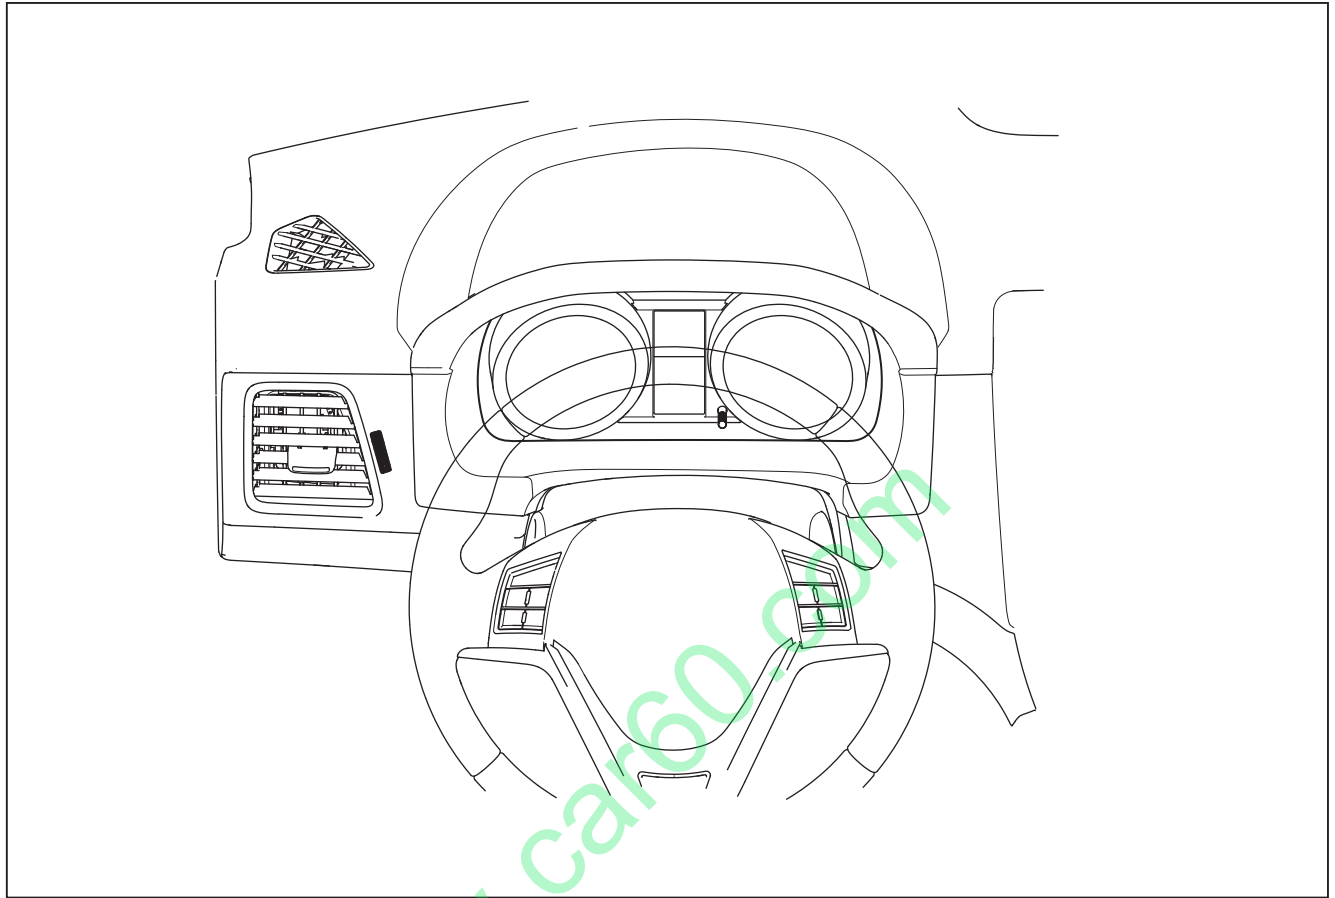

诊断与检测  
引脚定义

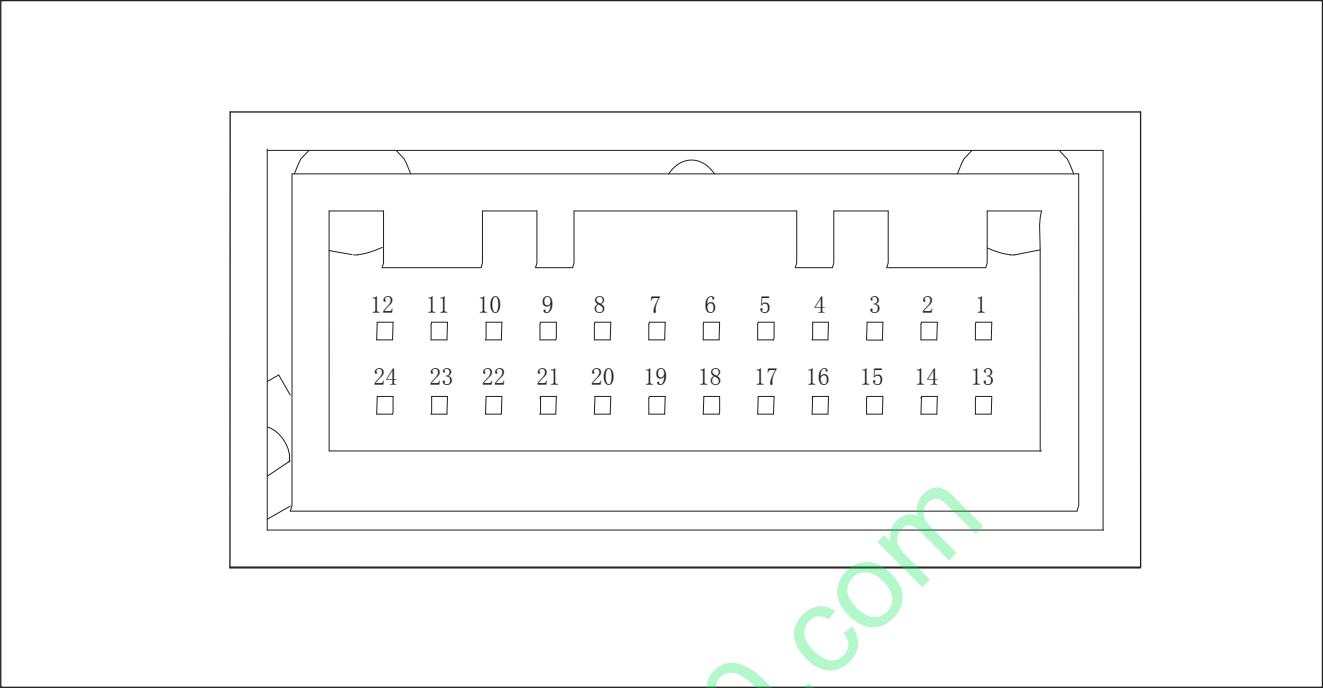

引脚	功能	引脚	功能
1	机油压力	13	预留
2	DARK	14	发动机防盗
3	防盗指示灯	15	发动机故障
4	司机安全带	16	电池
5	发动机维修	17	车身地
6	倒车信号	18	IGN
7	充电指示	19	BRIGHT
8	倒车雷达	20	燃油表输入
9	水温表输入	21	LIN
10	转速表输入	22	CAN L
11	制动气压、液面报警	23	CAN H
12	仪表地	24	乘客安全带输出

## 指示灯说明

符号	颜色	名称	信号输入		
			4D20	4G15B	4G69
	绿	启停系统状态指示灯	CAN	CAN	—
	黄	ESP 动作和故障指示灯	CAN	CAN	—
	红	蓄电池充电指示灯	CAN/ 低电平	CAN/ 低电平	低电平
	红	制动系统故障指示灯	低电平 /CAN	低电平 /CAN	低电平 /CAN
	黄	发动机故障指示灯	CAN	CAN	CAN
	绿	驻车指示灯	LIN	LIN	LIN
	黄	大灯自动点亮系列故障指示灯	CAN	CAN	CAN
	黄	启动停系统故障指示灯	CAN	CAN	—
	绿	左转向指示灯	CAN/LIN	CAN/LIN	CAN/LIN
	绿	位置灯	CAN/LIN	CAN/LIN	CAN/LIN
	蓝	远光指示灯	CAN/LIN	CAN/LIN	CAN/LIN
	黄	燃油报警指示灯	软件控制	软件控制	软件控制
	红	发动机防盗指示灯	CAN	CAN	低电平
	红	安全气囊故障指示灯	CAN	CAN	CAN
	绿	右转向指示灯	CAN/LIN	CAN/LIN	CAN/LIN
	红	主副驾驶安全带未系指示灯	低电平 /CAN	低电平 /CAN	低电平 /CAN
	绿	前雾灯指示灯	CAN/LIN	CAN/LIN	CAN/LIN
	红	机油压力报警指示灯	低电平	低电平	低电平
	红	水温报警指示灯	CAN	CAN	CAN
	绿	灯光总开关指示灯	CAN/LIN	CAN/LIN	CAN/LIN


	黄	ESP 关闭指示灯	CAN	CAN	—
	黄	自动变速器故障指示灯	CAN	CAN	CAN
TPMS	黄	胎压监测系统故障指示灯	CAN	CAN	CAN
	黄	发动机预热指示灯	CAN	无	无
120kmh	红	120 公里报警指示灯	软件控制	软件控制	软件控制
	红	油水分离器指示灯	CAN	无	无
	绿	定速巡航控制指示灯	CAN	CAN	CAN
○	红	防盗报警工作指示灯	低电平	低电平	低电平
	绿	定速巡航主指示灯	CAN	CAN	CAN
	黄	无钥匙进入指示灯	CAN/LIN	CAN/LIN	—
↔1↔	绿	拖车指示灯	CAN/LIN	CAN/LIN	CAN/LIN
	黄	ABS 故障指示灯	CAN	CAN	CAN
	黄	发动机维修指示灯	CAN	CAN	CAN
	黄	后雾灯指示灯	CAN/LIN	CAN/LIN	CAN/LIN
4WD	黄	四驱故障指示灯	CAN	CAN	—
	黄	胎压报警指示灯	CAN	CAN	CAN

## 维修程序

### 组合仪表

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极线束
2. 拆卸组合仪表面罩
3. 拆卸组合仪表
  - (a) 拆下 3 个螺钉。

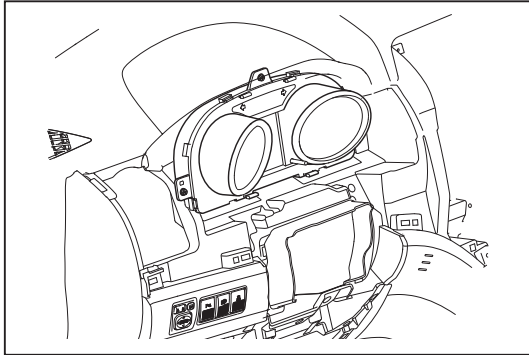

#### 安装

安装顺序和拆卸顺序相反。

www.car60.com