

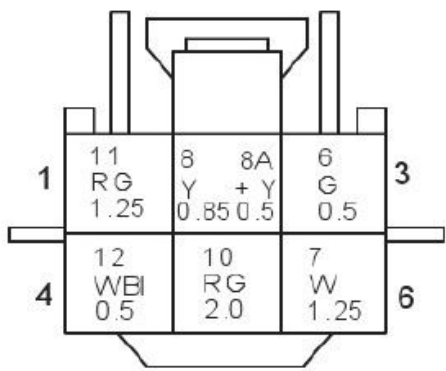


整车电路分解图


电源、起动系统

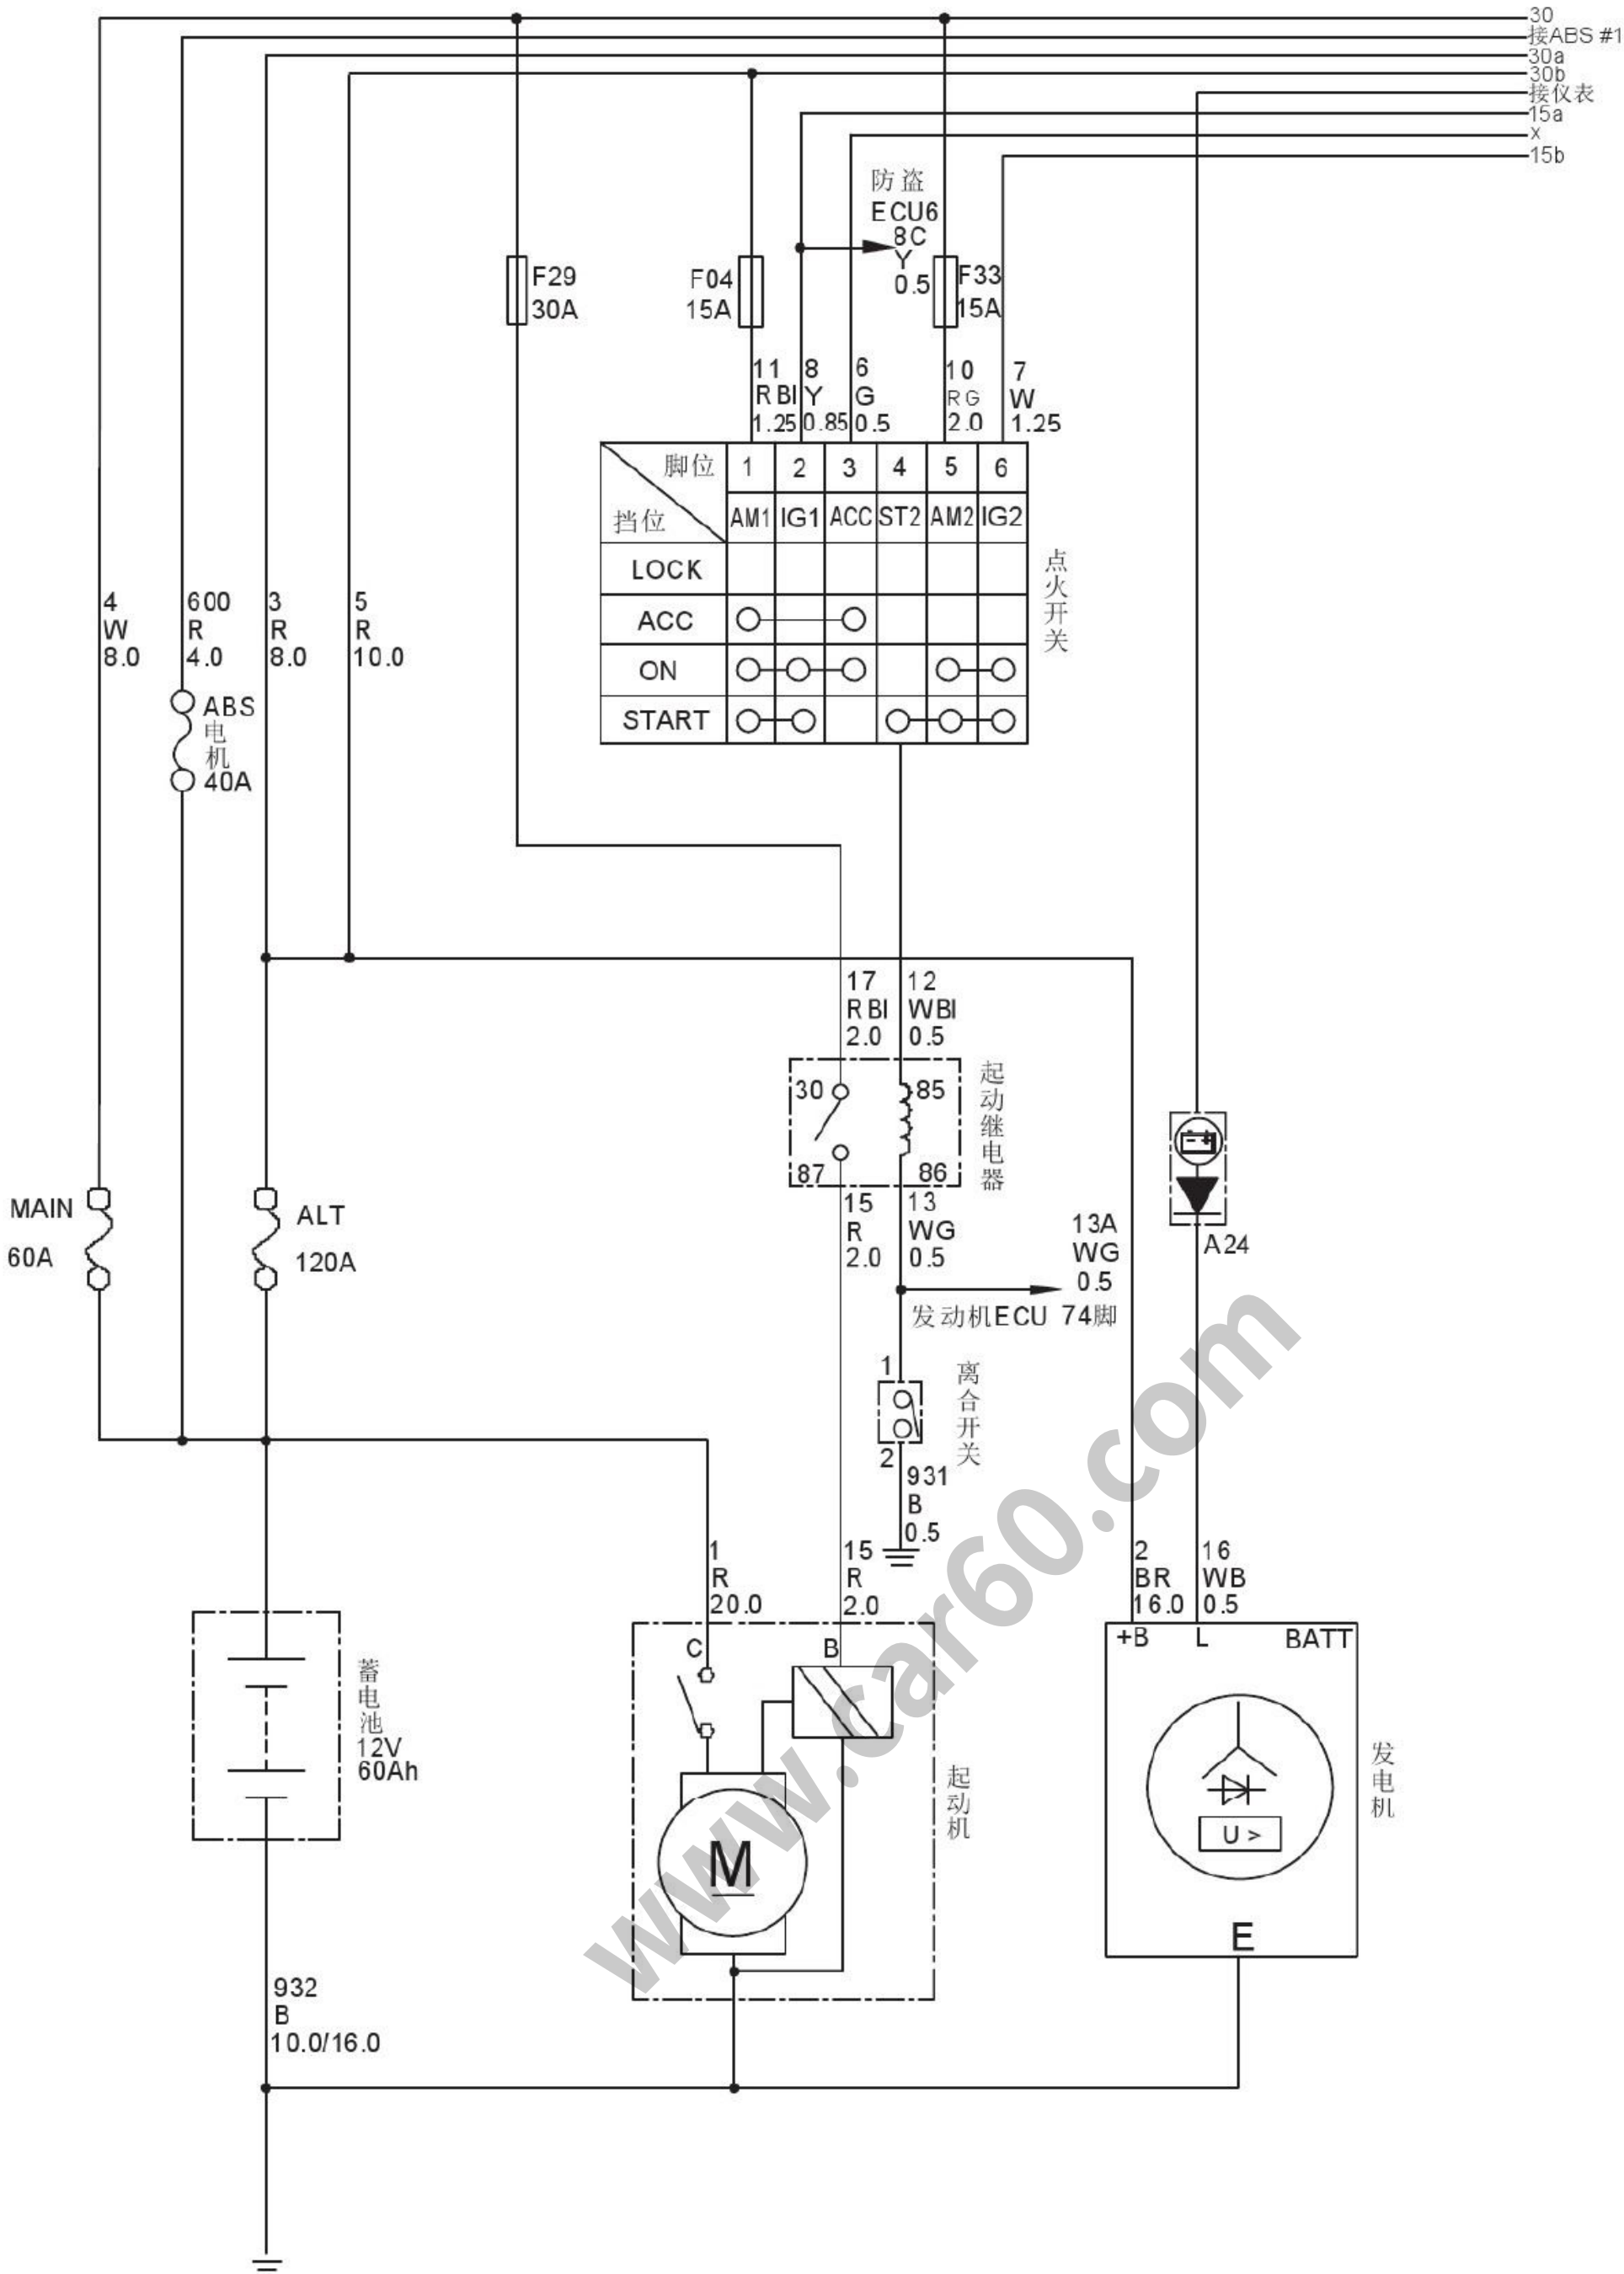

接点火开关（白）

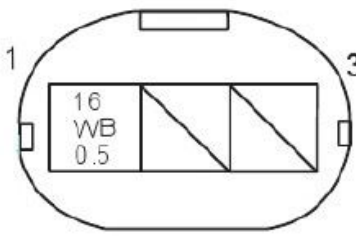


发电机

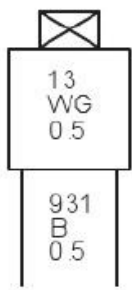

离合器开关


安全气囊、ABS 系统

MT 两驱

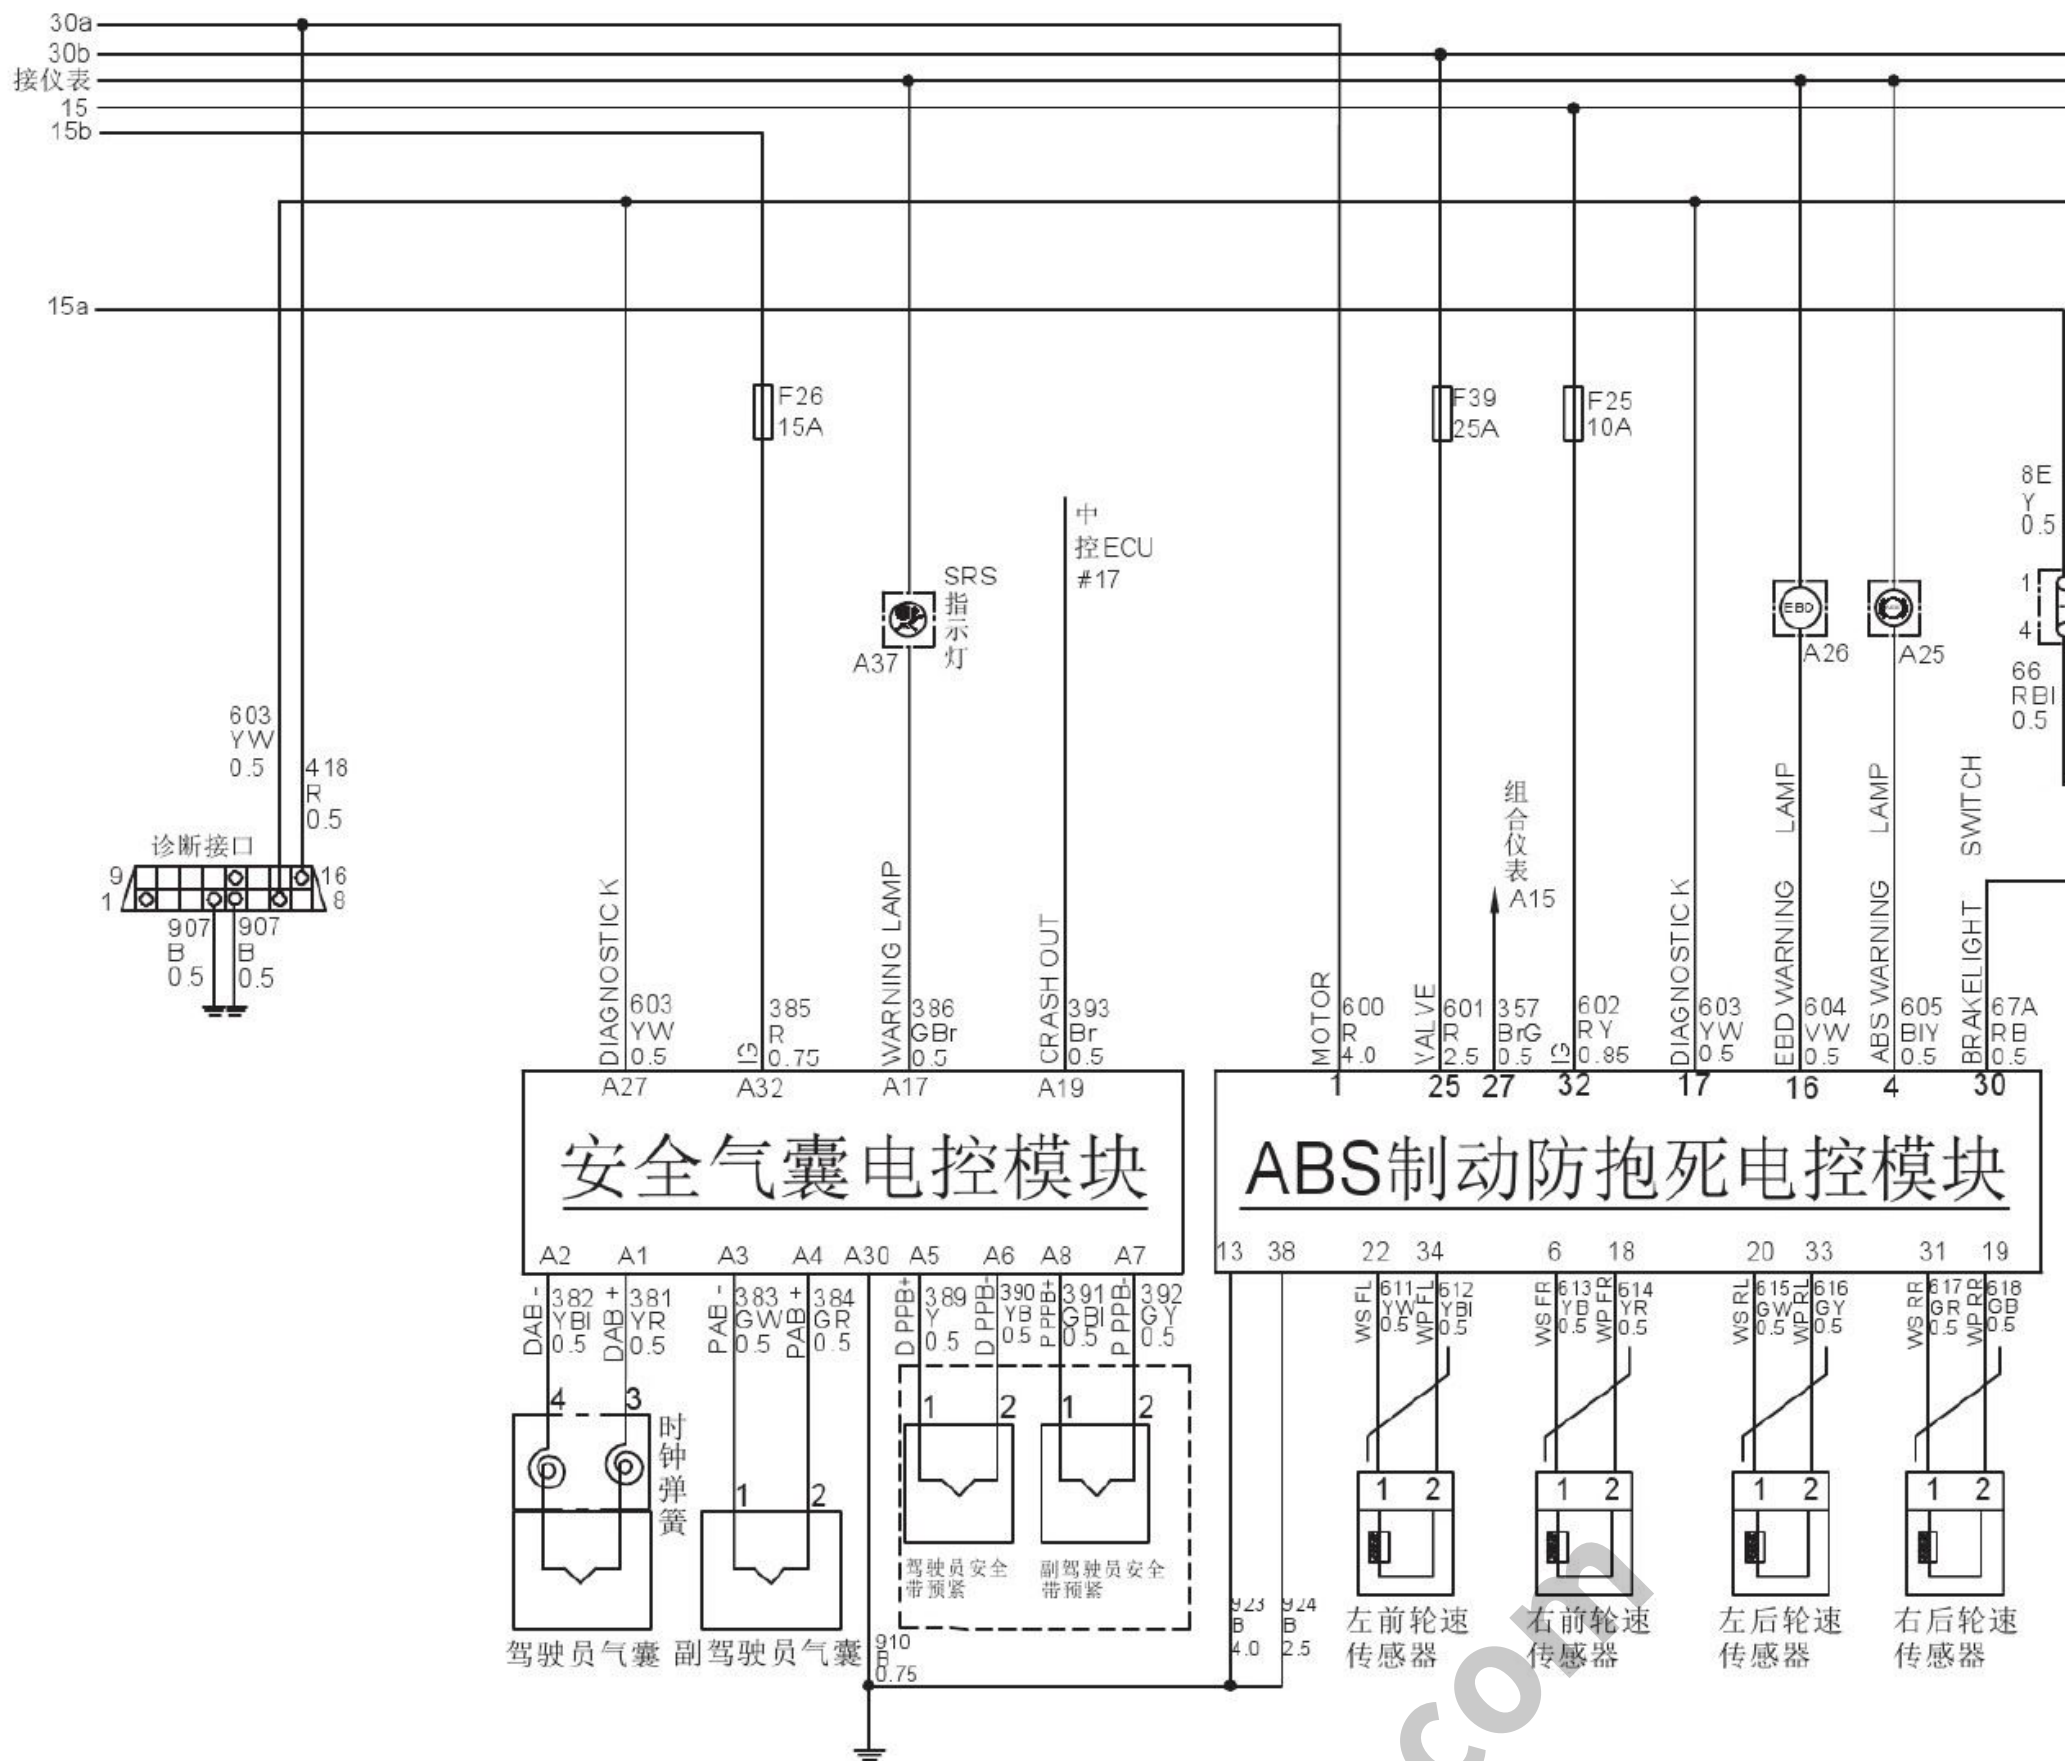


安全气囊电控模块


ABS制动防抱死电控模块

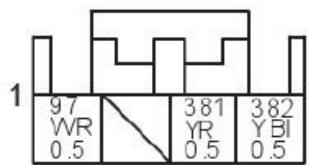


接主安全气囊、喇叭开关

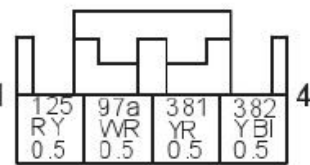


(炫动版)




接副驾驶员气囊

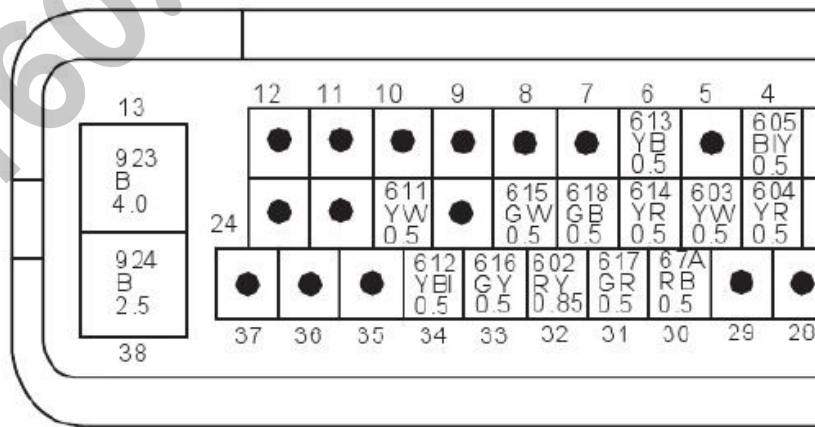


ABS ECU

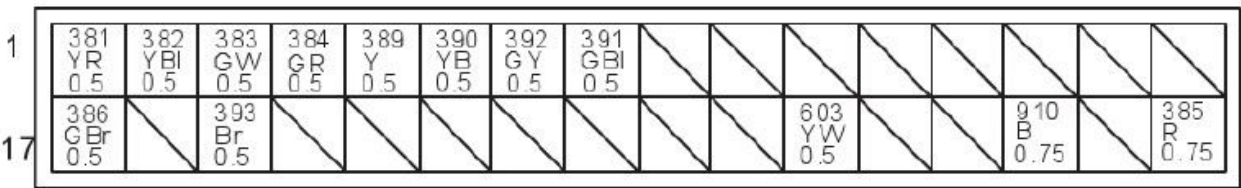


安全气囊ECU（黄色）

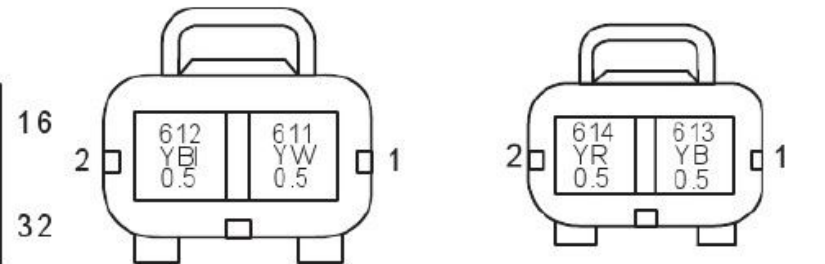


接左前轮速传感器 接右前轮速传感器

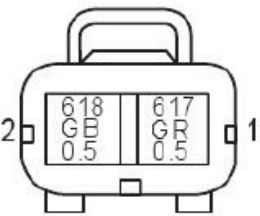


接右后轮速传感器

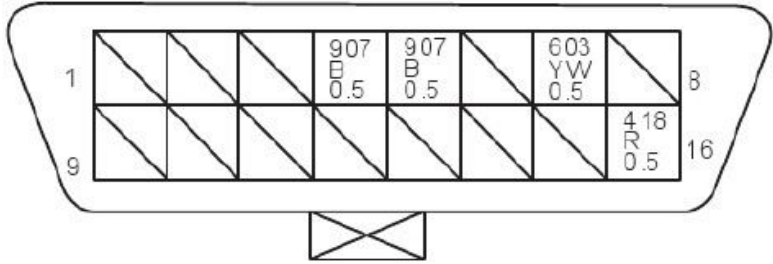

诊断接口(MT)

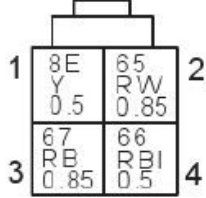


制动灯开关(MT)

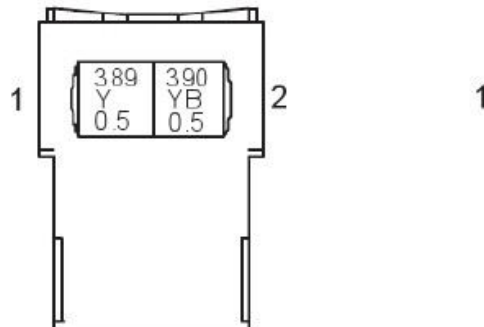


驾驶员安全带预紧器 副驾驶员安全带预紧器


www.car60.com

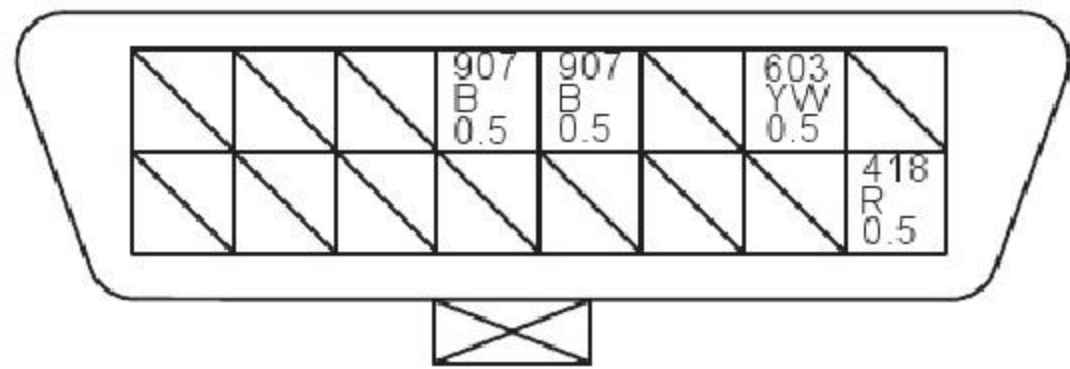



诊断接口(MT)

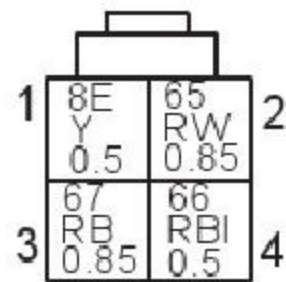


制动灯开关(MT)

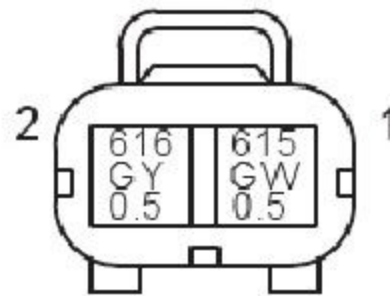


接左后轮速传感器

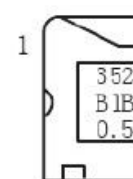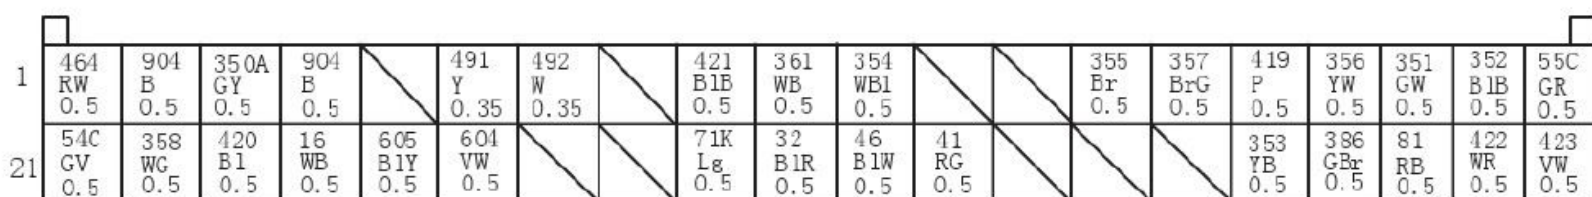


接制动液

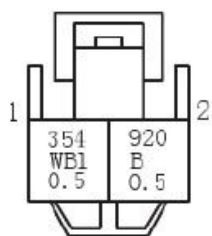

接驾驶员安全带开关

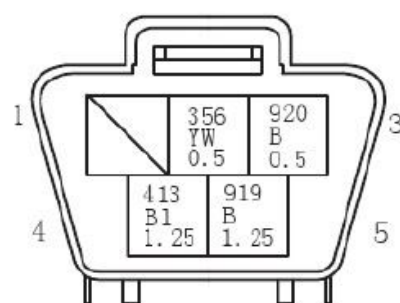


接油泵、燃油传感器

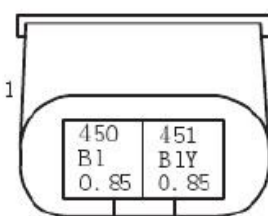


接发动机转速传感器



接冷却

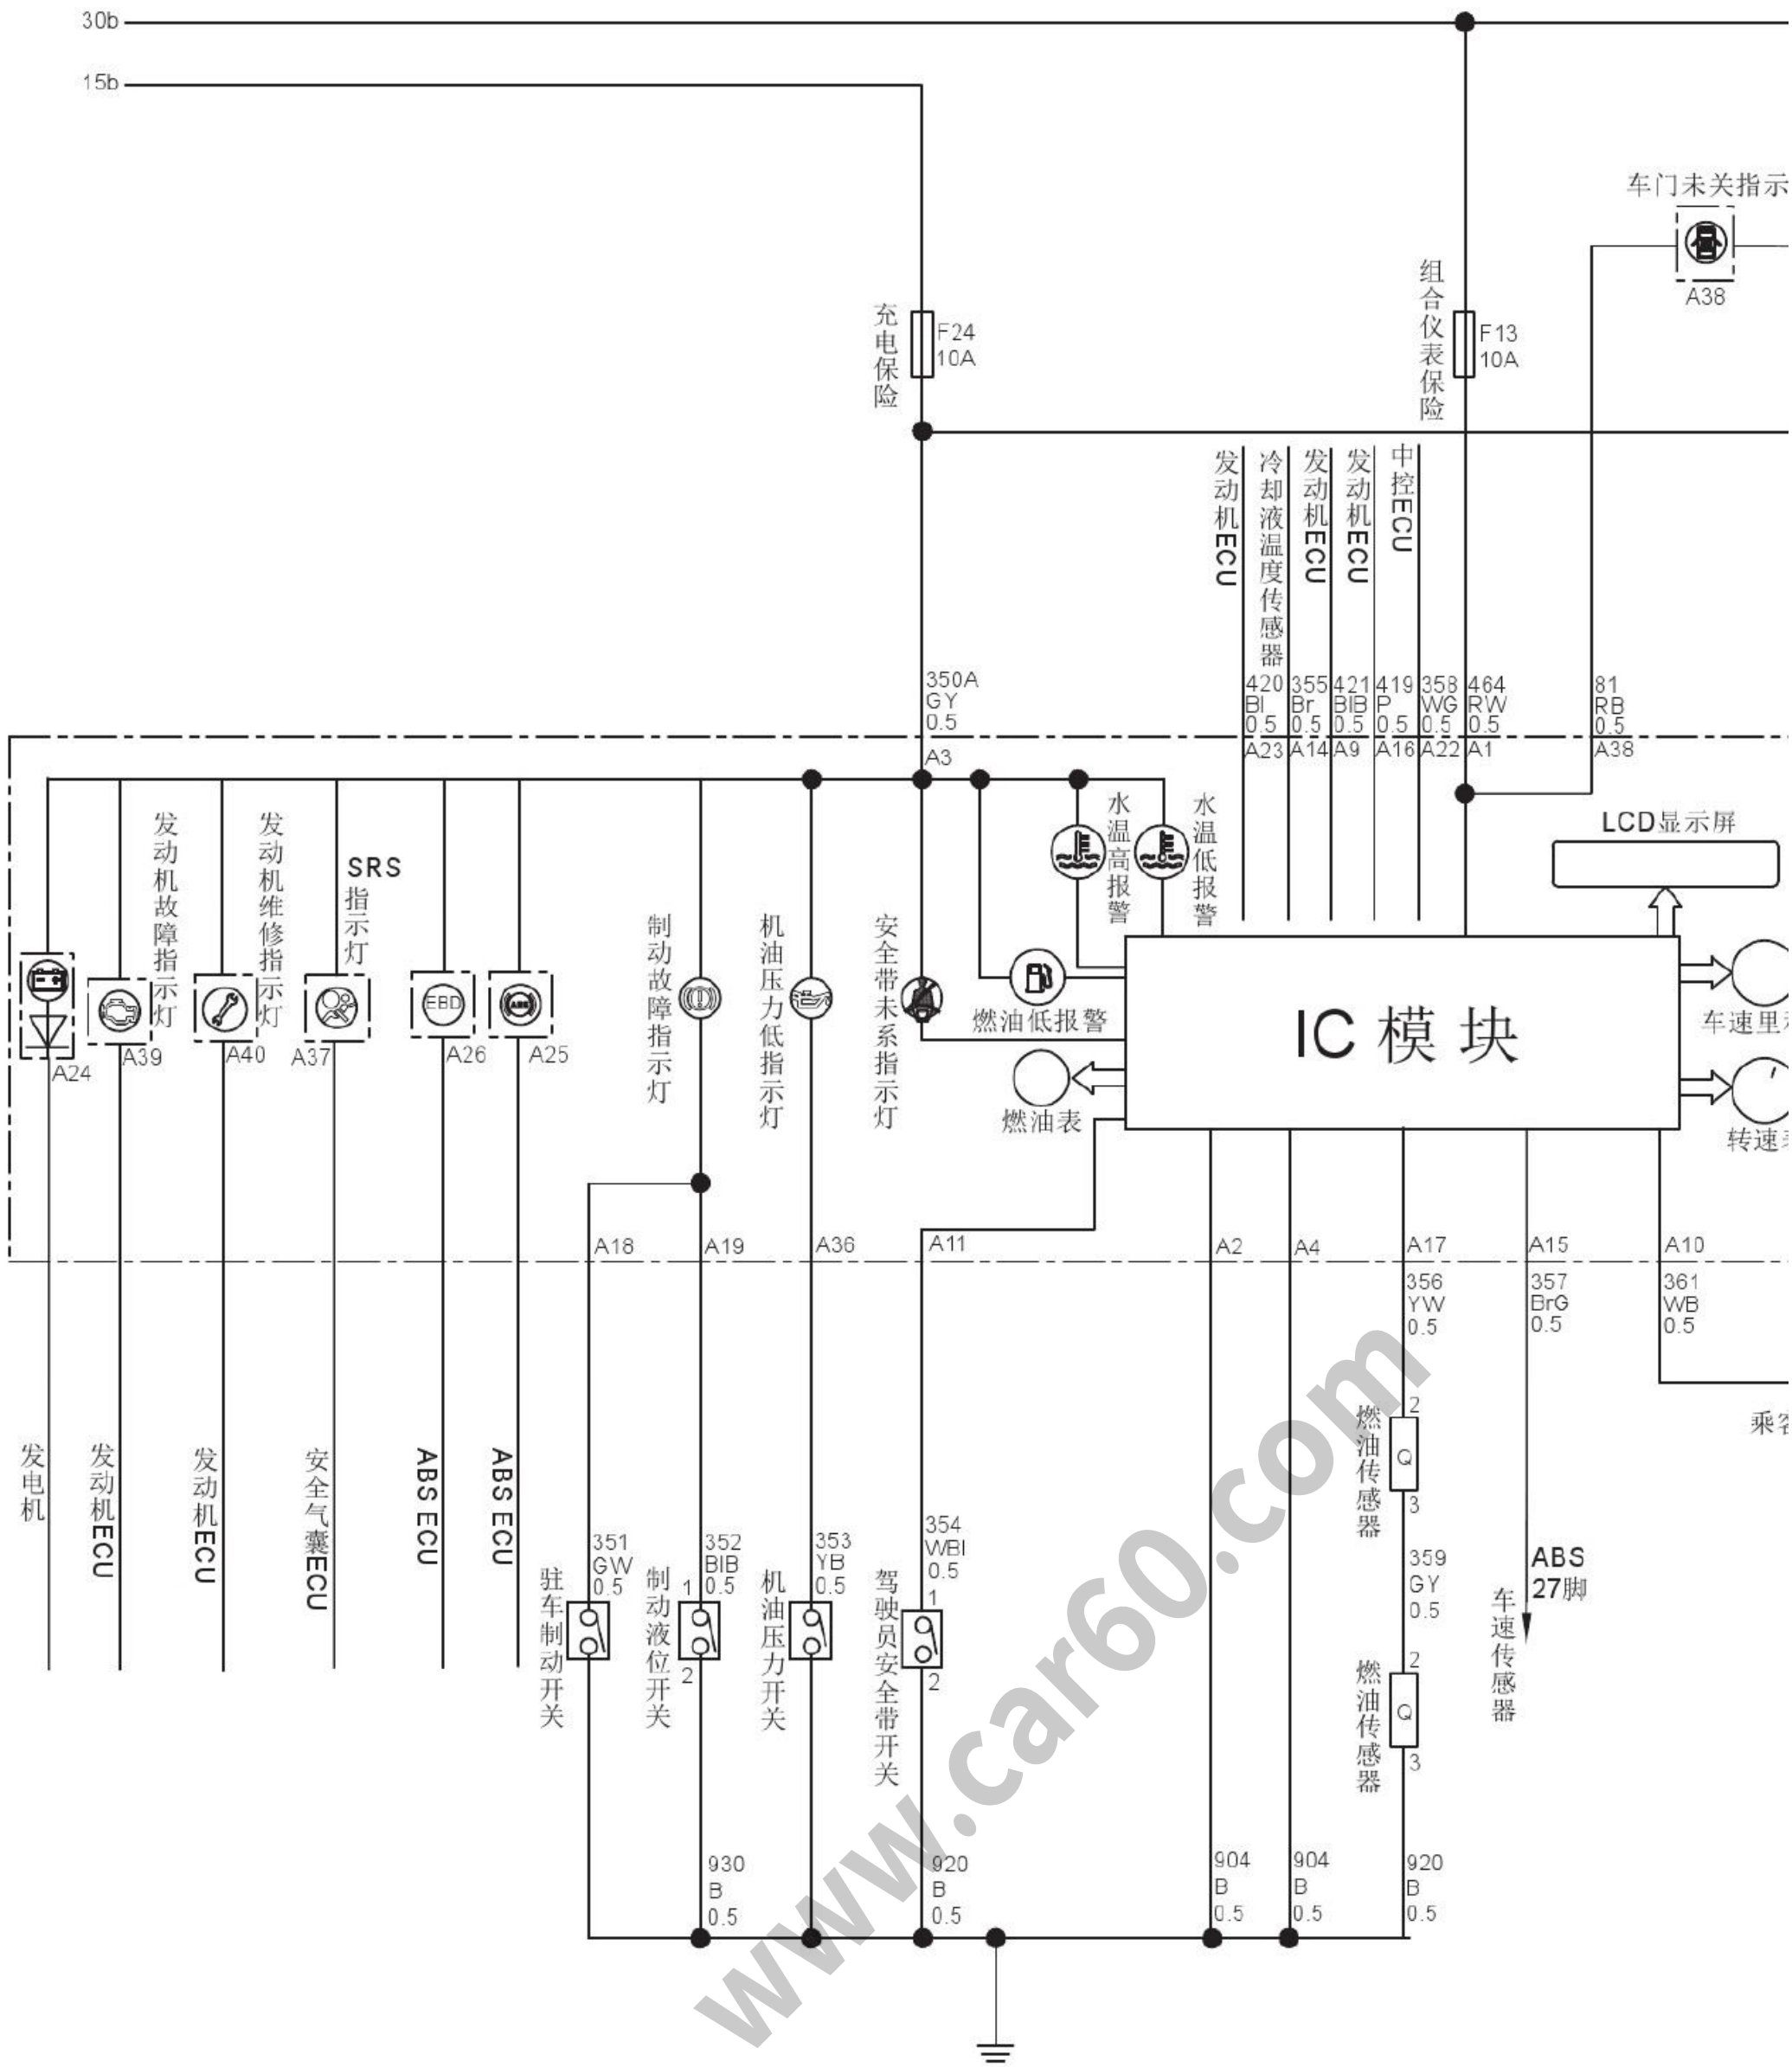


464	904	350A	904					421	361	354			355	357	419	356	351	352	55C
RW	B	GY	B					BI	WB	WBI			Br	BrG	P	YW	GW	BIB	GR
0.5	0.5	0.5	0.5					0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54C	358	420	16	605	604			71K	32	46	41				353	386	81	422	423
GV	WG	BI	WB	BIY	VW			Lg	BIR	BIW	RG				YB	GBr	RB	WR	VW
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	0.5	0.5				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

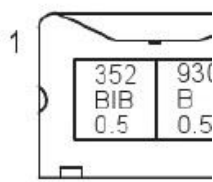

接组合仪表 A (白)

接制动液位警告

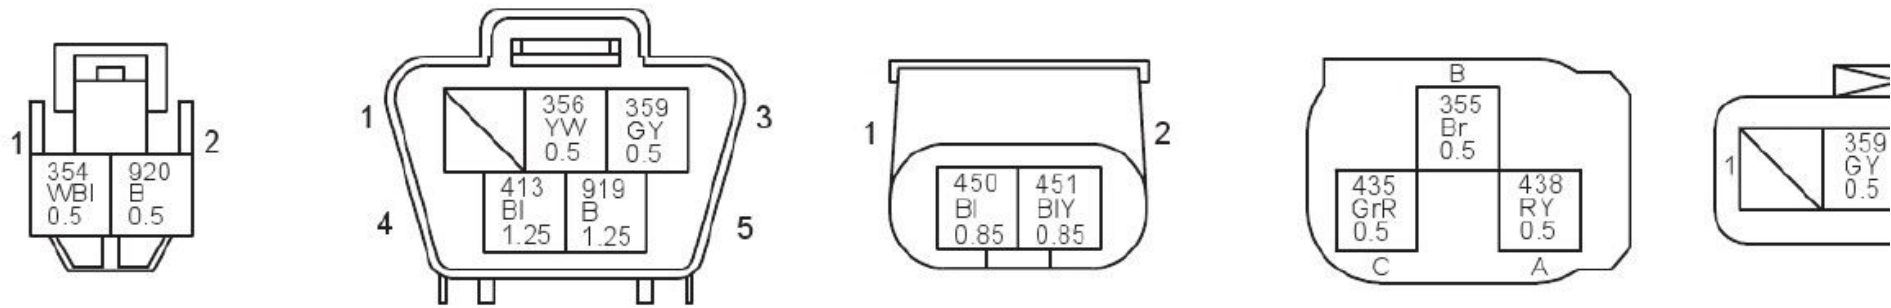

接驾驶员安全带开关

接油泵，燃油传感器



接发动机转速传感器

接冷却液温度传感器


接燃油表

空调、除霜系统


电动

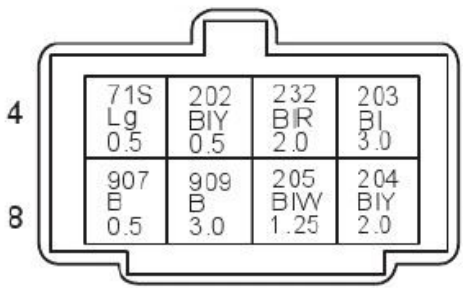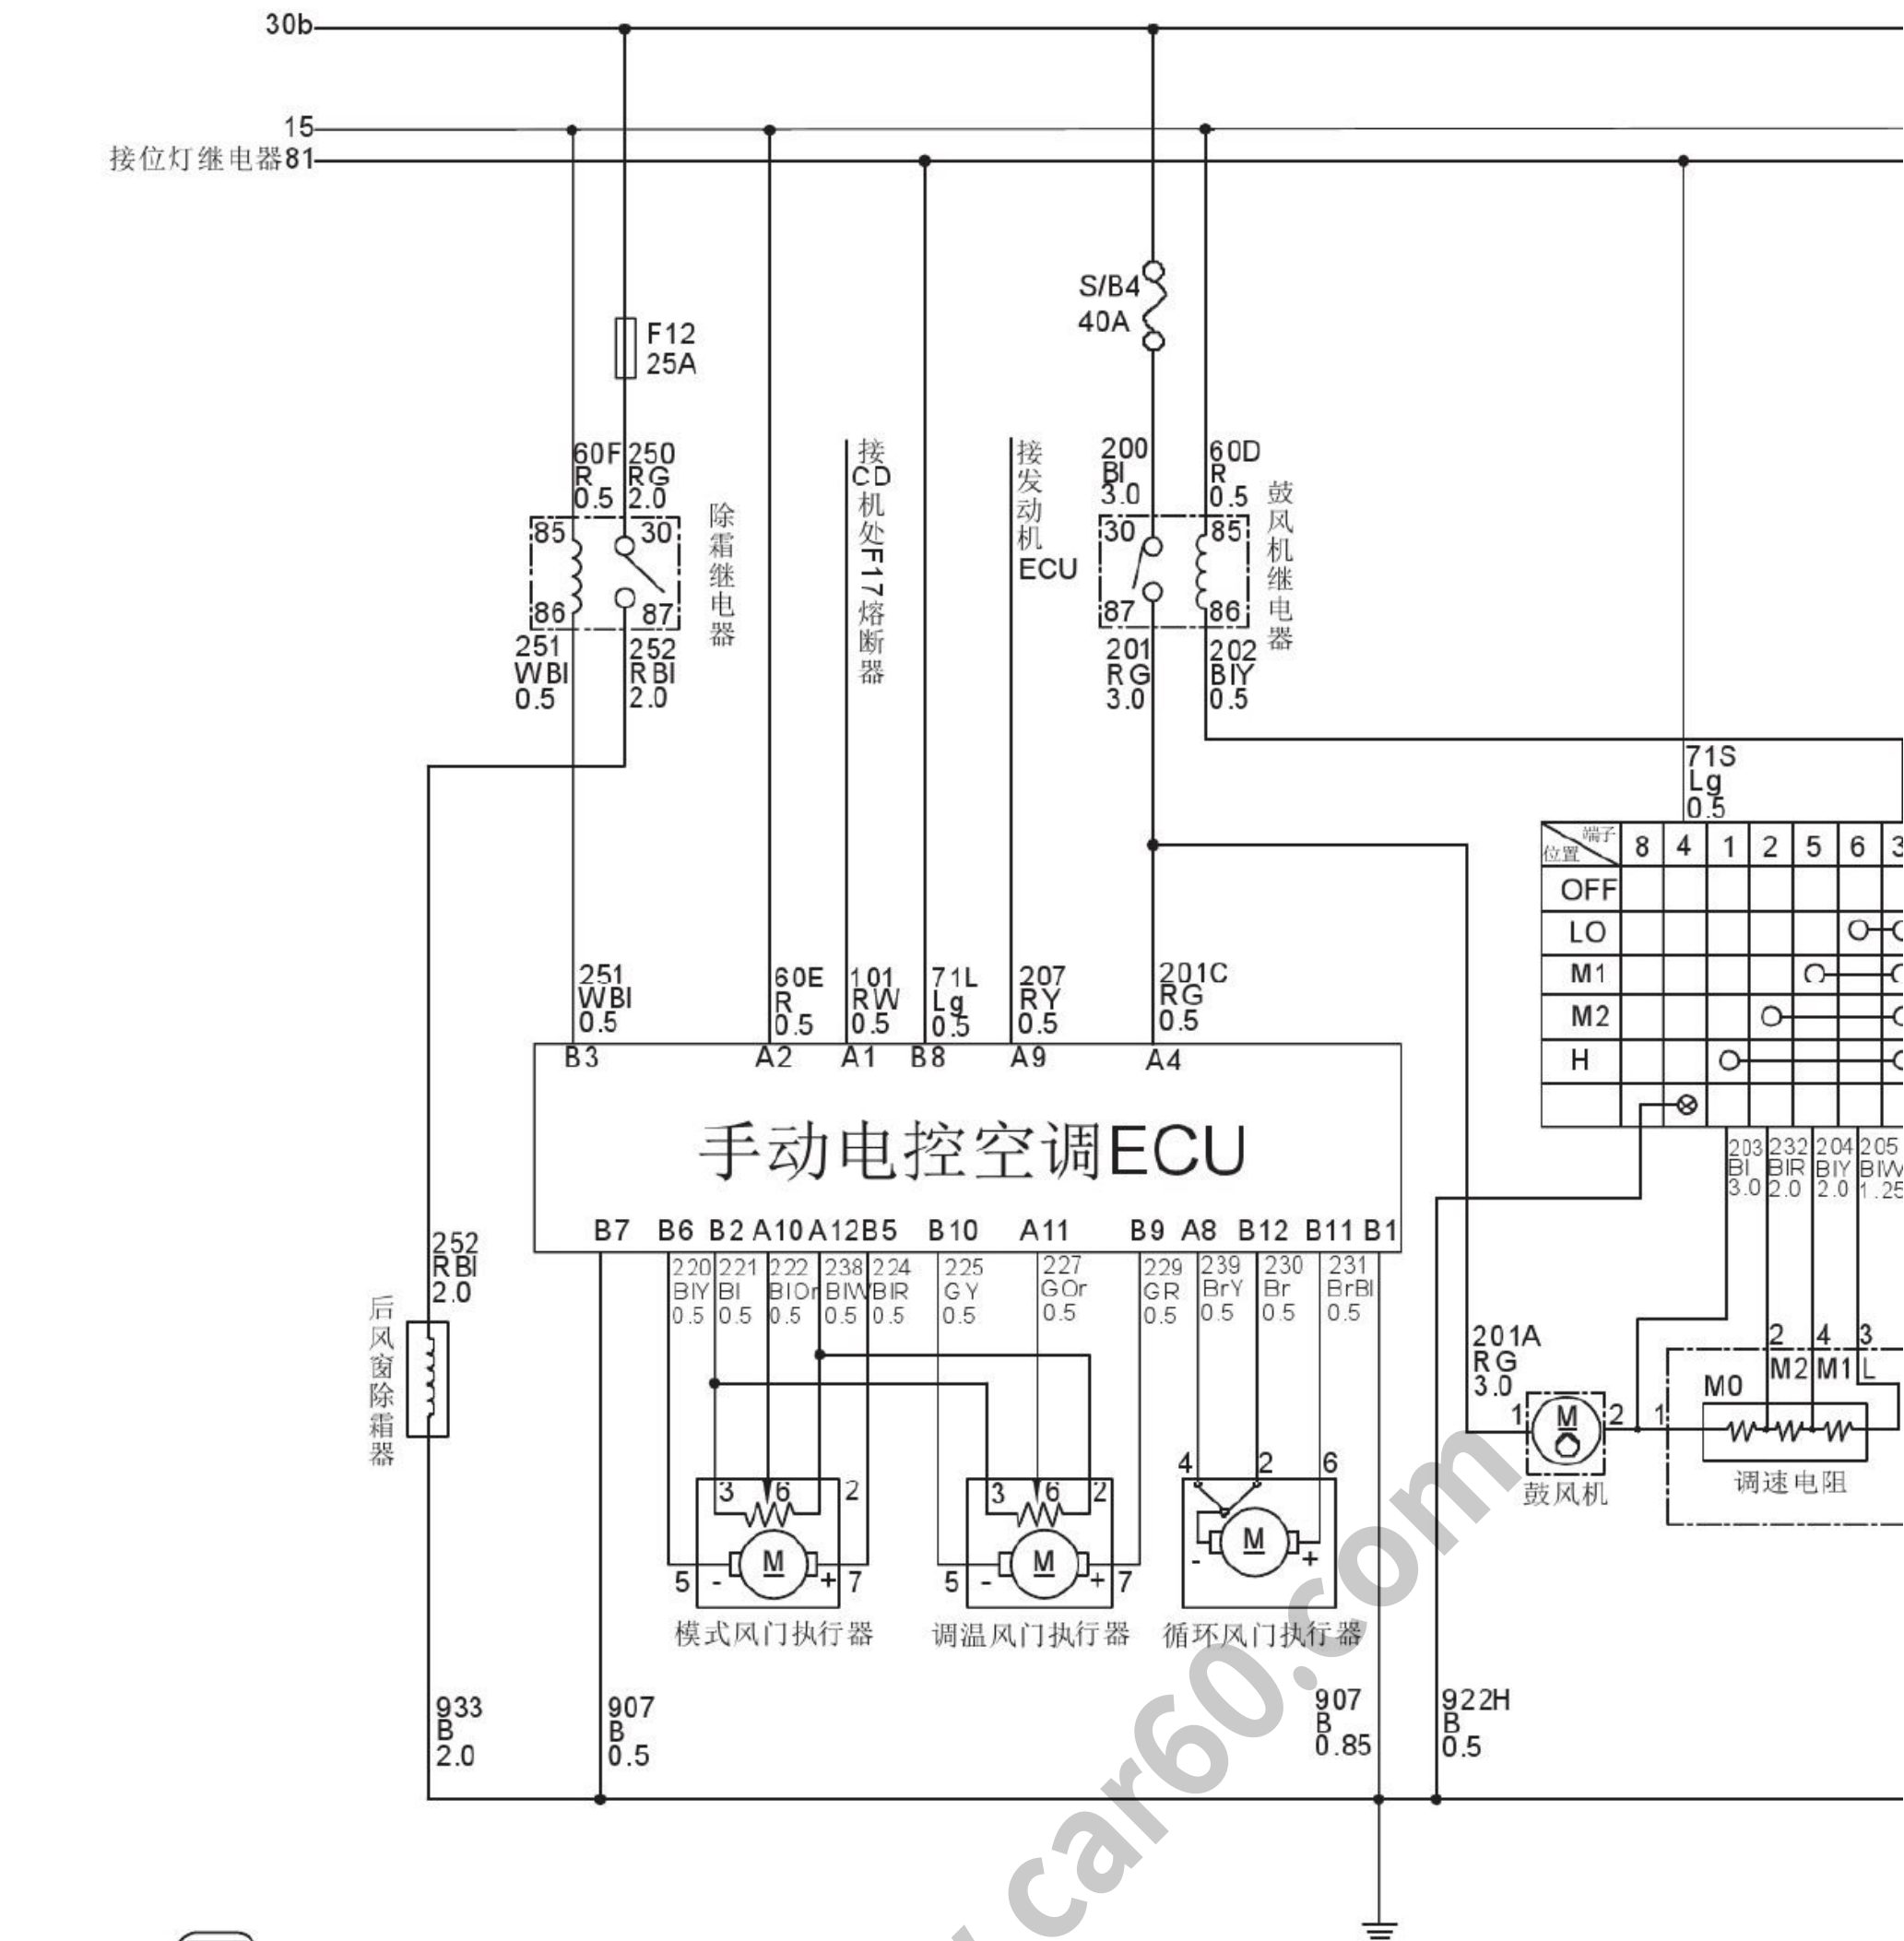

接空调调速开关

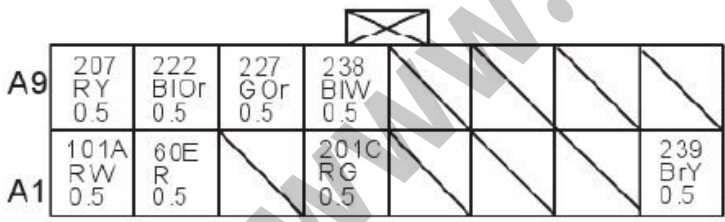

接空调控制器 A

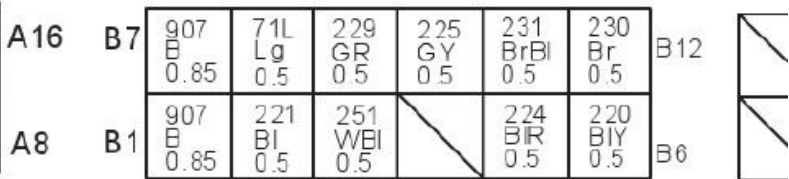


接空调控制器 B


接机




接鼓风机

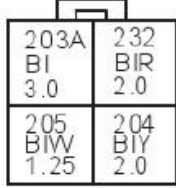


接调速电阻

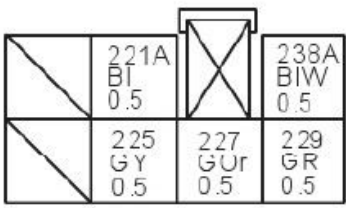


接调温风门执行器

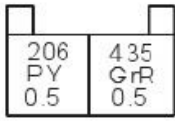


接空调温度传感器

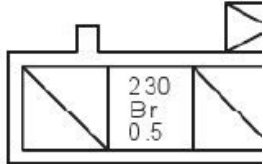

接循环风


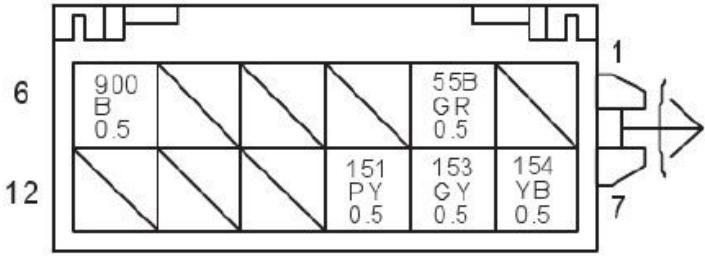


接左外电动后视镜

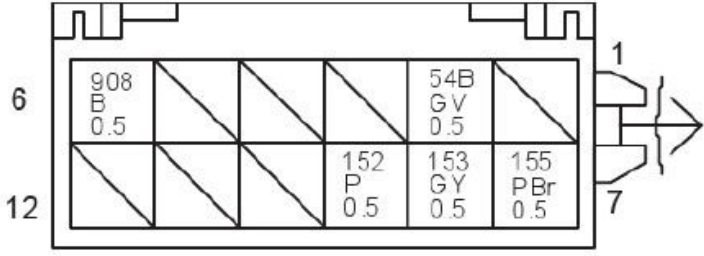


接右外电动后视镜


动

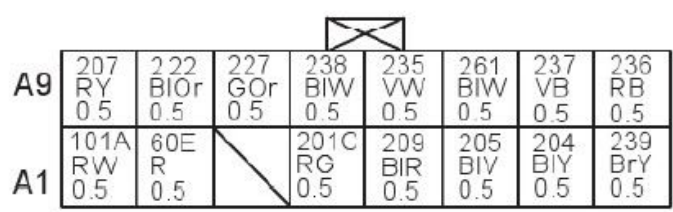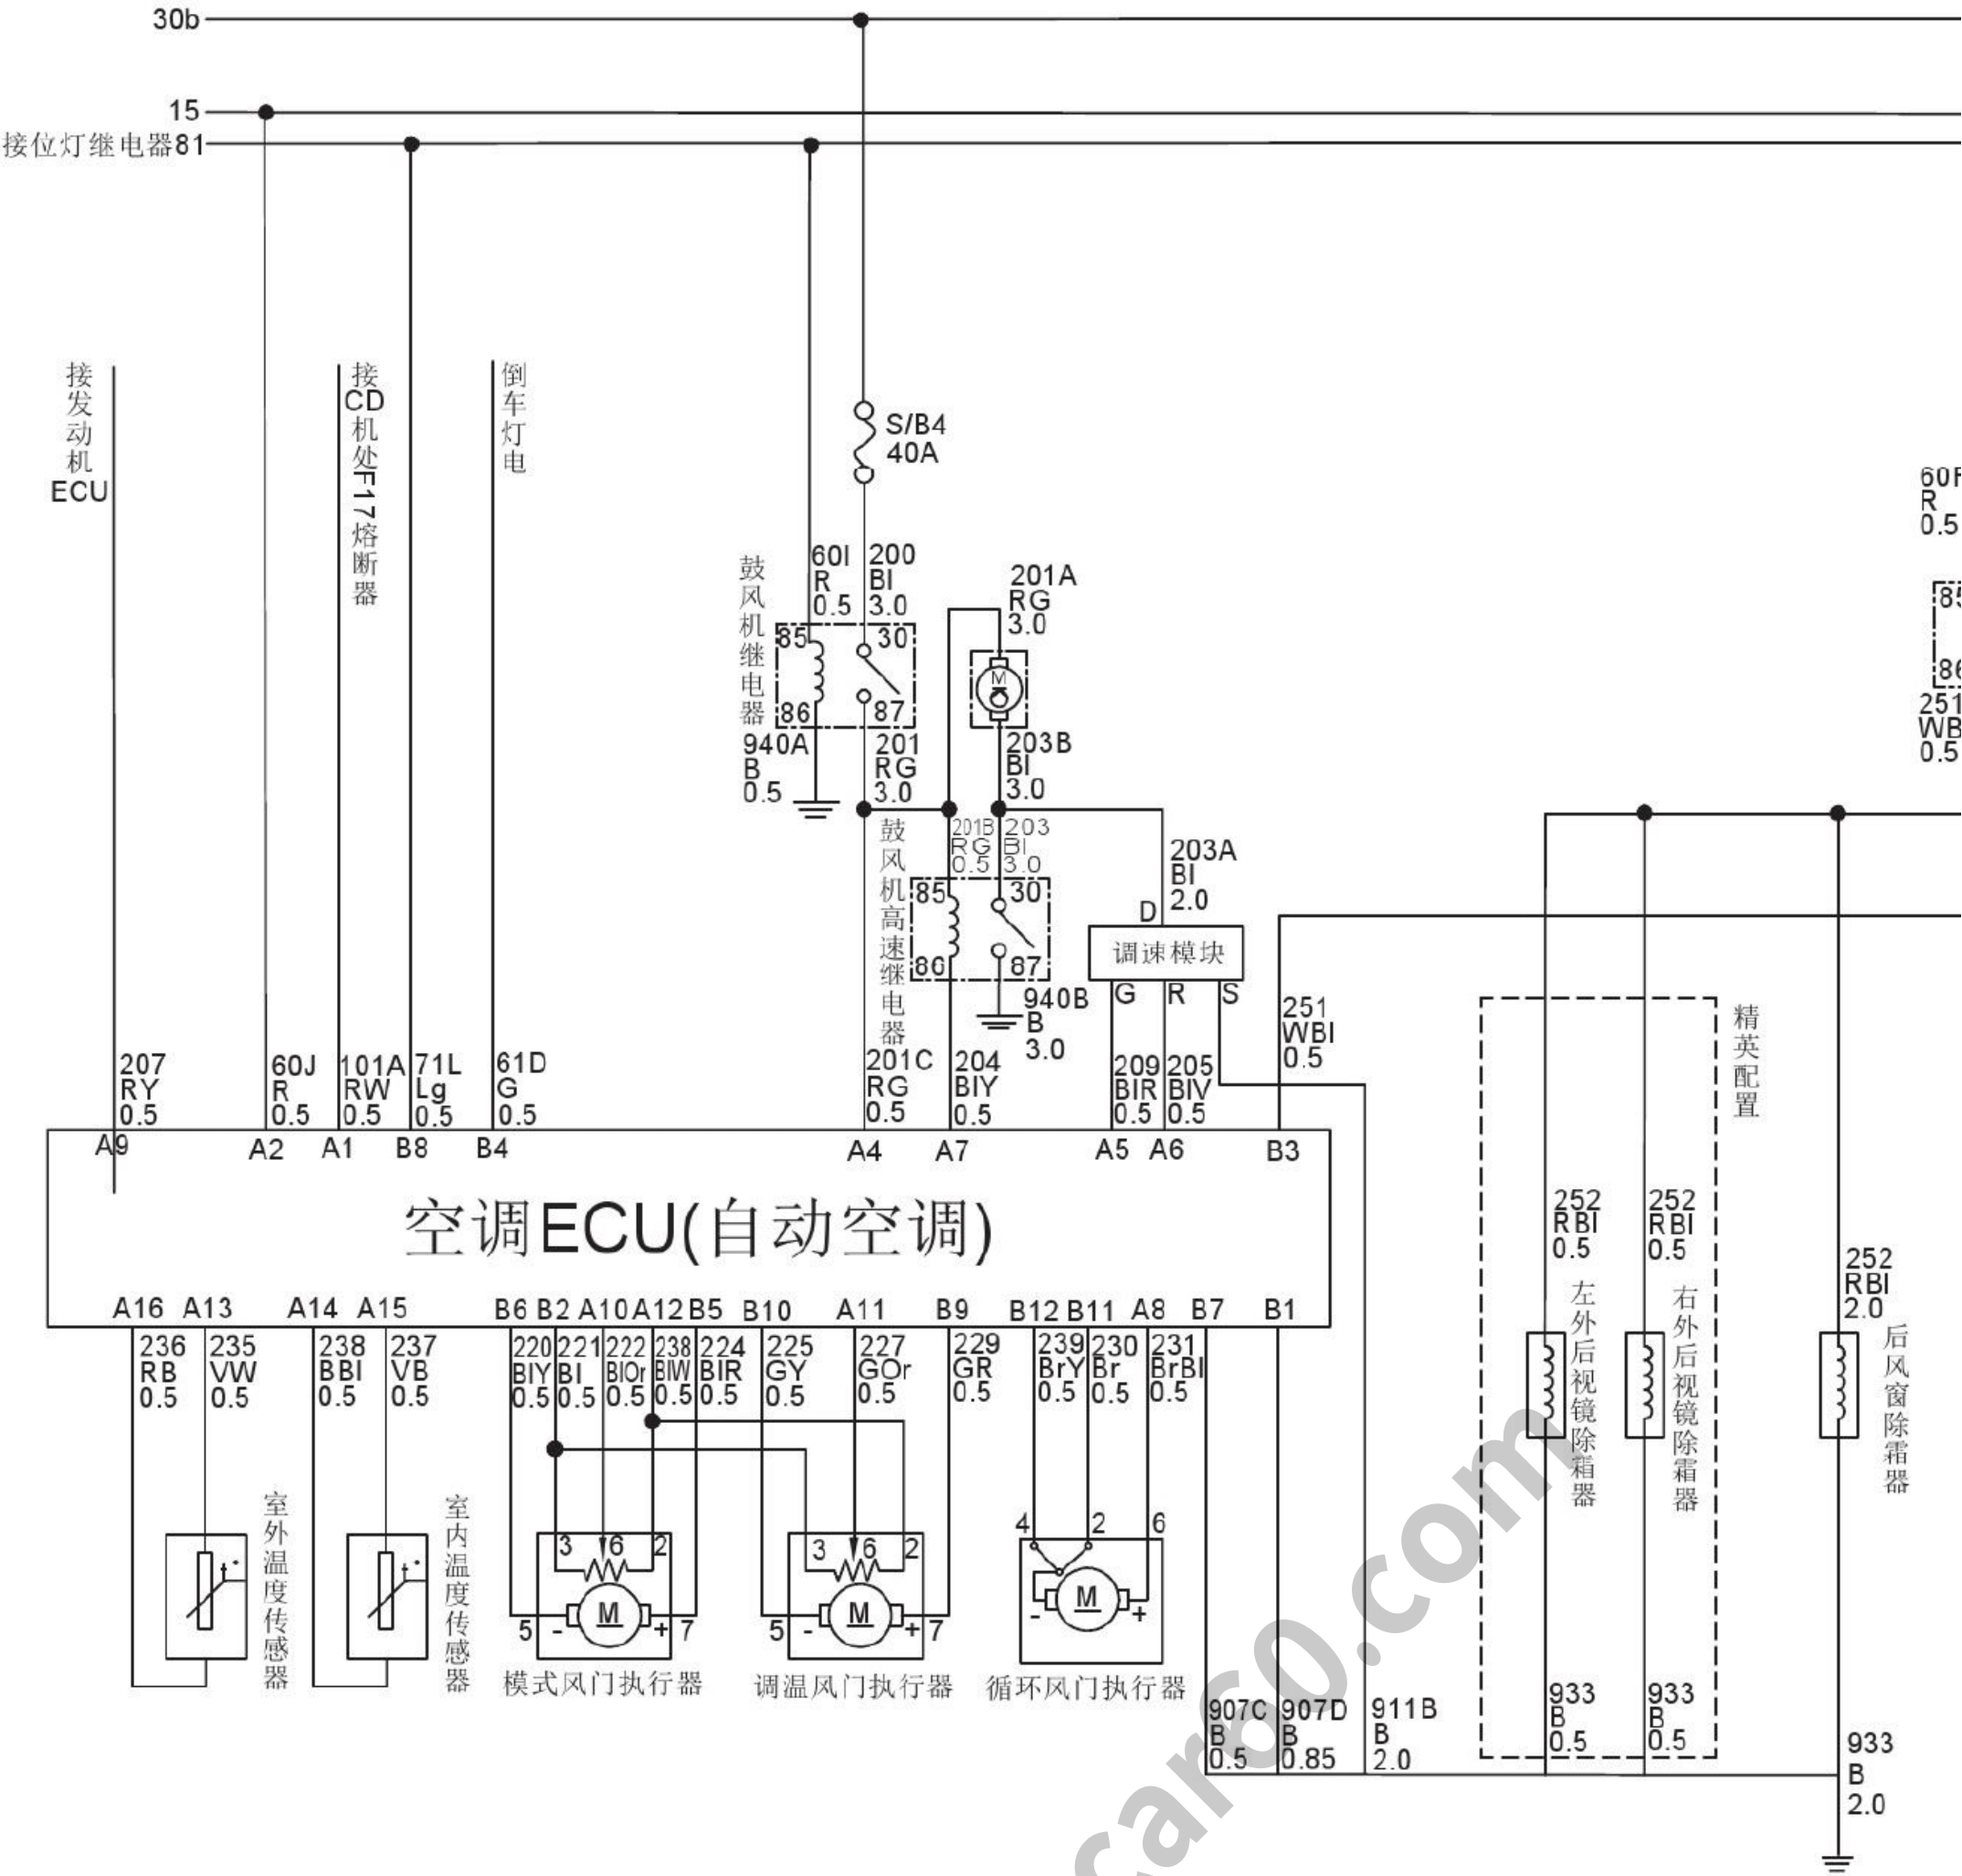


接空调控制器 A

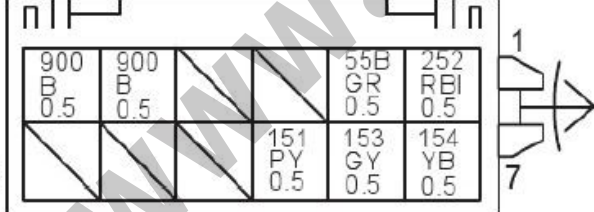


接左外电动后视镜

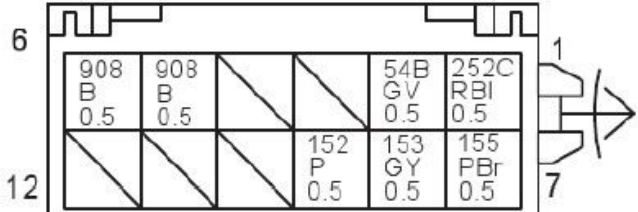


接右外电动后视镜

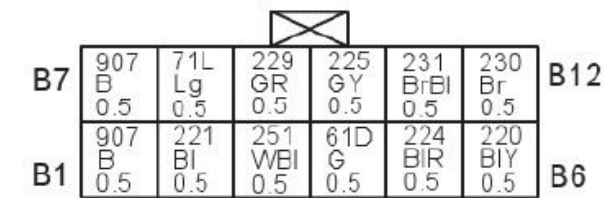


接空调控制器 B

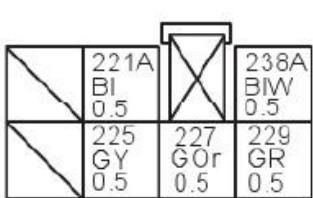

接调温风门执行器

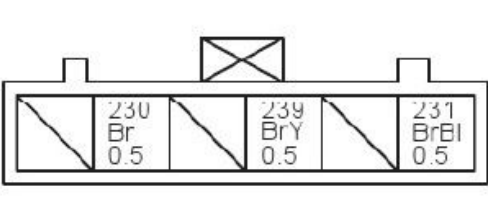


接循环风门执行器

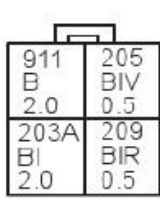


接调速模块


接空

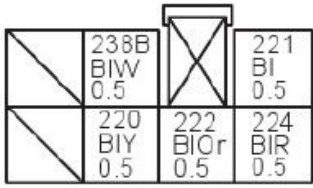

接模式风门执行器


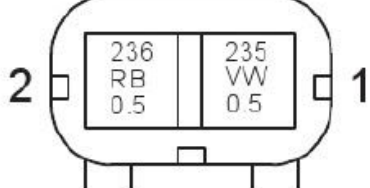


接室外温度传感器

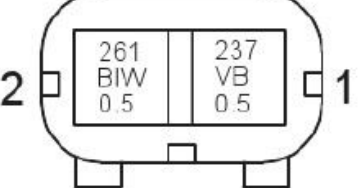


接室内温度传感器


内部系统

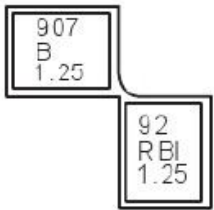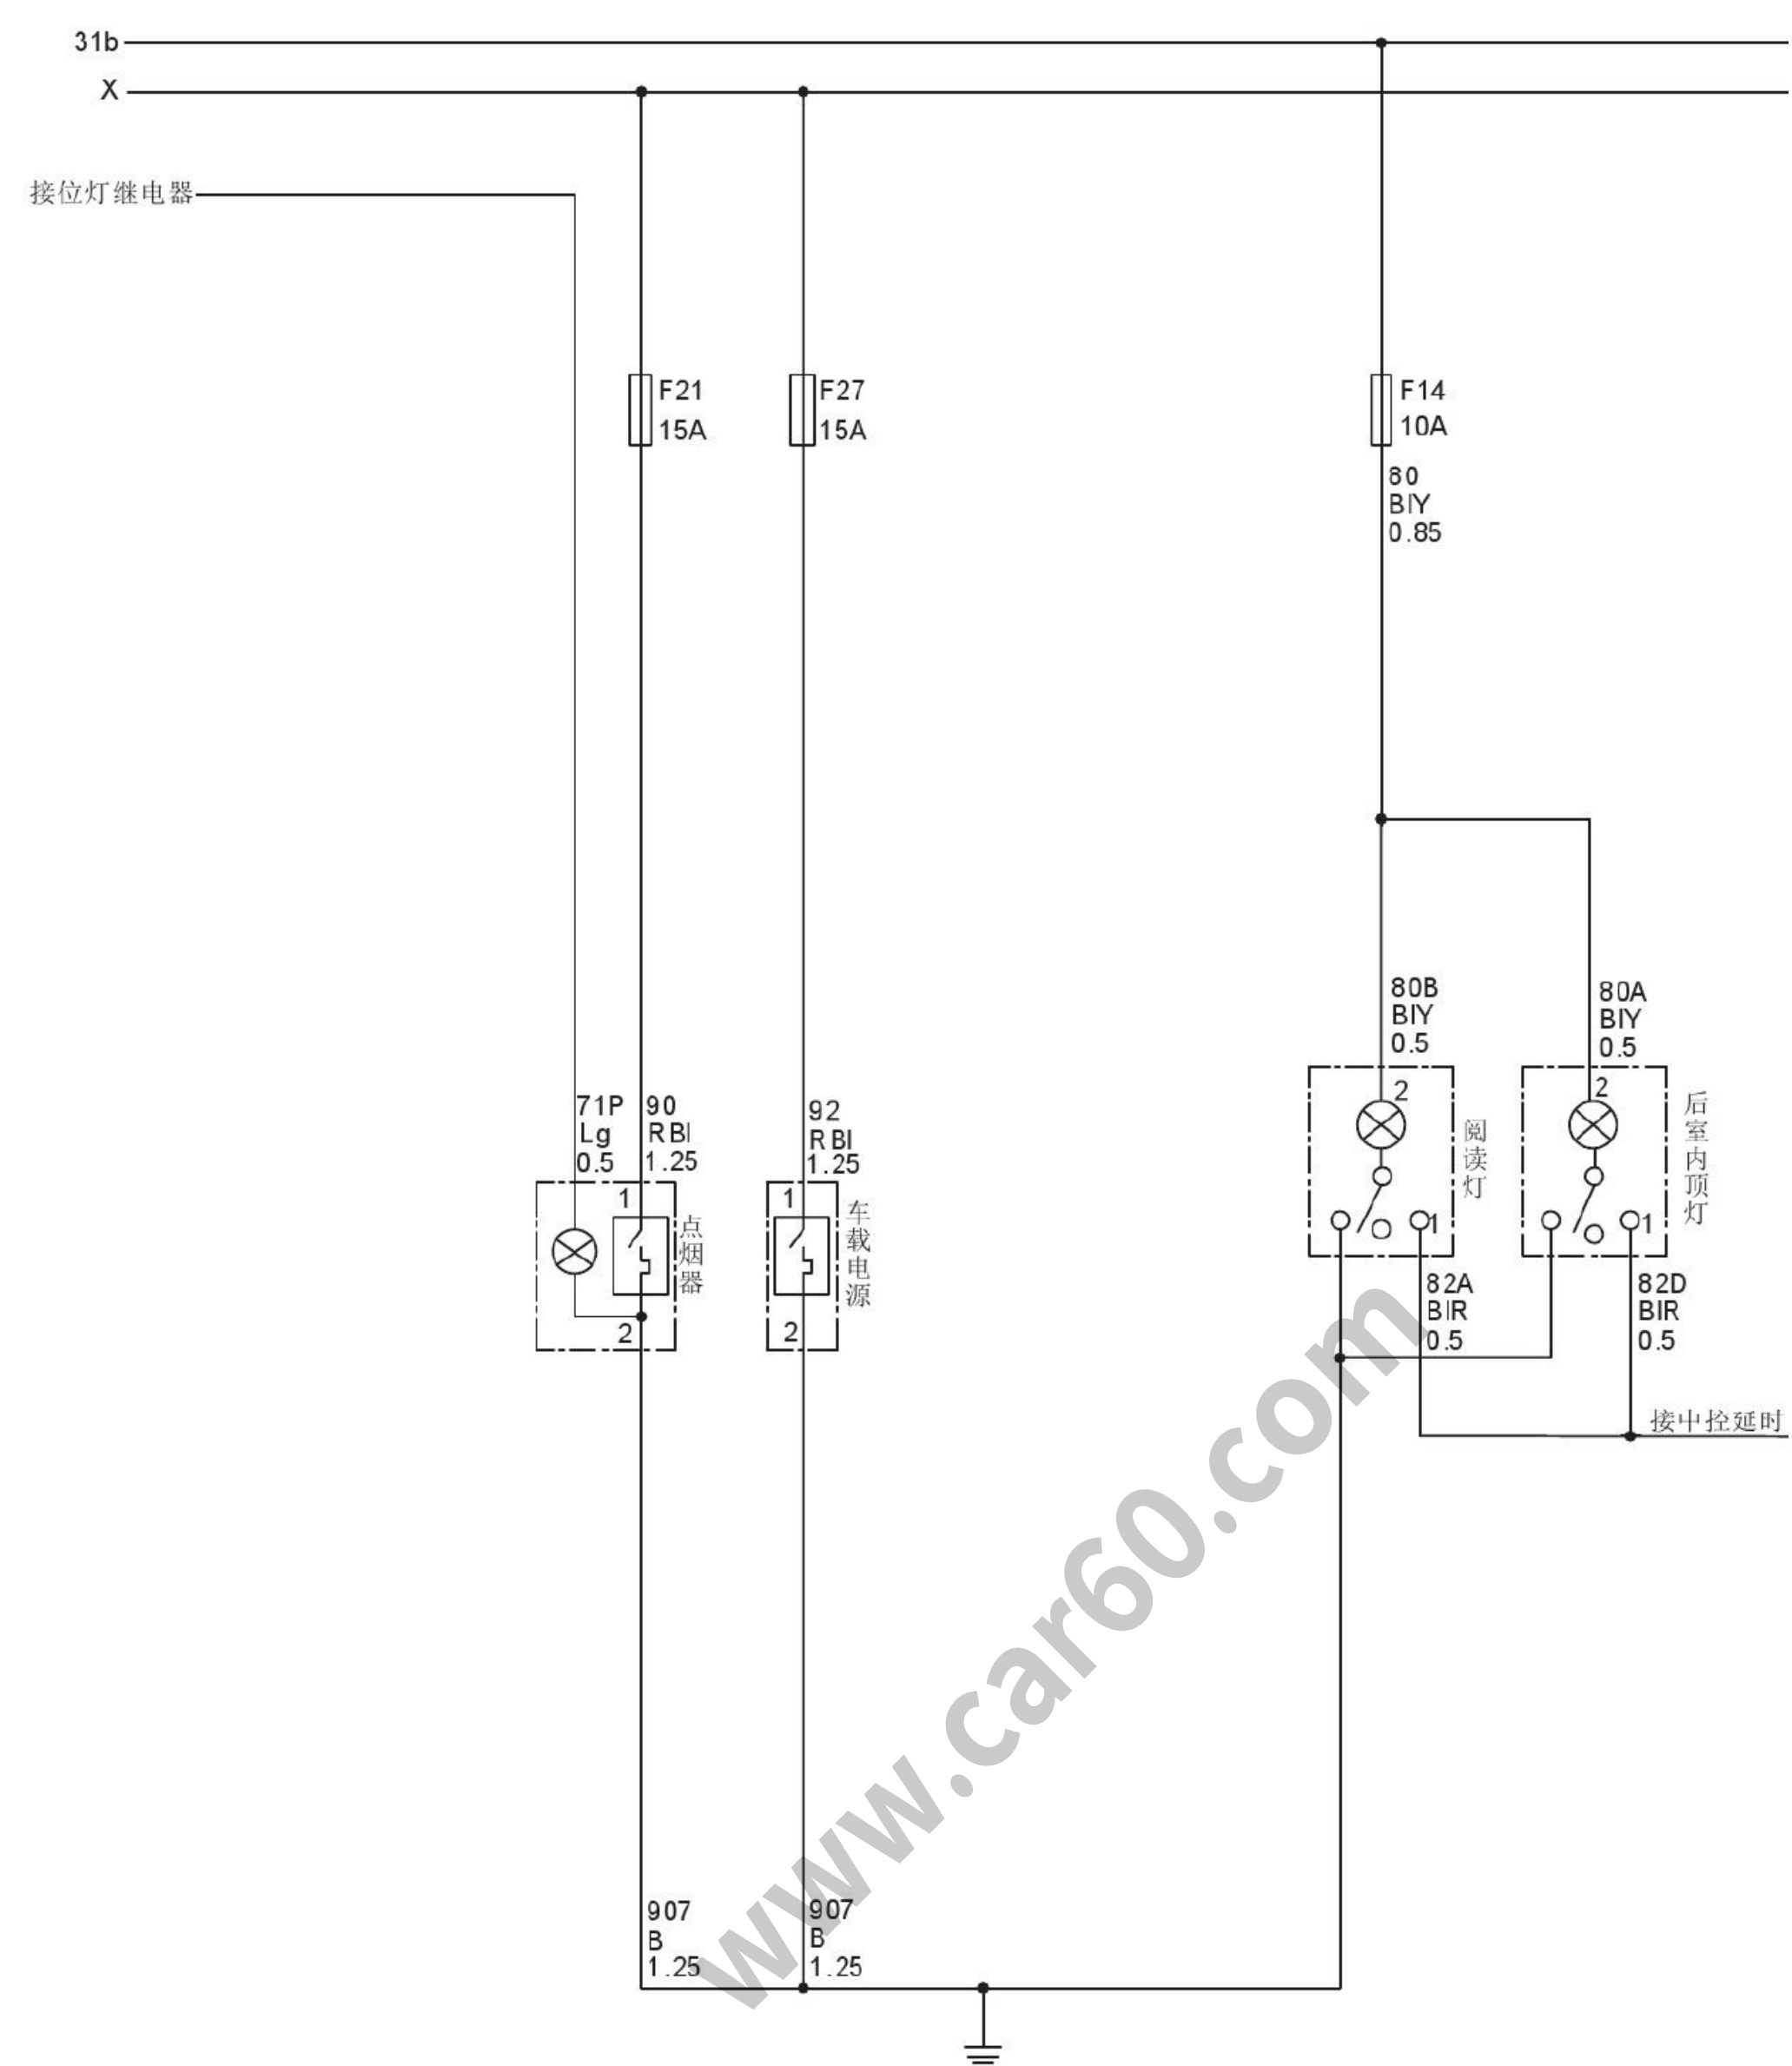


车载电源

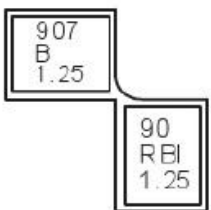


接点烟器

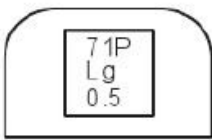

接点烟器（照明）

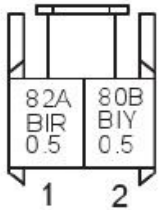


接阅读灯




接后


雨刮洗涤电机

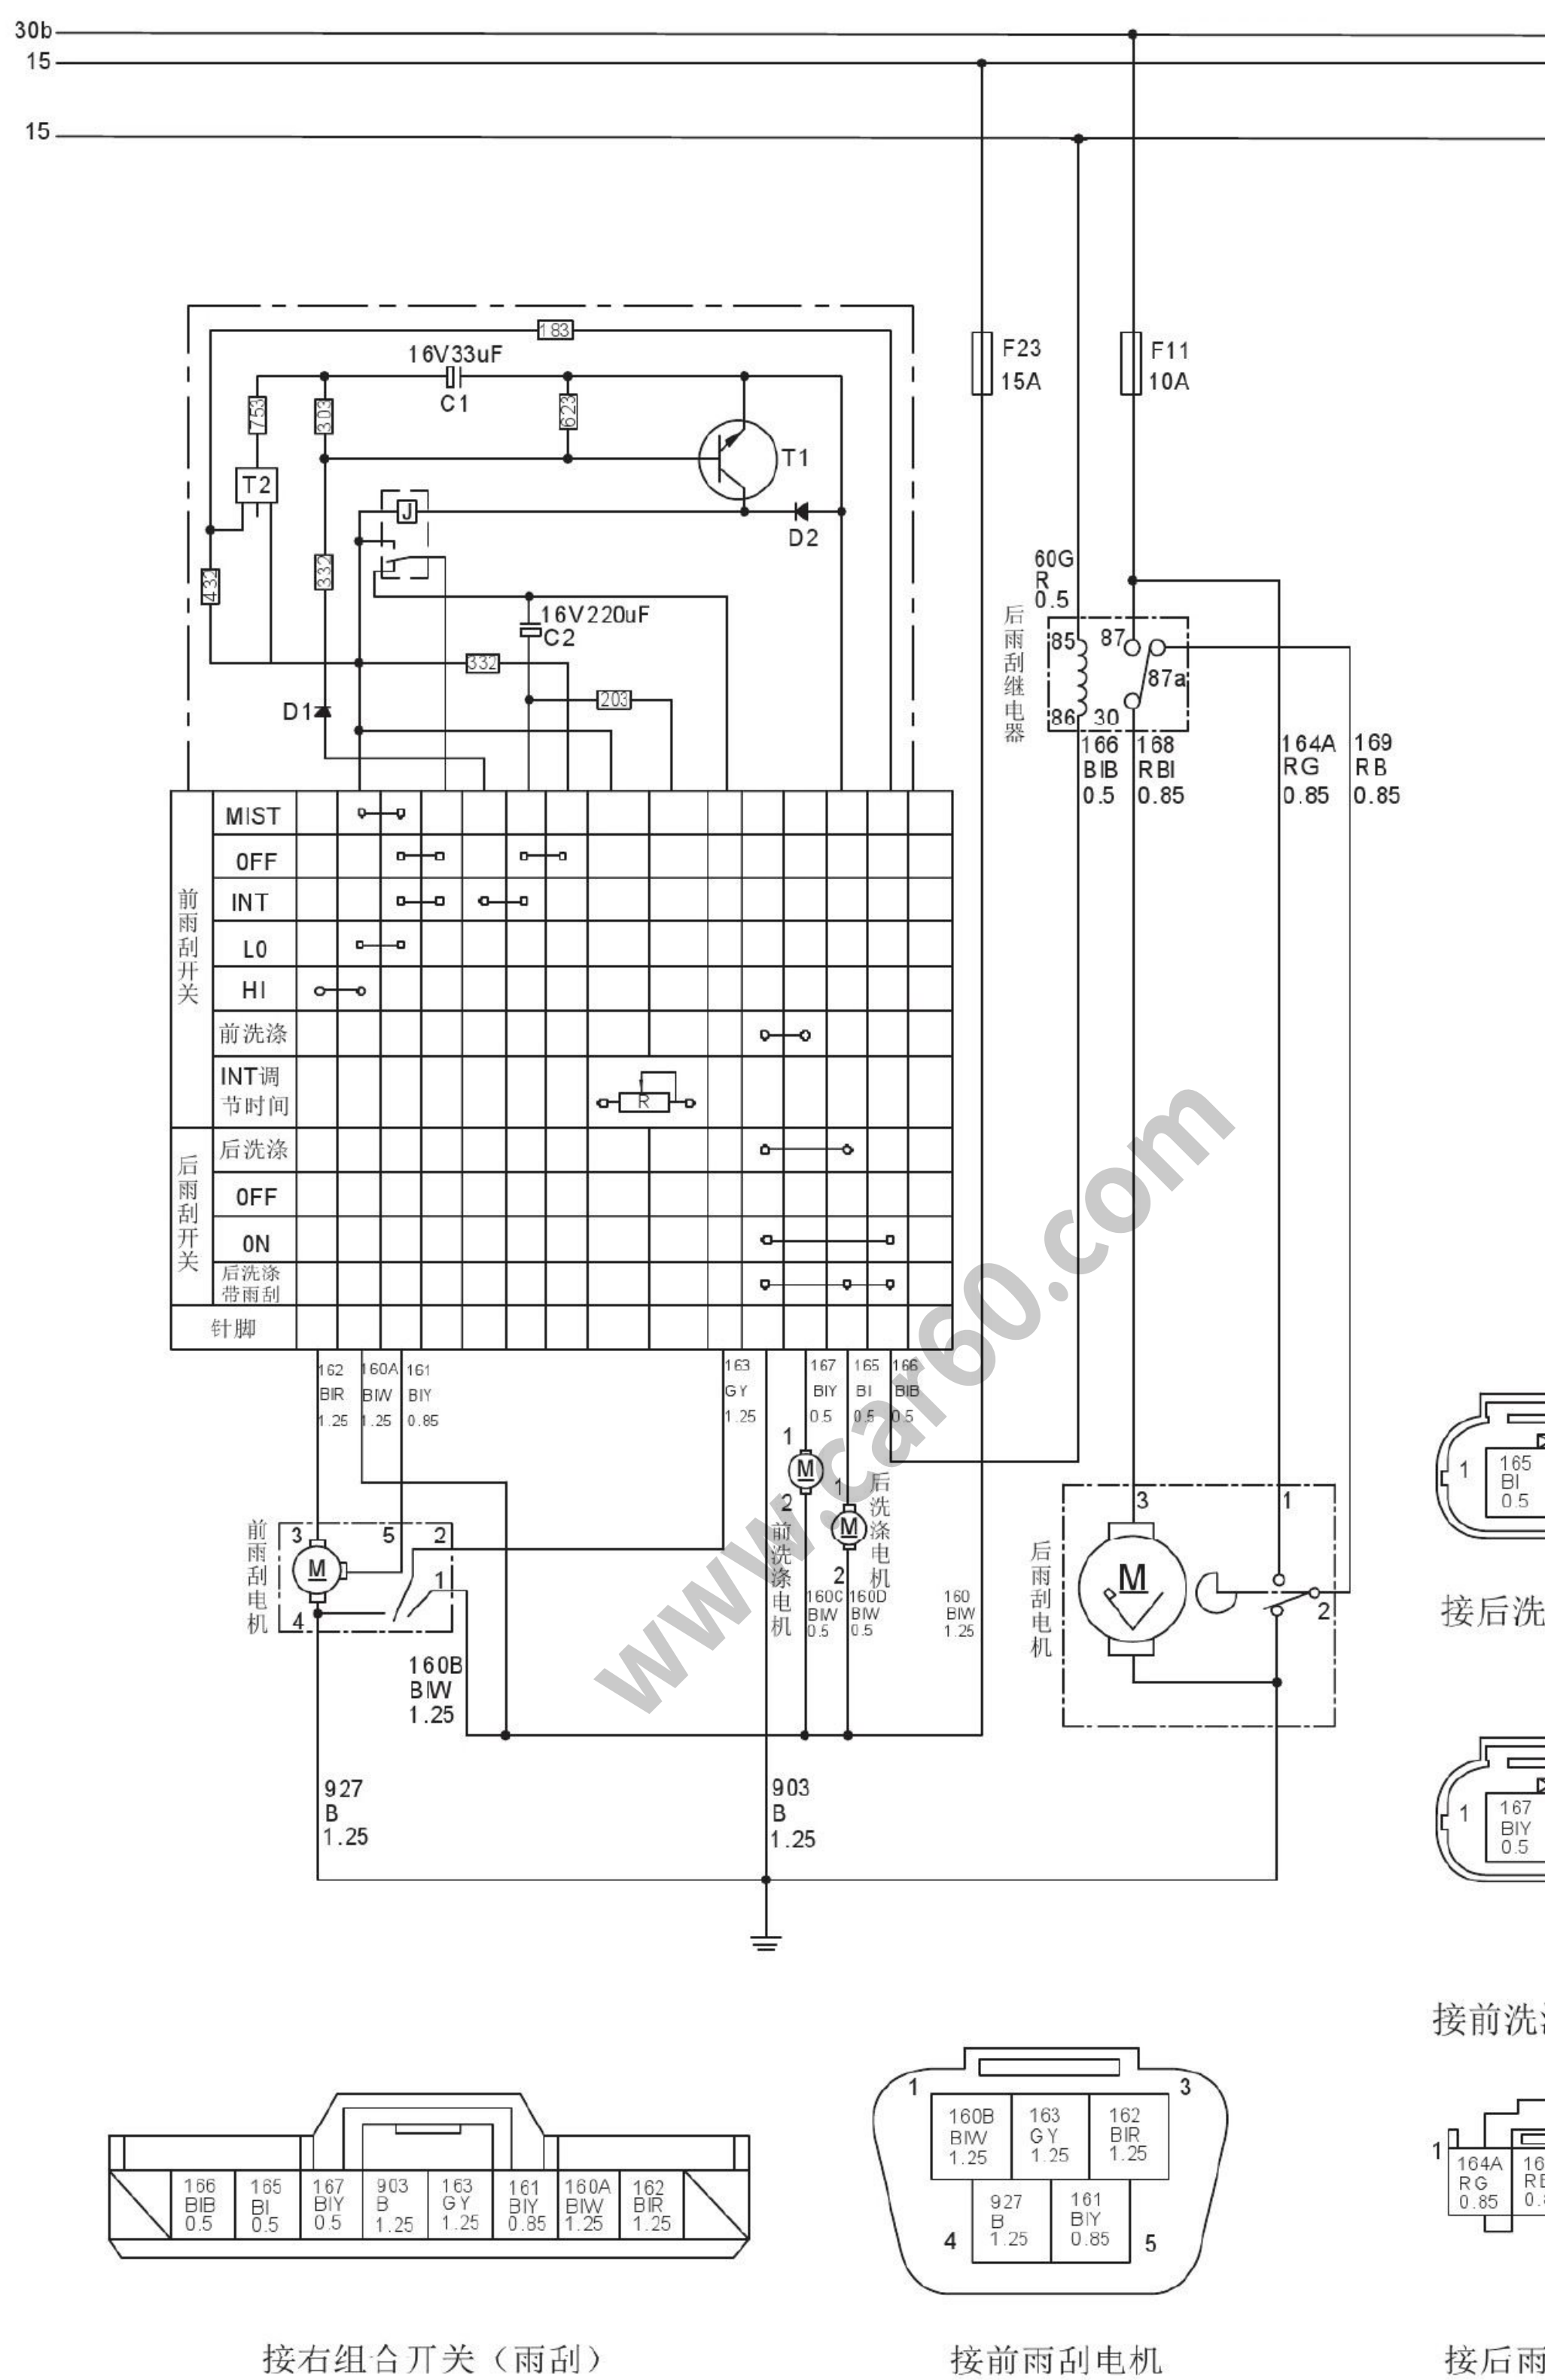

座椅加热


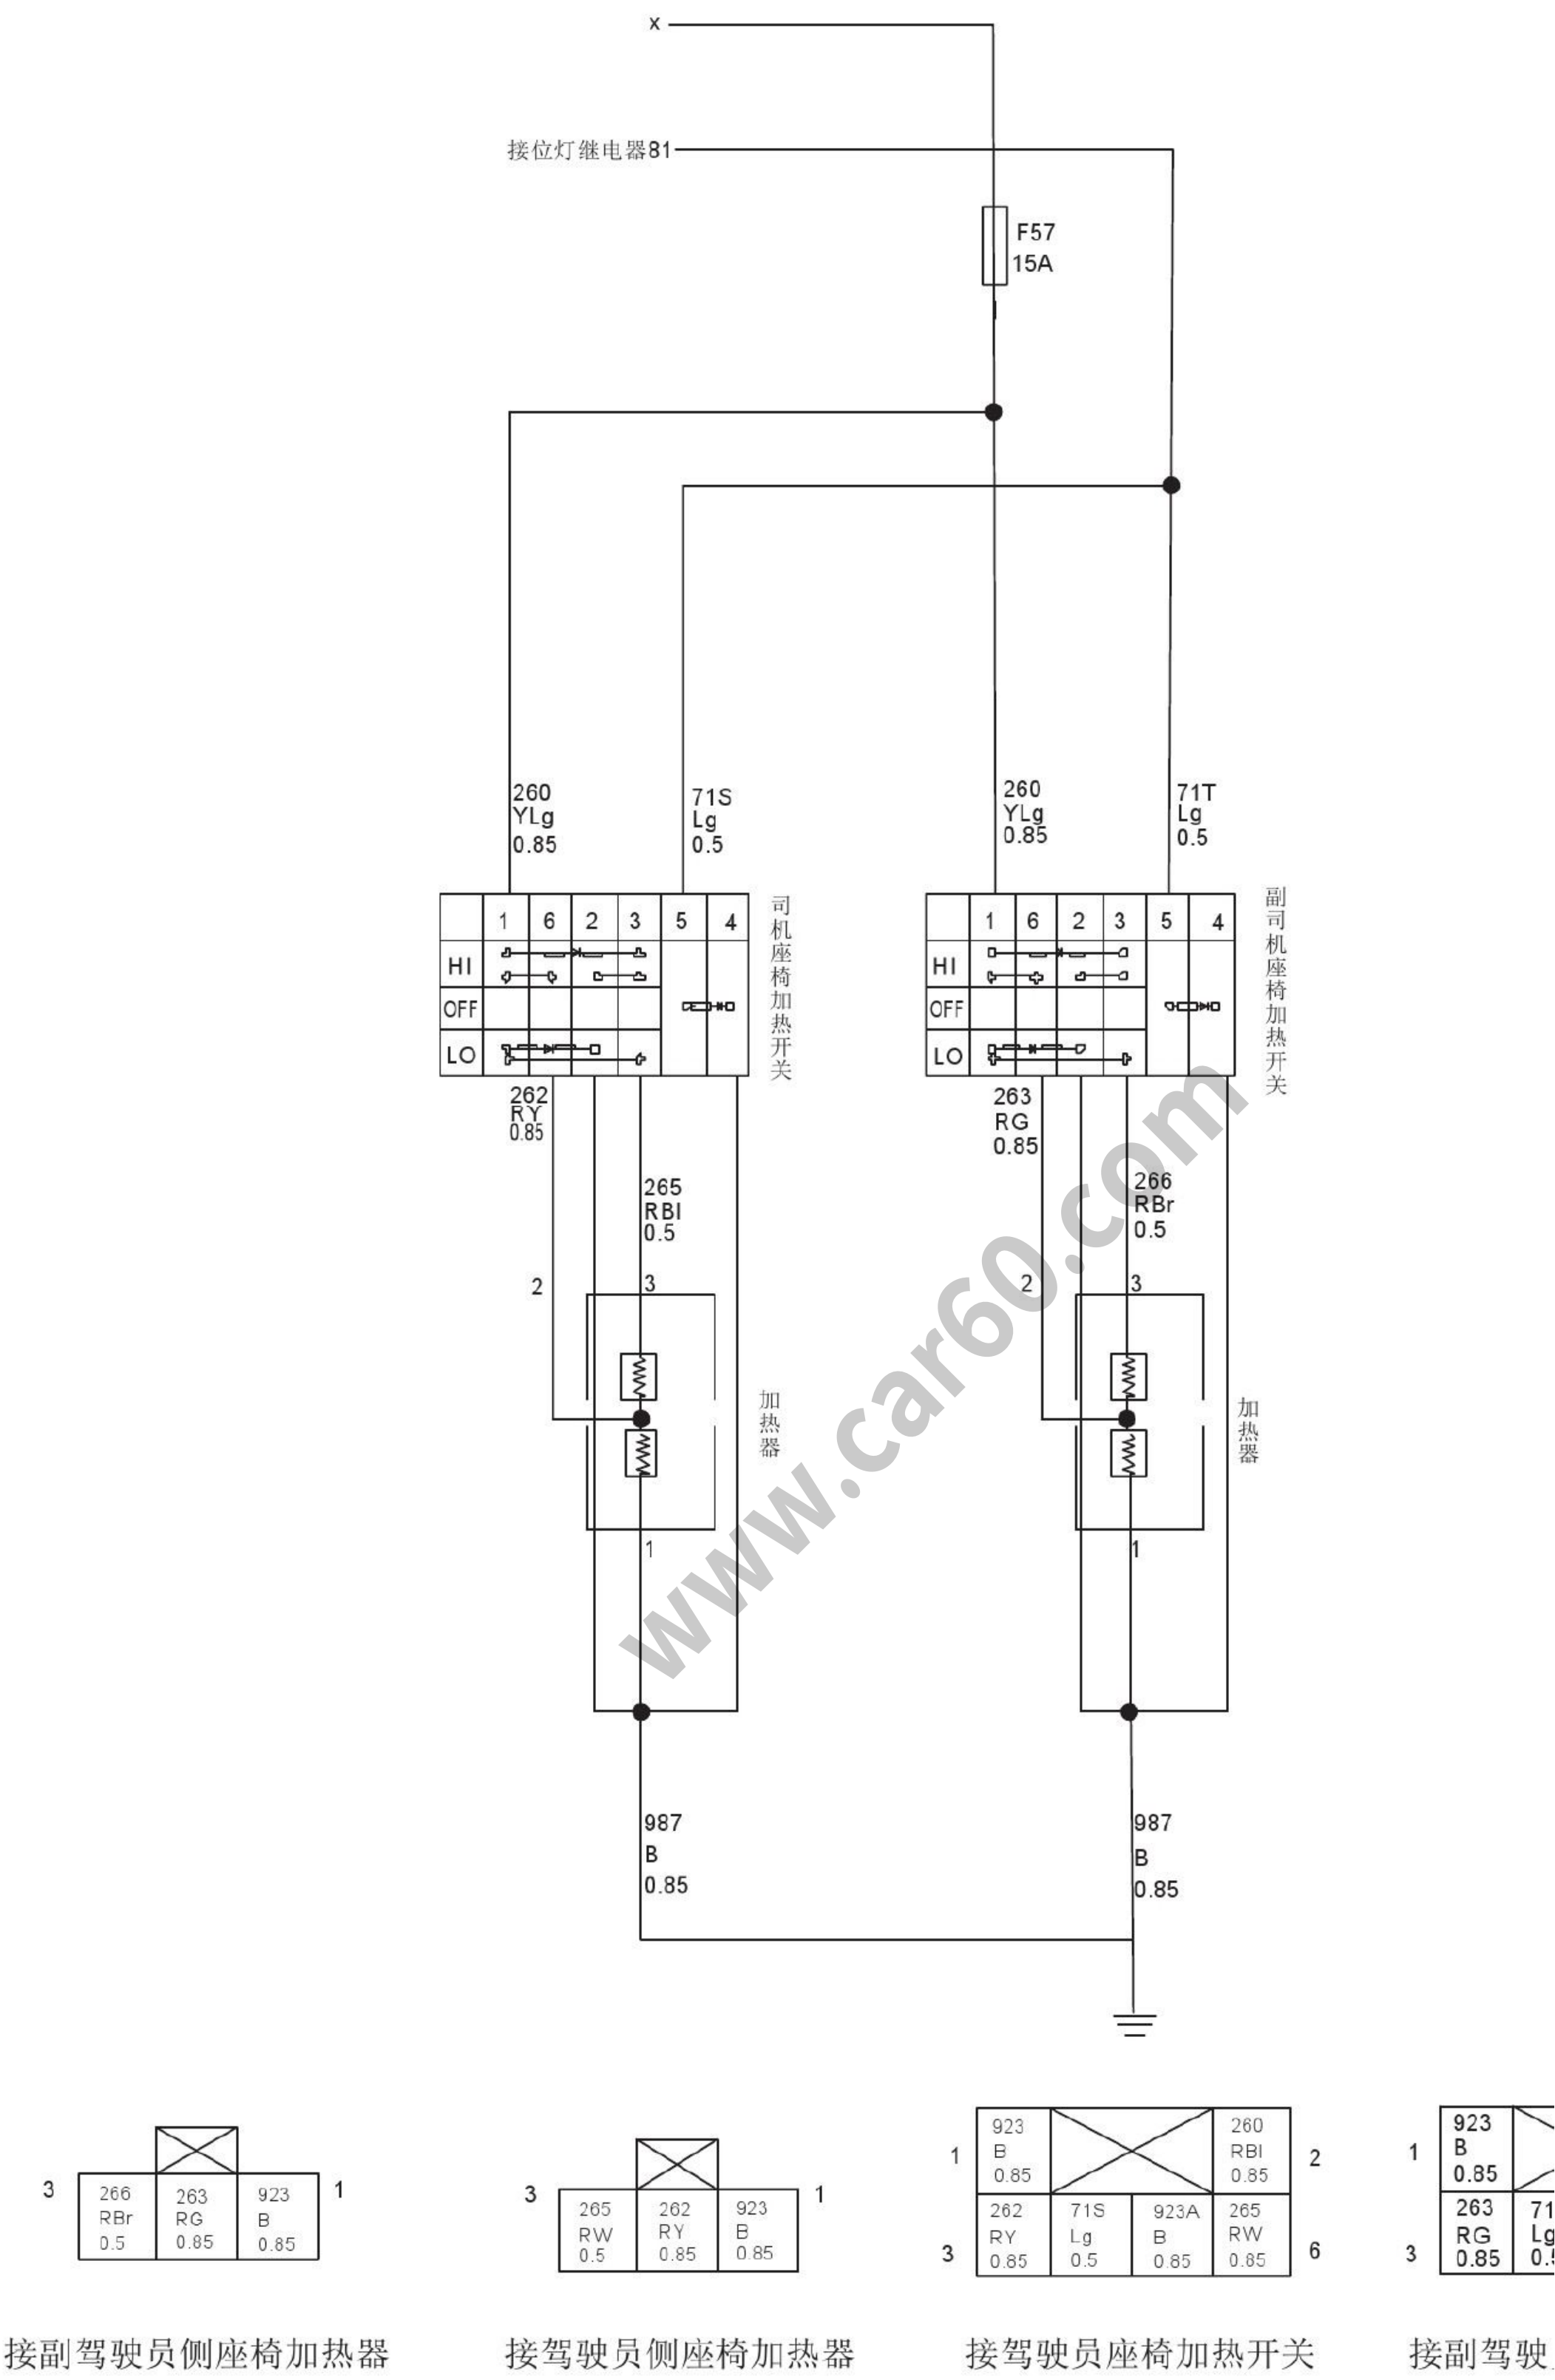


天窗系统

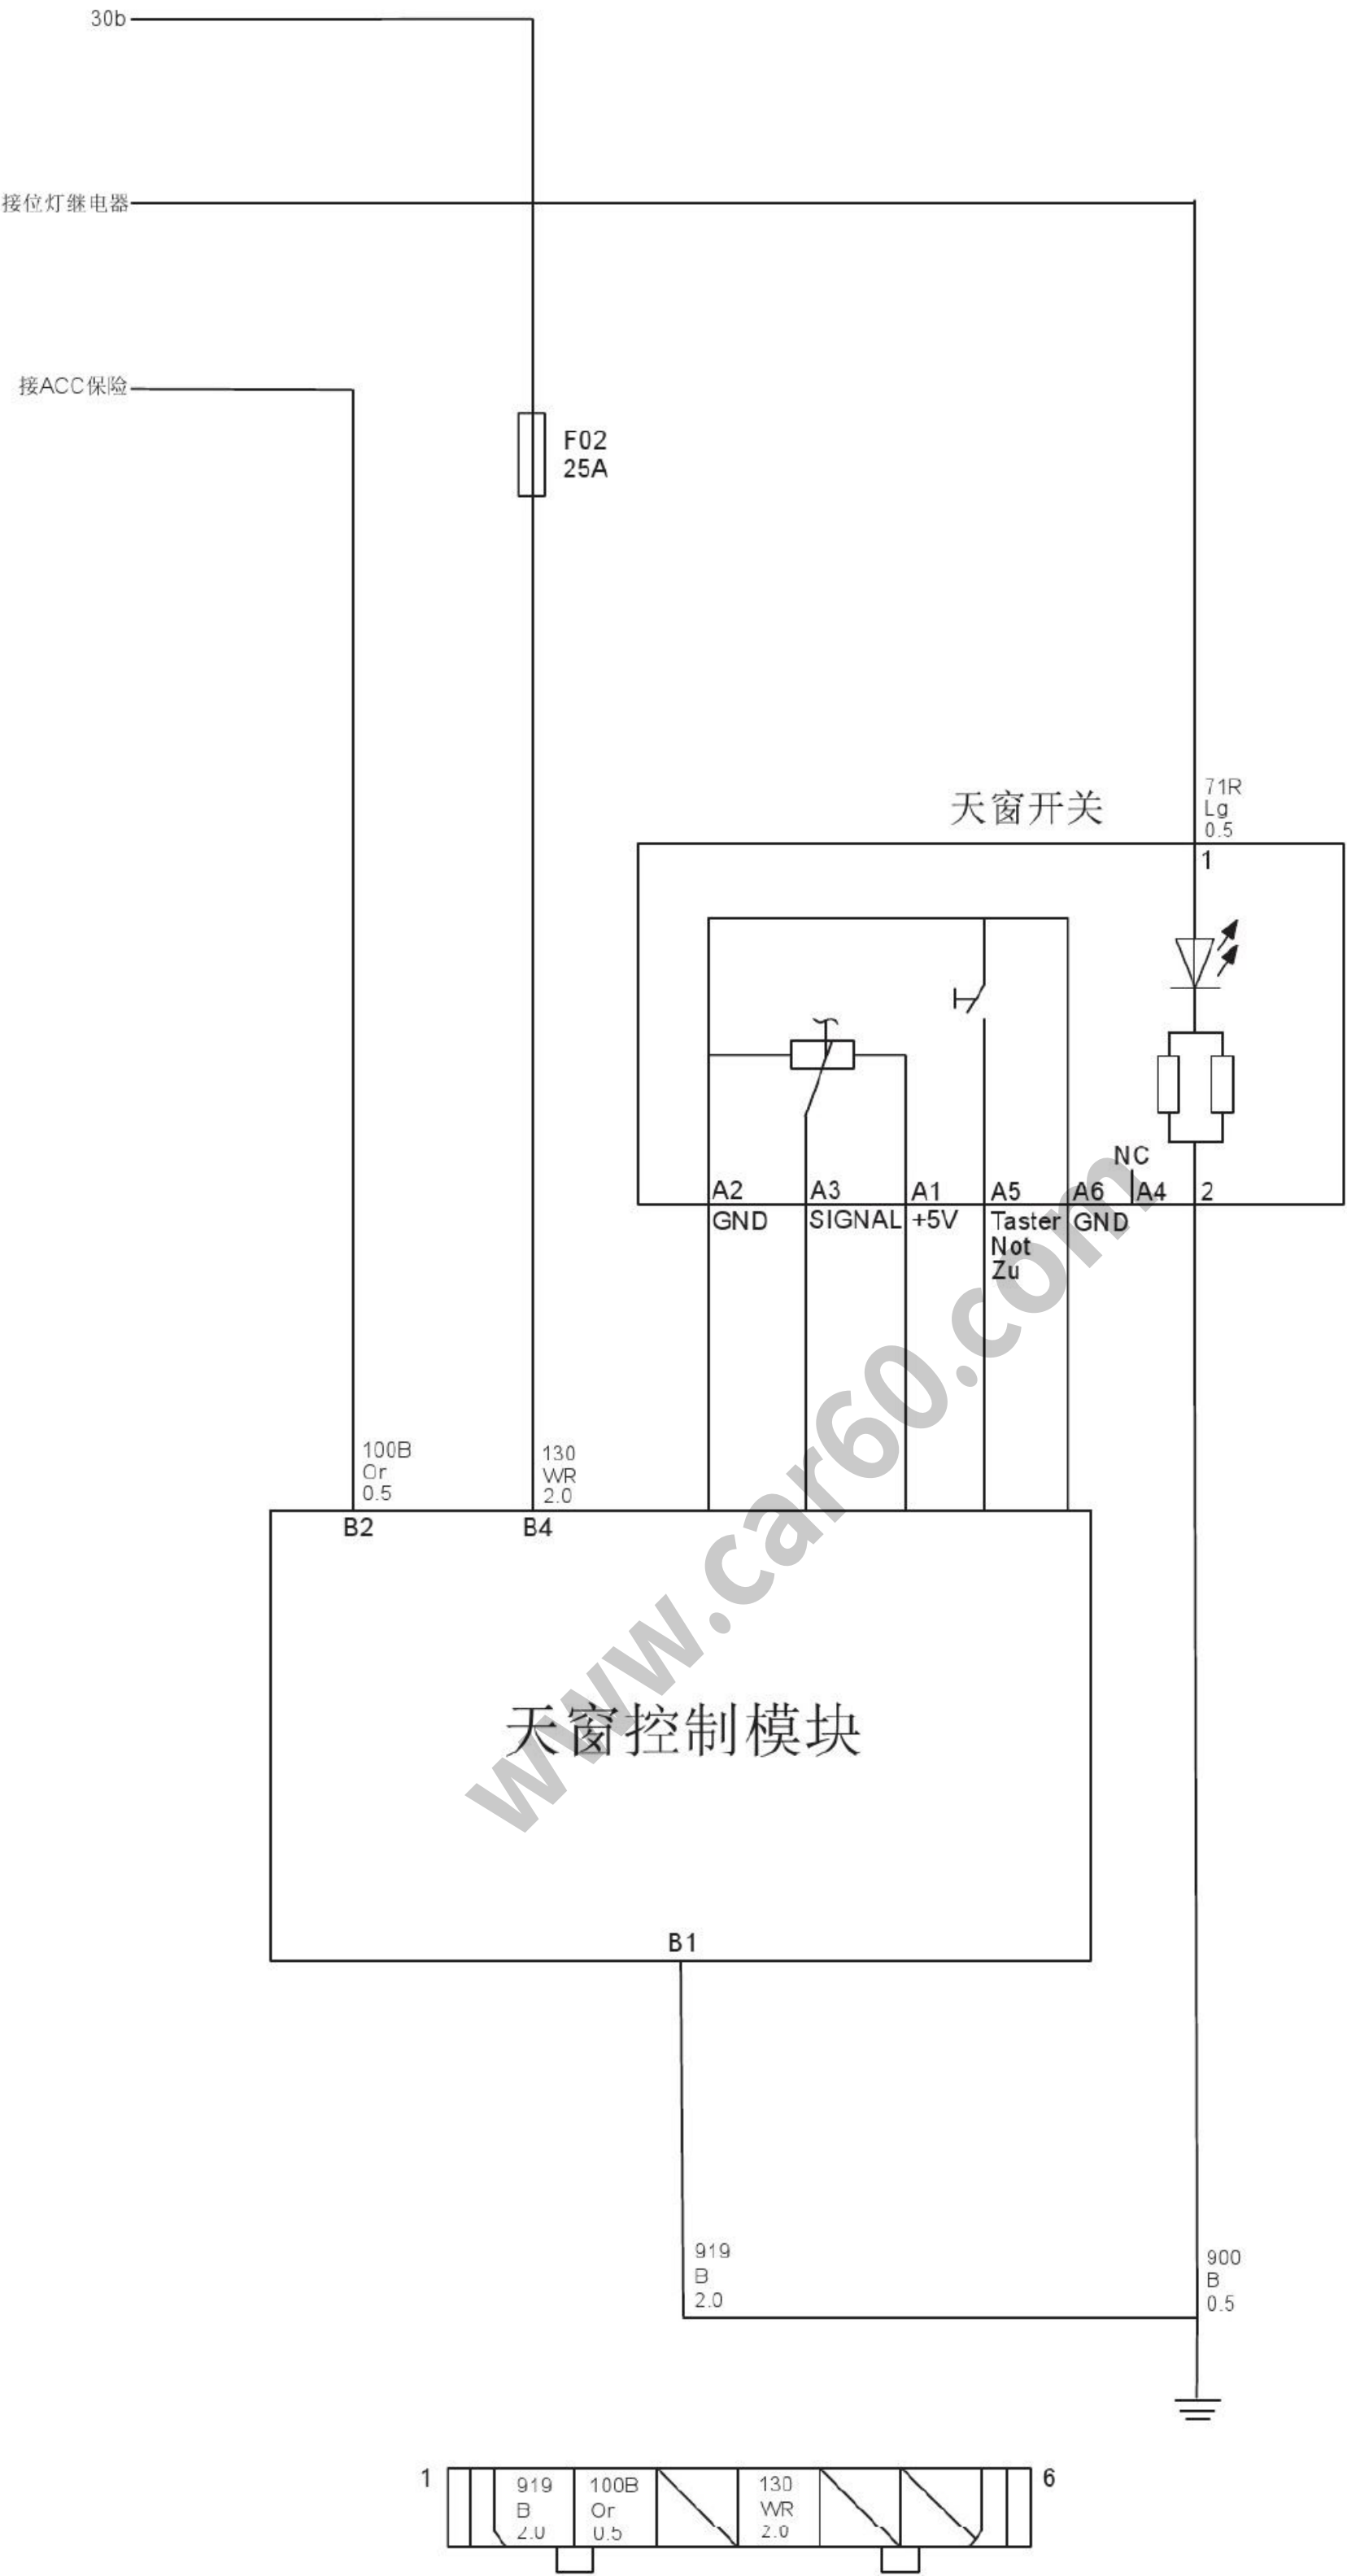


接天窗控制模块

灯光、倒车雷达、信号报警系统

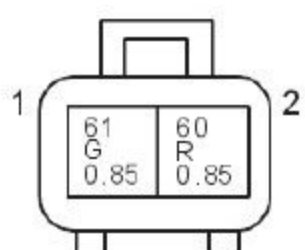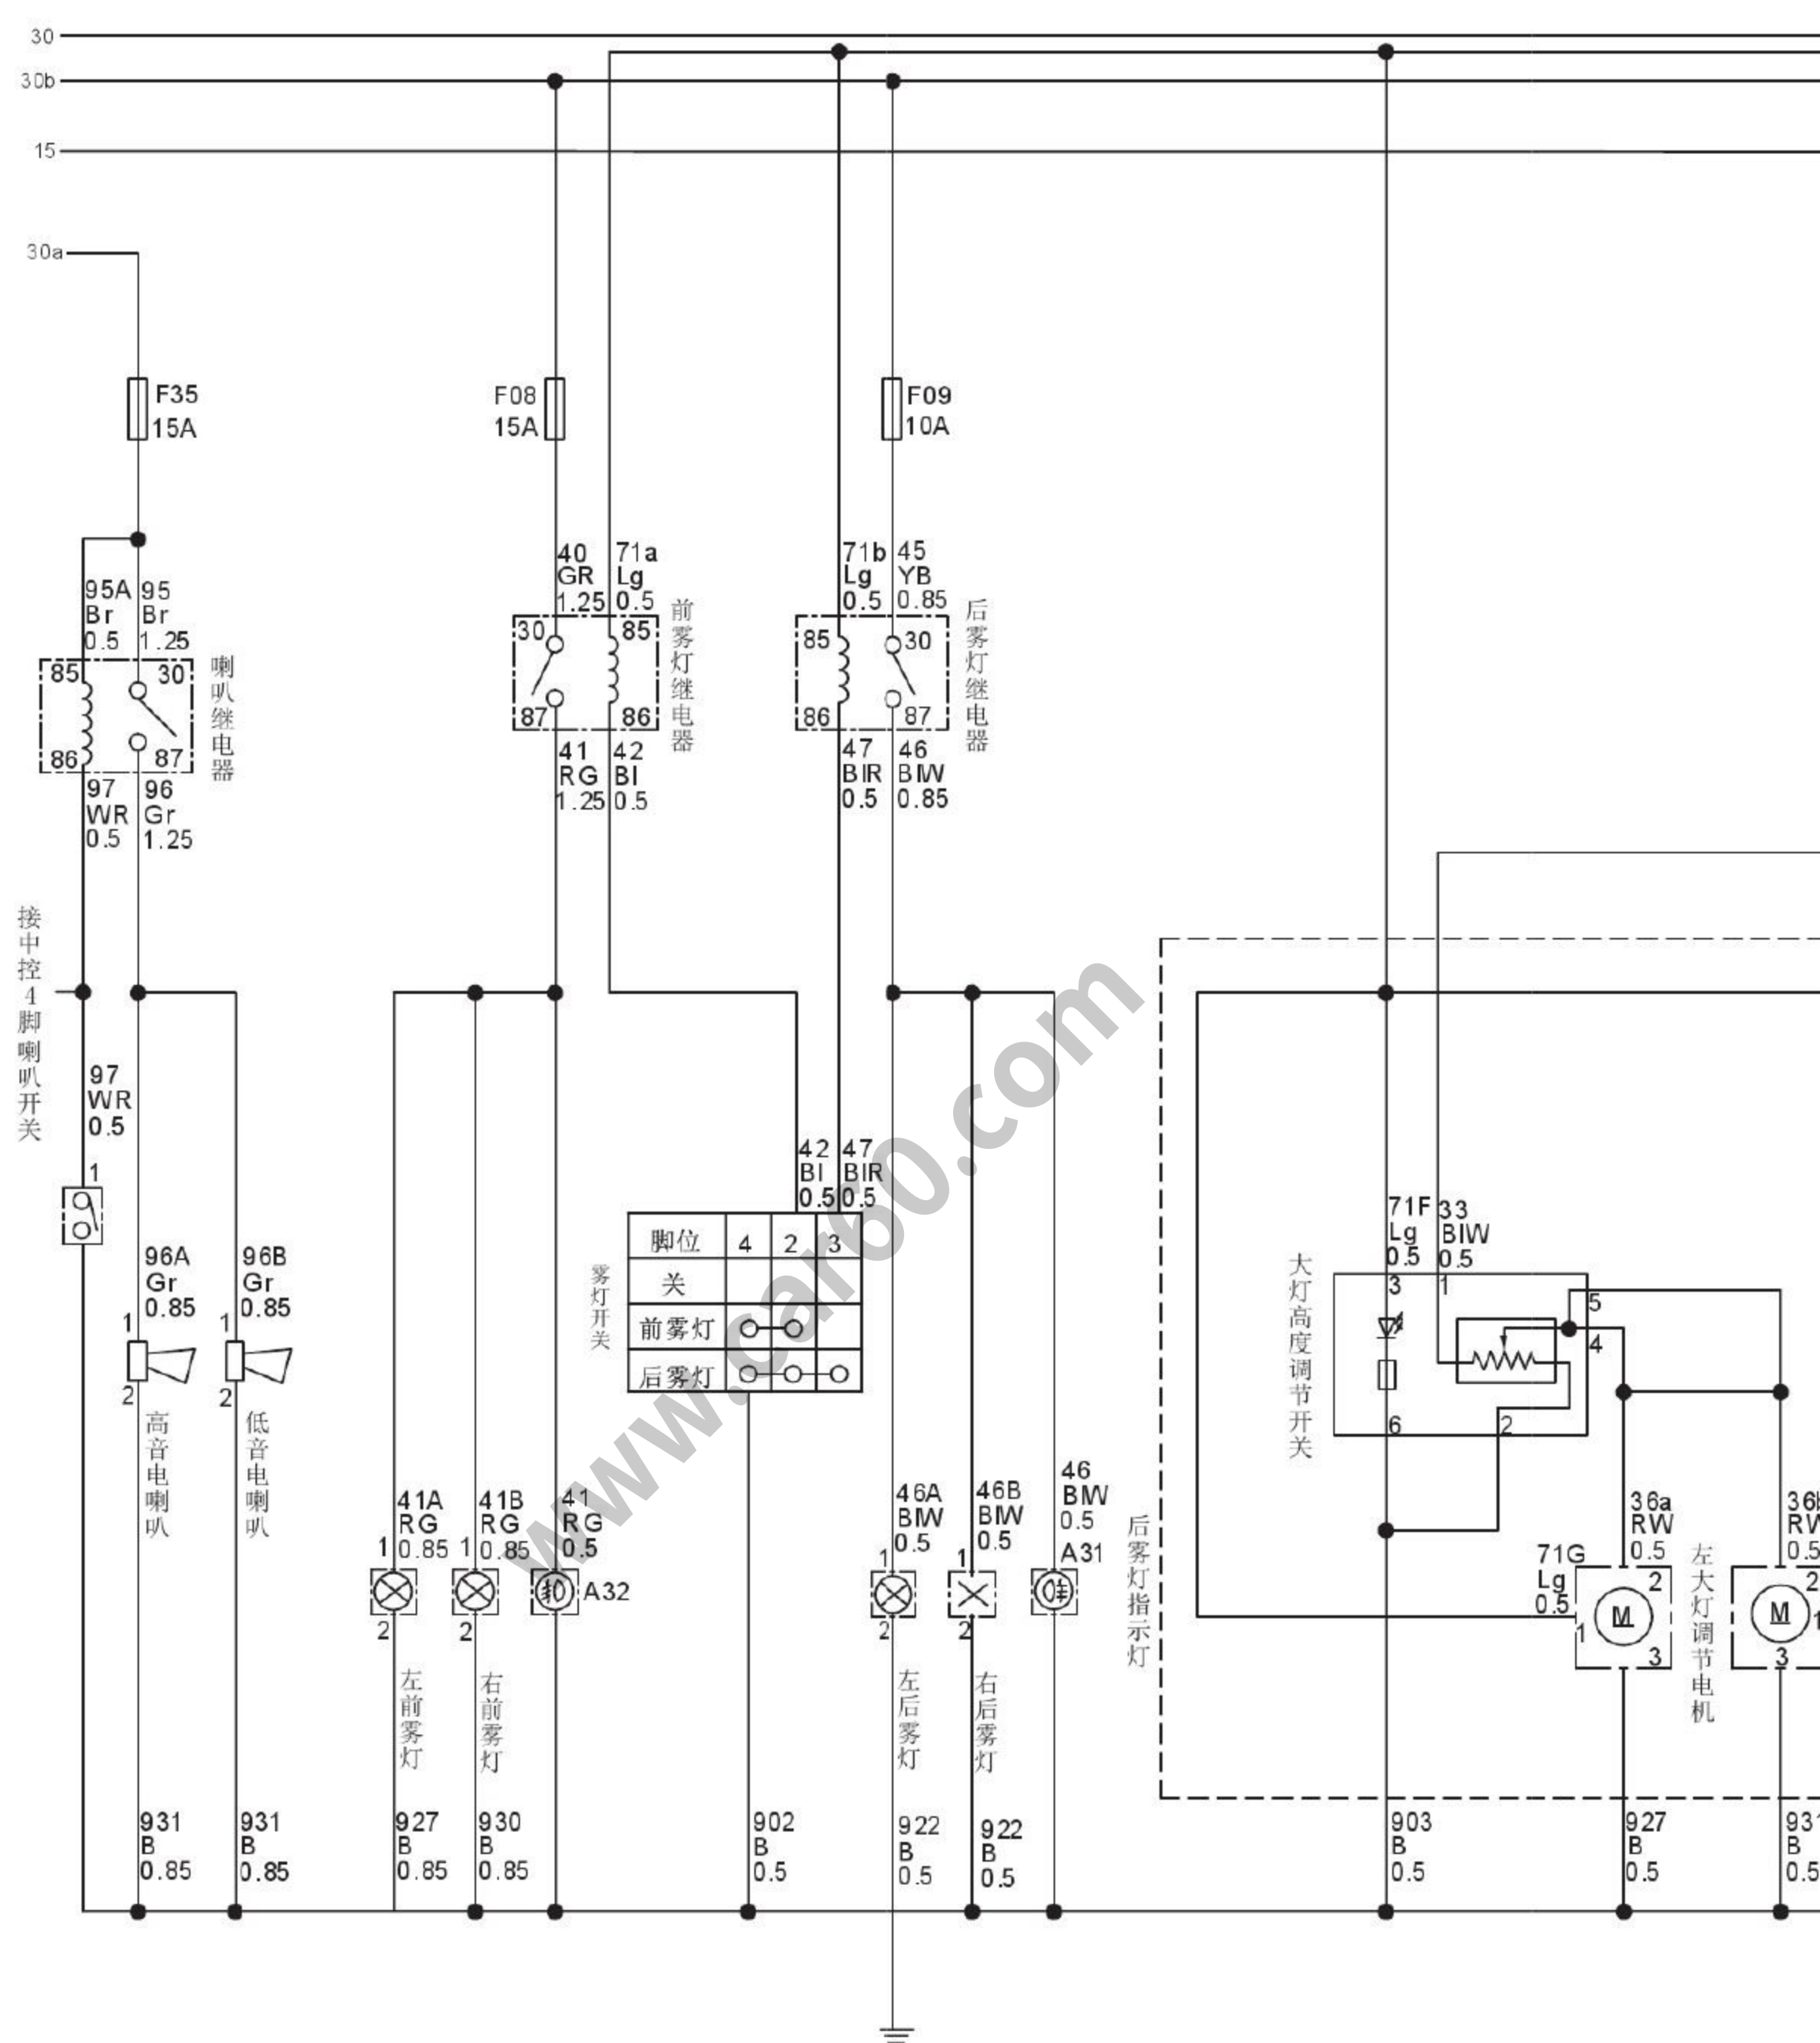

接倒车开关

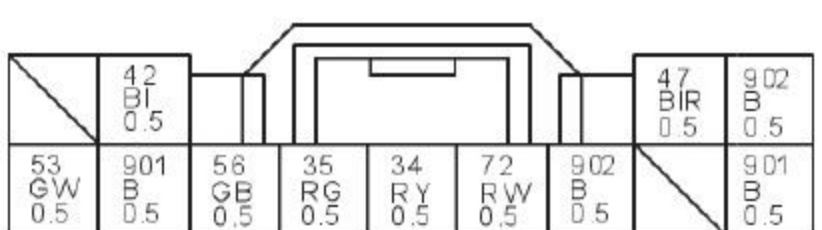

电动后视镜、CD 系统

30b

接位灯继电器

接倒车灯开关


X

接空调ECU

104
R
2.0
F22
15A

100
Or
0.5


外电动后视镜调节开关

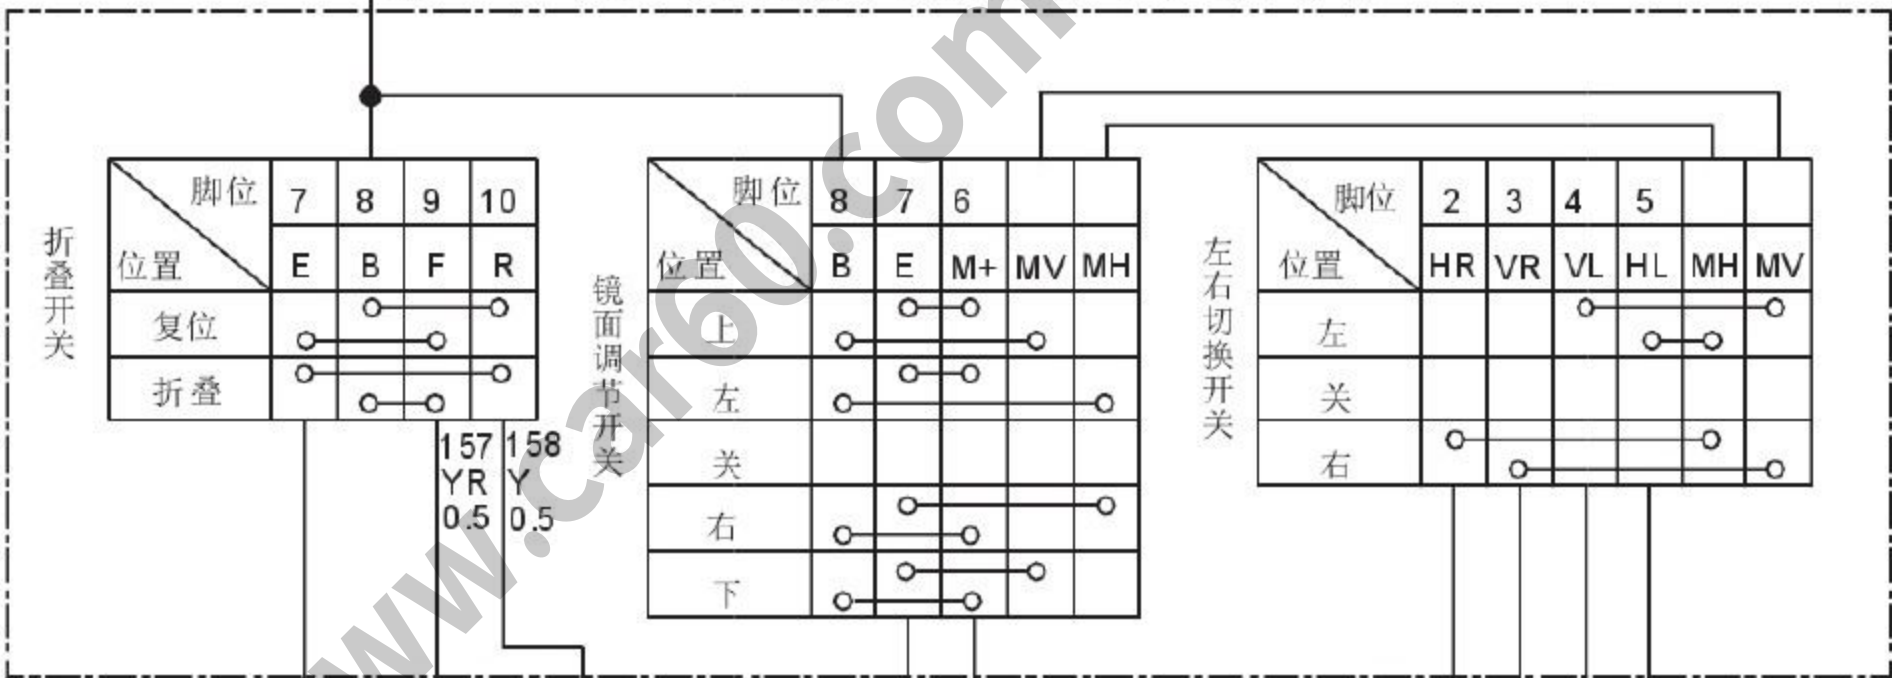


1	681 YB 0.5	680 YR 0.5	2
3	61E RW 0.5	922 B 0.5	4

接倒车摄像头


902
B
0.5

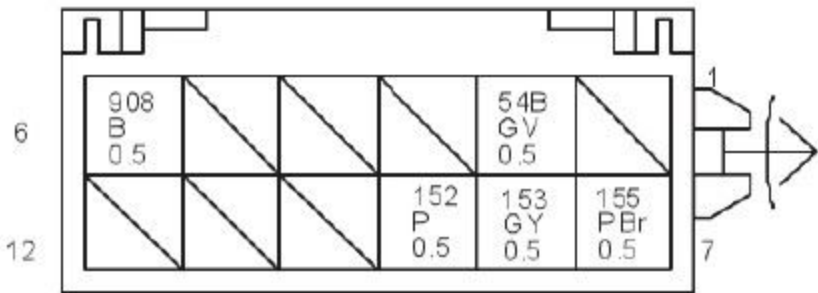

接右外电动后视镜


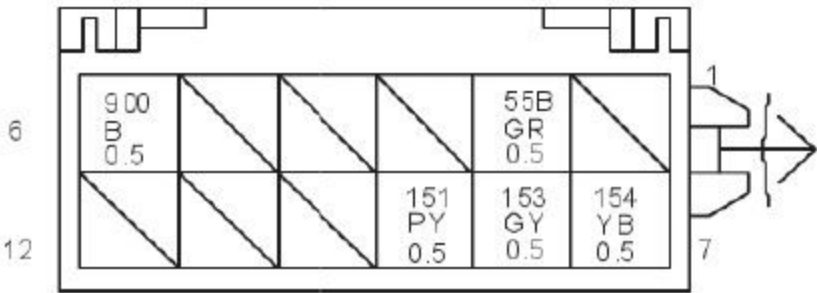


接左外电动后视镜

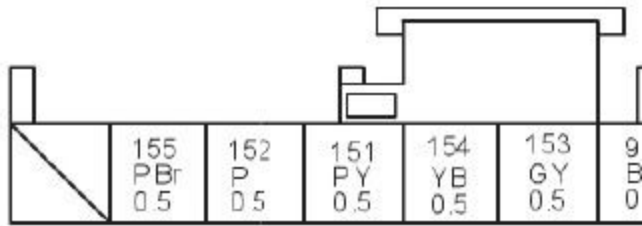


接后视镜调节开关


中控锁、玻璃升降器系统

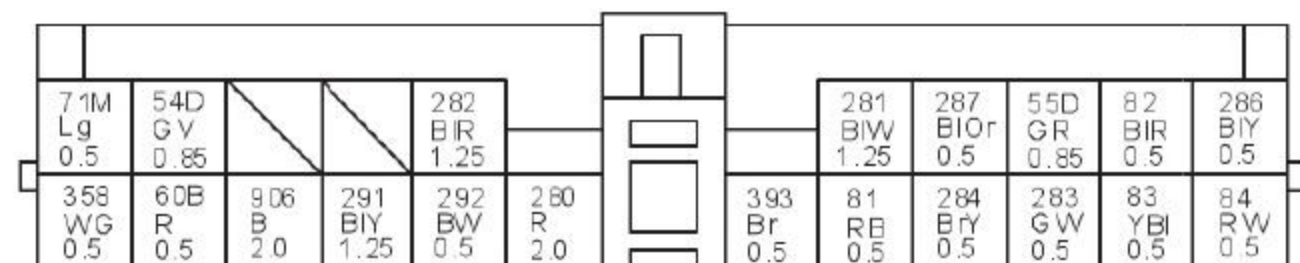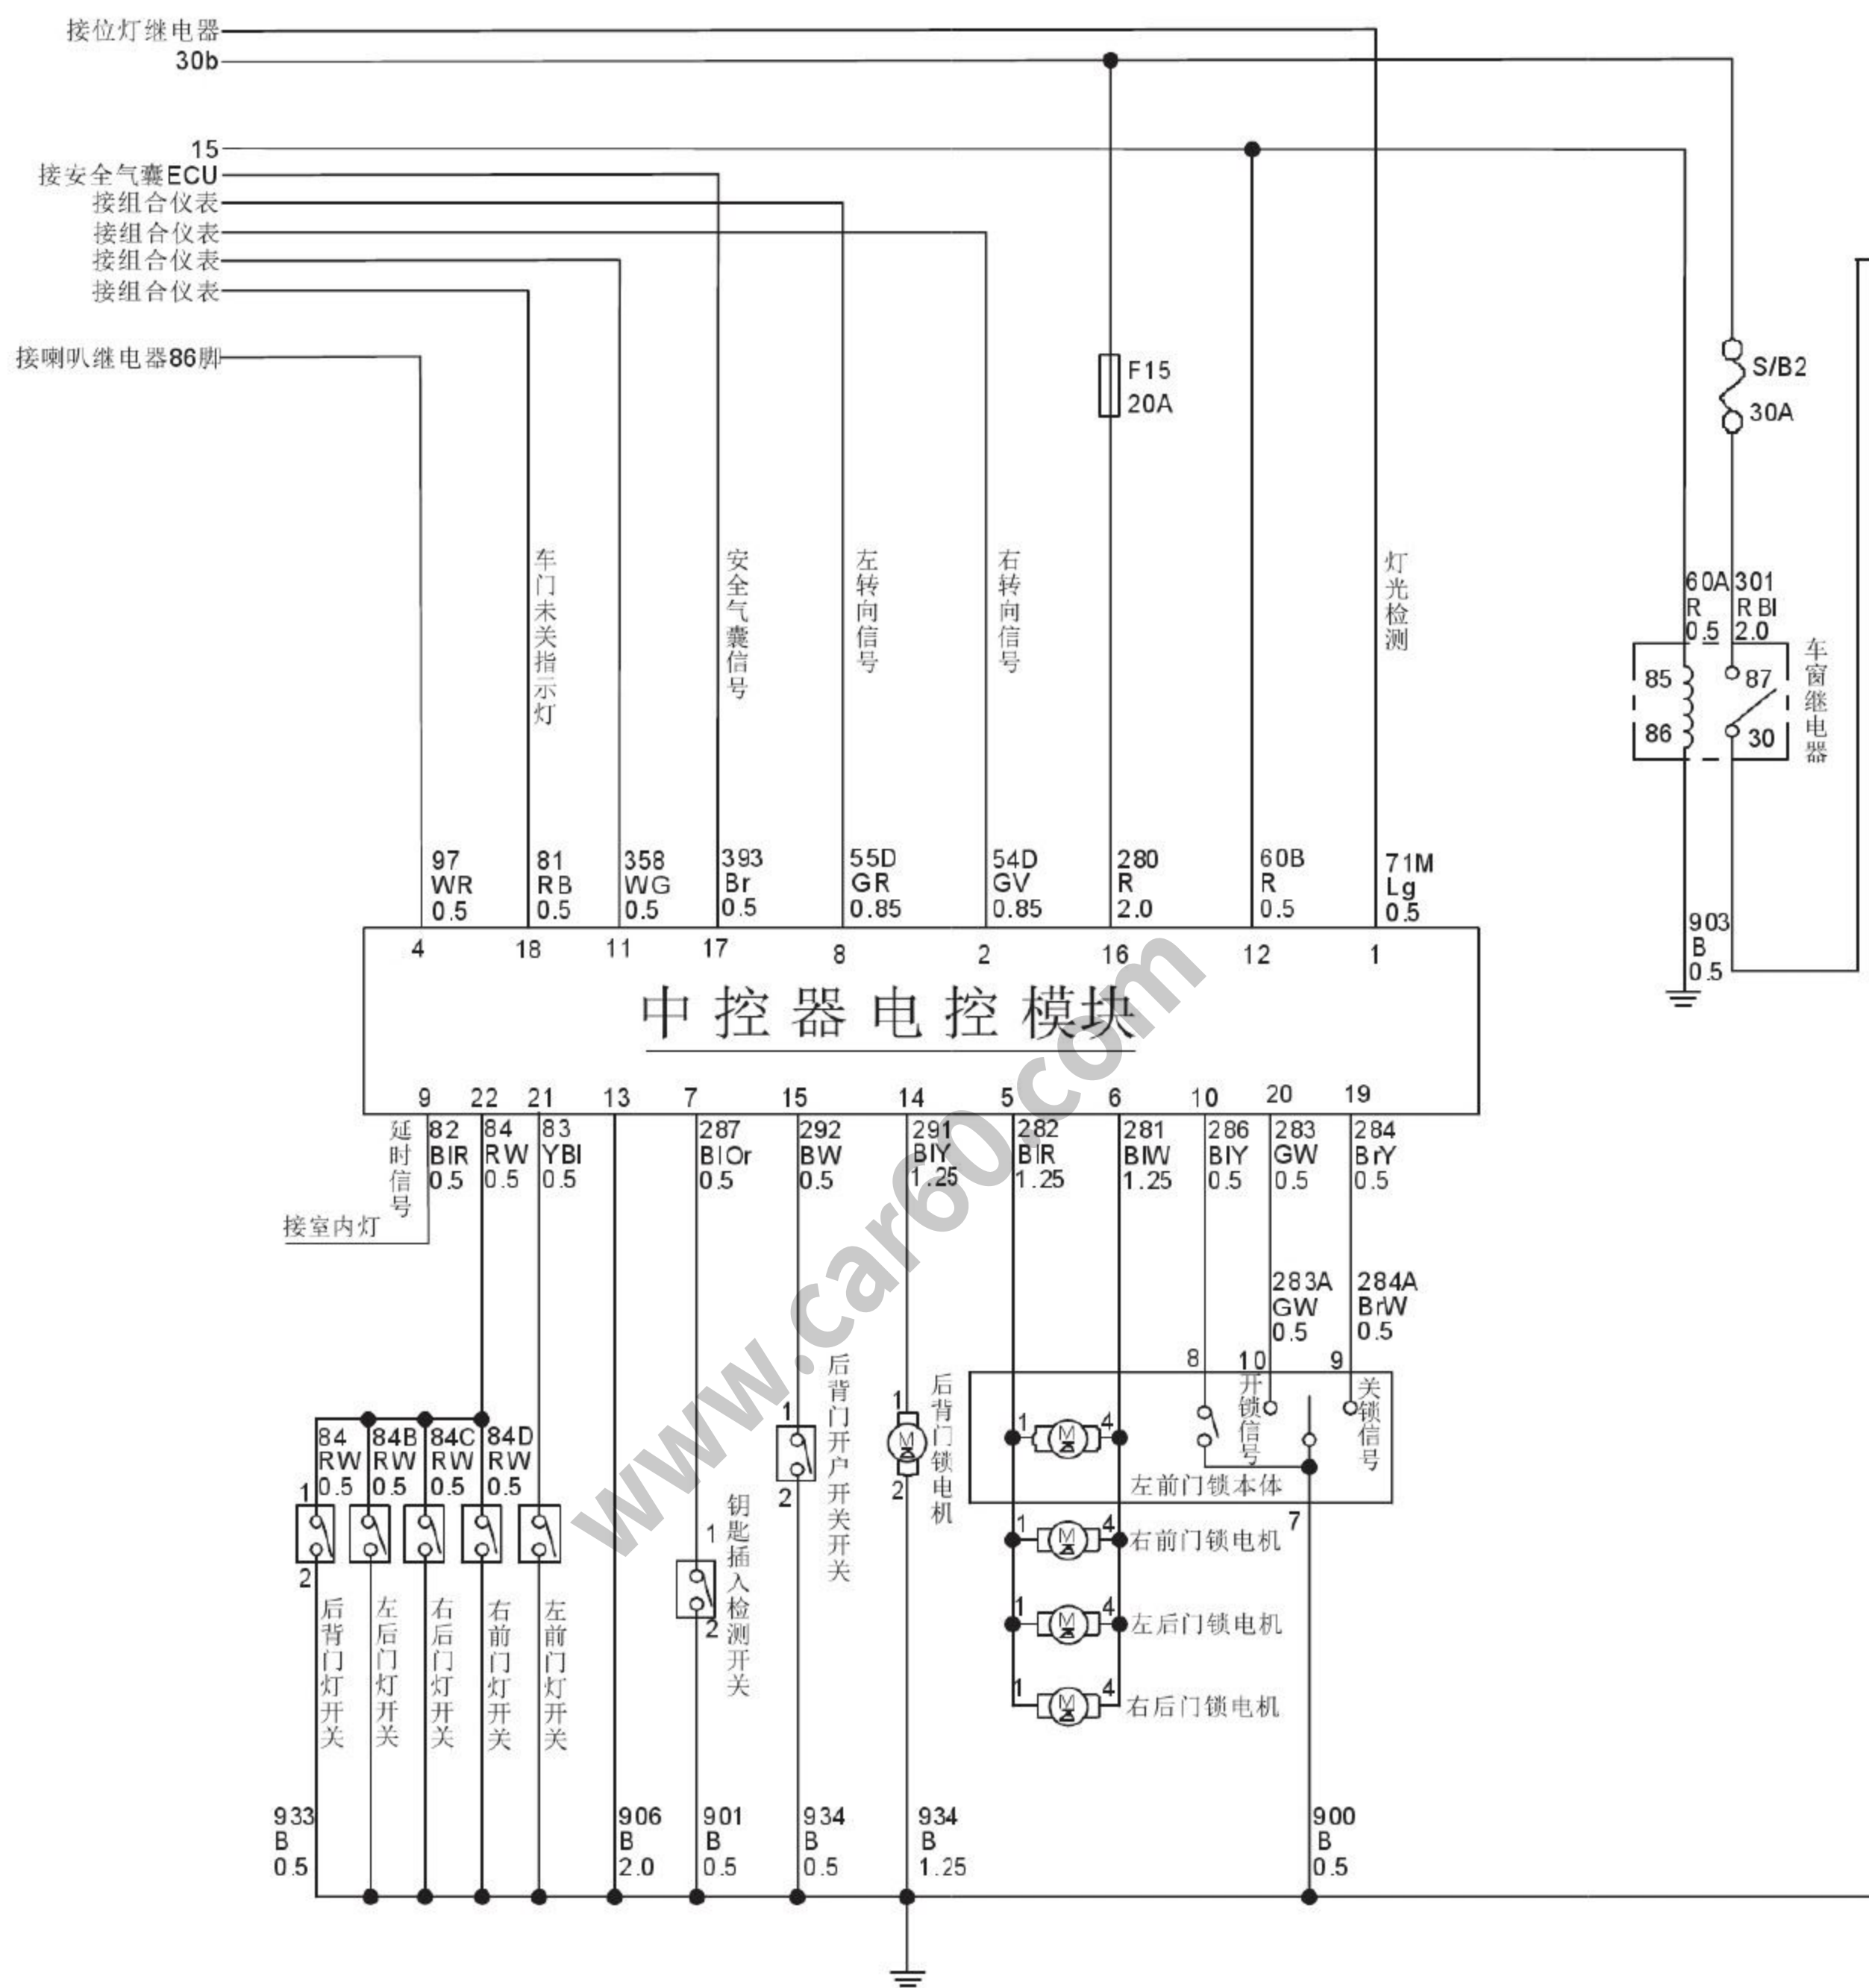

接中央门锁控制器（白）

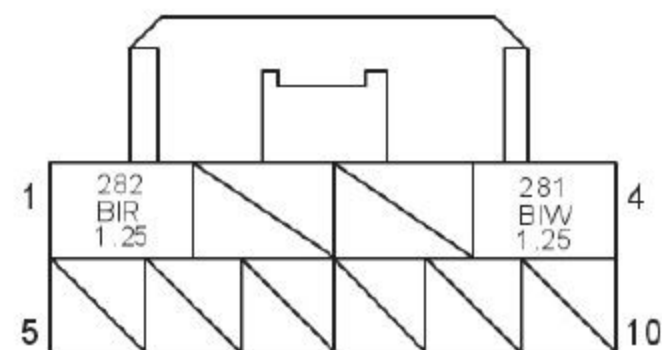


接右后门锁电机

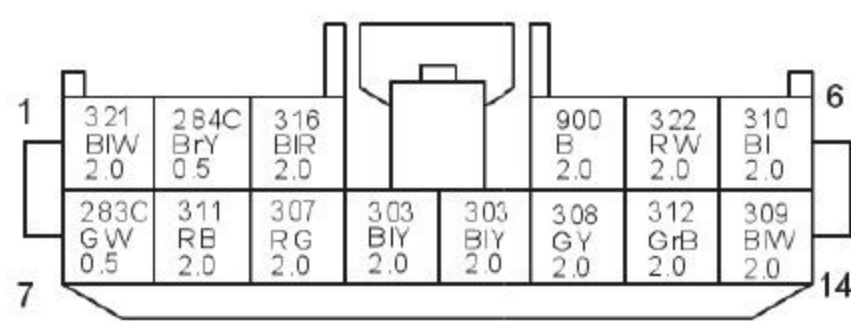


接左前门玻璃升降器主控开关

接左前门玻璃升降电机 接右前门玻璃升降电机

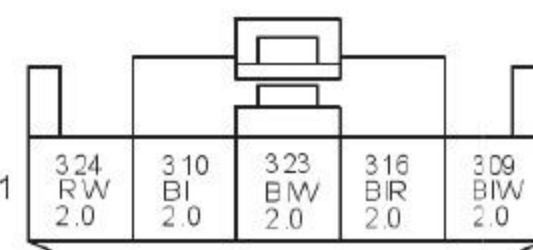


接右前门玻璃升降开关

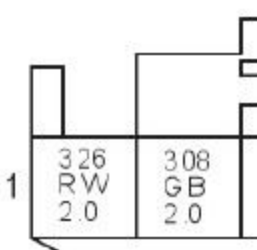


接左后门班


发动机电喷系统

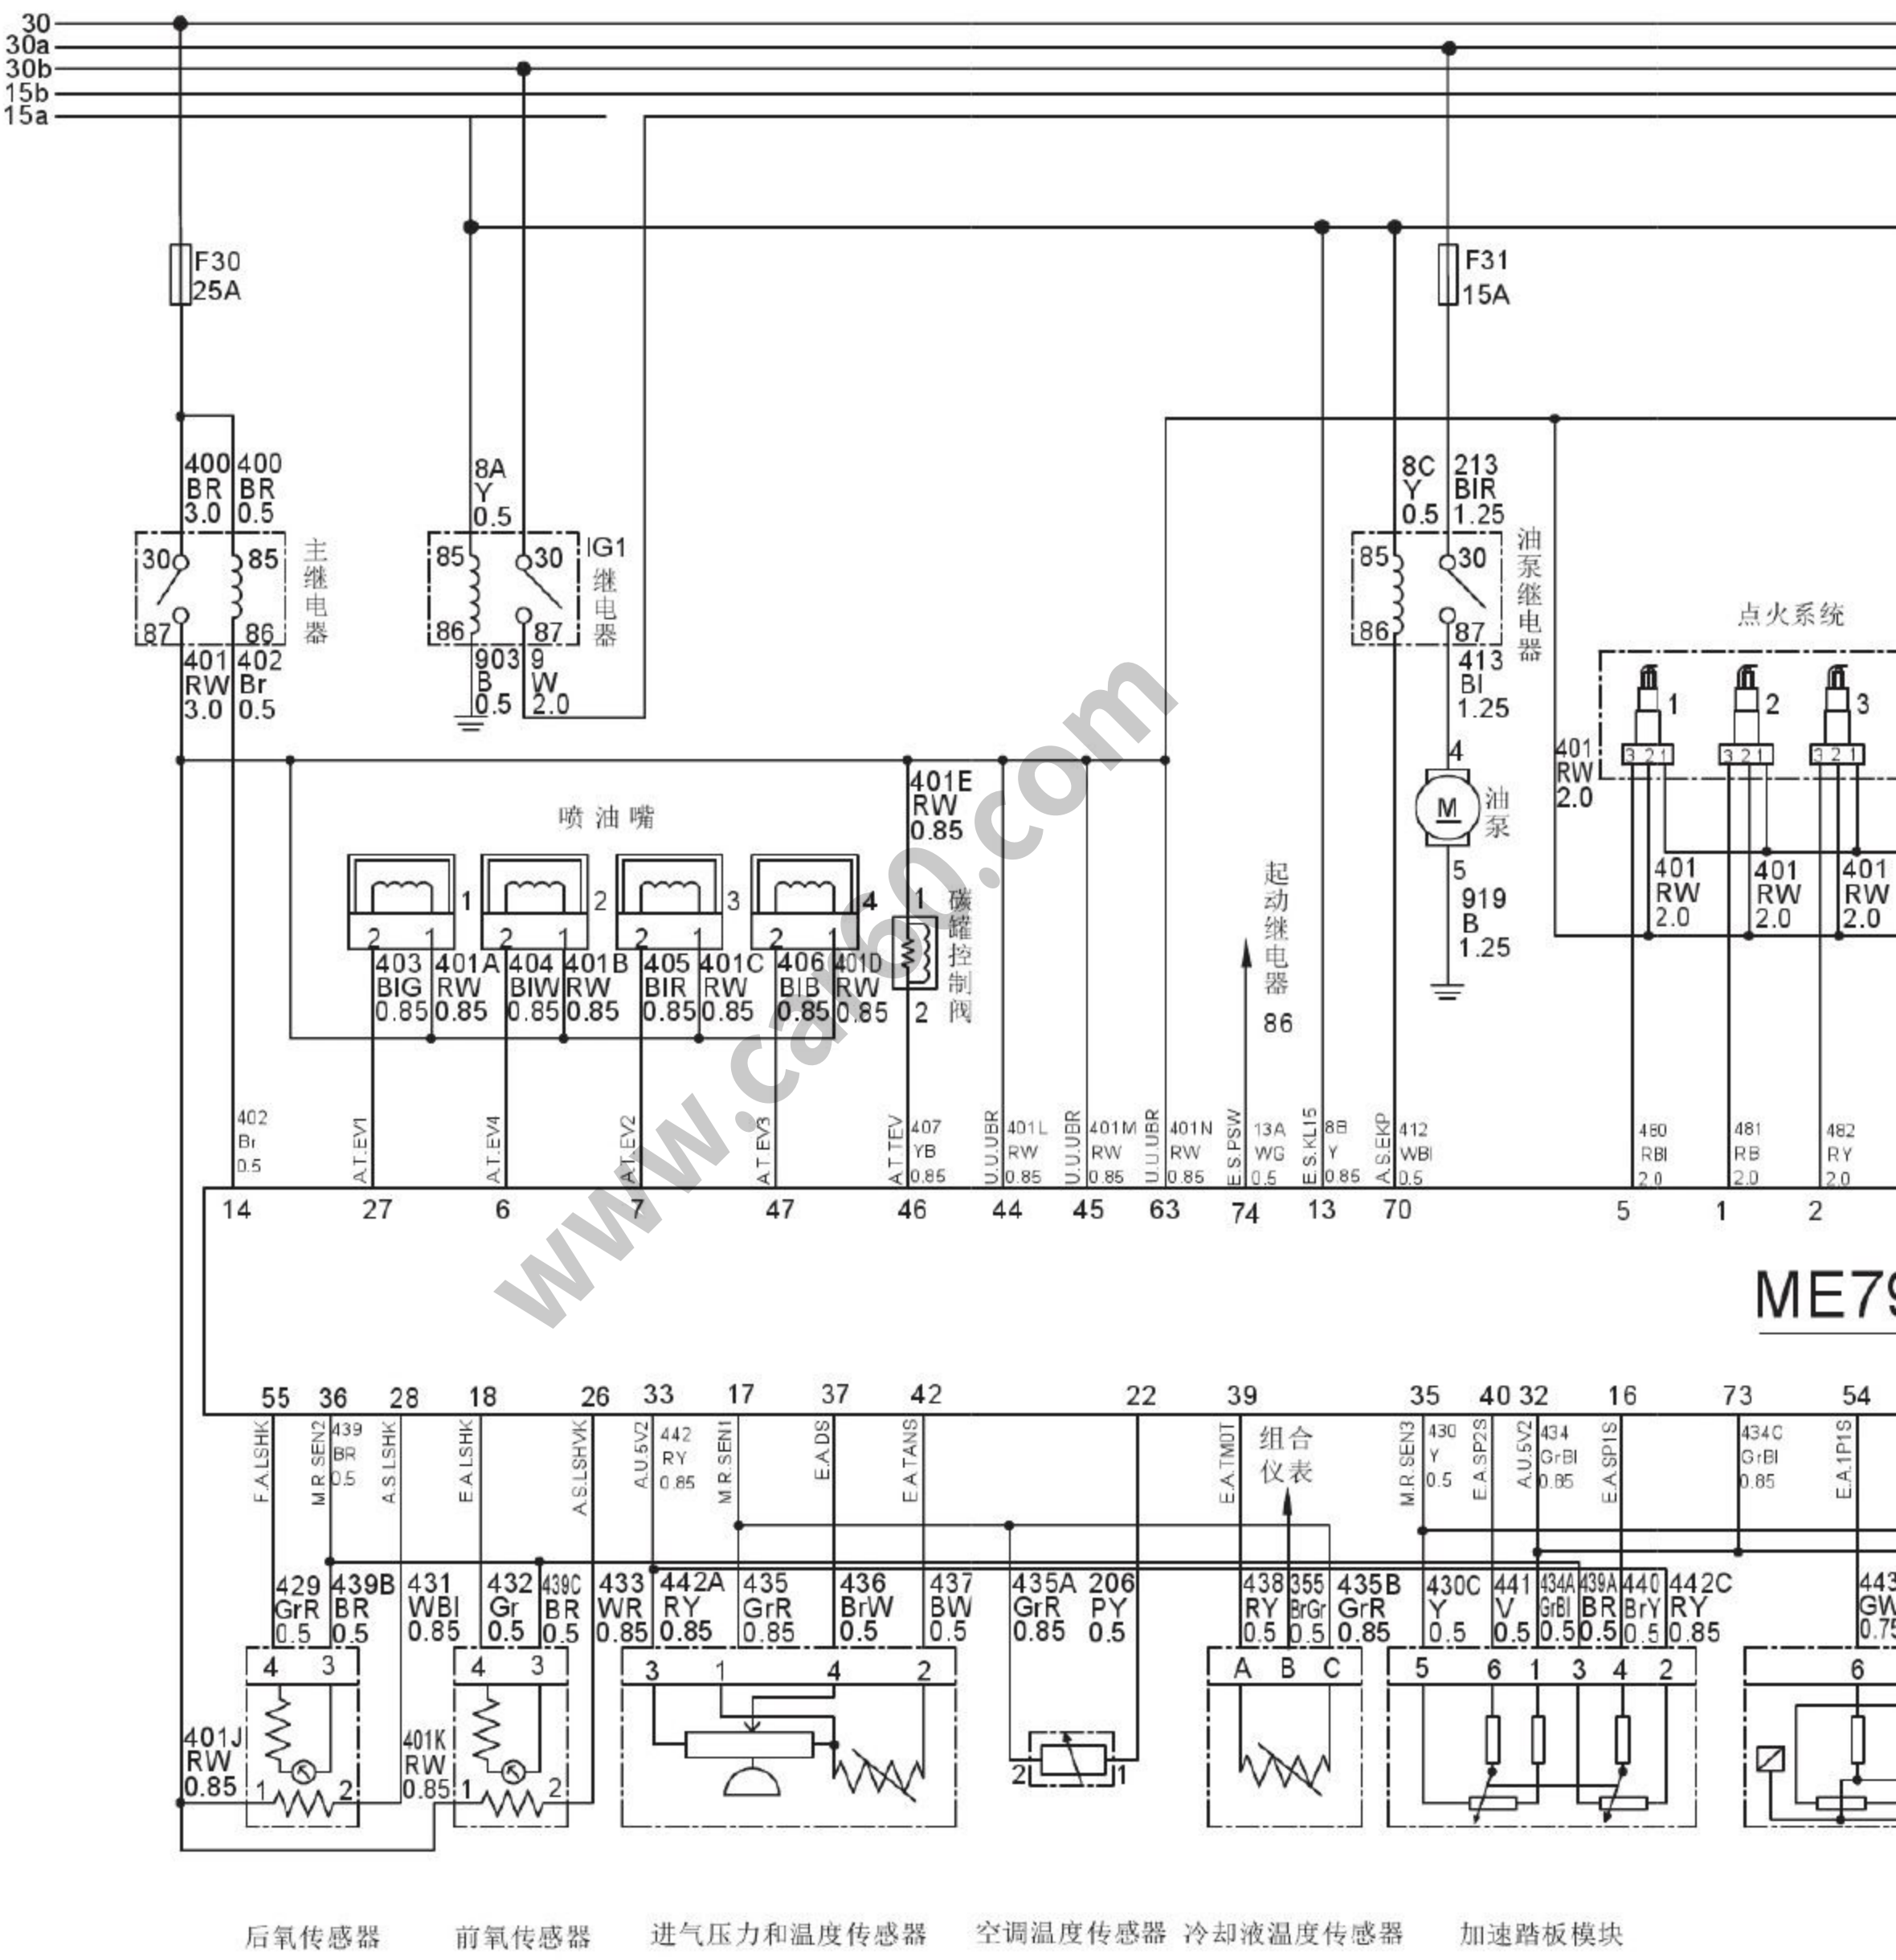


电喷系统插件

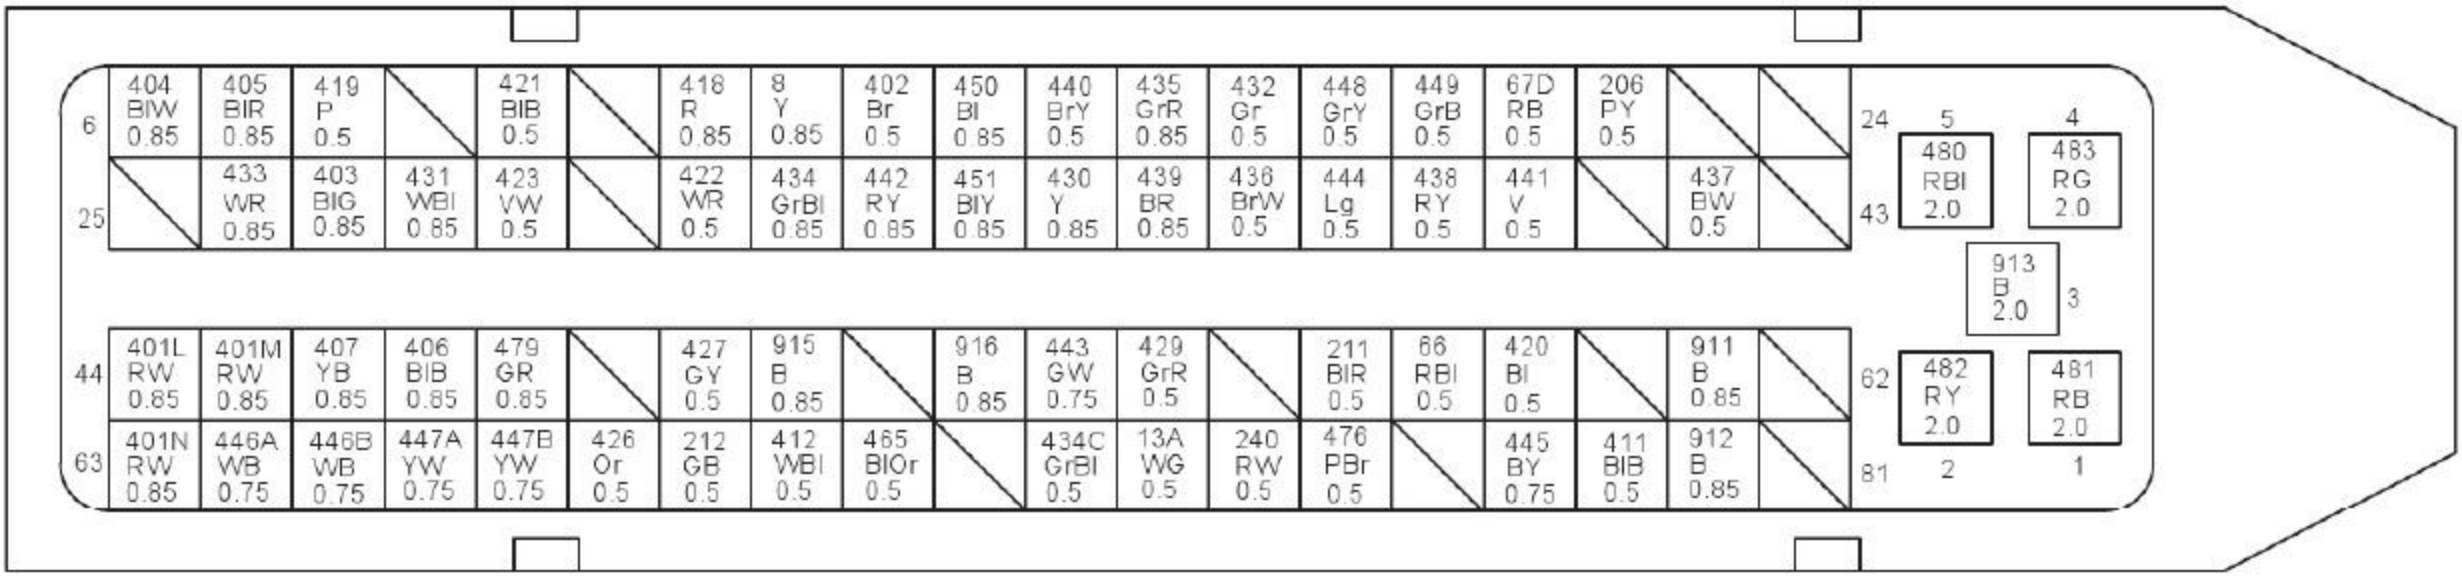


接发动机ECU

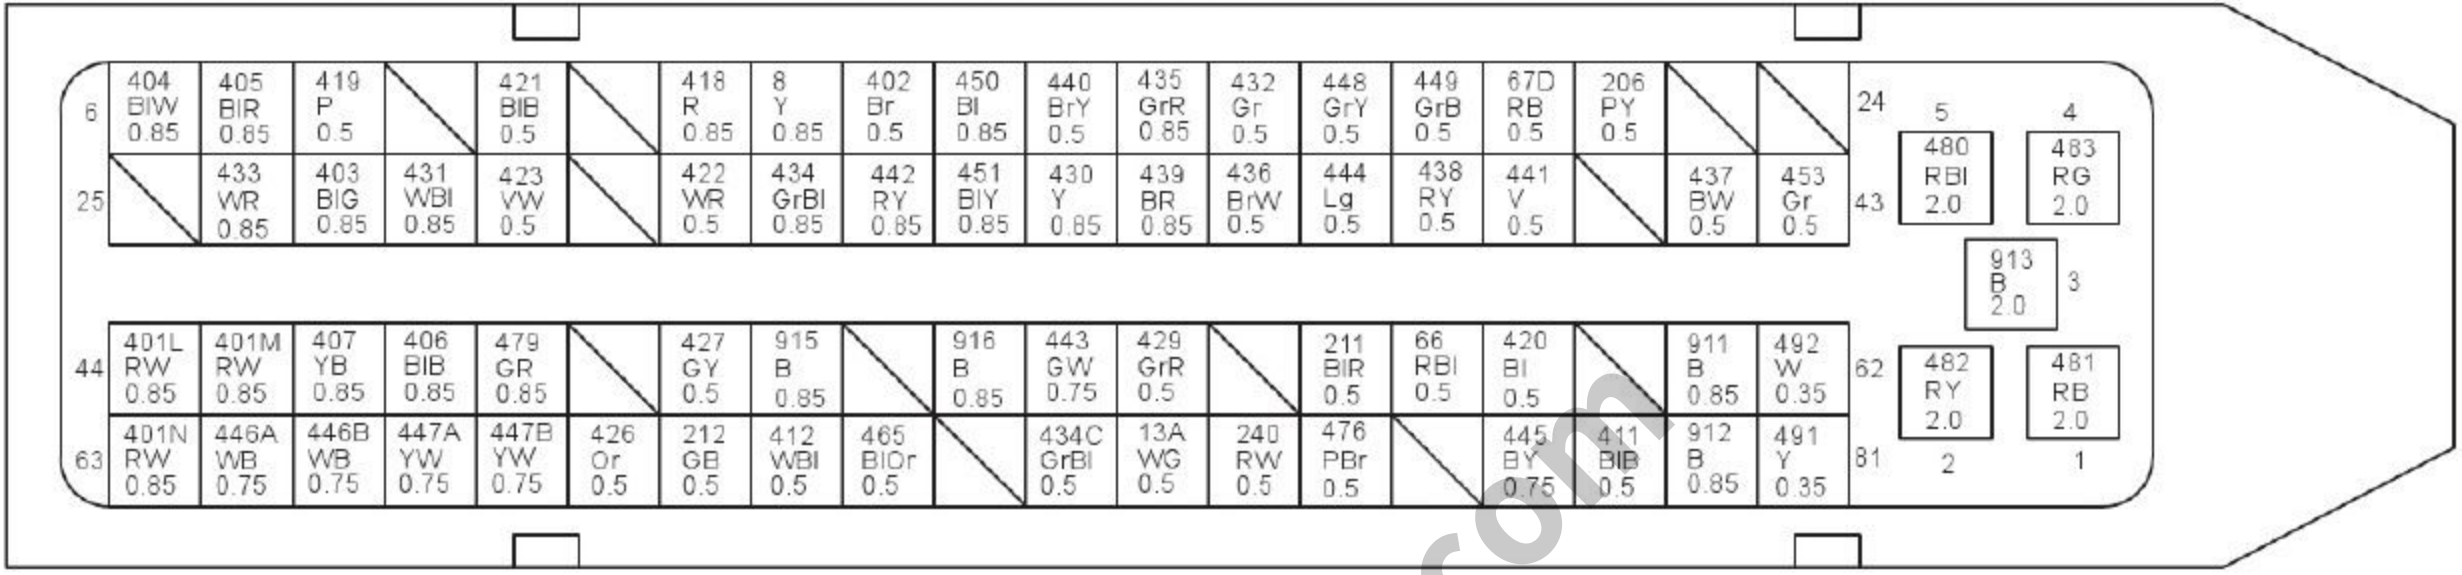


接发动机ECU(炫动版)

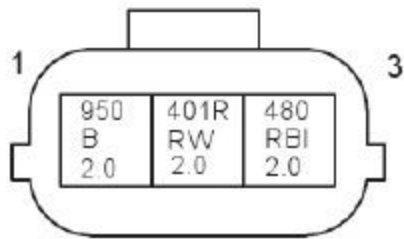


接1缸点火线圈

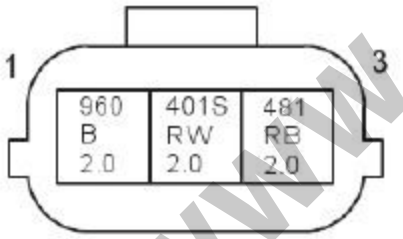


接2缸点火线圈

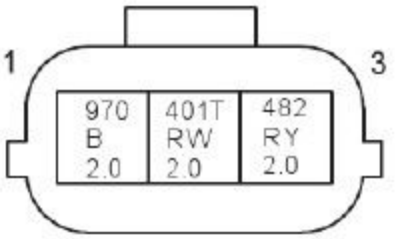


接3缸点火线圈

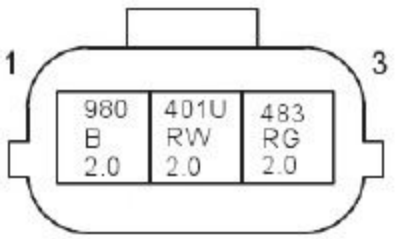


接4缸点火线圈

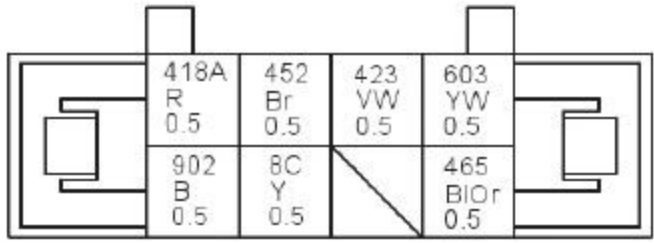


接防盗ECU

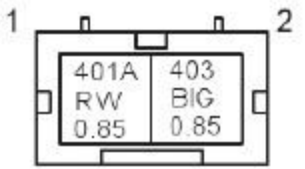


接1号喷嘴
(第一缸)

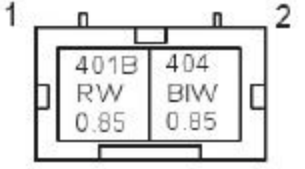

接4号喷嘴
(第二缸)

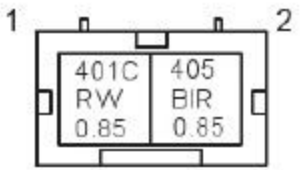


接2号喷嘴
(第三缸)

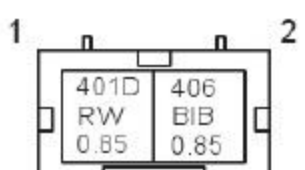


接3号喷嘴
(第四缸)




接VVT阀

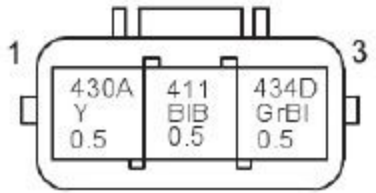


接相位传感器

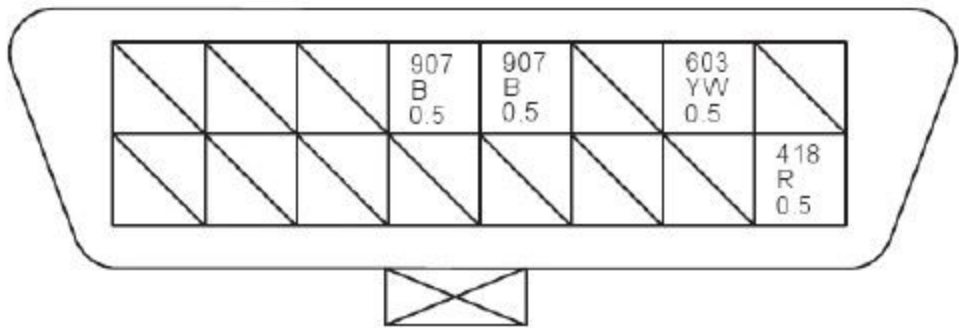


接诊断接口

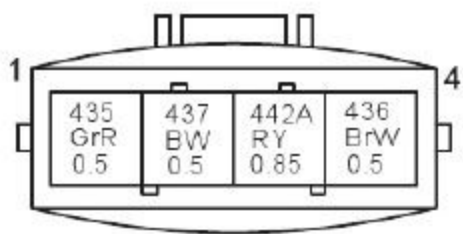


接进气温度压力传感器

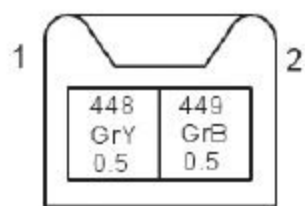


接爆震传感器

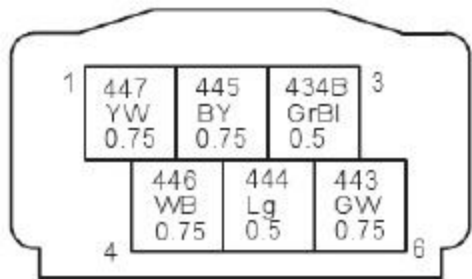


接电子节气门

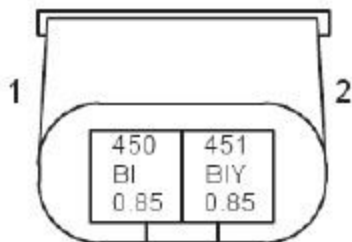


接发动机转速传感器

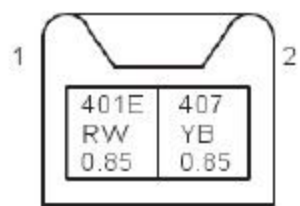


接碳罐控制阀

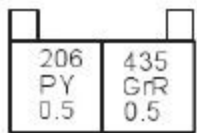


接空调温度传感器

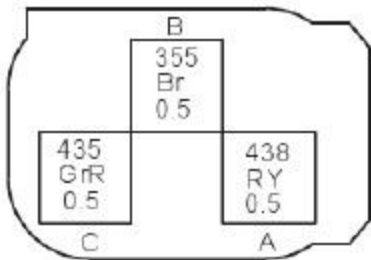


接冷却液温度传感器

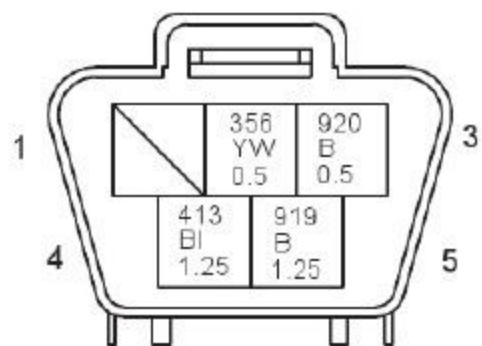


接油泵、燃油传感器

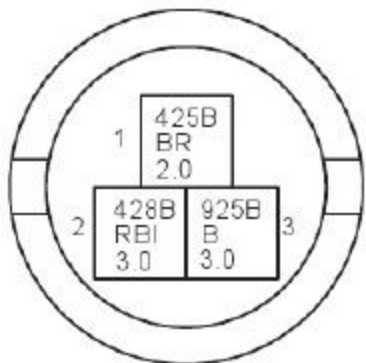


接散热器风扇电机 2

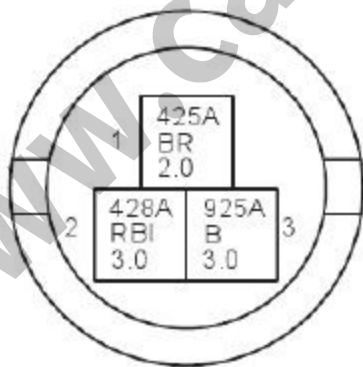


接散热器风扇电机 1

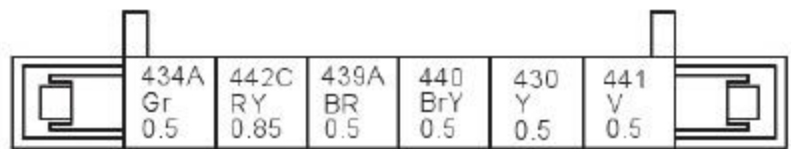


接加速踏板

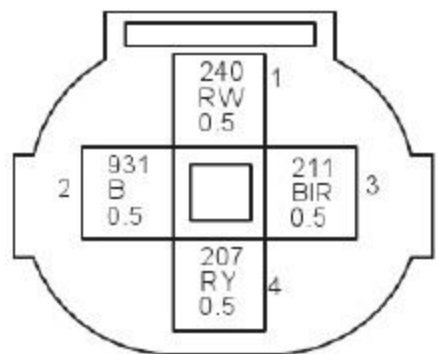


接空调压力开关

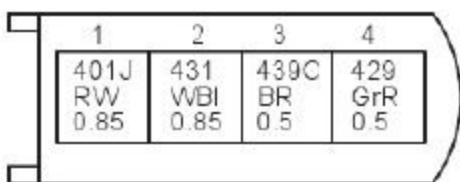


接后氧传感器

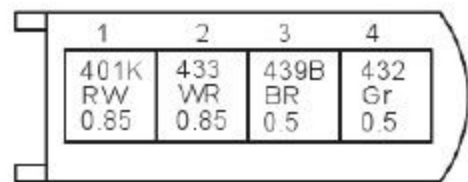

接前氧传感器

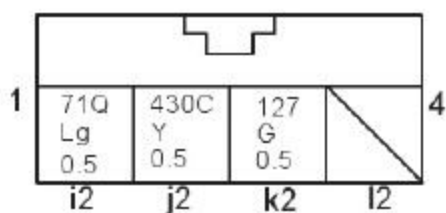

接时钟弹簧（炫动版）

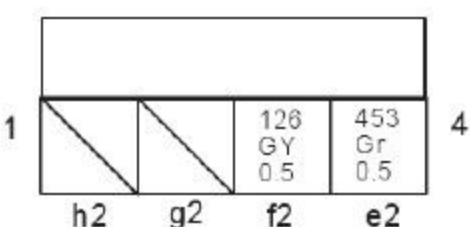

接时钟弹簧（炫动版）