


启动充电线束

启动充电线束

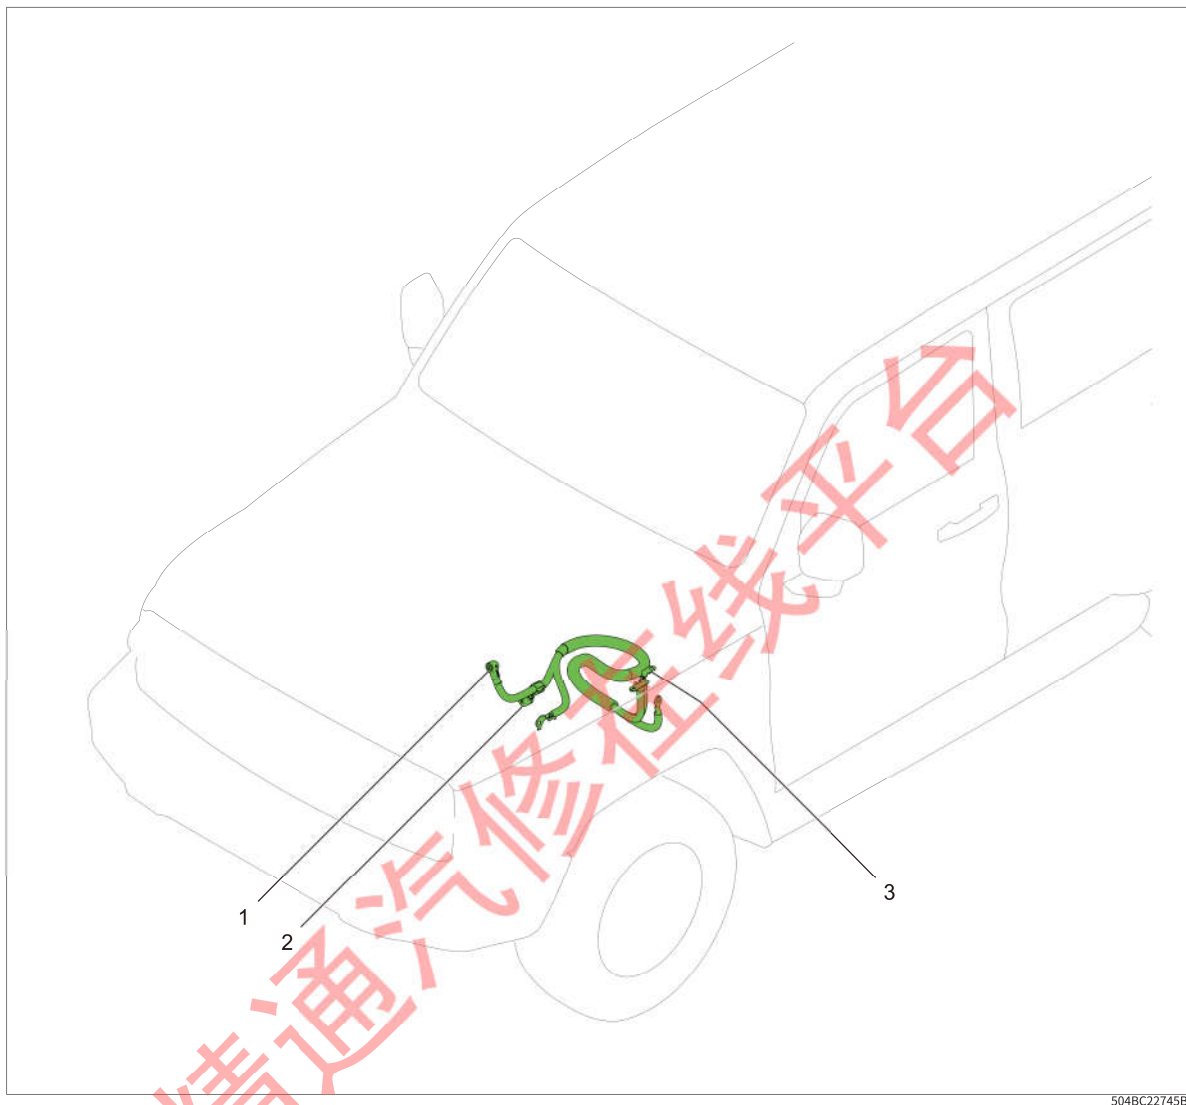

504BC22745B8

1. 接发电机 B+

3. 接机舱保险盒

2. 接起动机 B+

