


## 中控面板开关 引脚定义

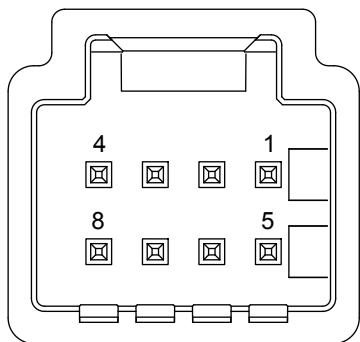

FB595622673E

引脚号	功能
1	接地
2	电源
3	—
4	背景灯+
5	LIN 线
6	报警灯+
7	报警灯开关
8	—

## 拆卸/安装

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 分离 3 个卡爪



70A7B492D65F

### ▲ 注意

使用头部缠有胶带的一字螺丝刀沿边缘撬开换挡手柄盖，避免划伤零部件。

3. 拆下换挡手柄盖
4. 拆下 1 个螺钉




913CEBA7F918

## 5. 拆下换挡手柄




## 8. 分离 3 个卡爪

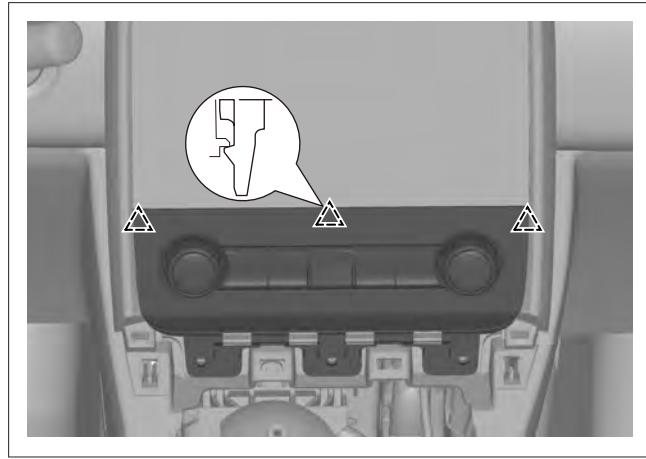

## 6. 拆卸换挡器饰板及安装在上面的开关



## 7. 拆下 3 个螺钉

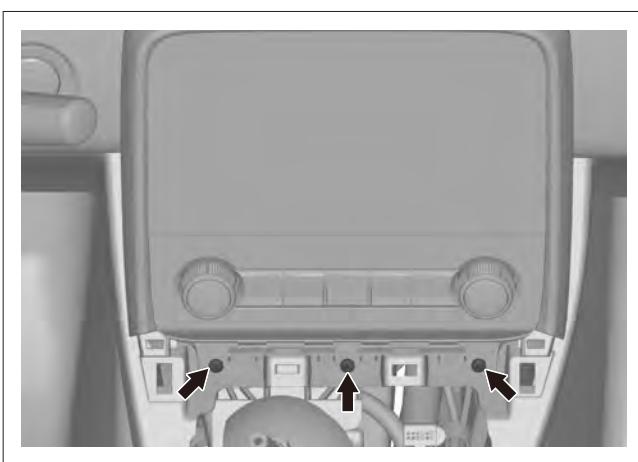9. 断开线束接插件，取下中控面板开关总成  
安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行