


## 蒸发器芯体


### 拆卸/安装

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 排放空调冷却液
3. 回收制冷剂和冷冻机油
4. 拆卸副仪表板
5. 拆卸主仪表板
6. 拆卸通风盖板
7. 拆卸前雨刮电机
8. 拆卸空调器总成
9. 拆卸暖风芯体
10. 拆下 2 个螺钉，断开线束卡接，取下右前吹足风道

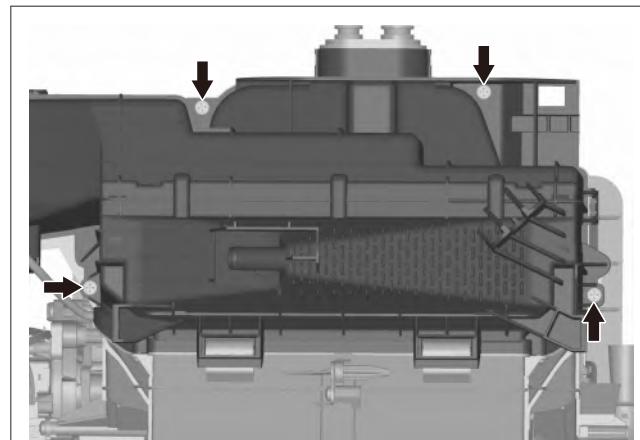


EA0C4A06B5B7

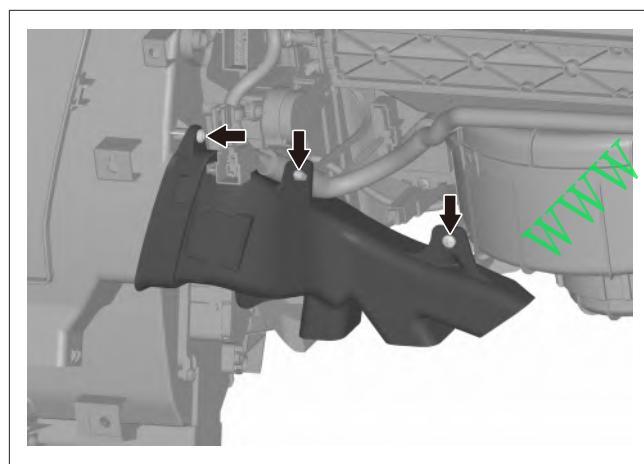


E612BABF7BB0

11. 拆下 9 个螺钉

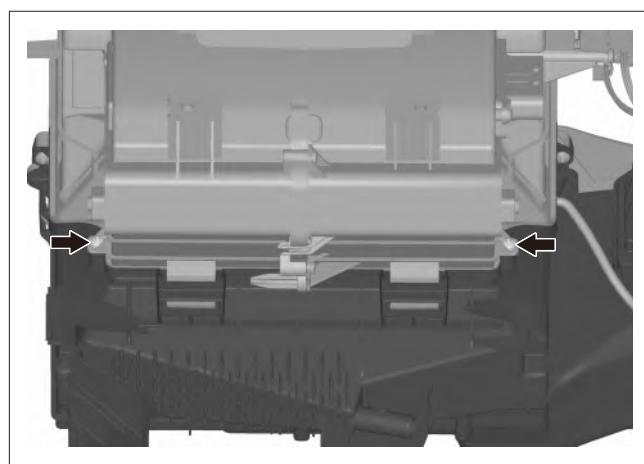


A677D1A98EFD

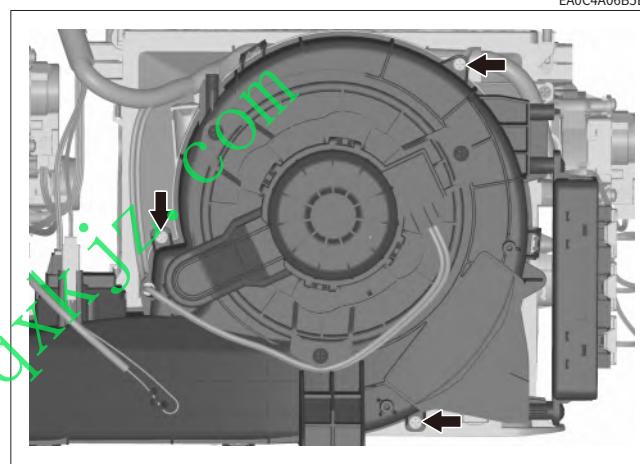


618509A1C6BD


12. 分离 5 处卡接，断开线束插接件及卡接

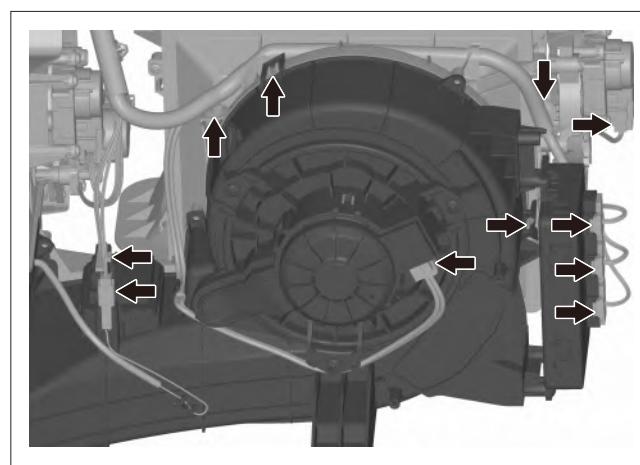

5975C78644B1

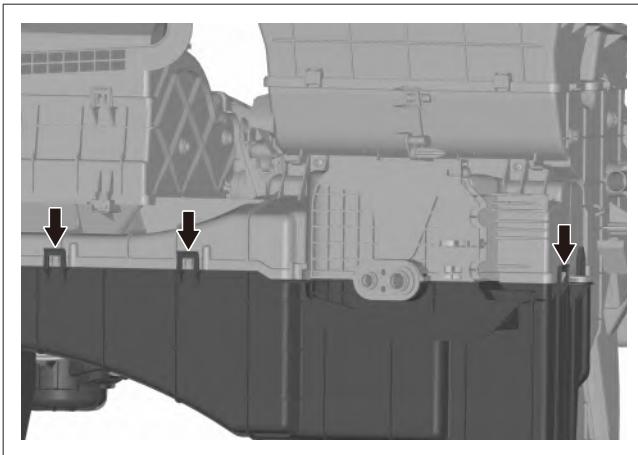

13. 以图示 2 处卡接为轴转动，分离与鼓风机和蒸发器下壳体的连接

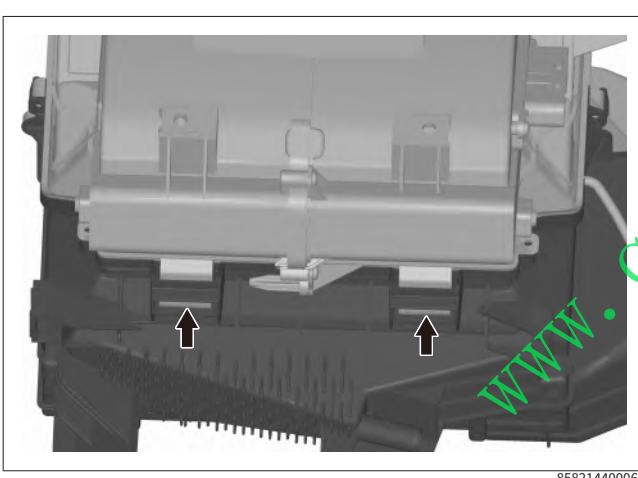

14. 拆卸蒸发器温度传感器

15. 取出蒸发器芯体

**安装**

1. 安装以拆卸相反的顺序进行