
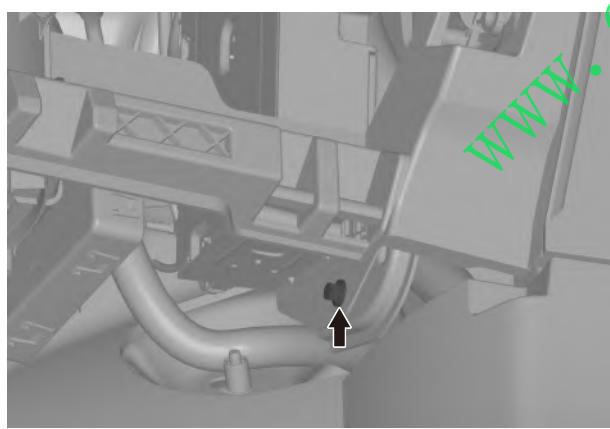


物联网域控制器


拆卸/安装

拆卸


1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸杂物箱
3. 拆卸 3 个螺栓

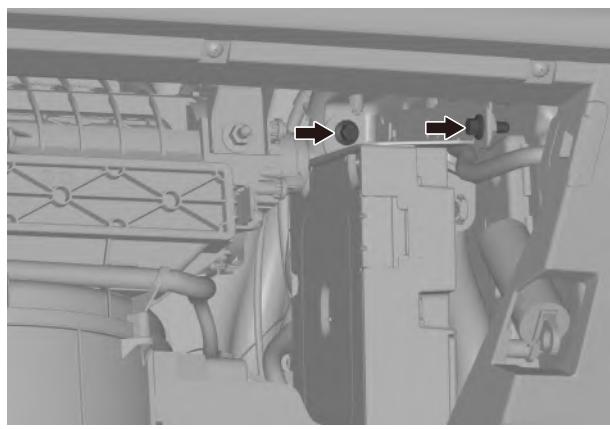

4. 拆卸杂物箱阻尼器

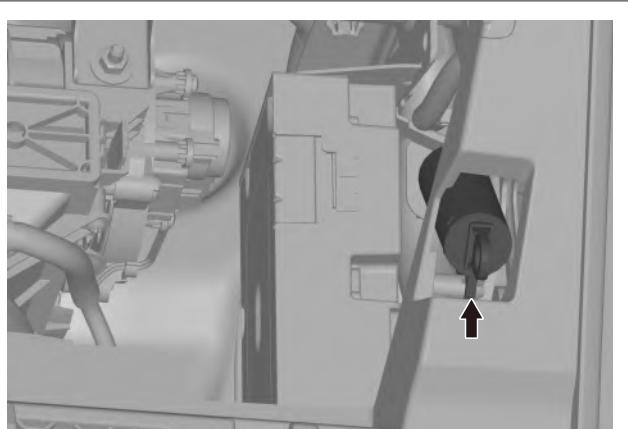

5. 分离线束卡接

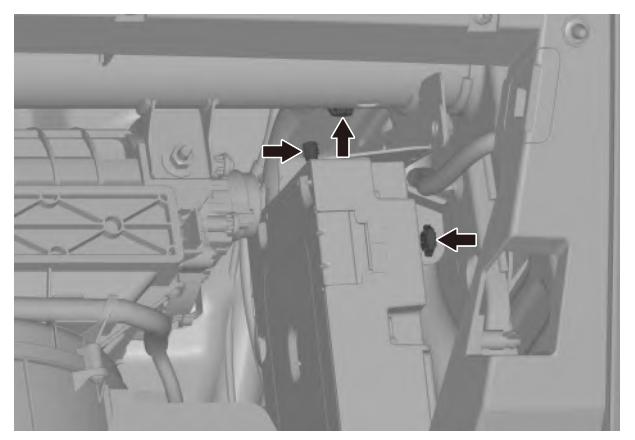

6. 旋转物联网域控制器线束插件至朝上位置
7. 断开线束接插件
8. 取出物联网域控制器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行