
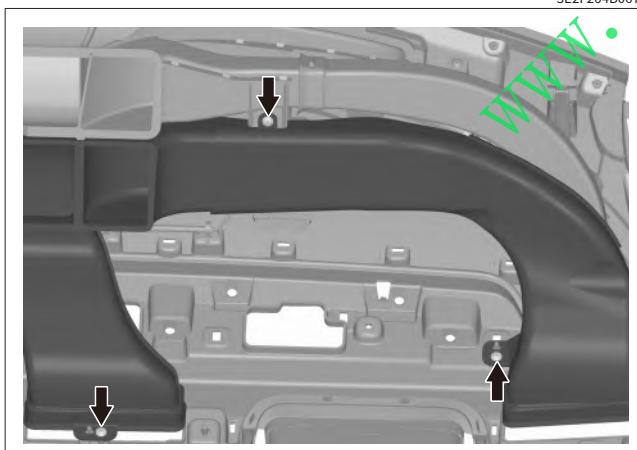


内置天线-不带 T-Box



拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸副仪表板
3. 拆卸主仪表板
4. 拆下 7 个螺钉, 取下前吹面风道

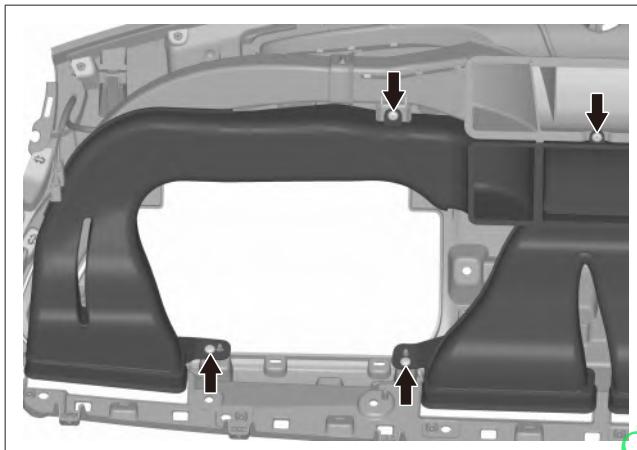

5. 分离 6 处线束卡接, 拆下 2 个螺钉

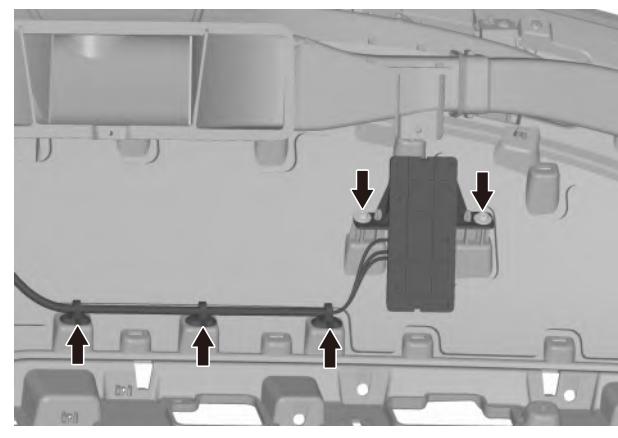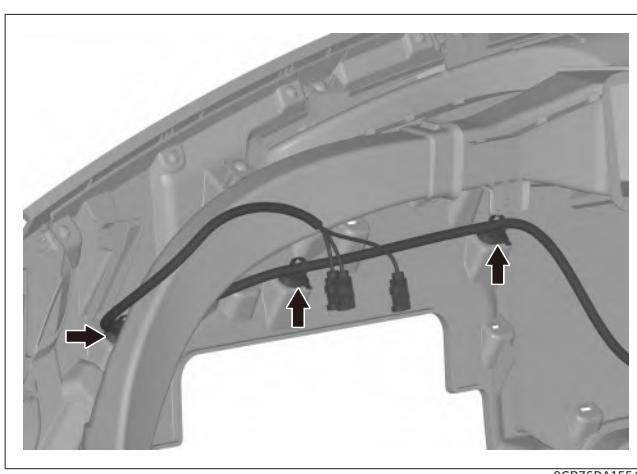

6. 取下内置天线

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行