


车身焊点(小双) 图解实例




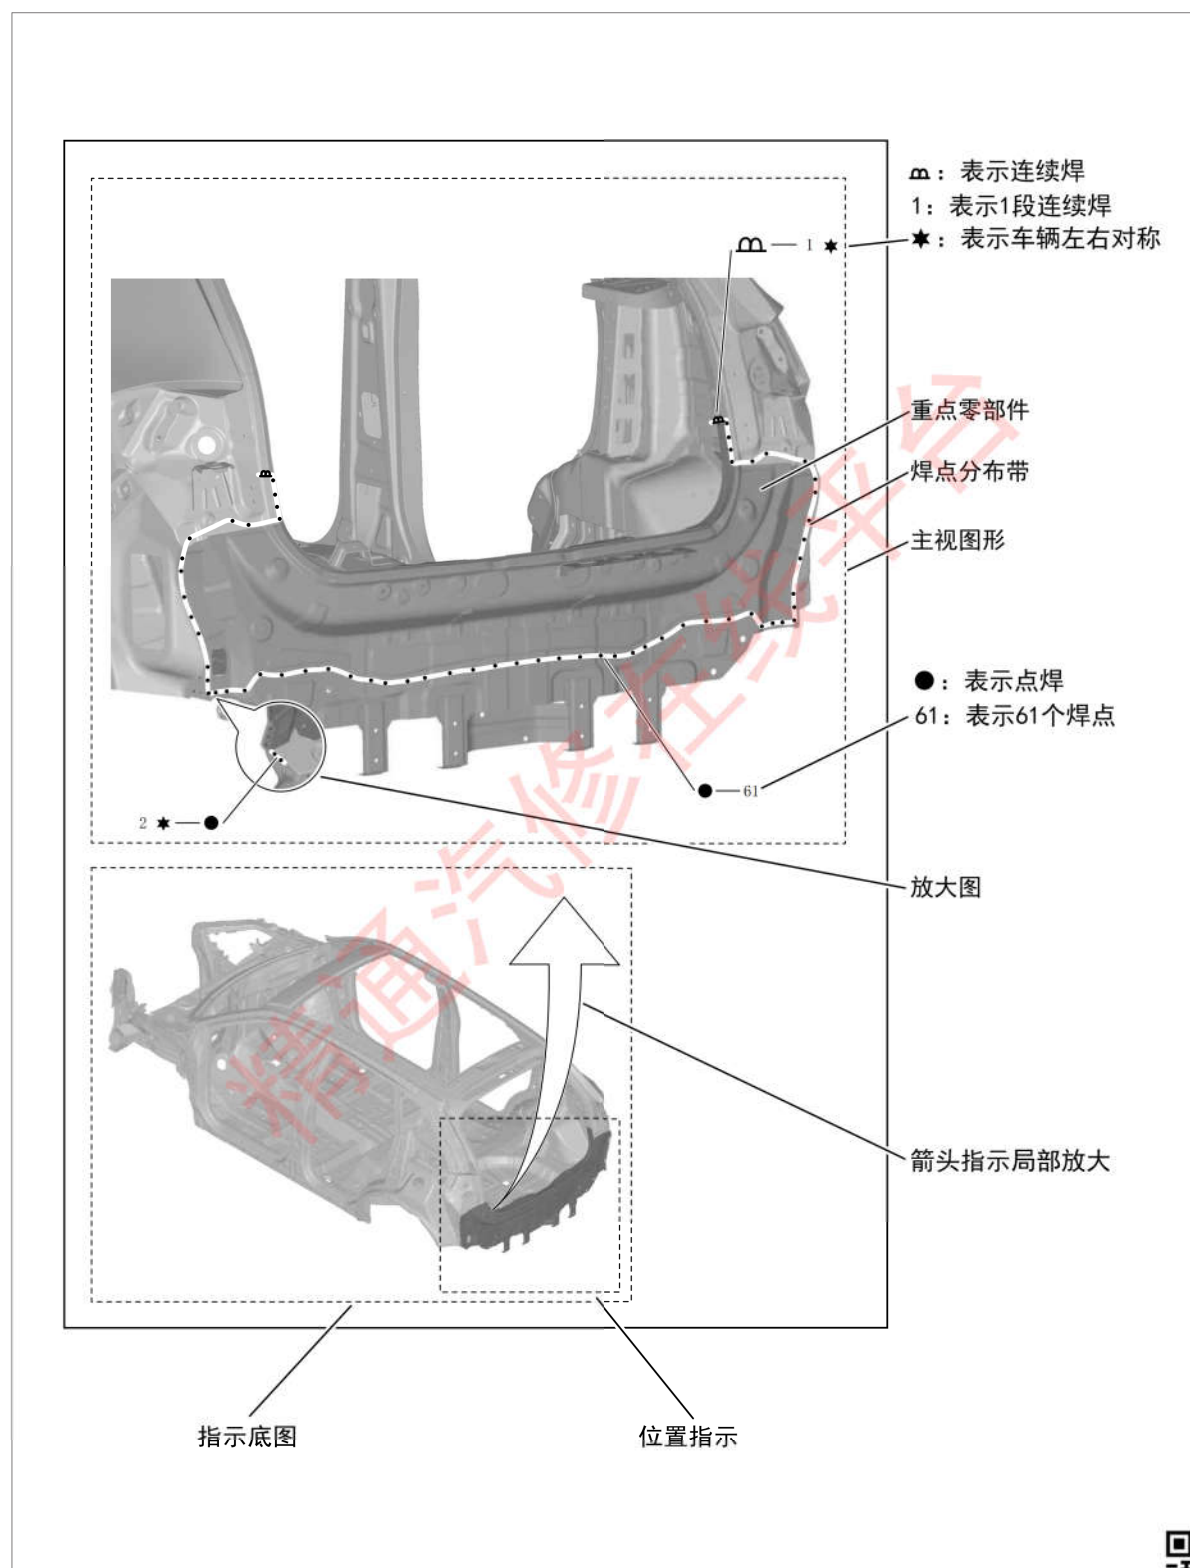


4D162F



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

符号含义

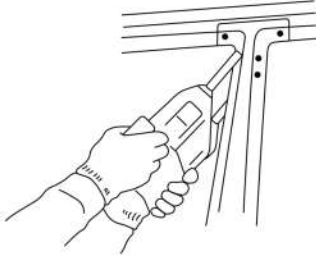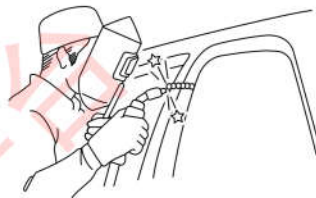点焊				
塞焊				
连续焊				




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

钻孔面板数量


提示

- 根据面板的数量，钻通一块或两块面板，该数量和拆卸方向列在一起。

1. 钻通一块面板

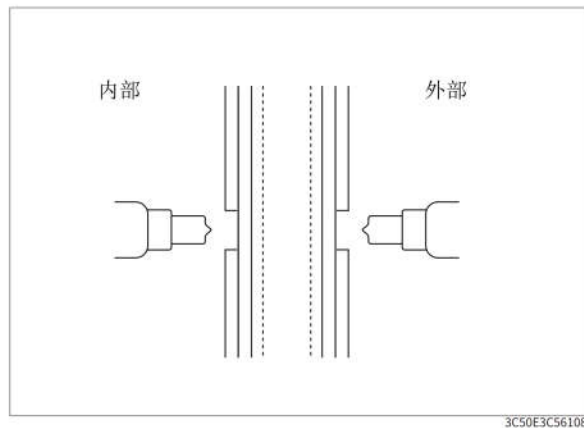


2. 钻通两块面板

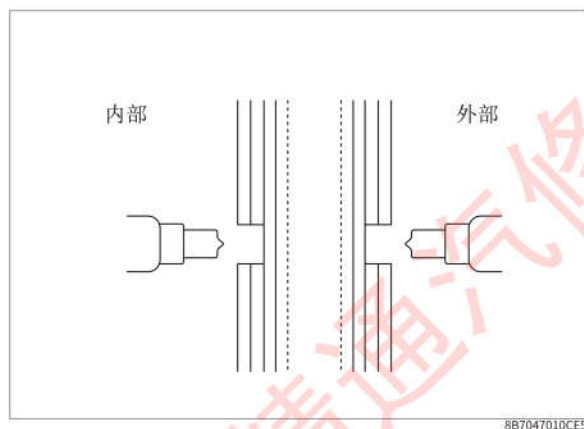


塞焊钻孔

1. 在配件上为塞焊钻孔

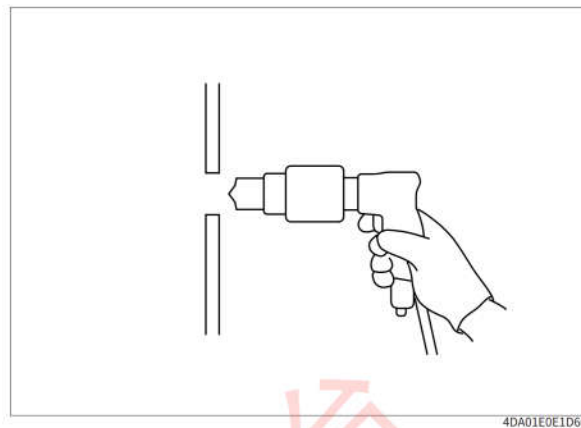


2. 在配件上为塞焊钻孔，与车辆侧面的孔相匹配


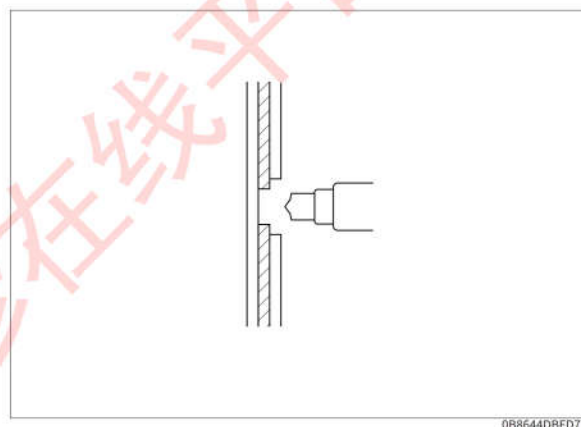


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

顶盖总成

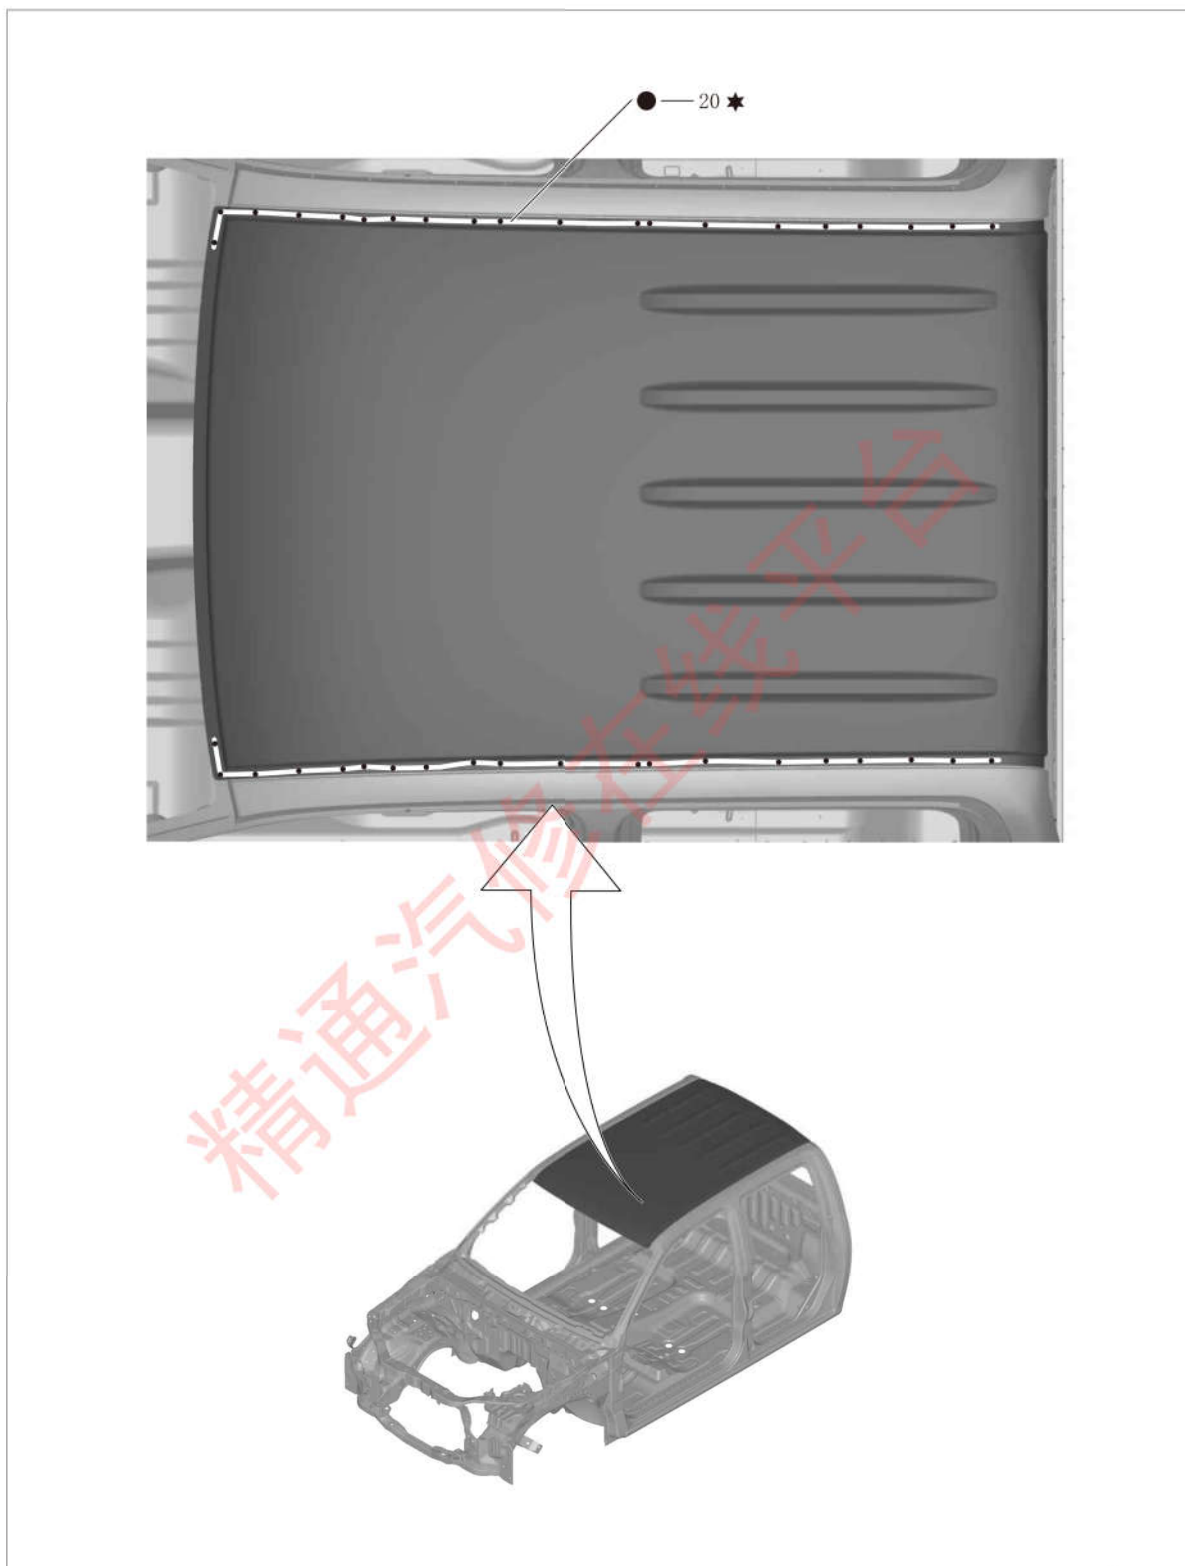

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

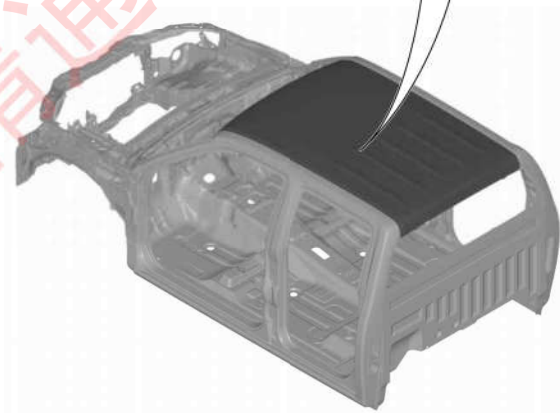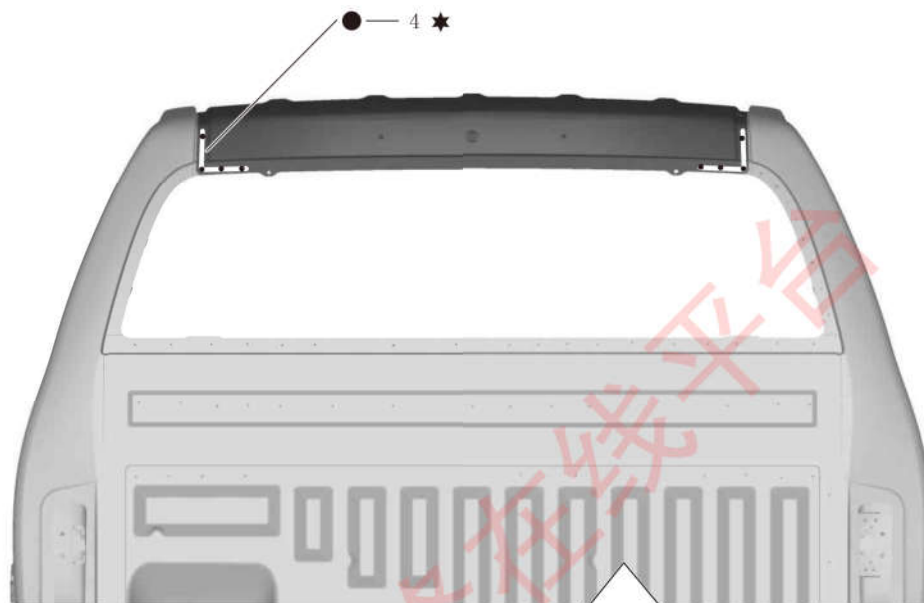


9D5EA1BA83E3





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

左挡泥板后加强板焊合

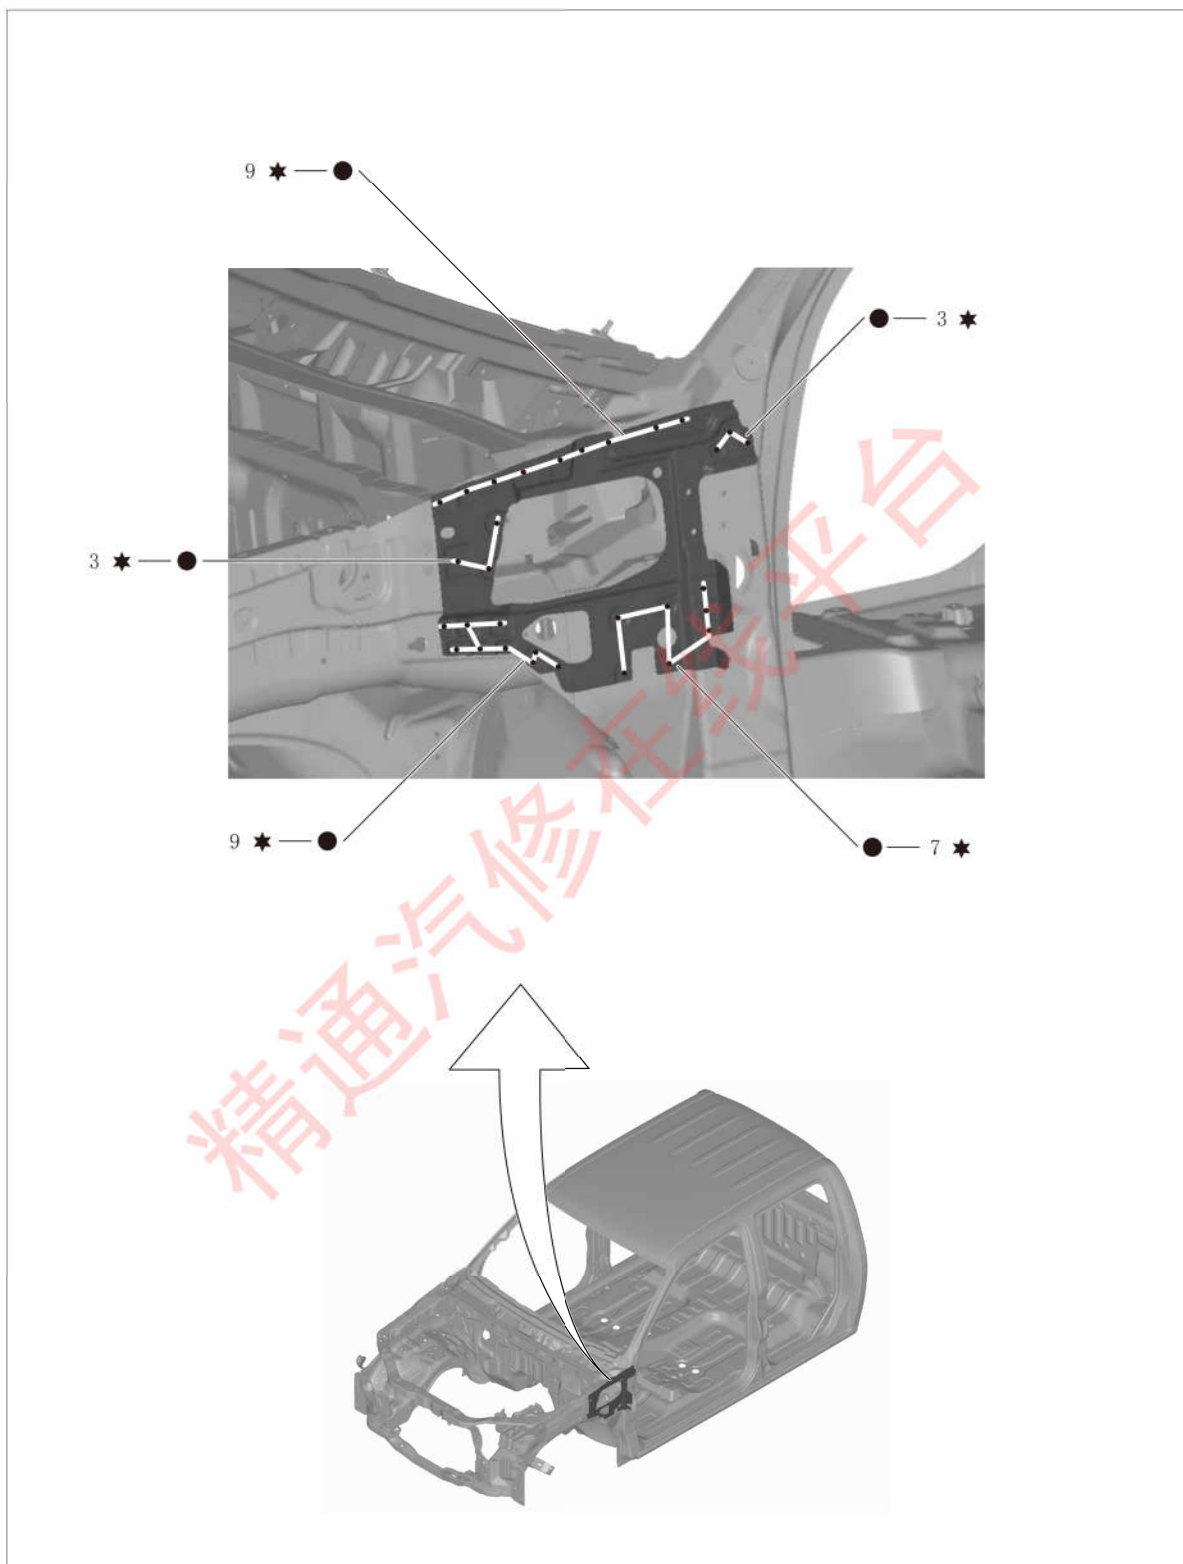

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


前围上部总成

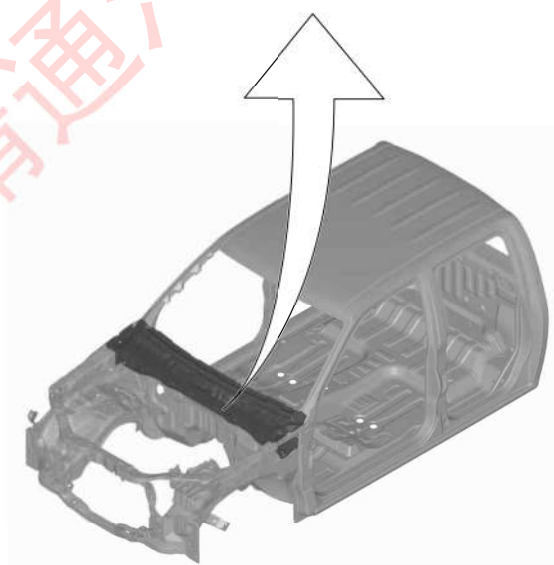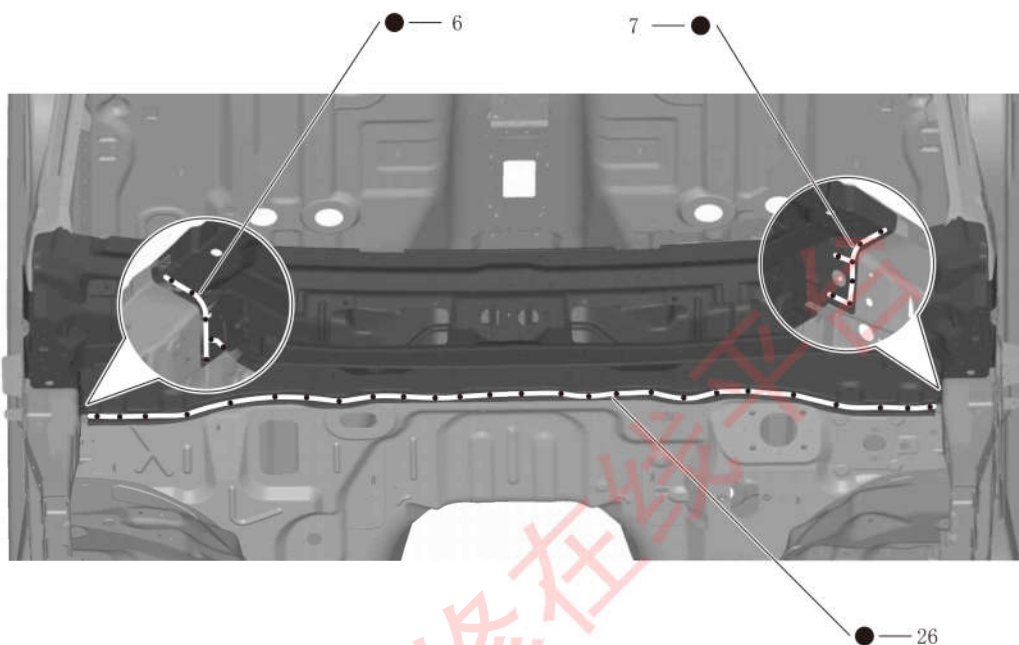


873711



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

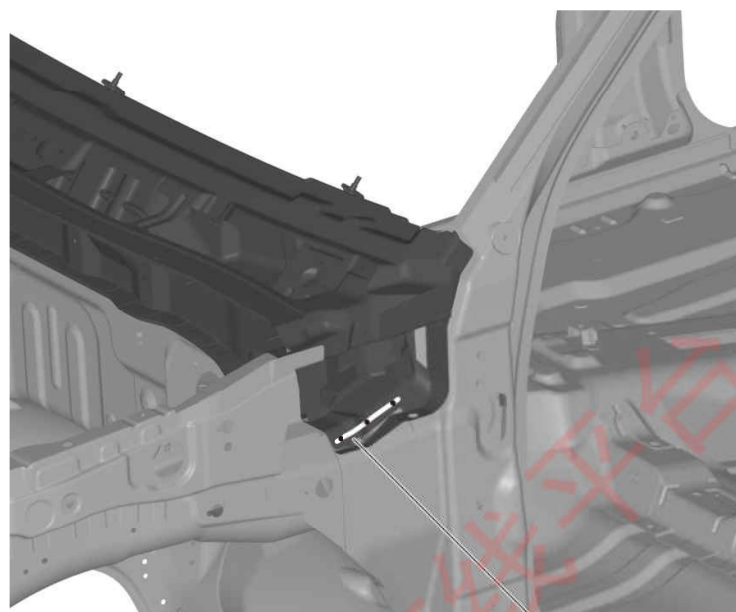


● — 3 ★

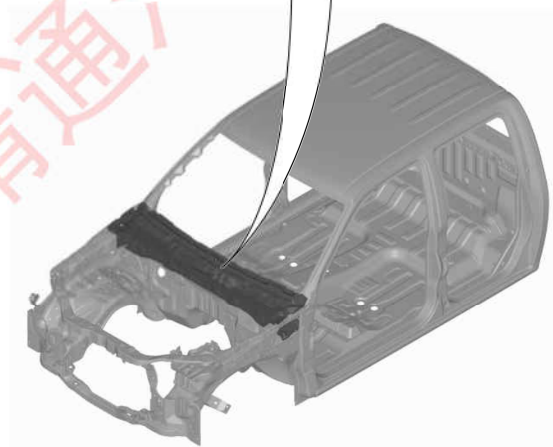

84935DB6BE79



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

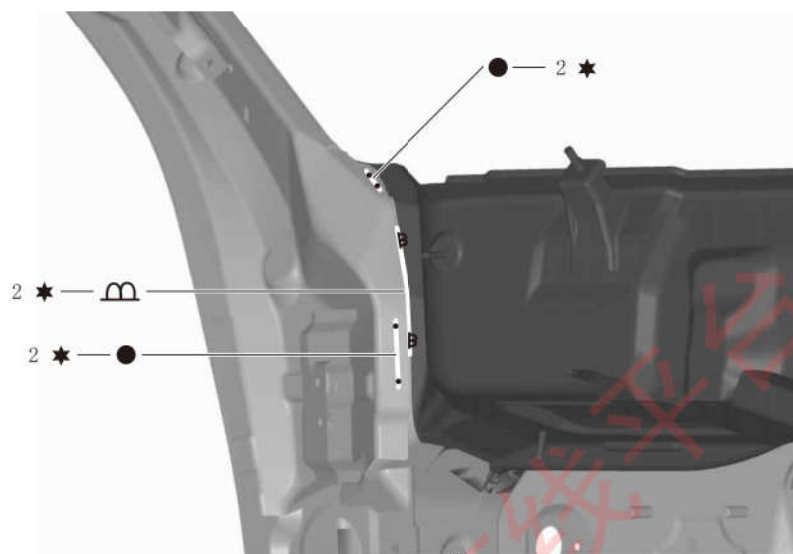

DEE3D259D8BF





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

散热器架总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

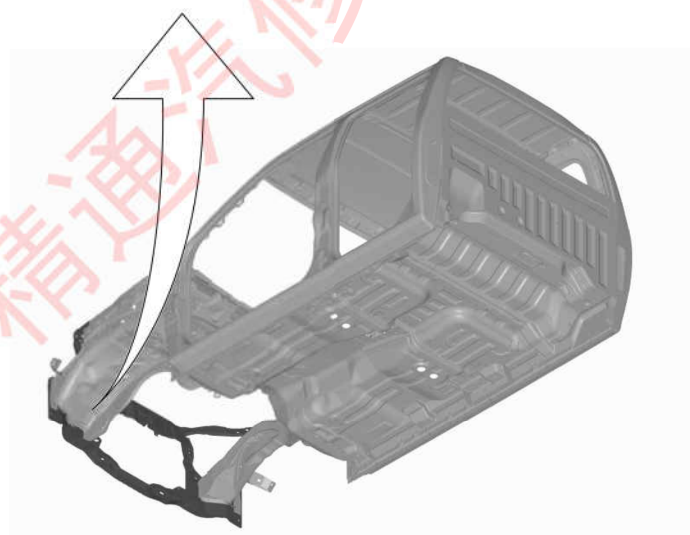
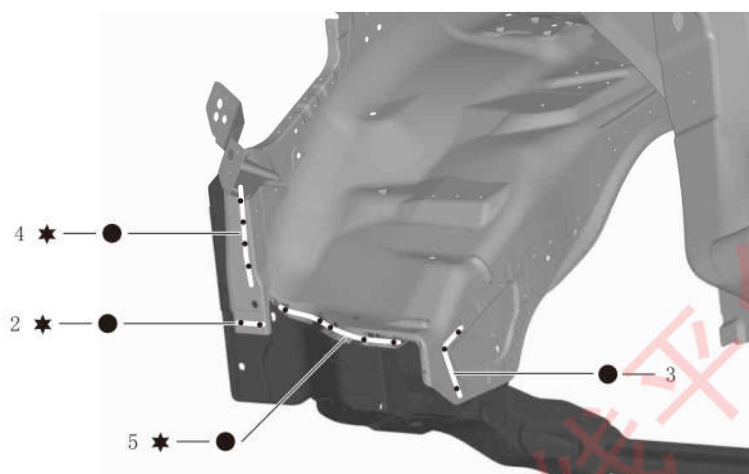


376A20A33254




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

左挡泥板总成

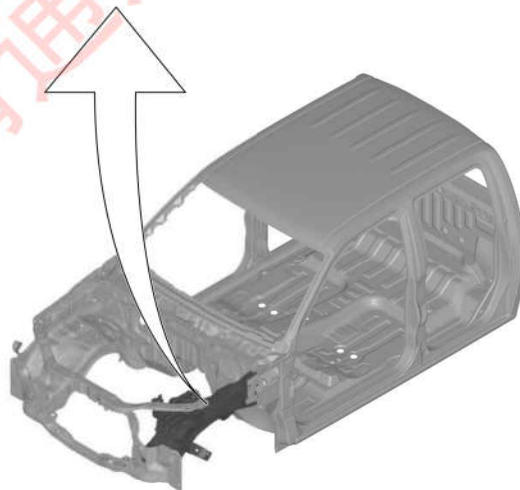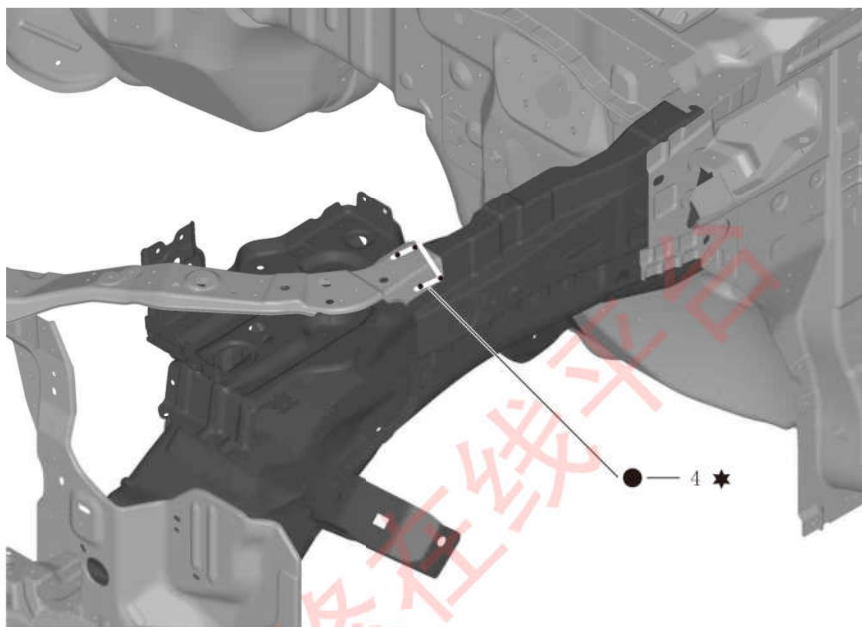


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

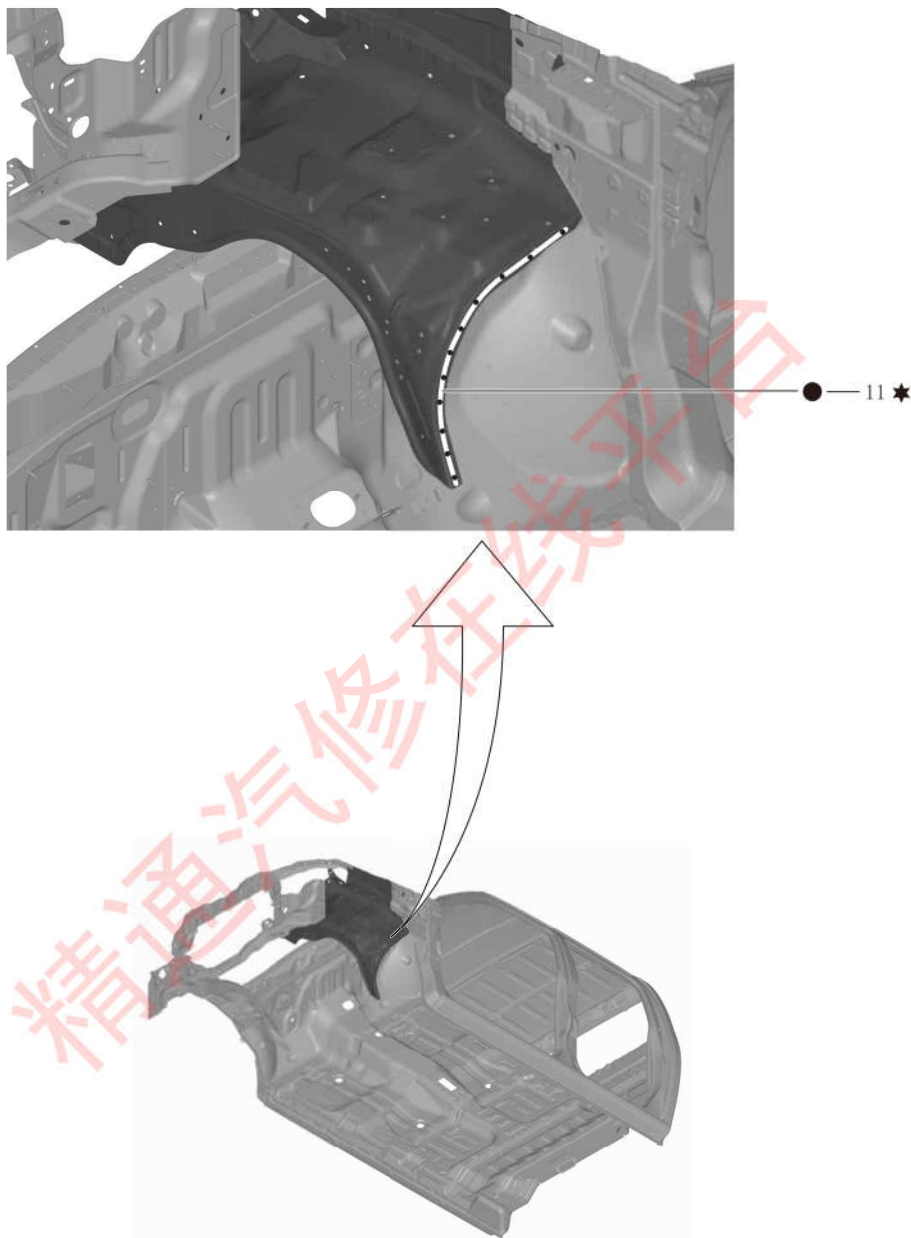

F37TF52E655





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

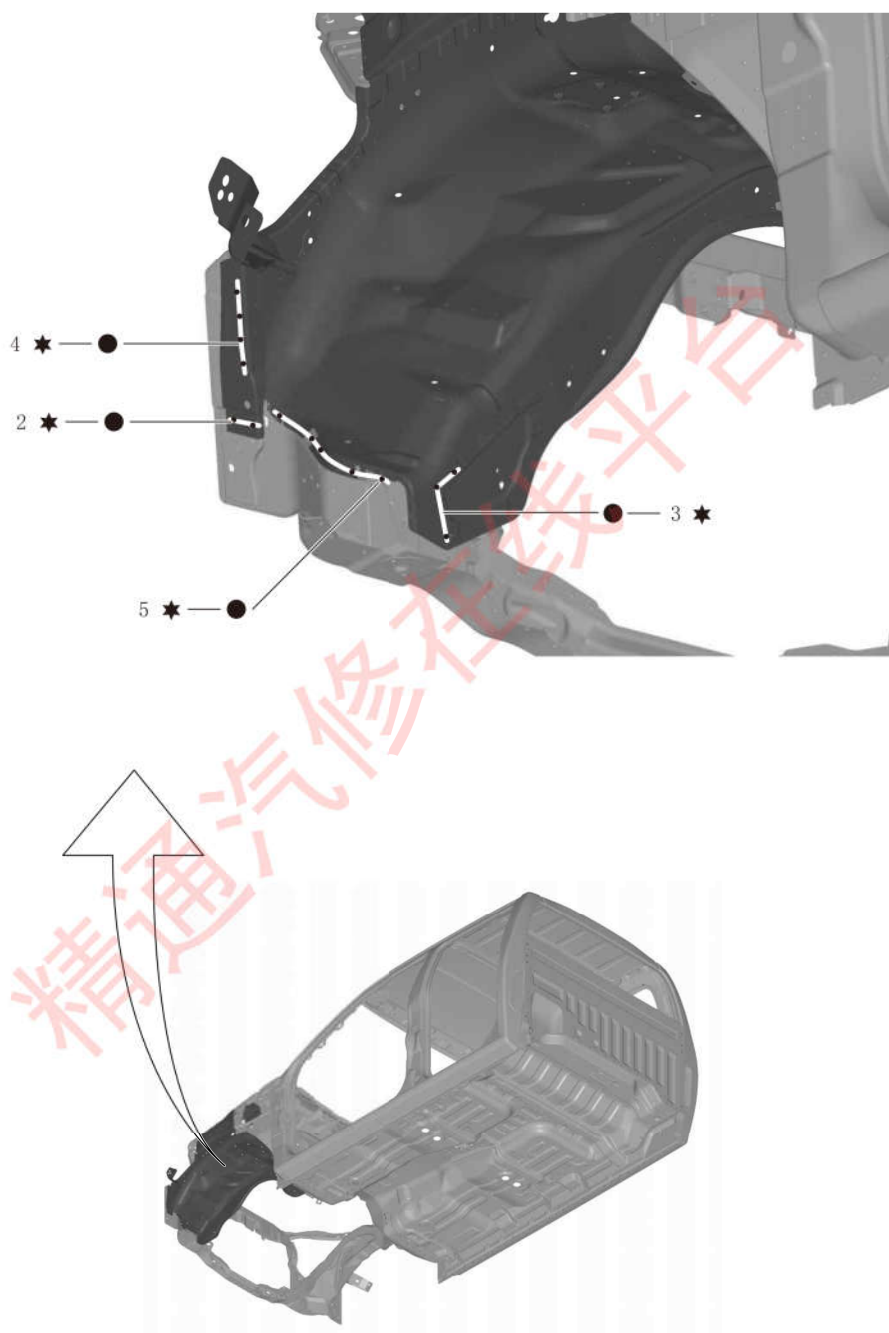

8934DE65140



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

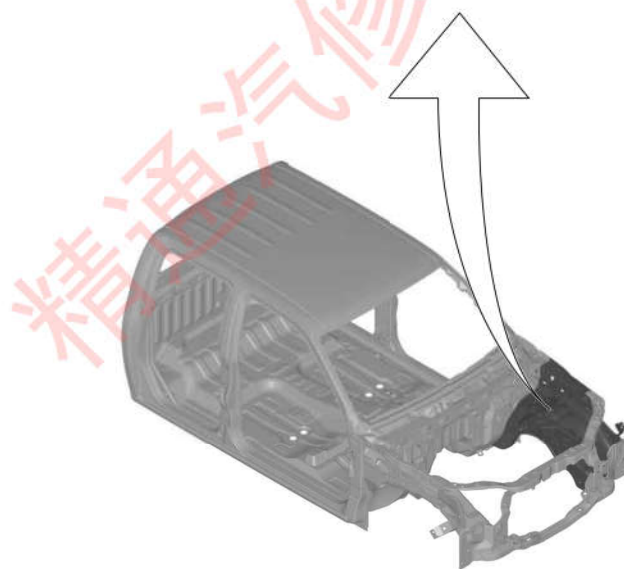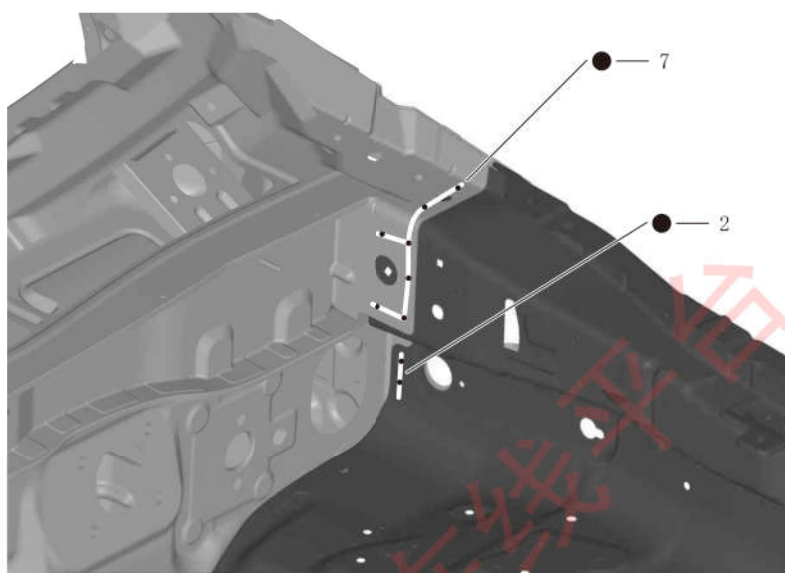


347AEF3AB2F6





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

右挡泥板总成

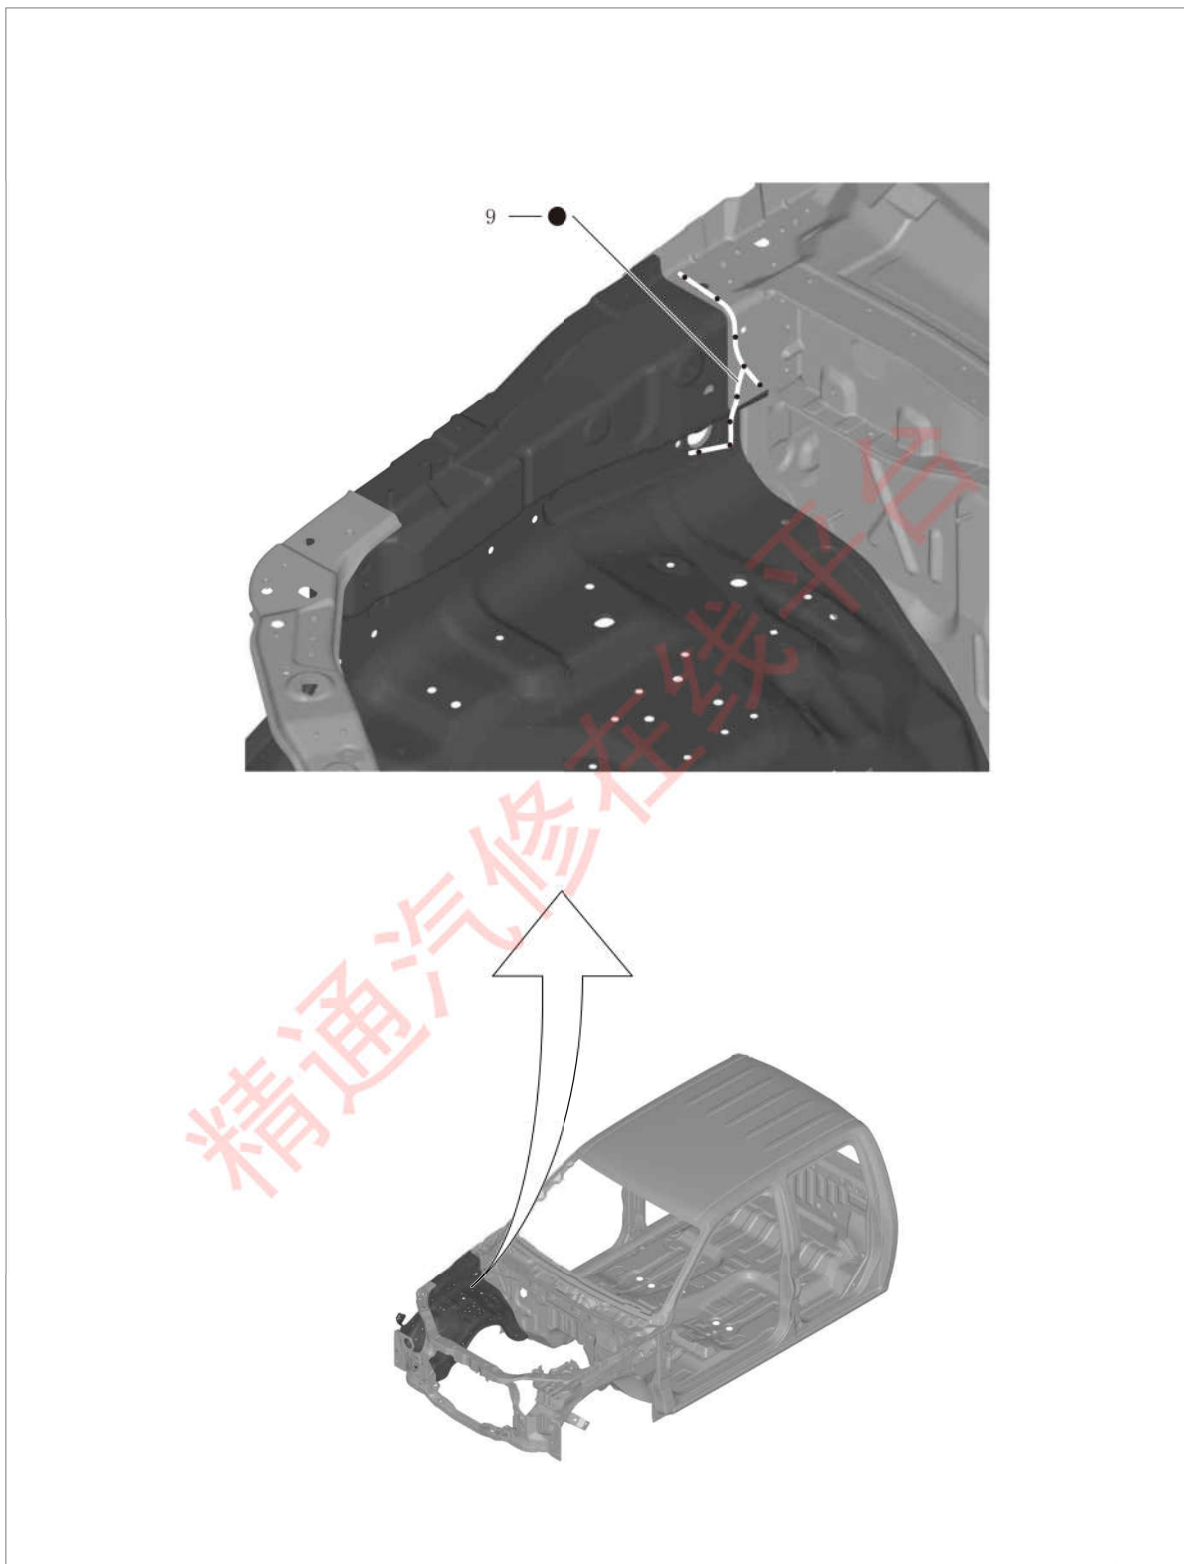

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


前围板总成

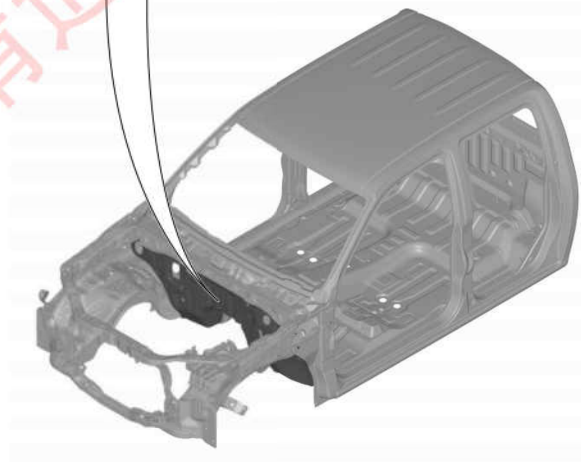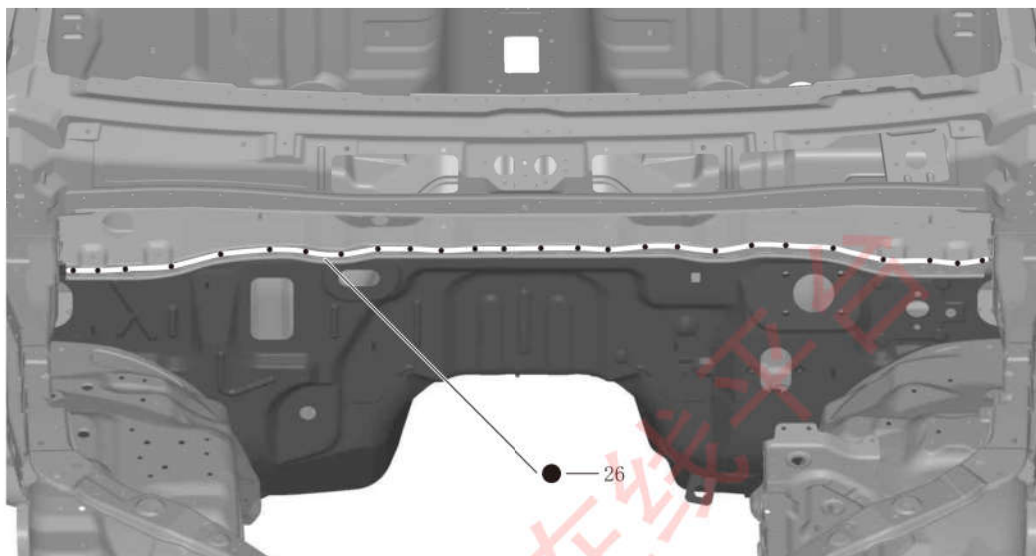

FCB648





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

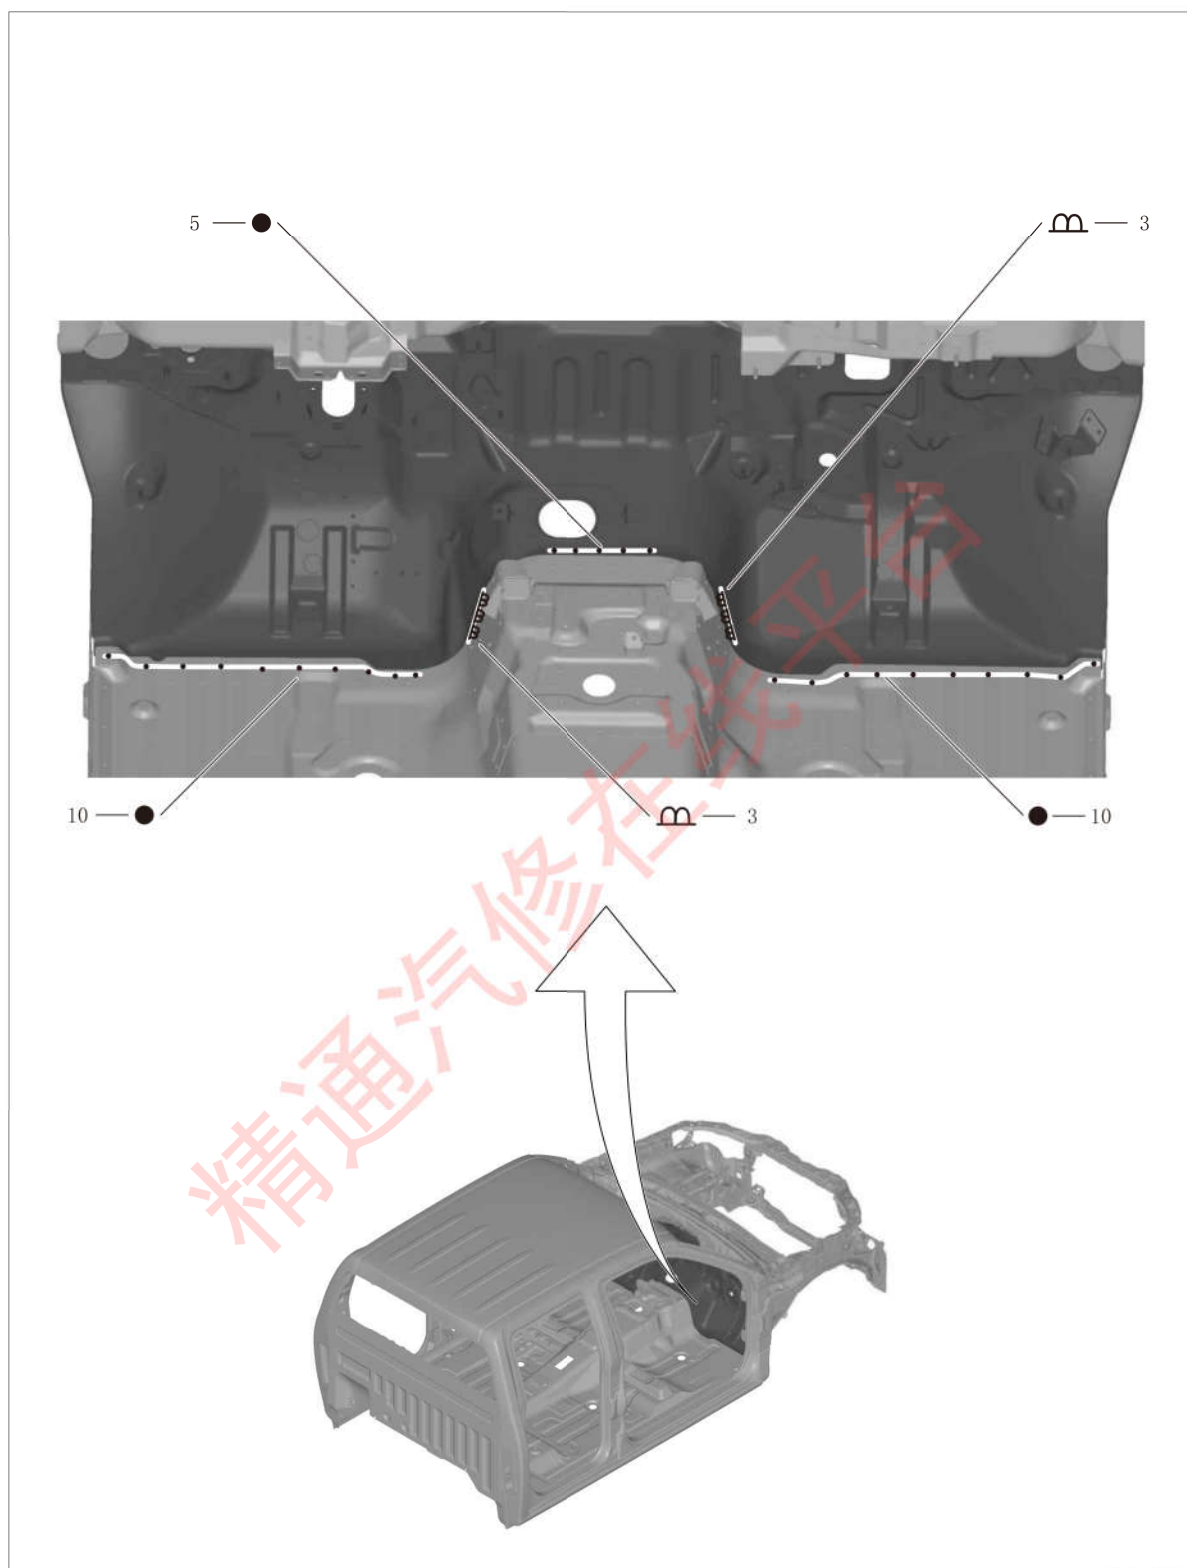

8D1DA4D9647F






精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

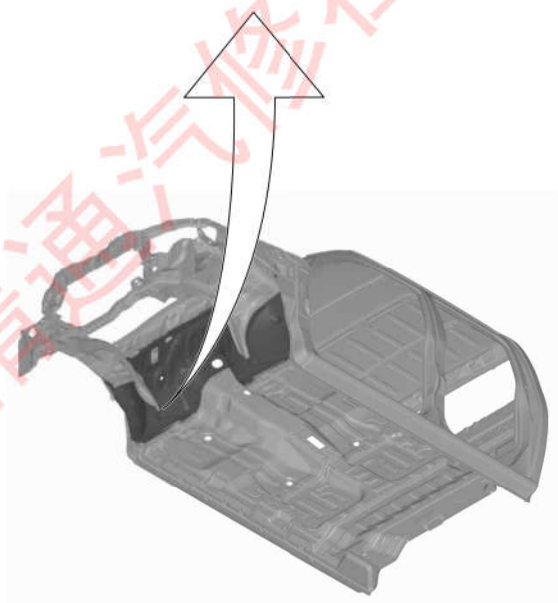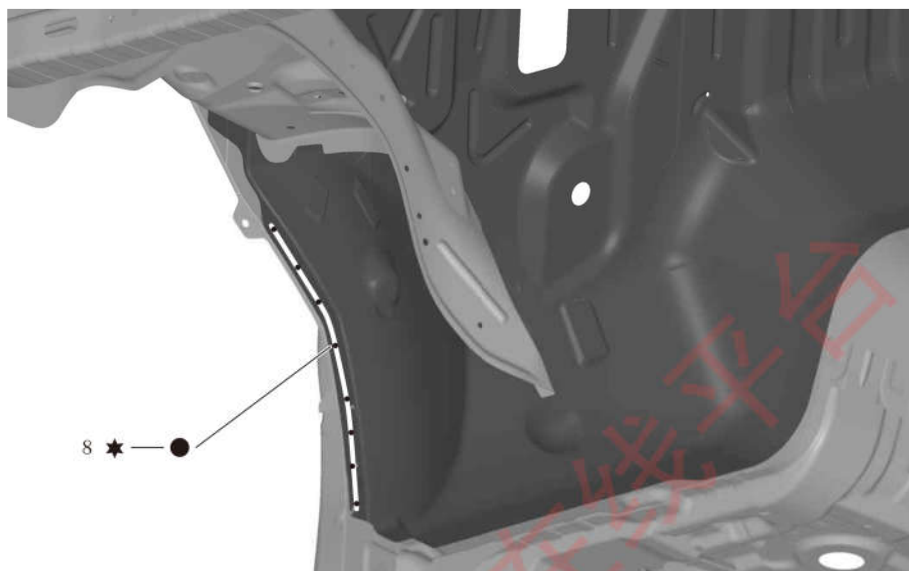

56737865F2AC





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

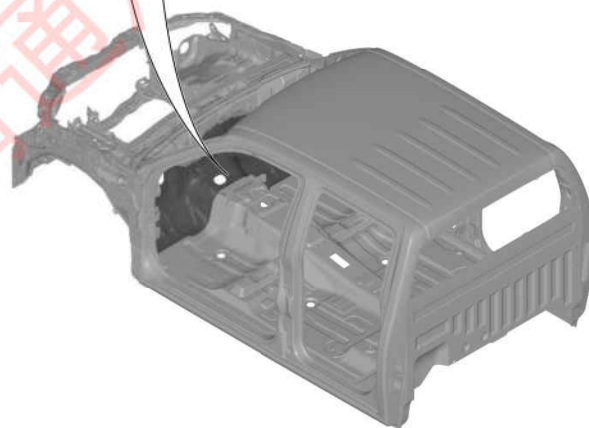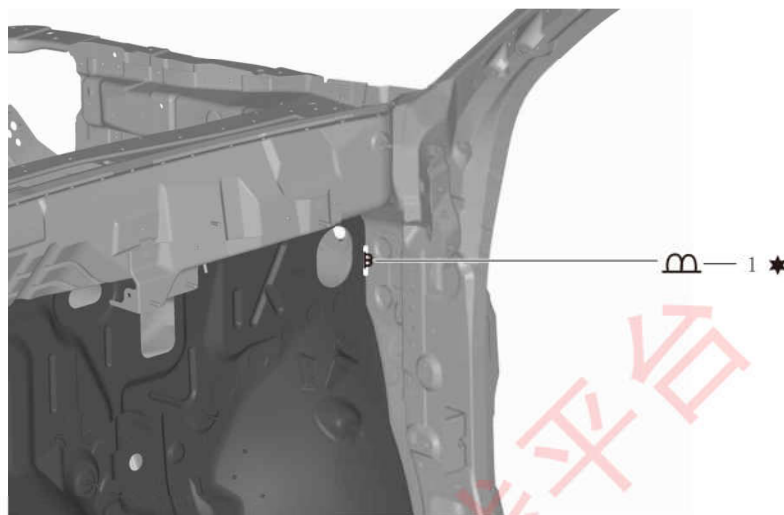

C7E906A6E73A



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

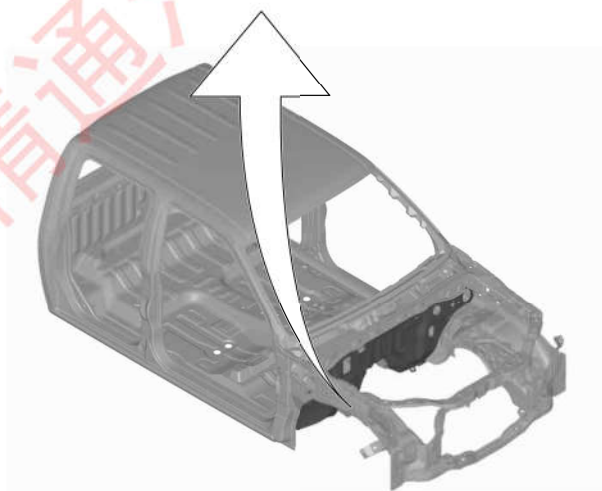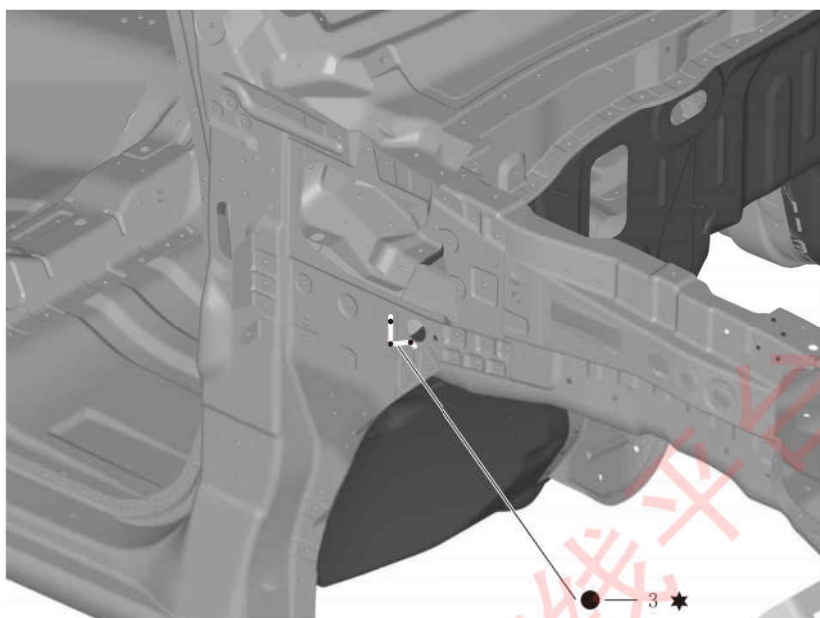


DA45070BB600





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

左侧围外板

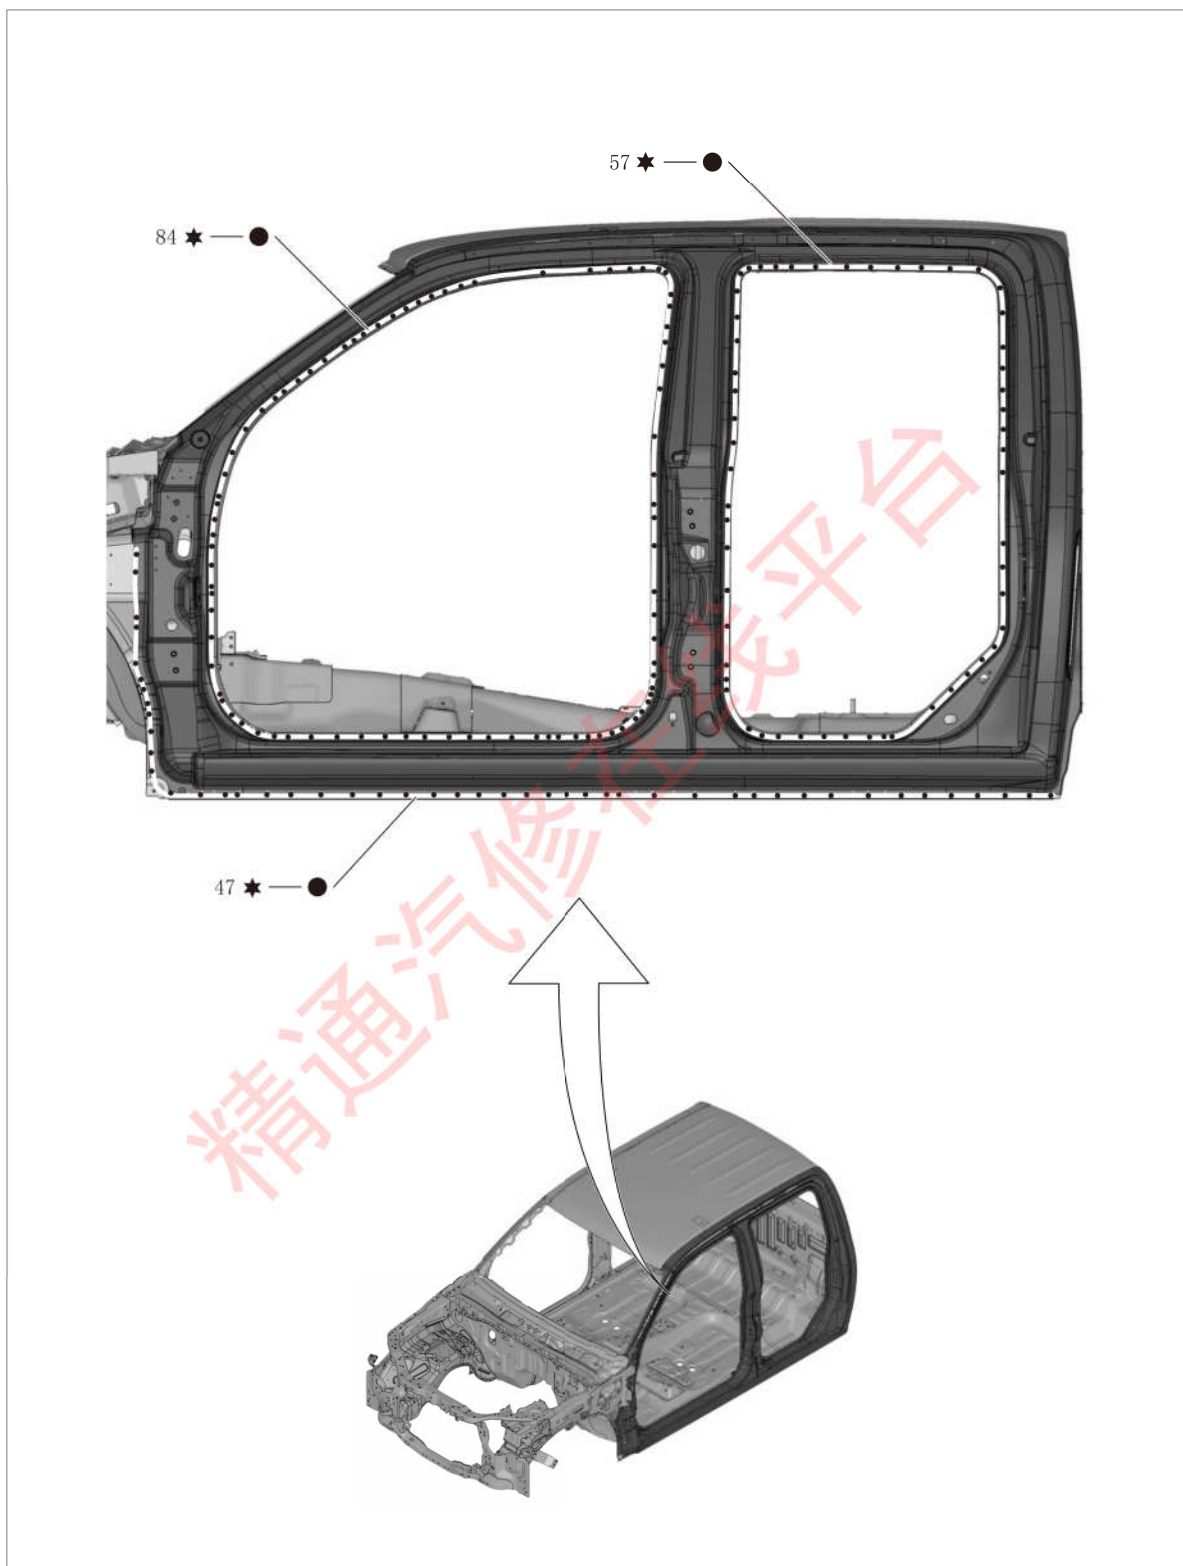



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

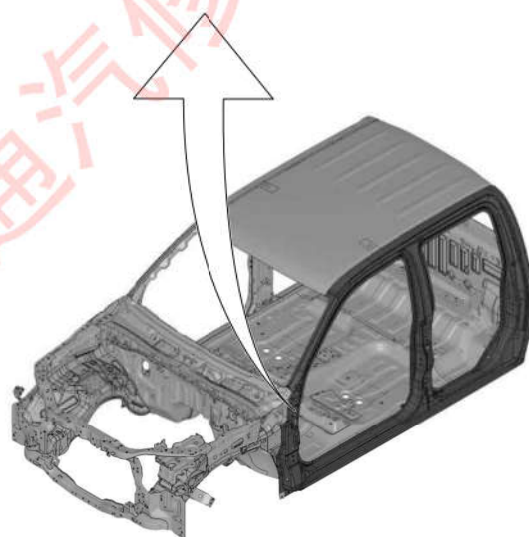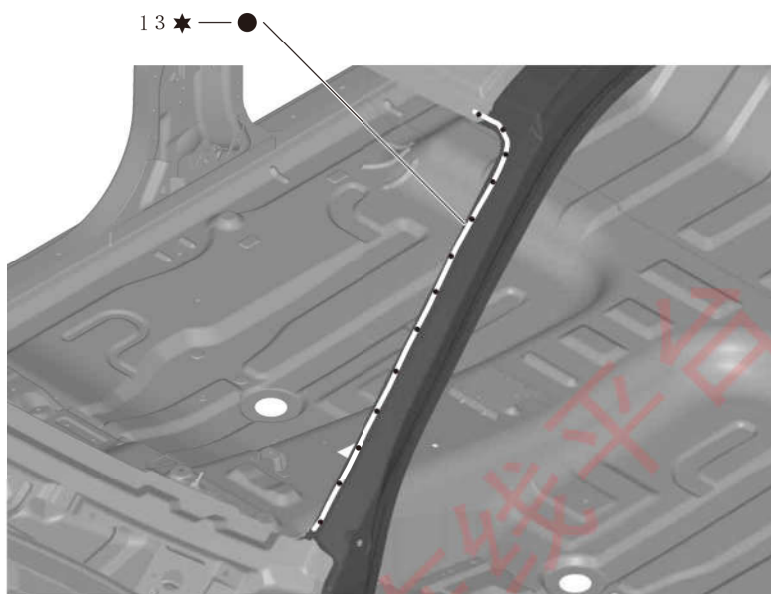

8B1021B000BE





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

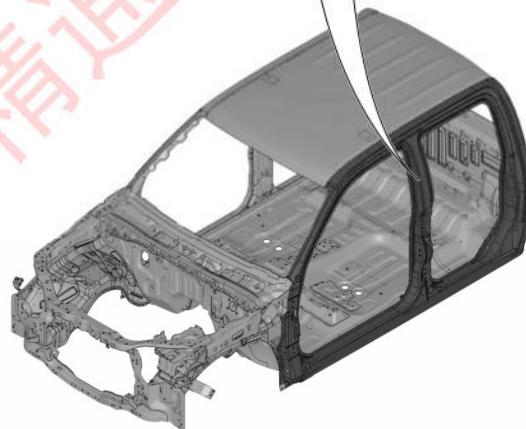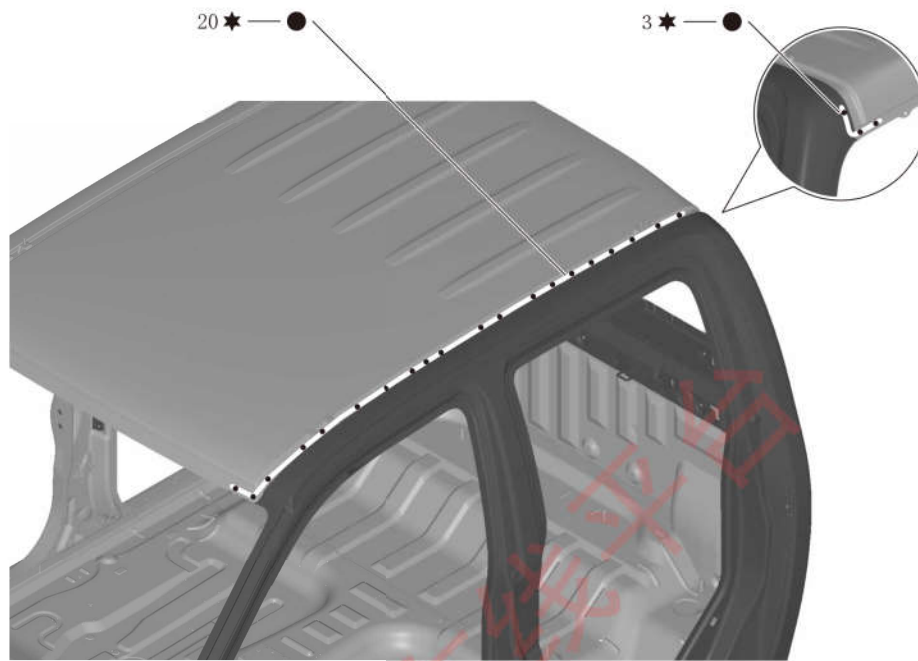

FF5A8963E818



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

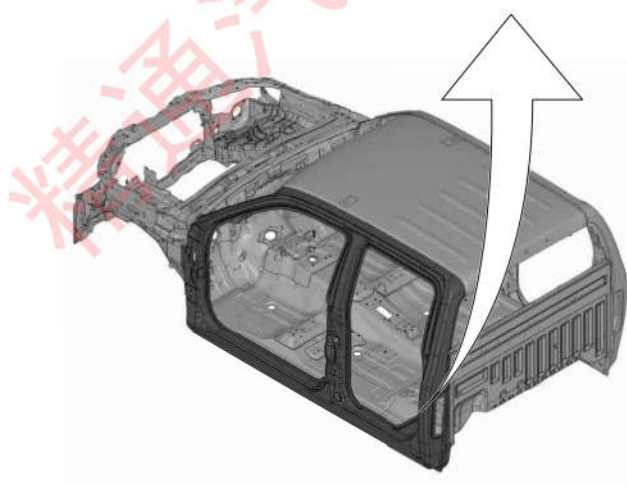
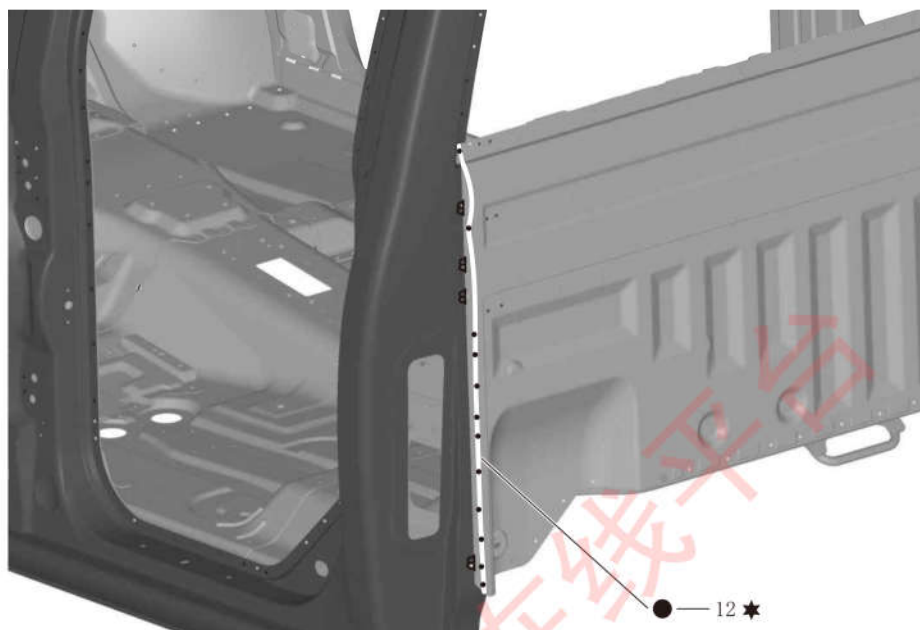


AED873EC3713




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

左侧前段流水槽

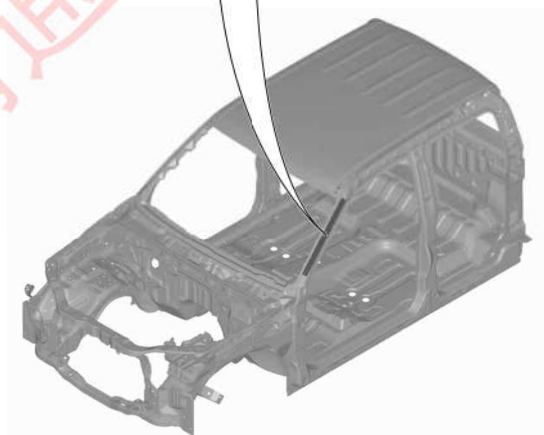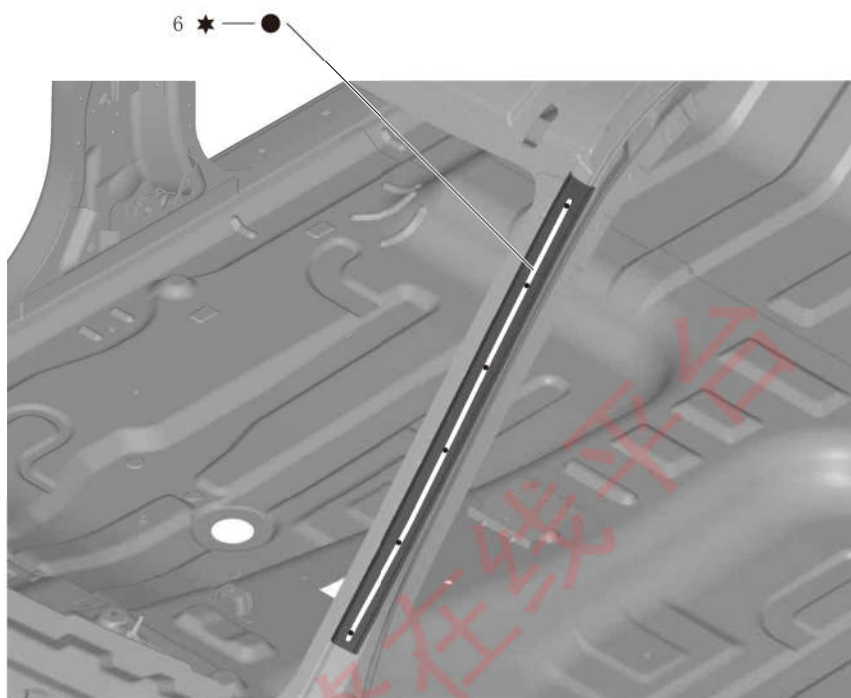

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

左侧后段流水槽

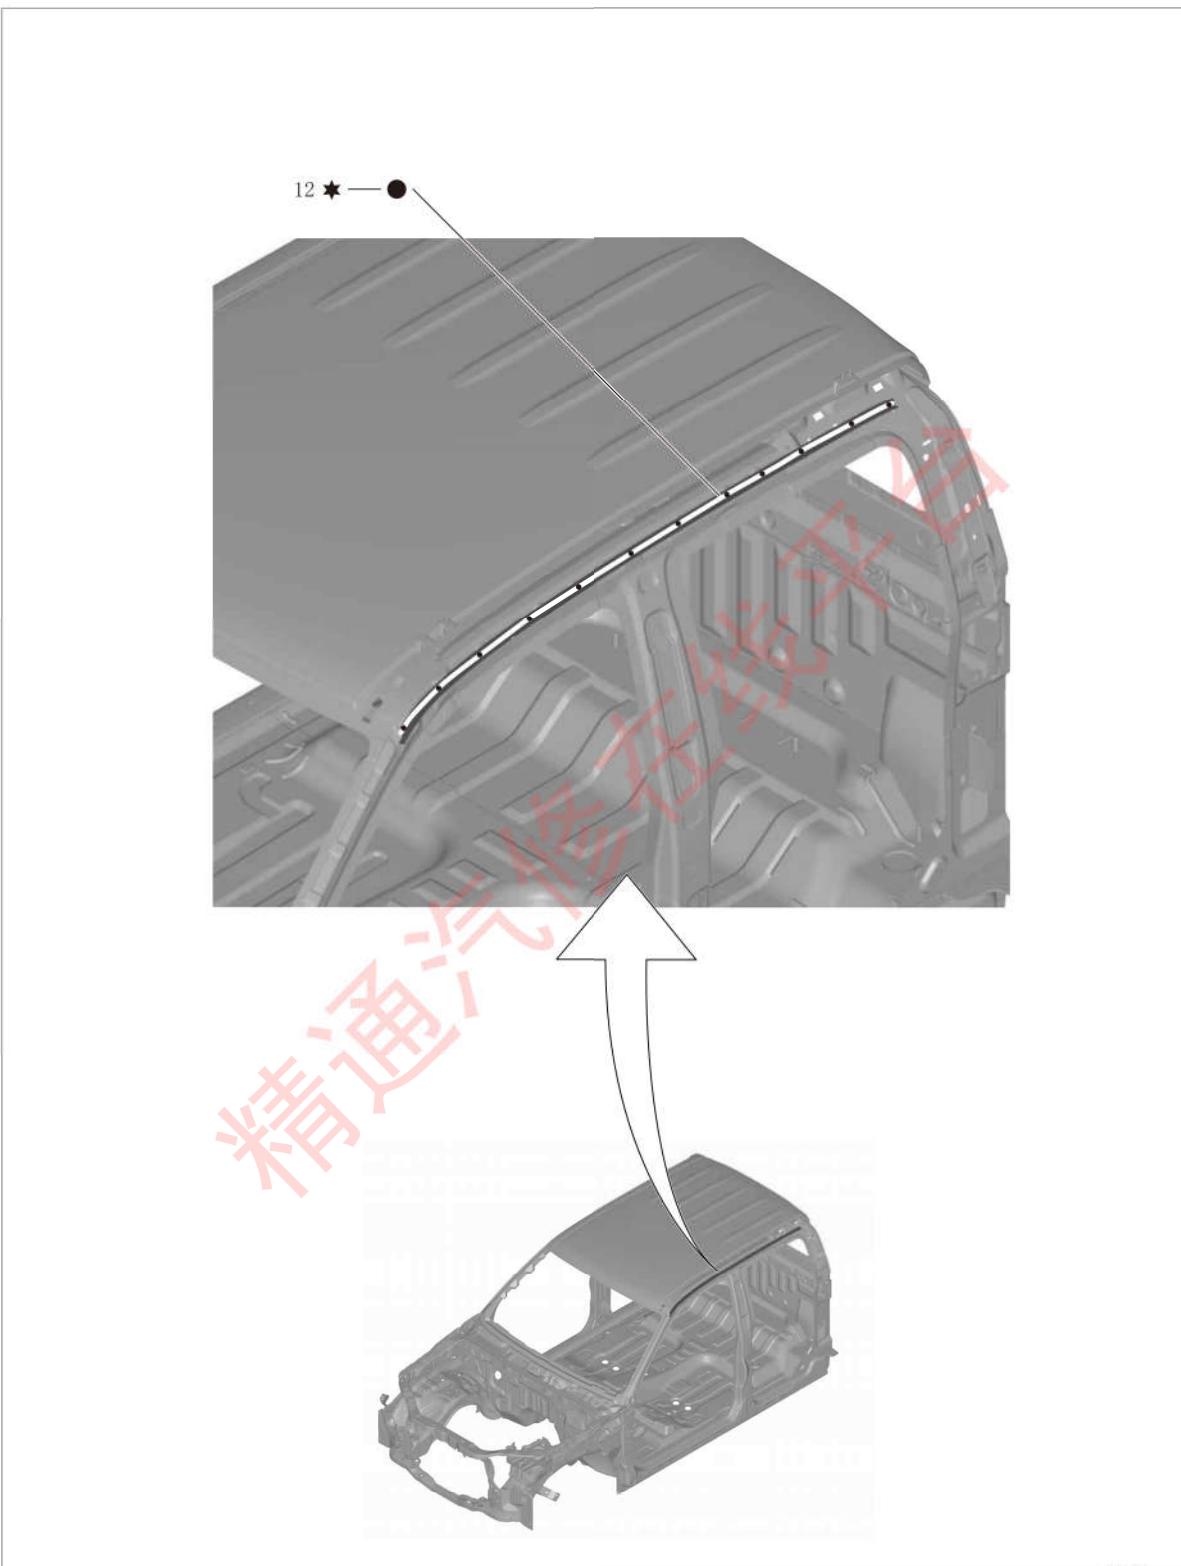


DB7034





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

后围总成

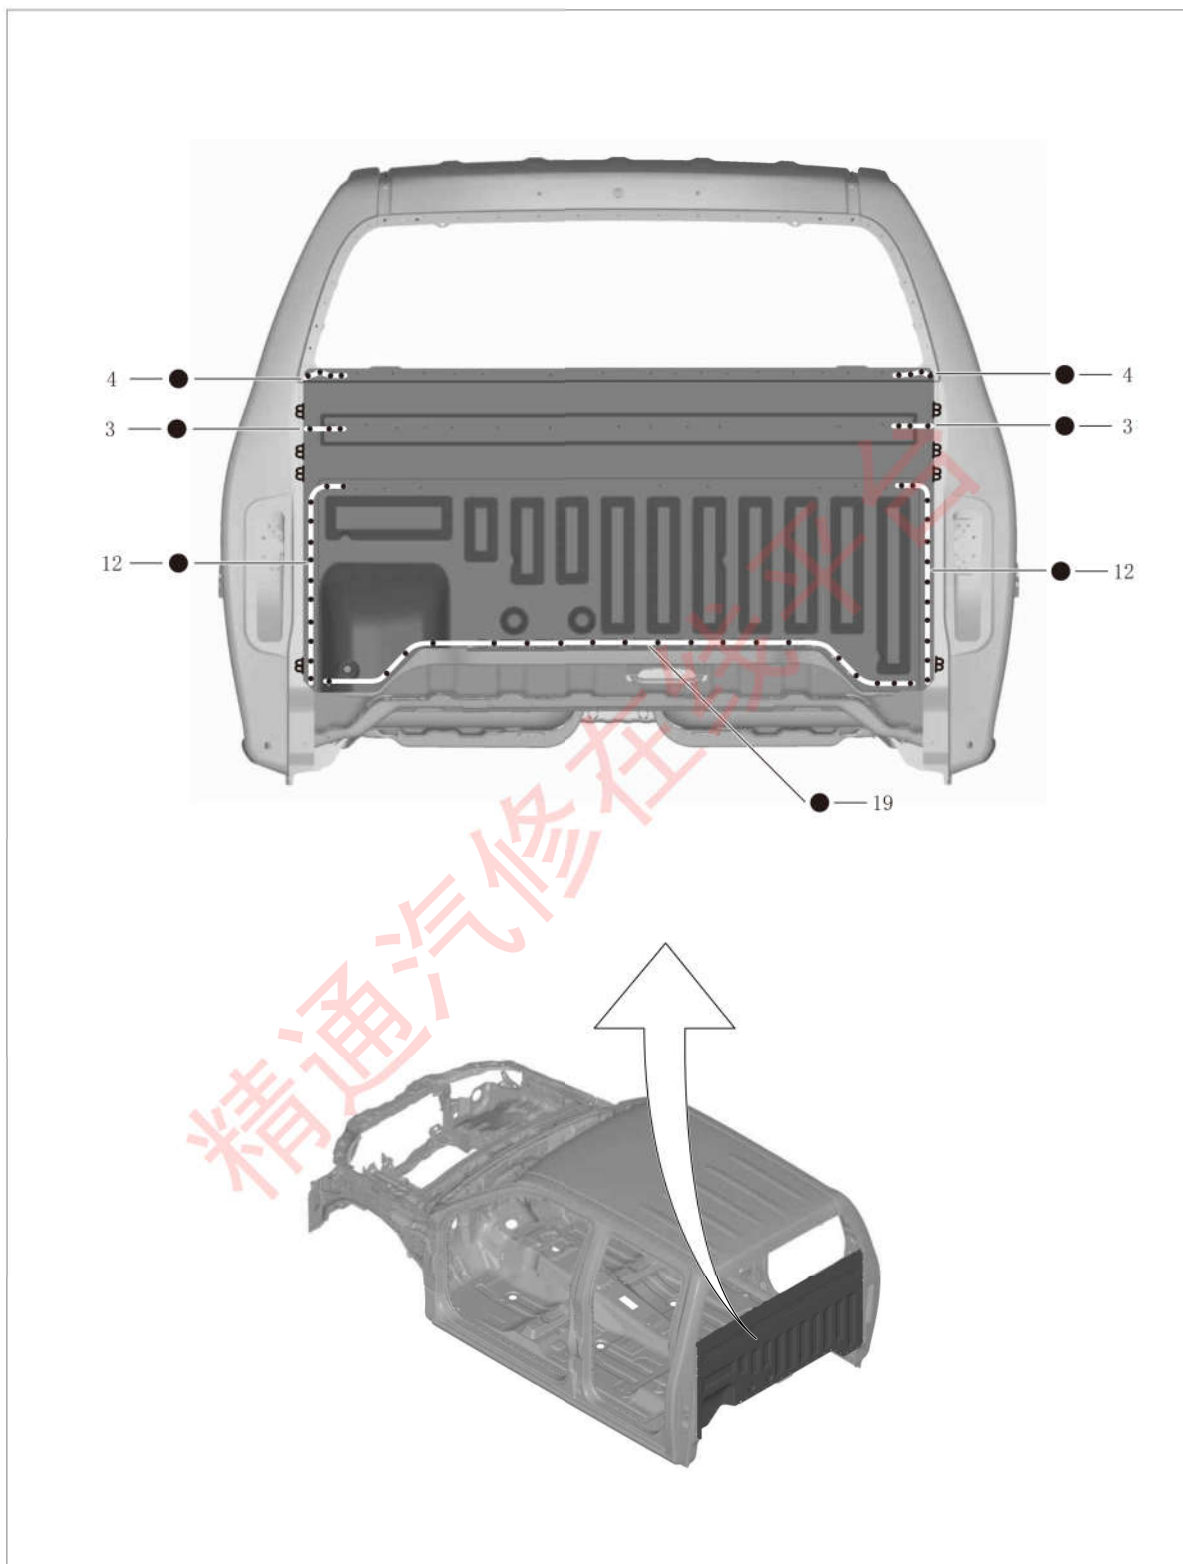

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

后围内板总成

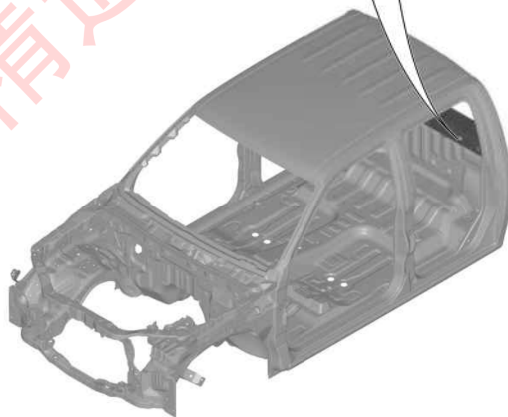
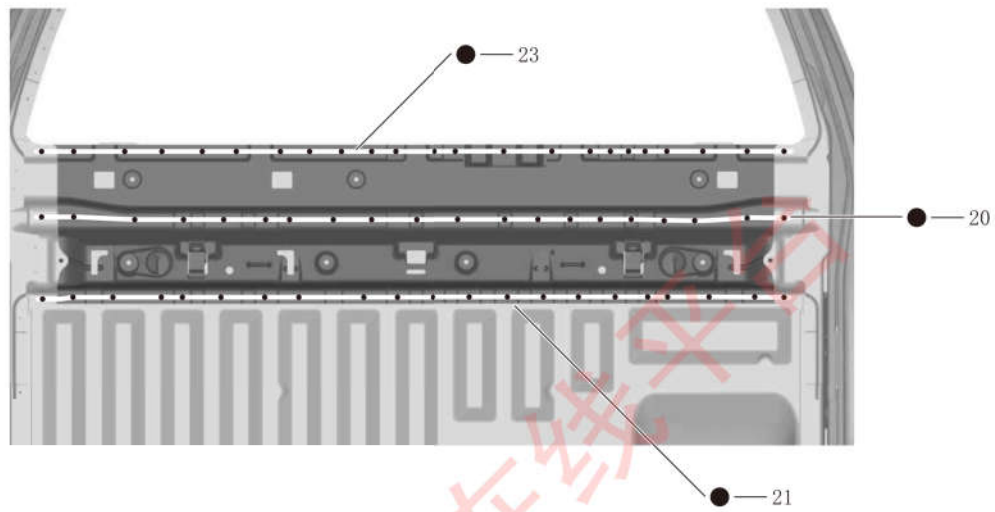


6060E1




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

前地板总成

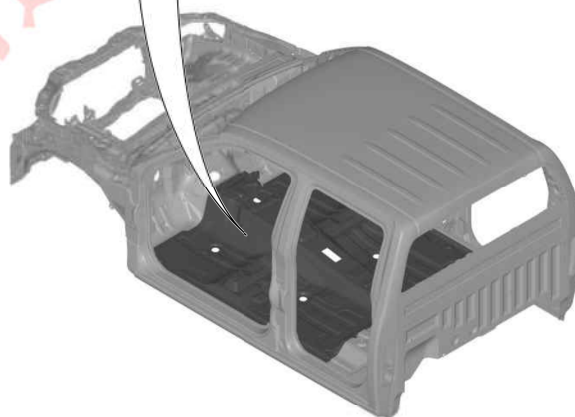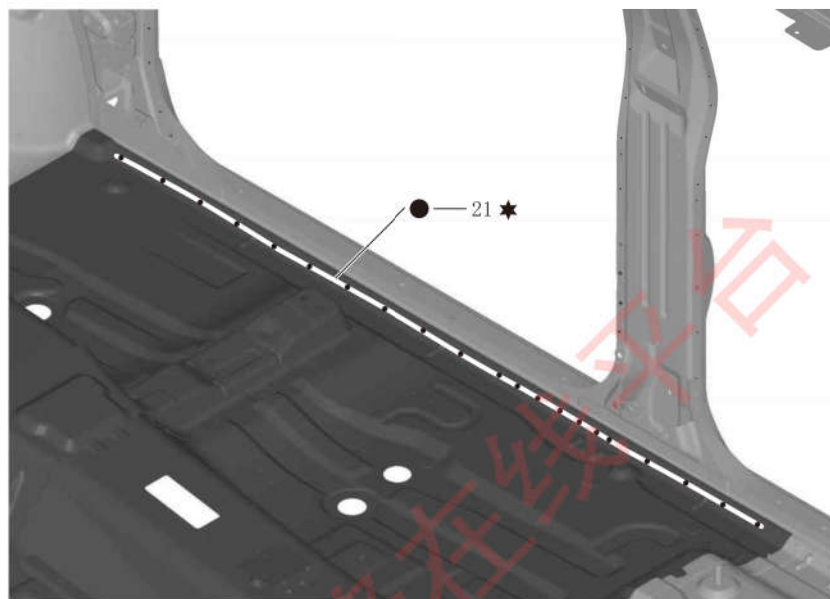


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

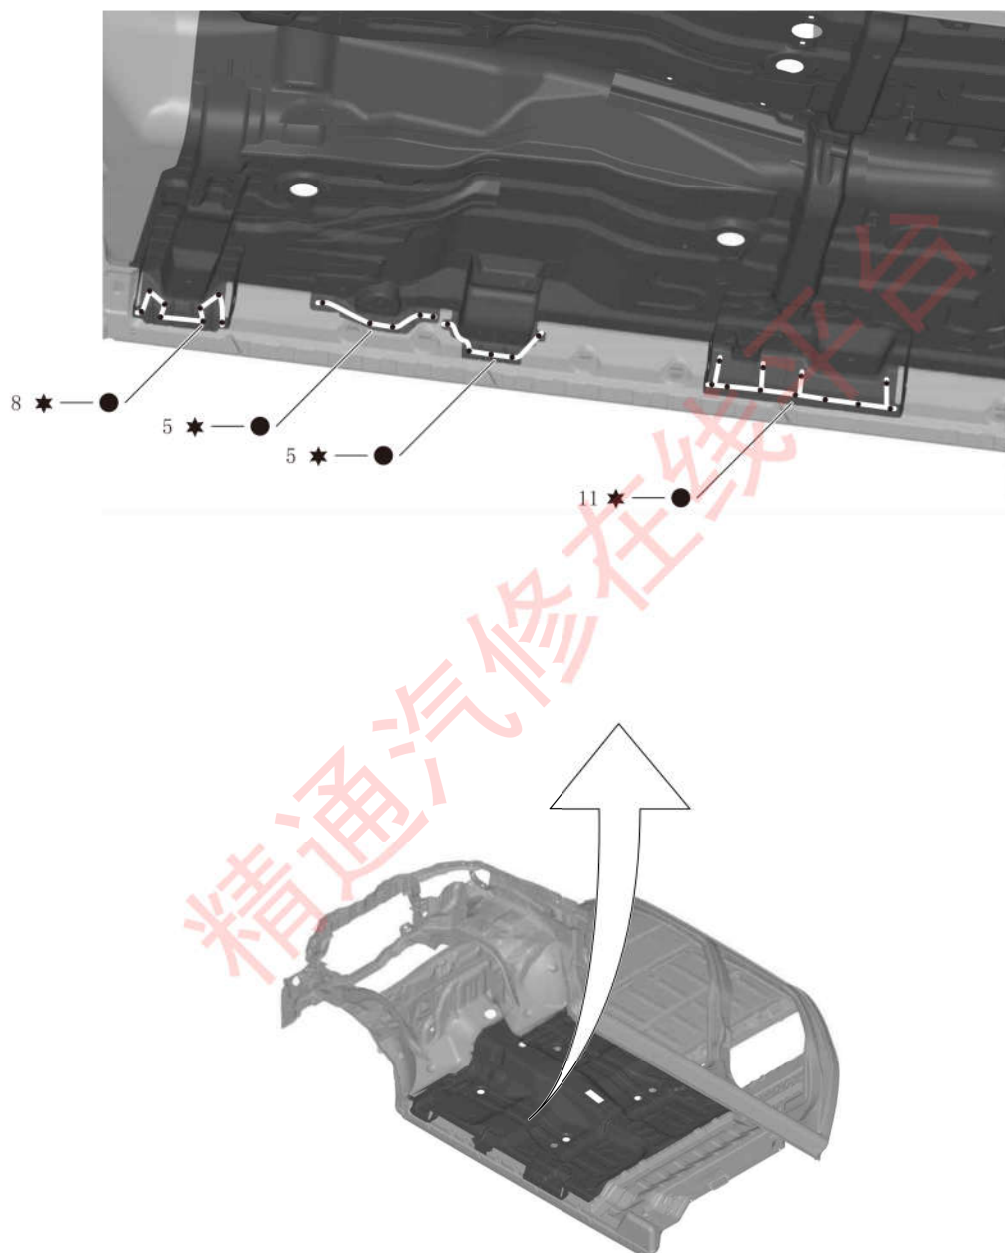

853E8D8509E7





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

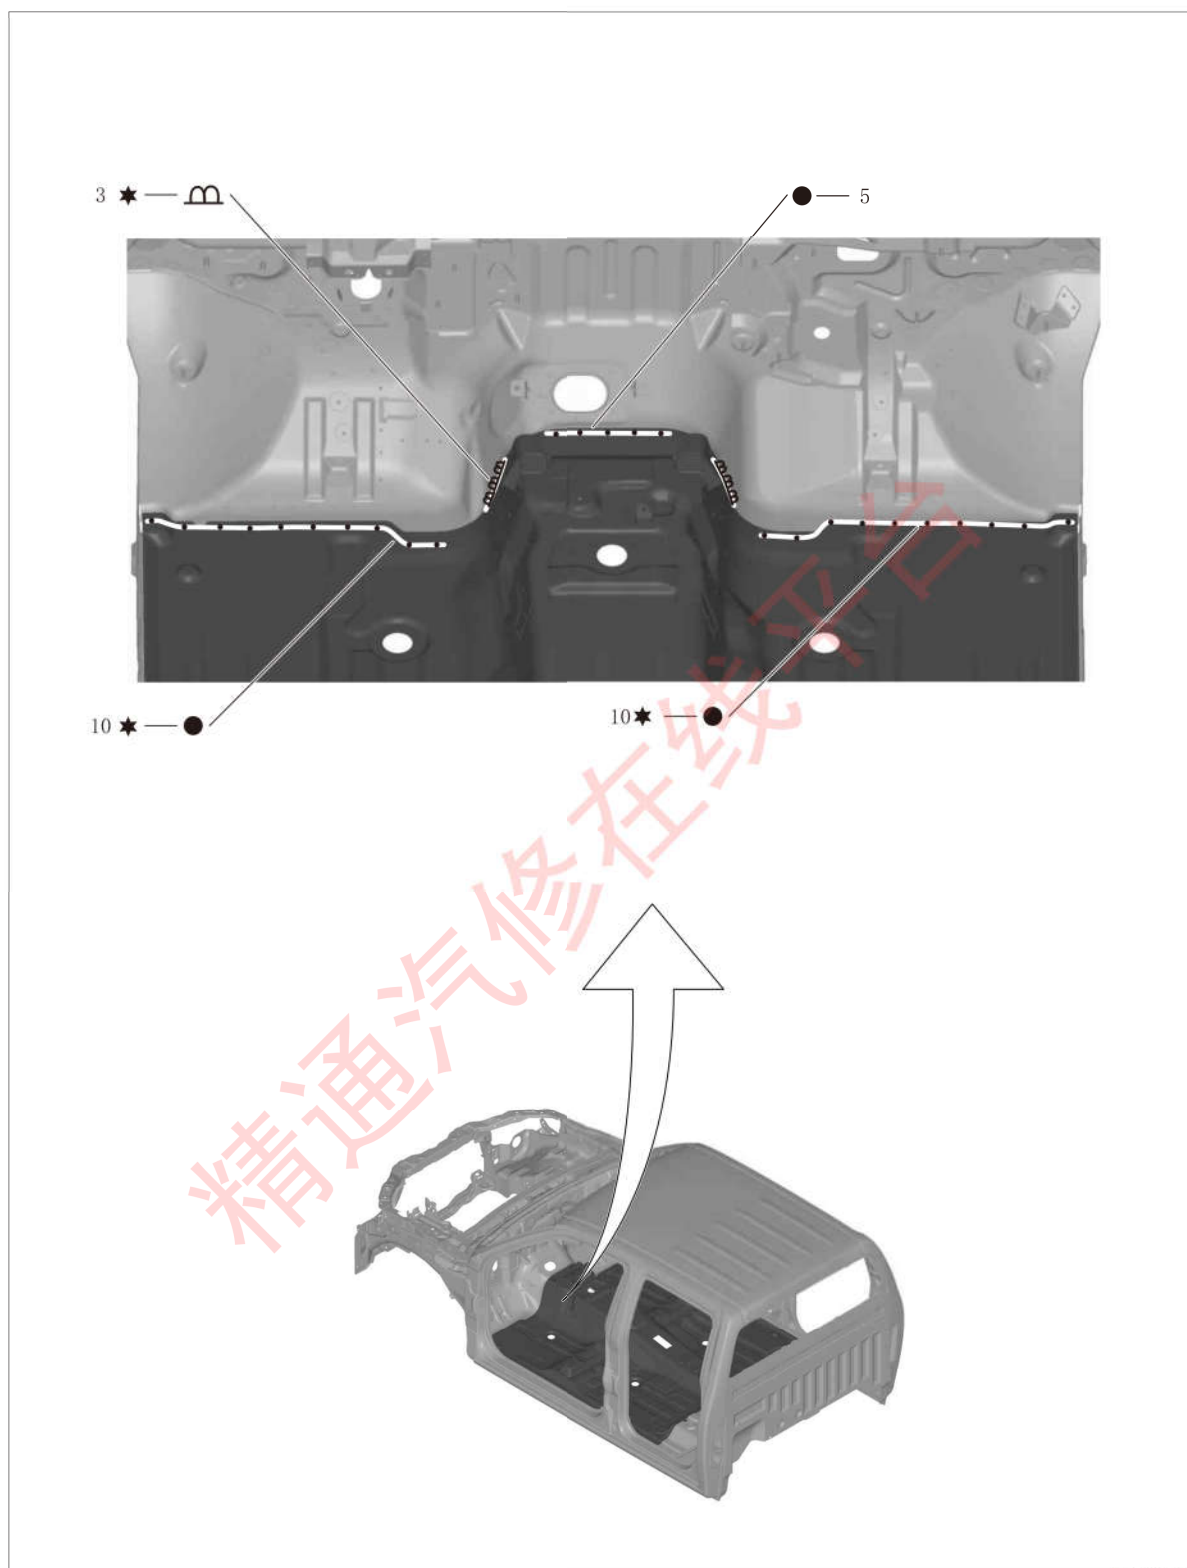

E559CDE6310



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

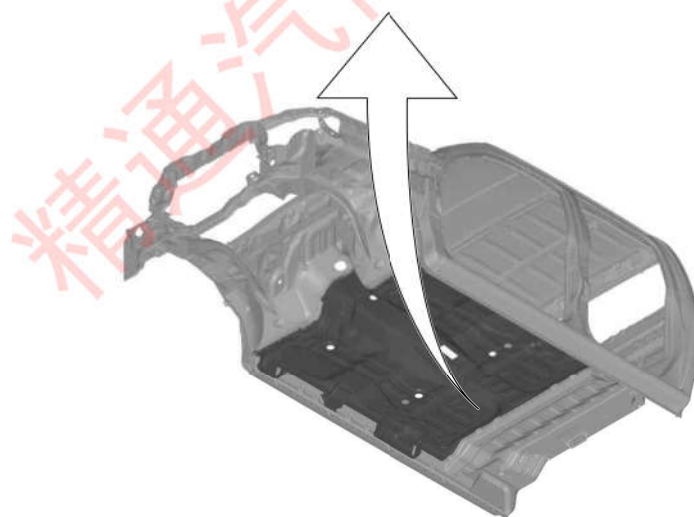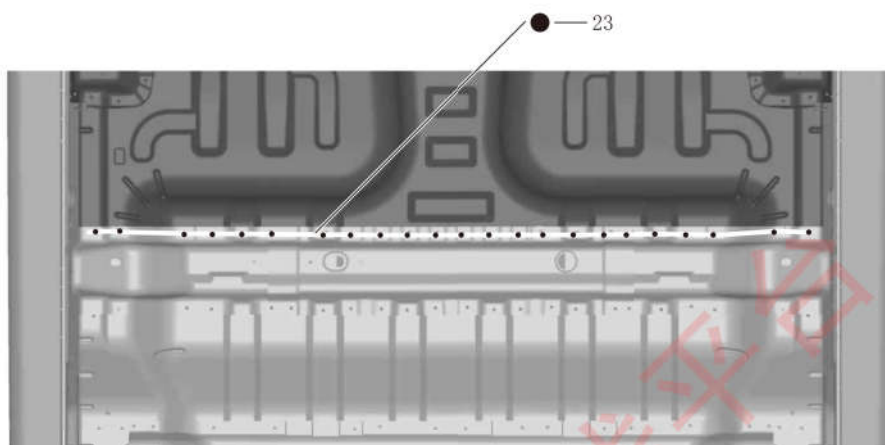


40998A9FCEC6




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

后地板总成

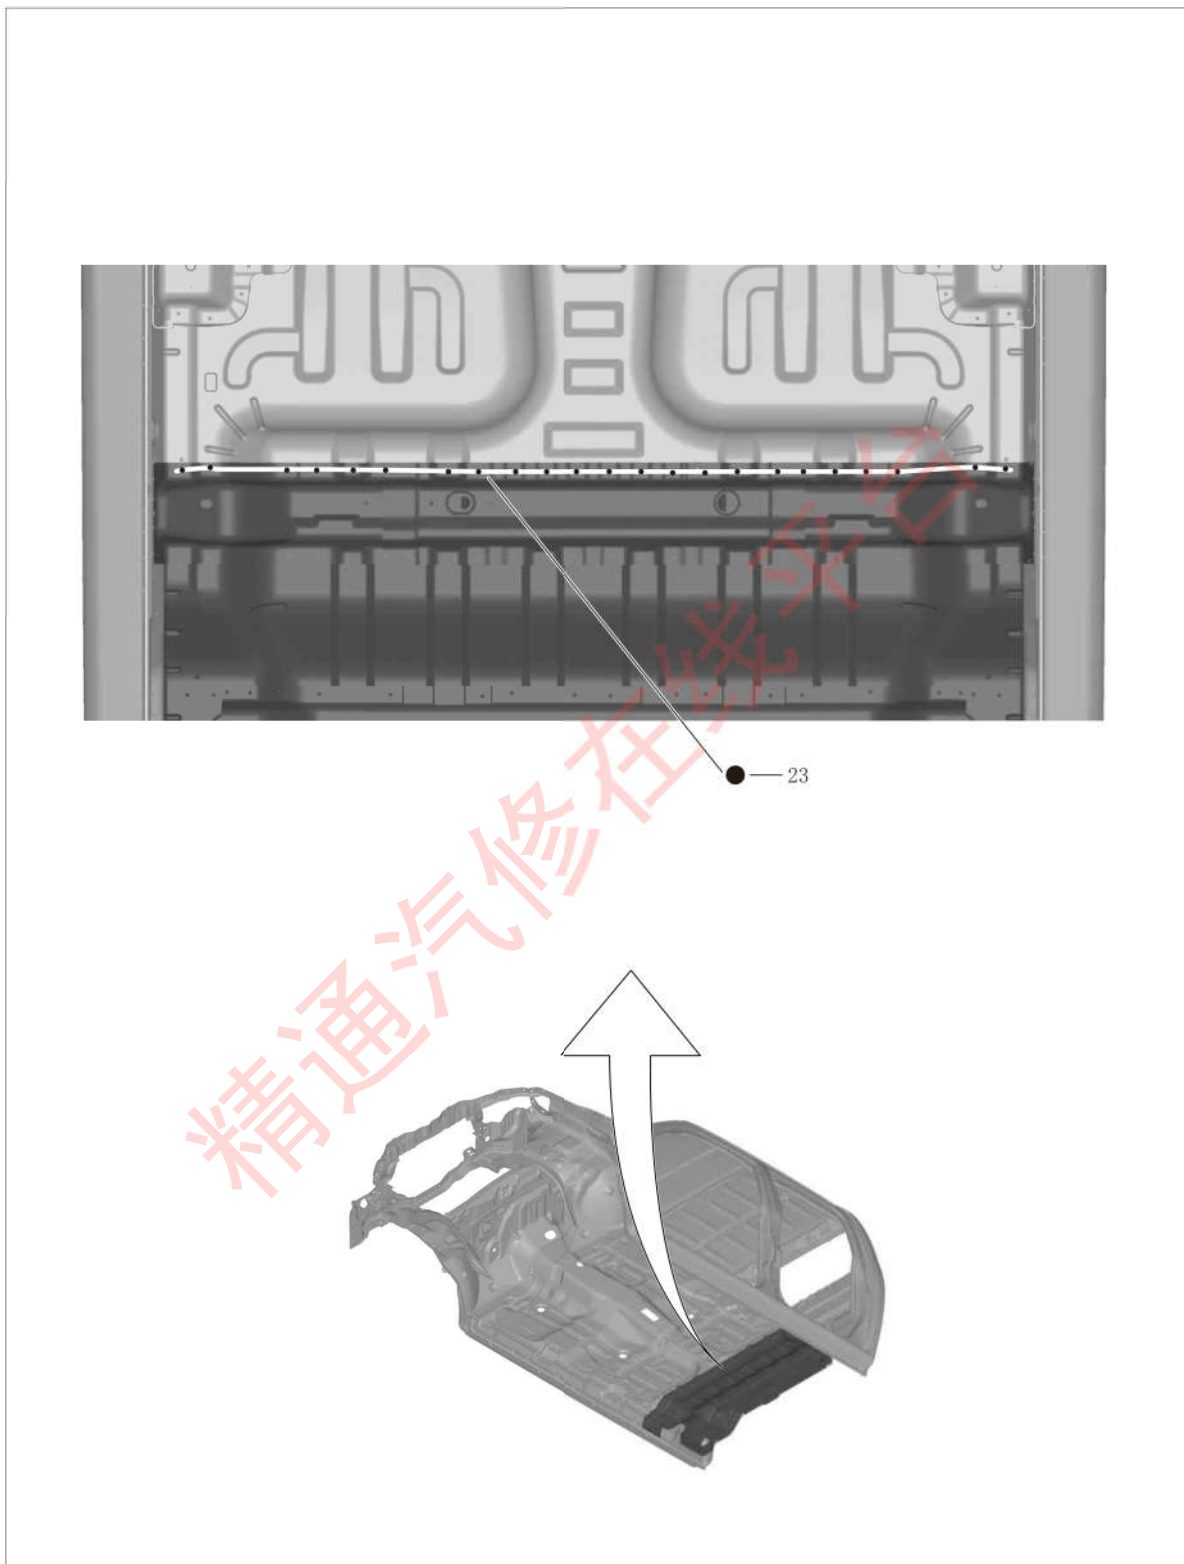


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

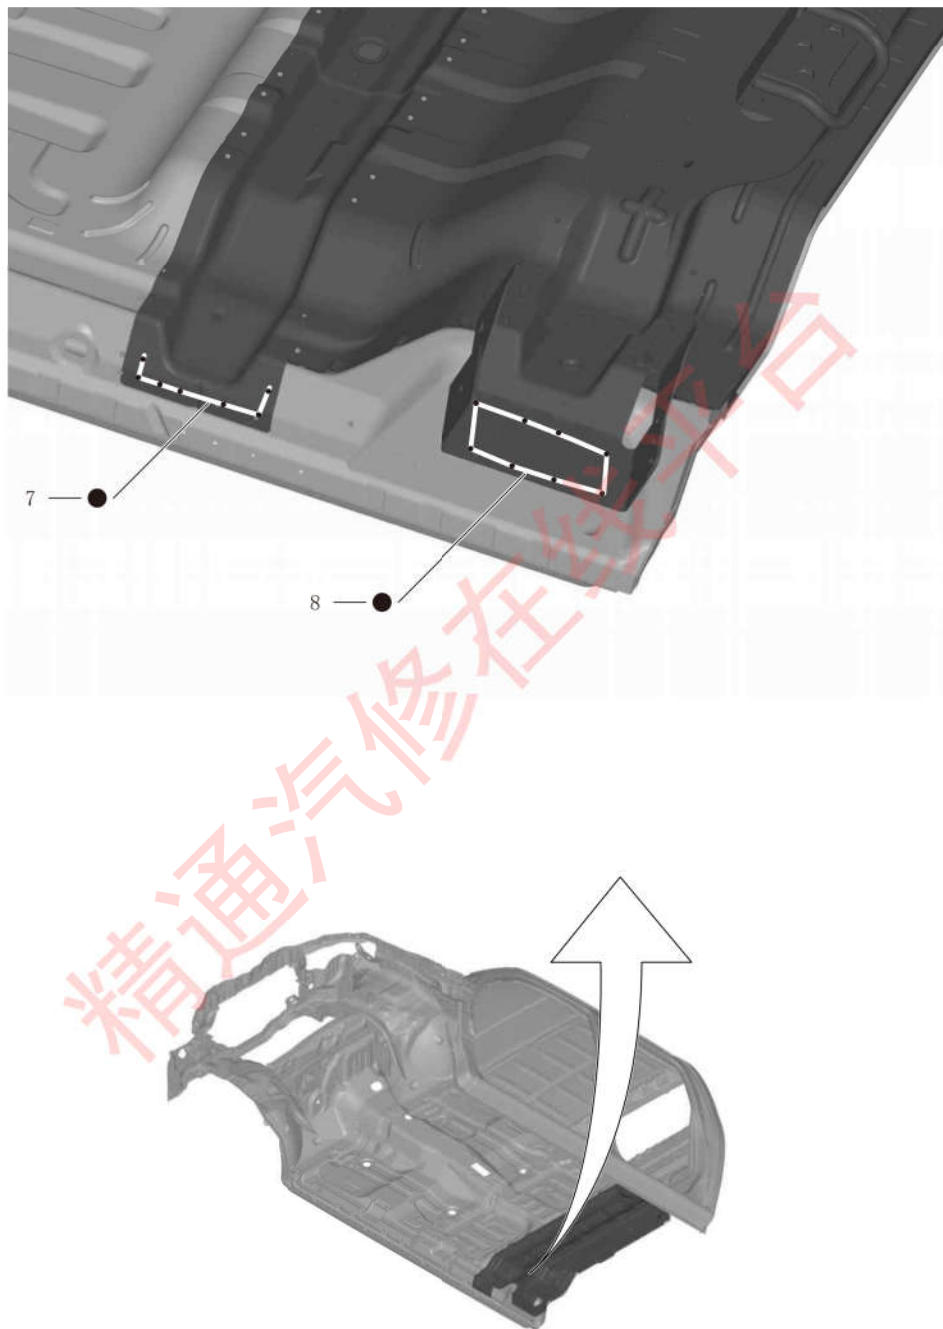

A89F57F511FE



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

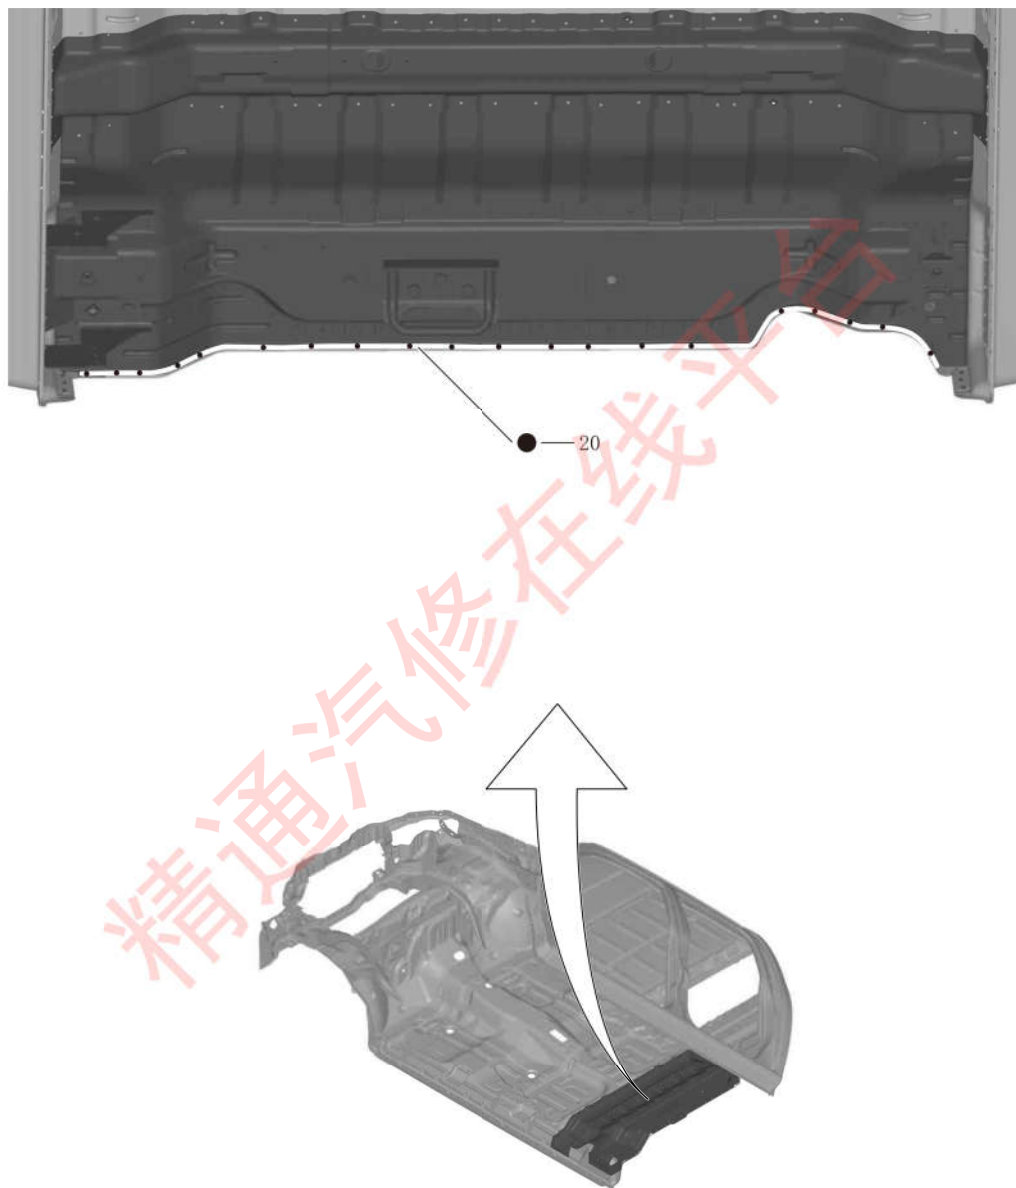


F315B5D8AEF6



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


车箱左边板外板(小双)

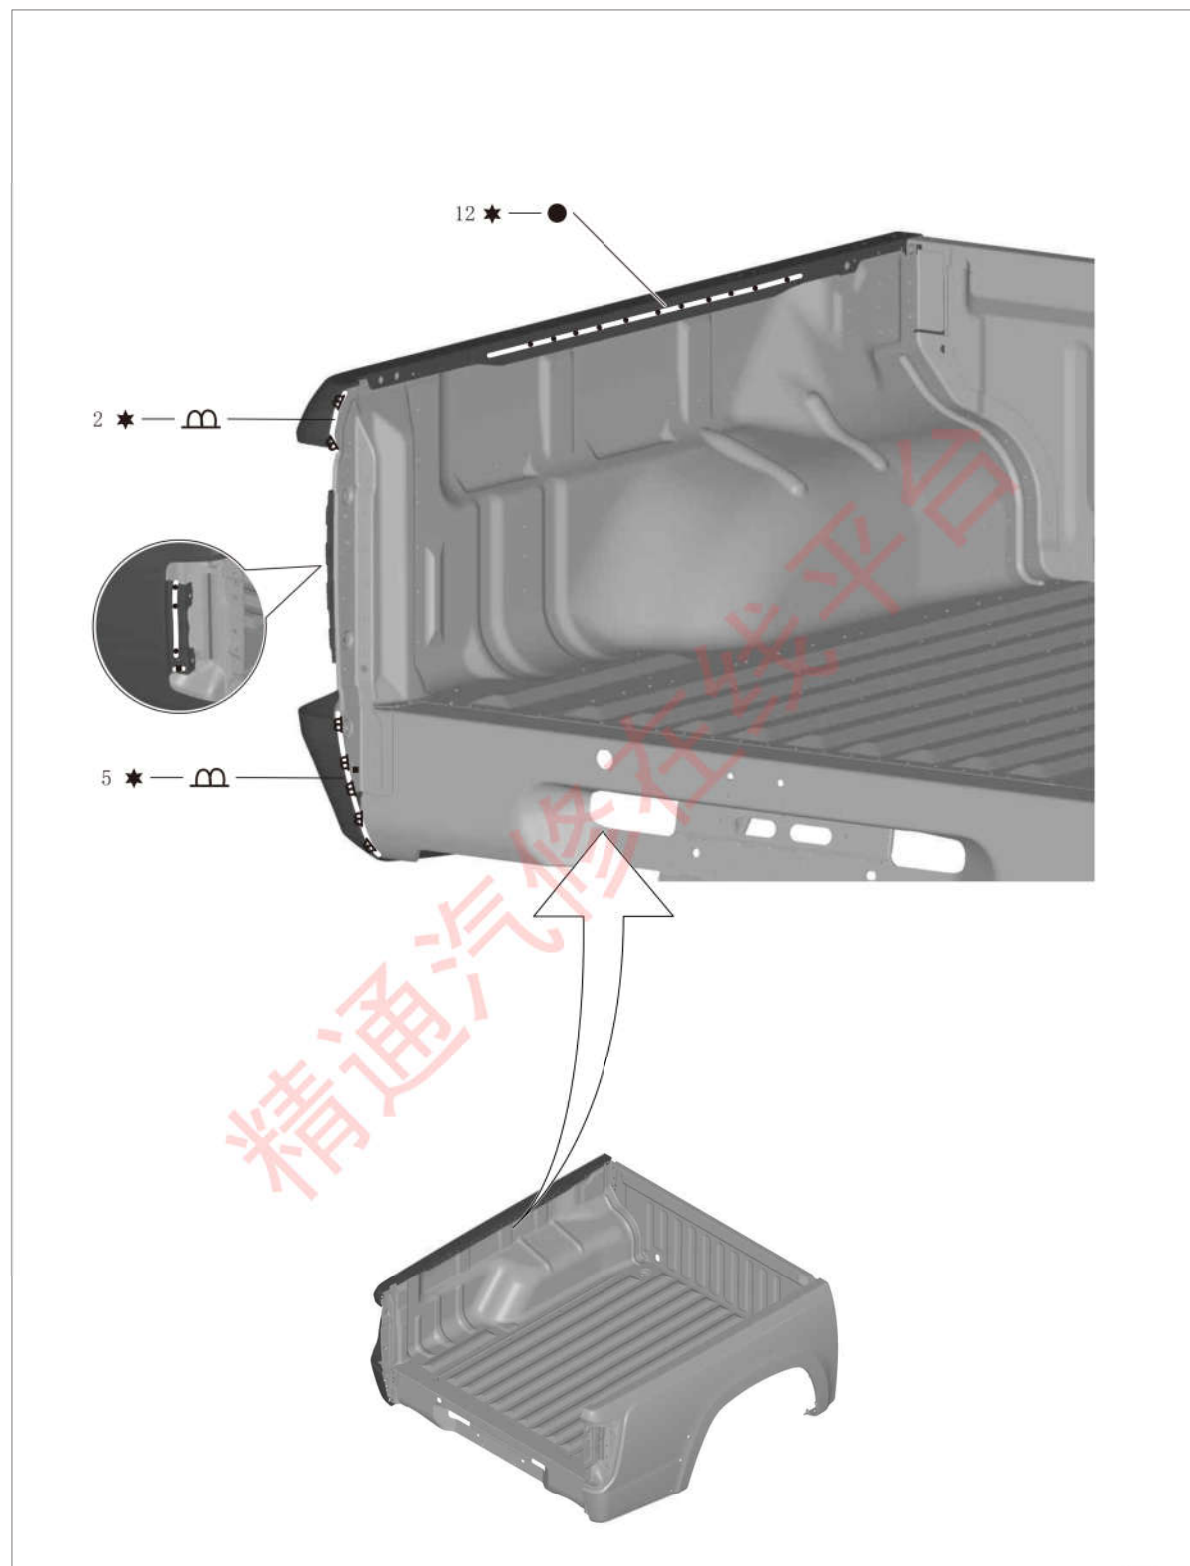

F36688



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

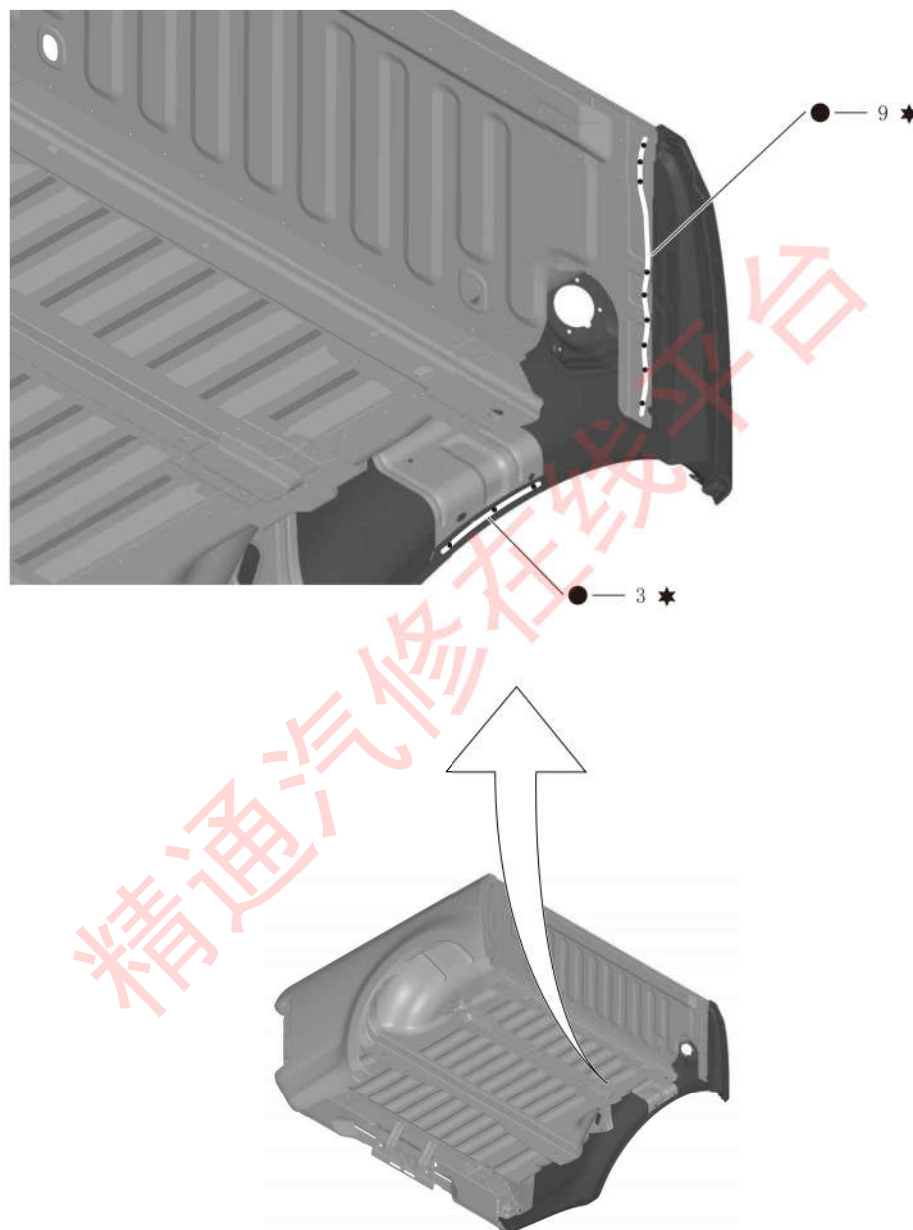

D8FB86954951




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

60-130

碰撞维修

车箱左边板内板(小双)

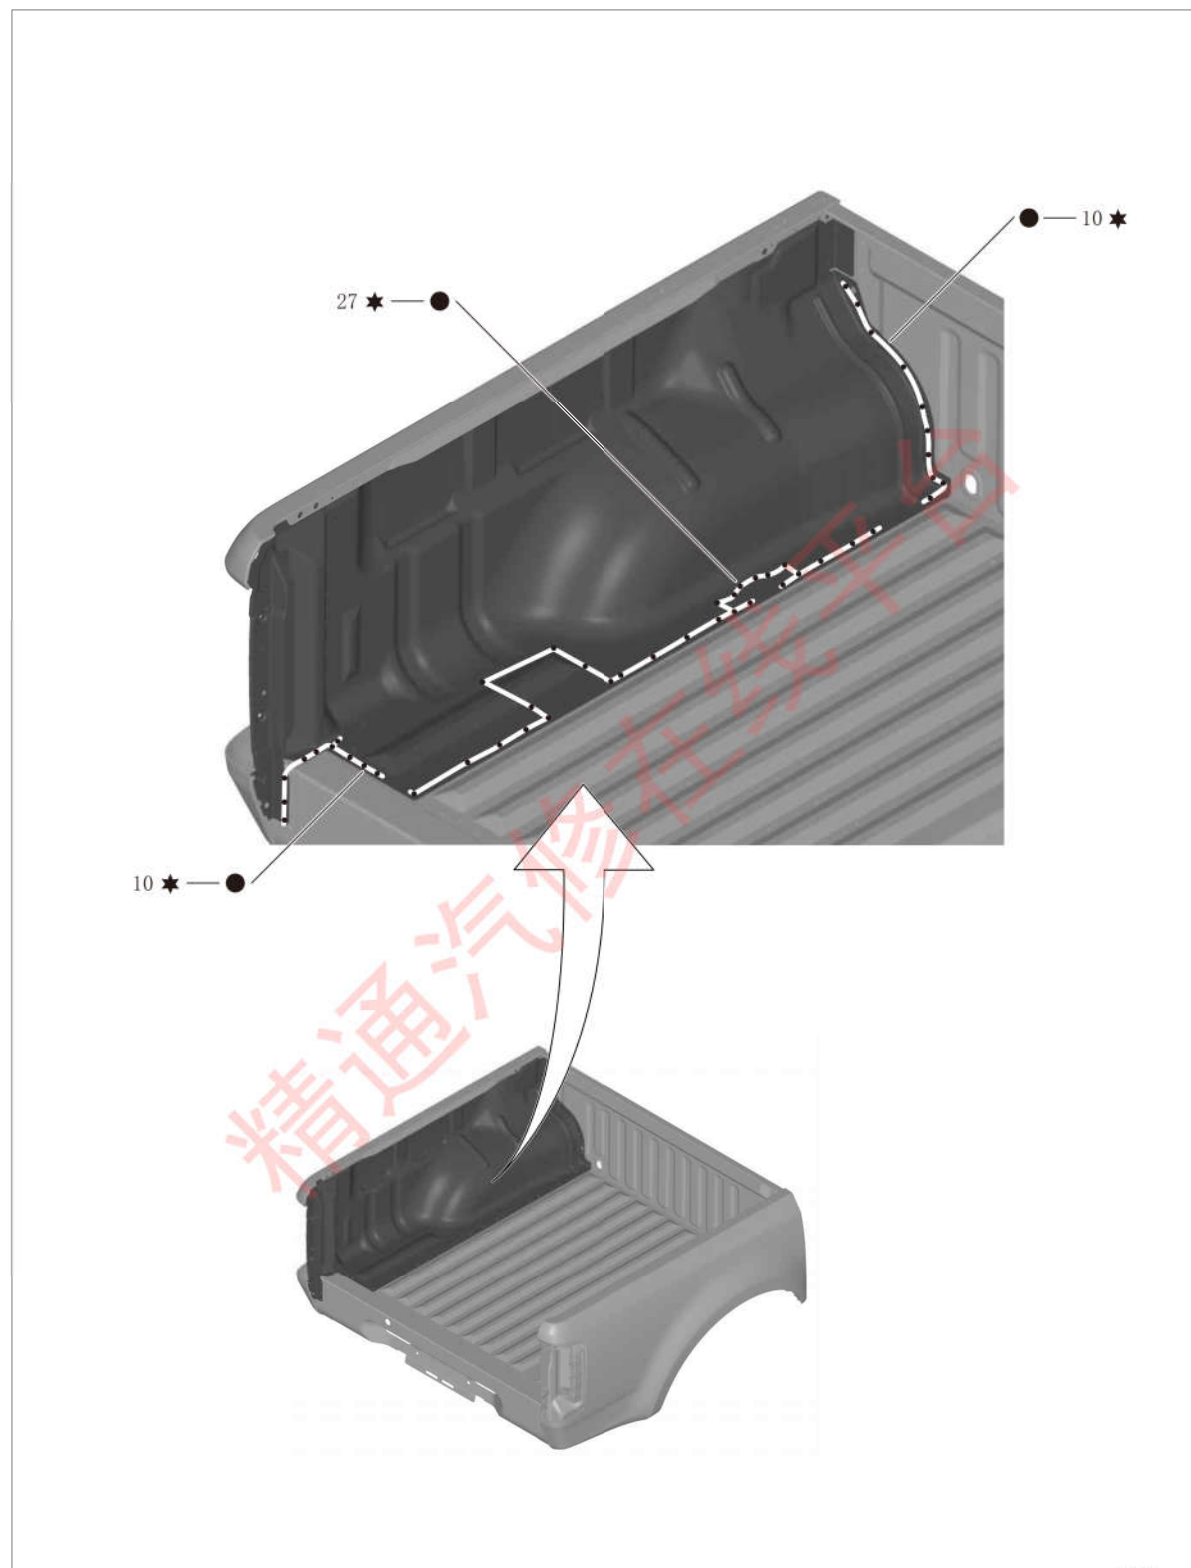


58FB71



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

车箱前板上板(小双)

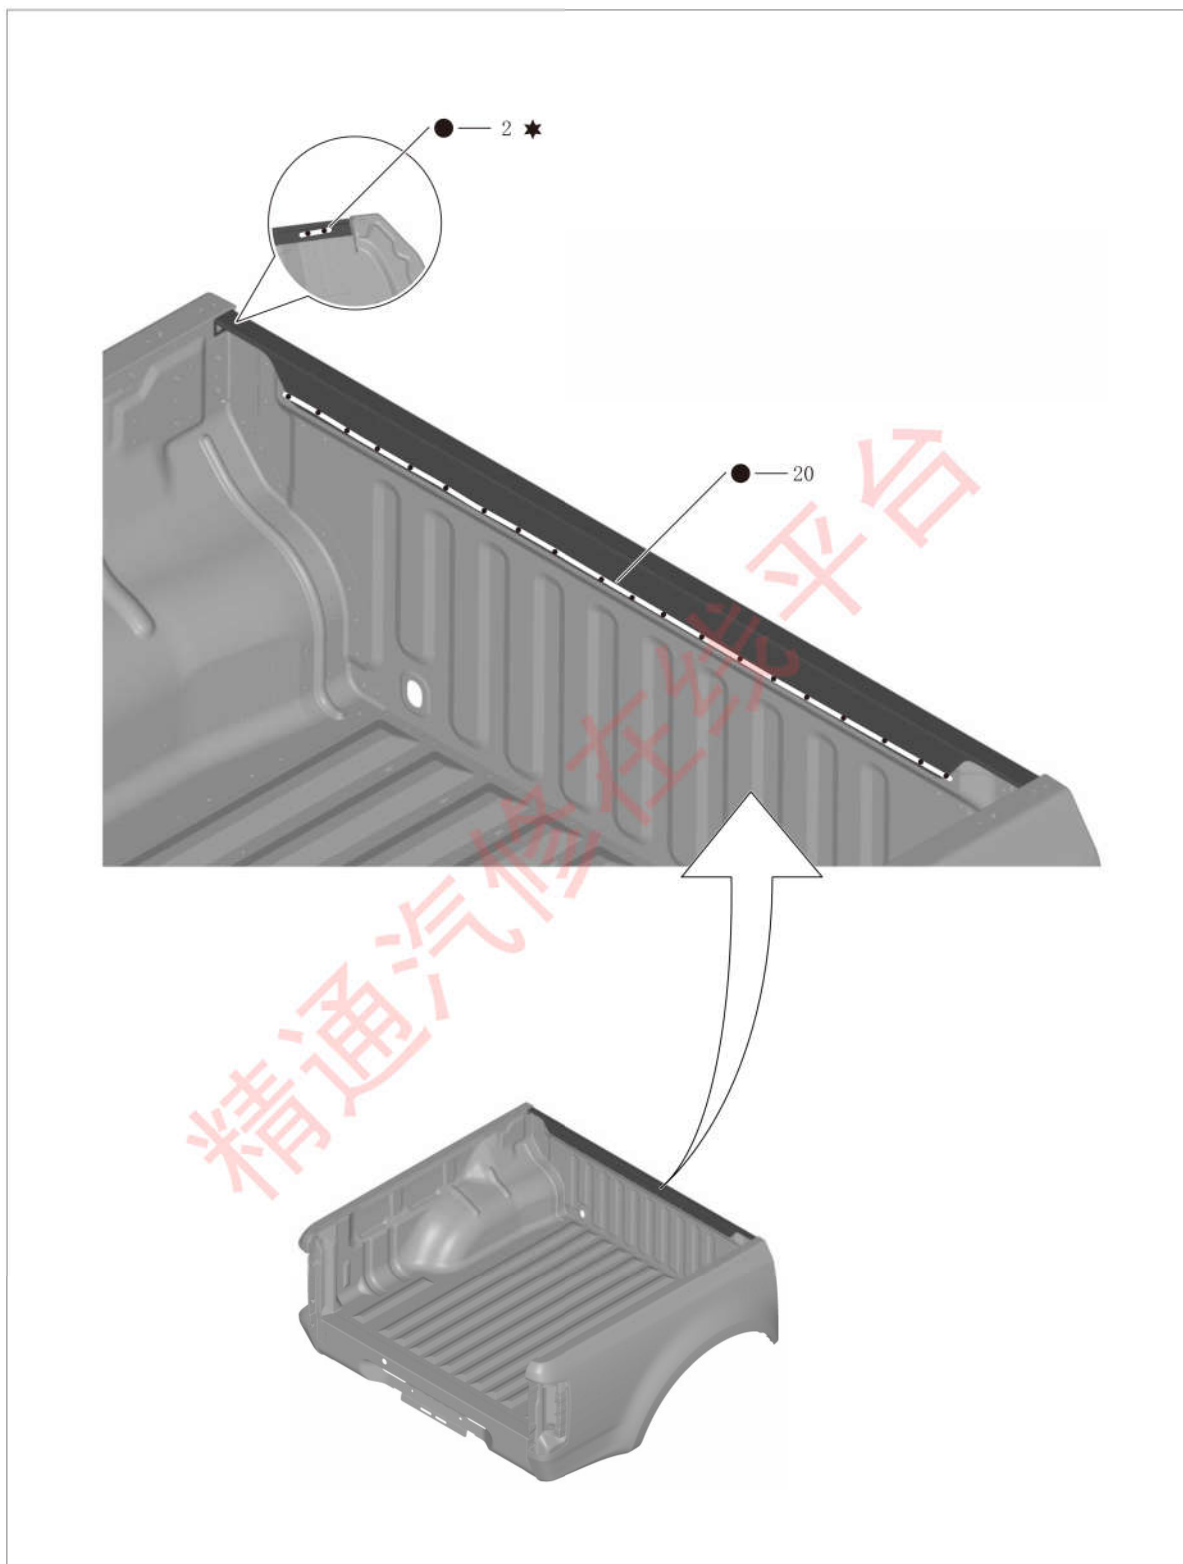


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

60-132

碰撞维修


车箱前板(小双)

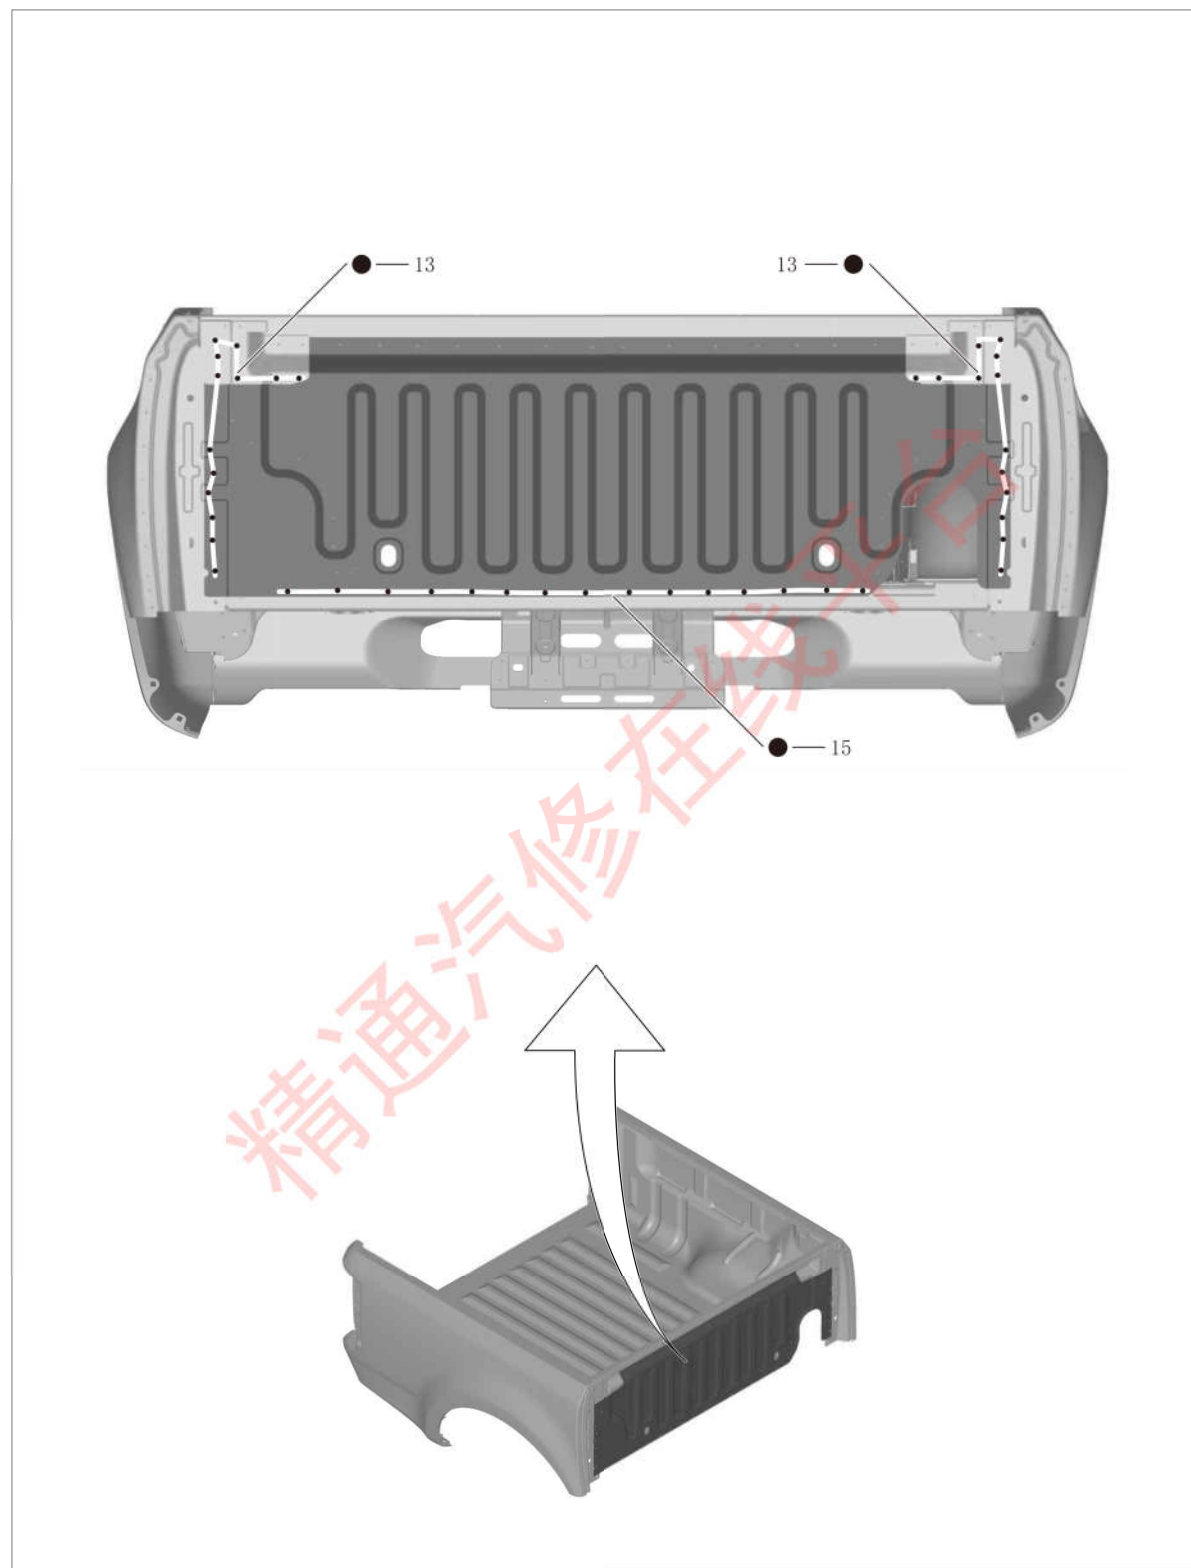

00C88



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

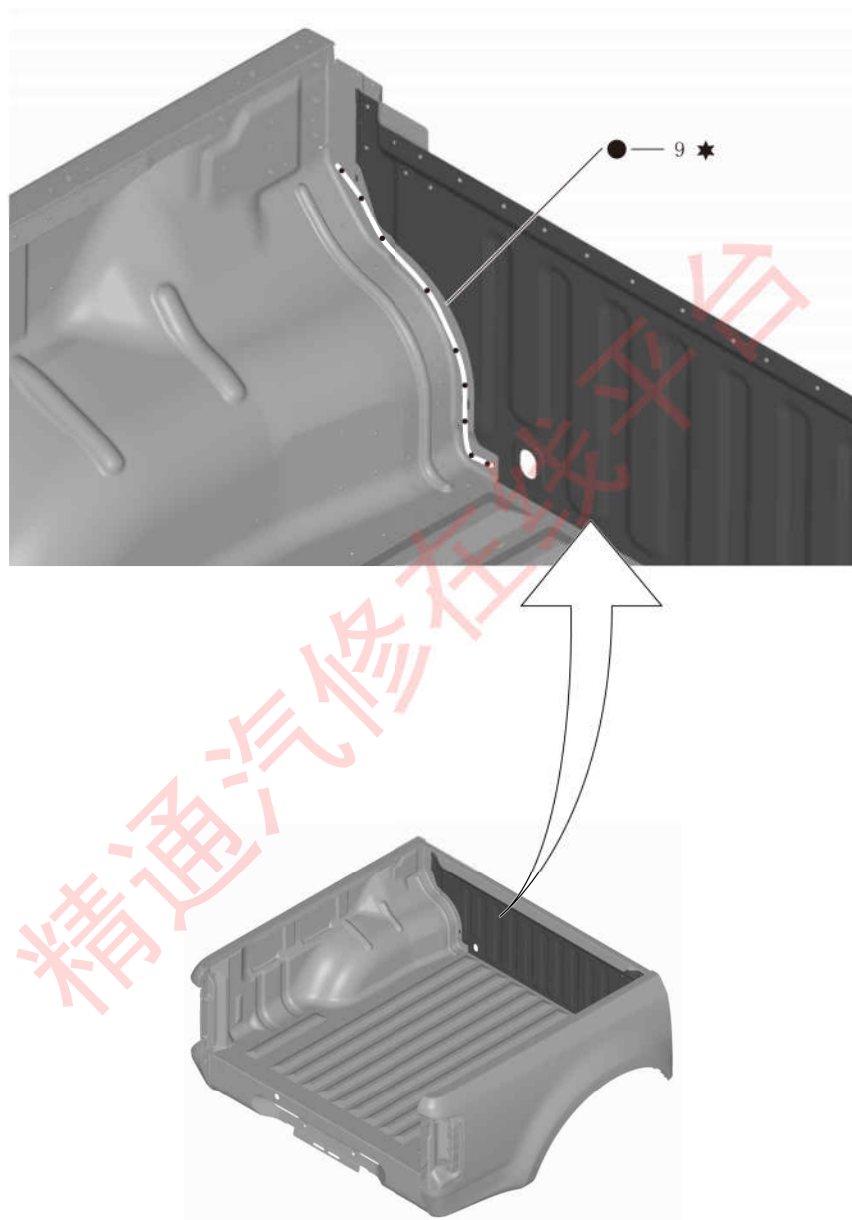

DFA8D510BAB4




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

60-134

碰撞维修


车箱底板总成(小双)

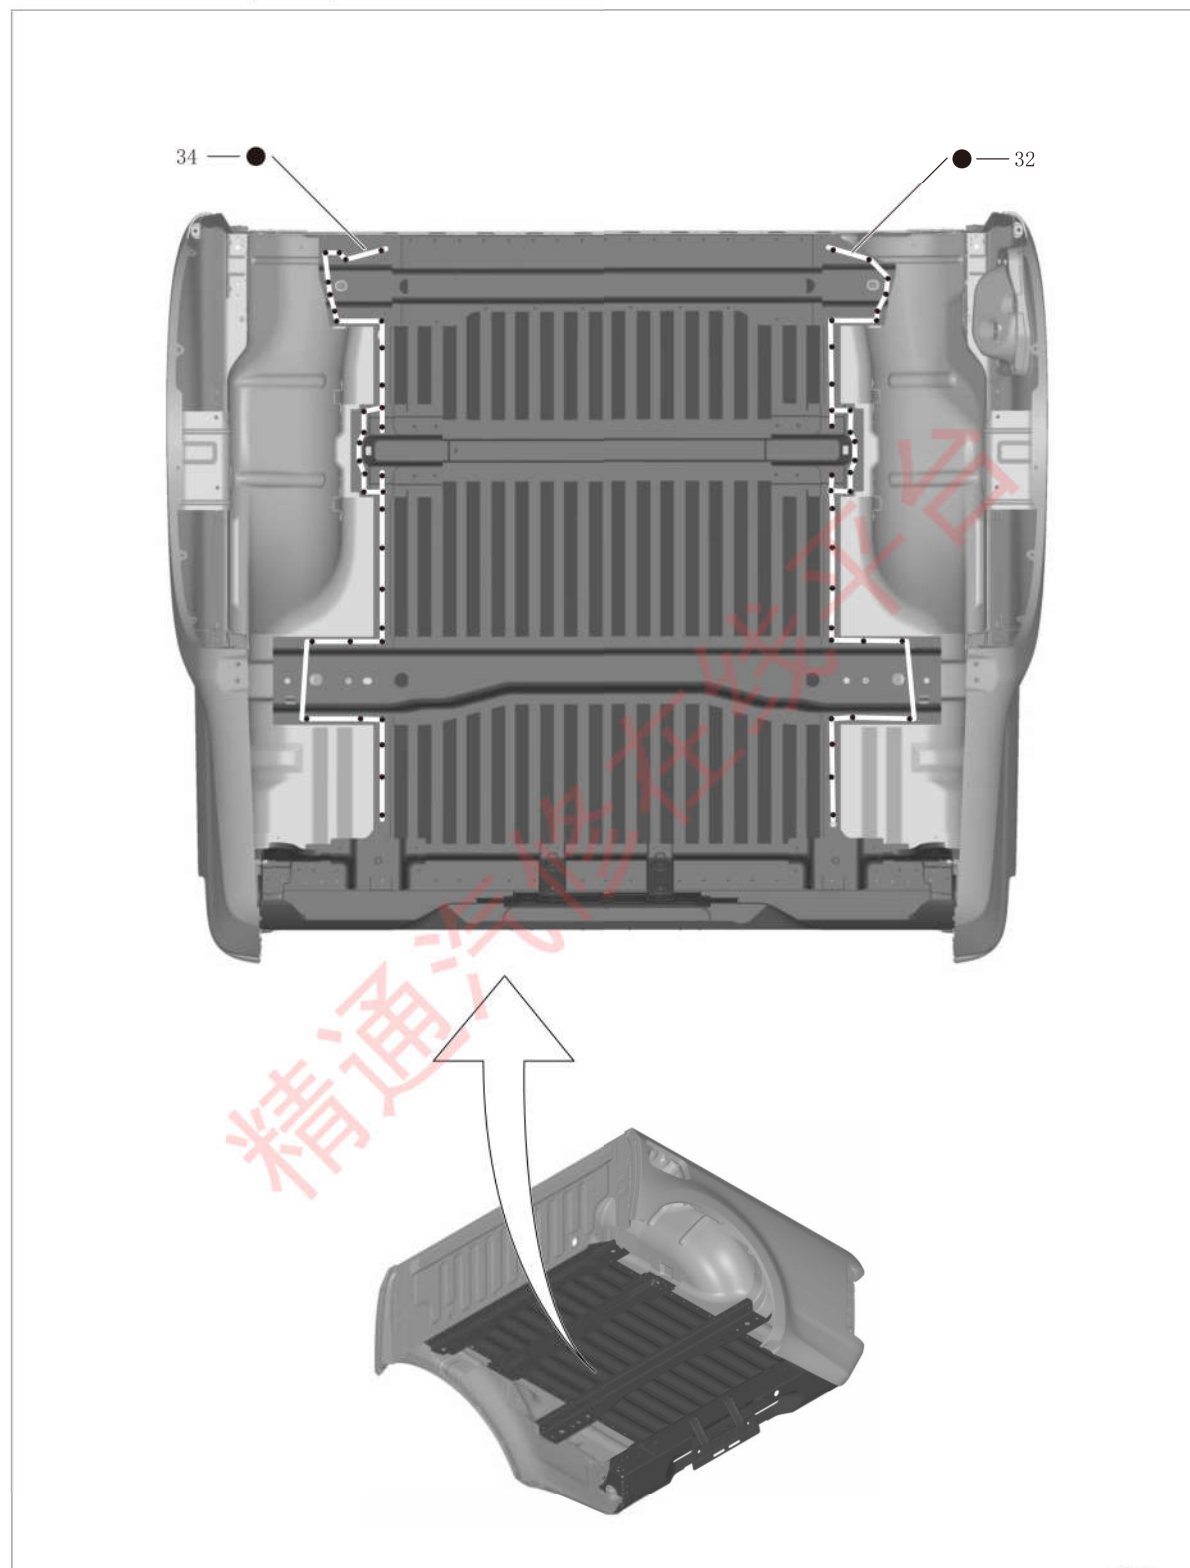

7ED10E





精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

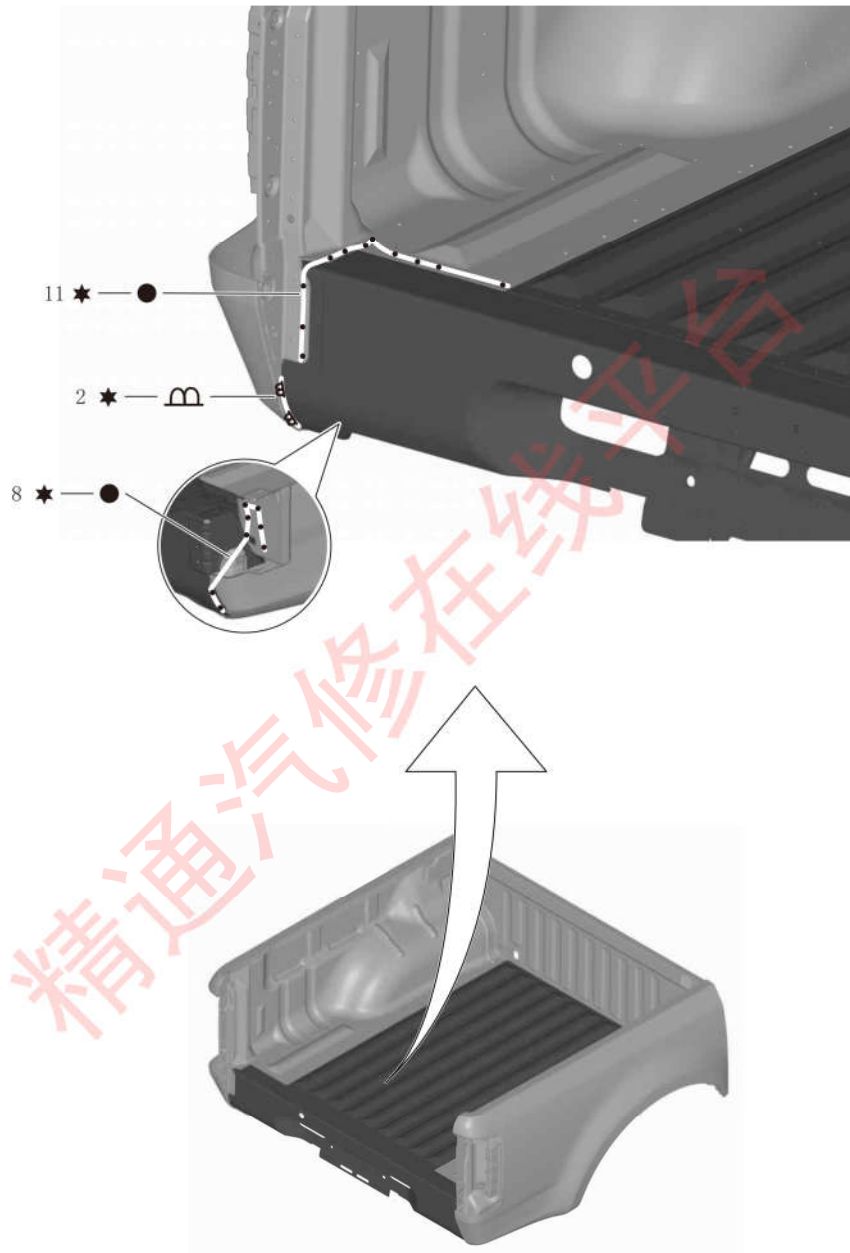

5EF174B9AA71



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

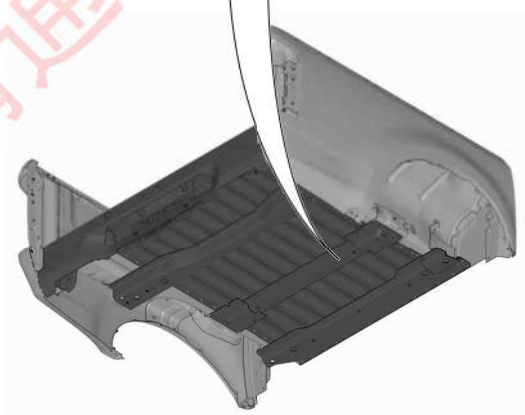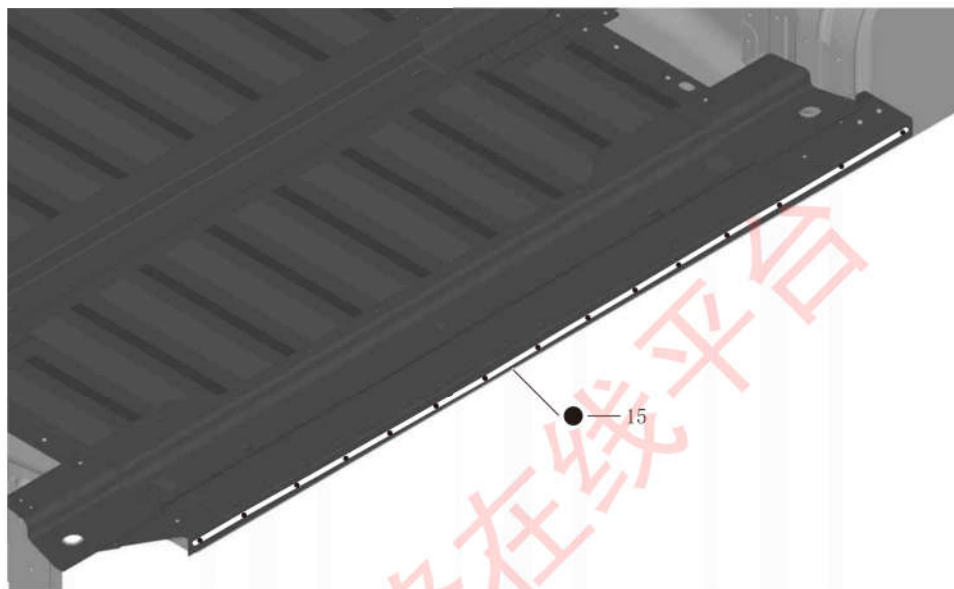


A821EC5808B2



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

车箱第一横梁总成(小双)

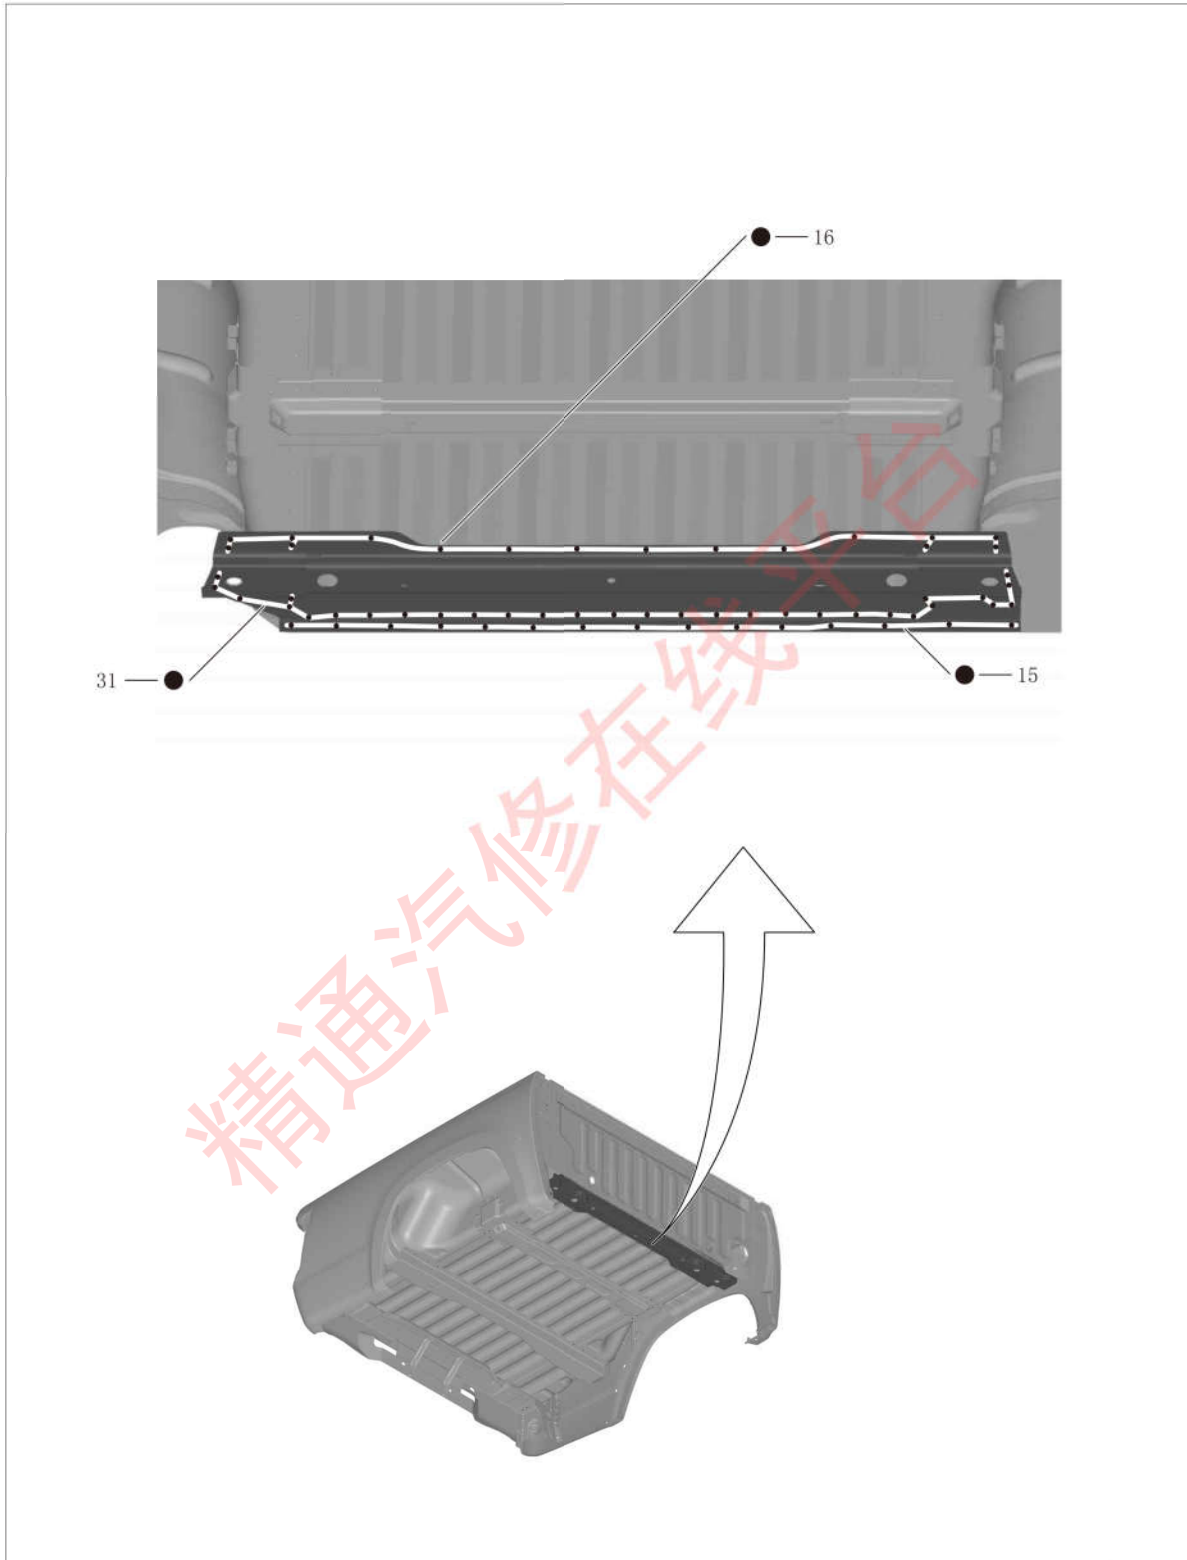


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

60-138

碰撞维修

车箱第二横梁总成(小双)

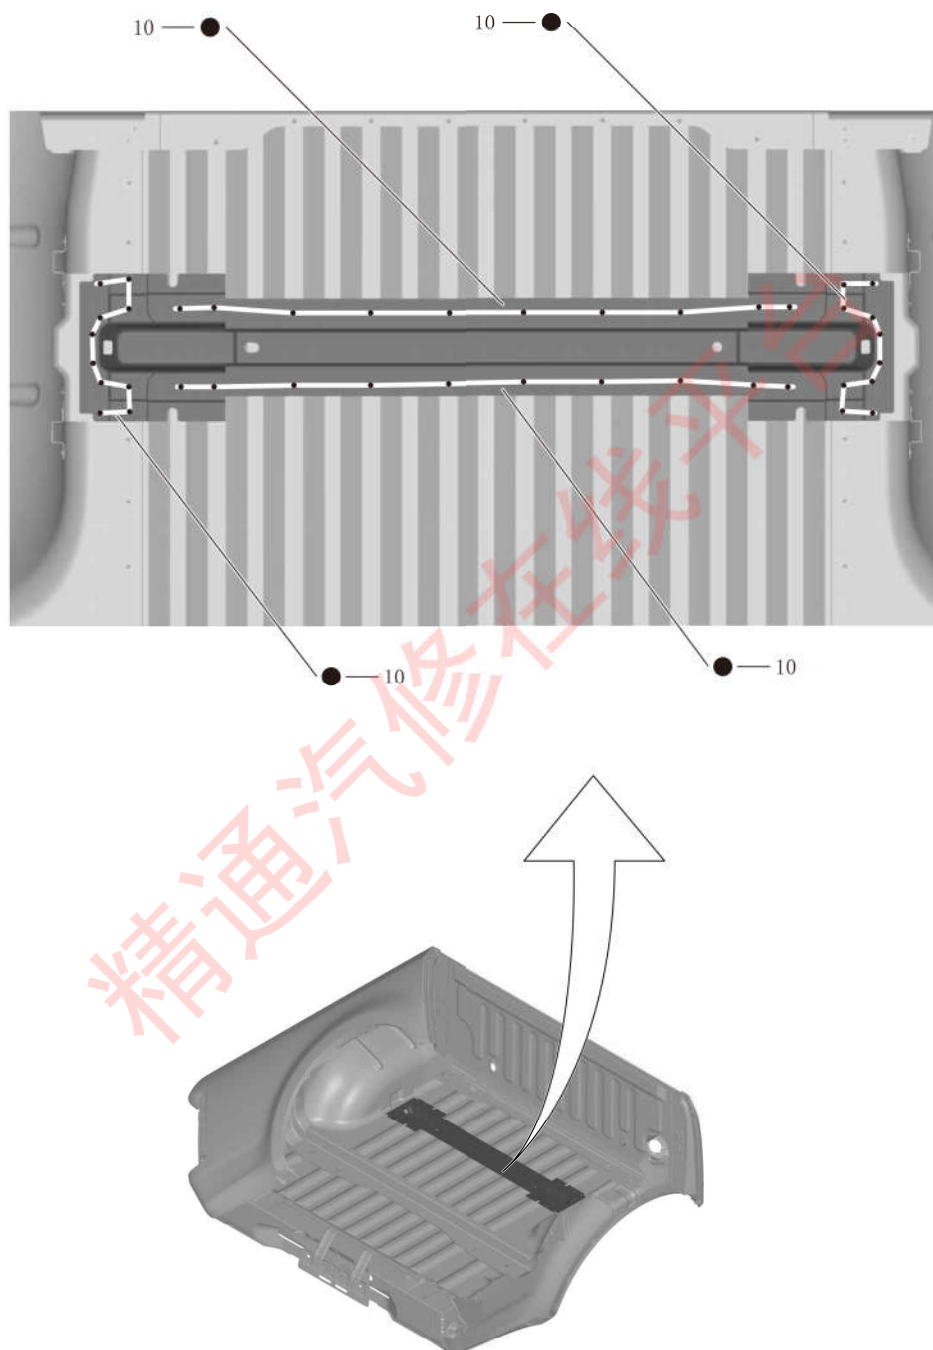


30640



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

车箱第三横梁(小双)


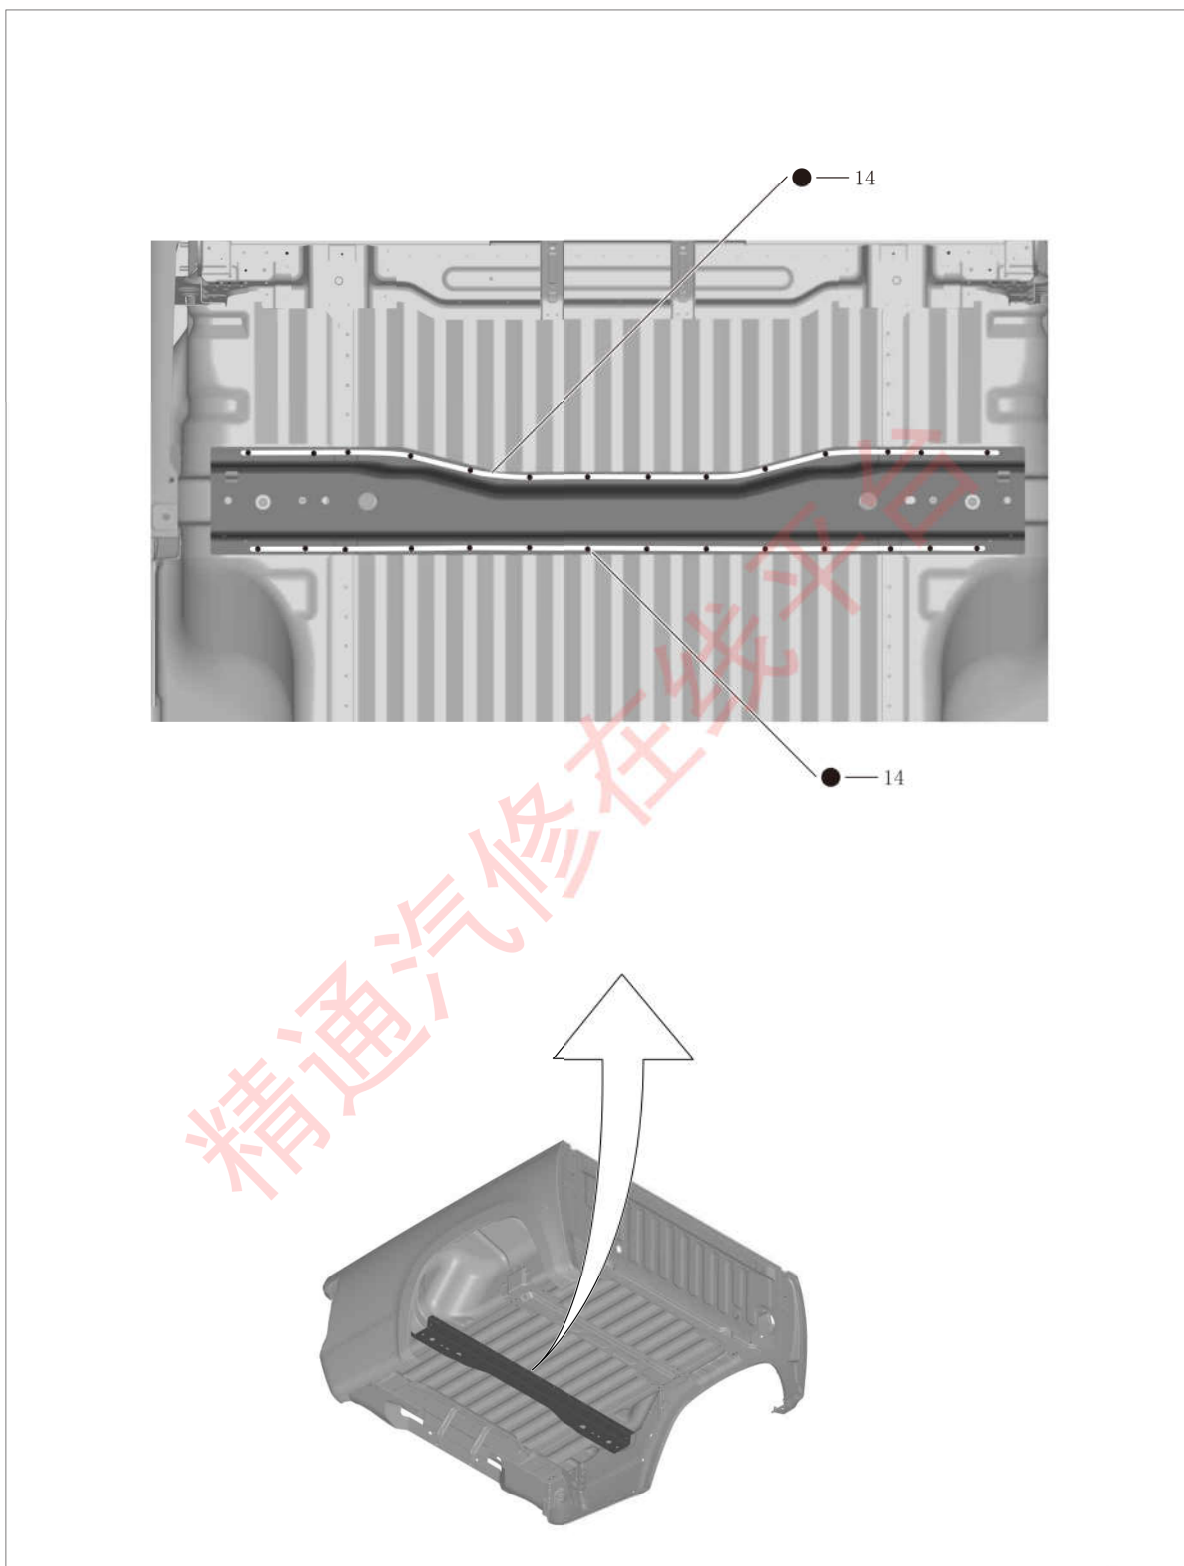


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

60-140

碰撞维修

车箱后横梁总成(小双)

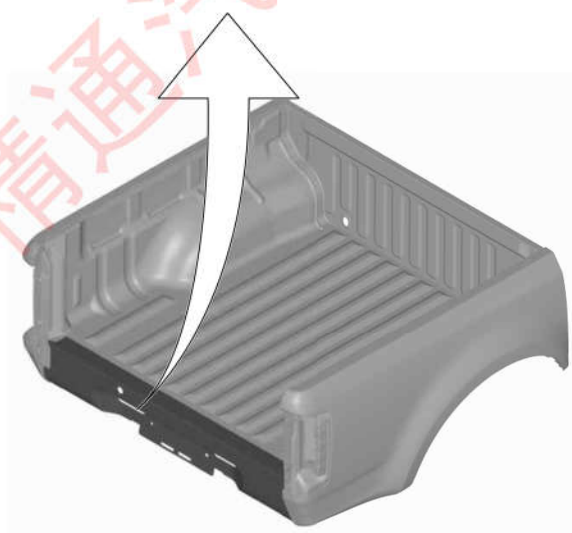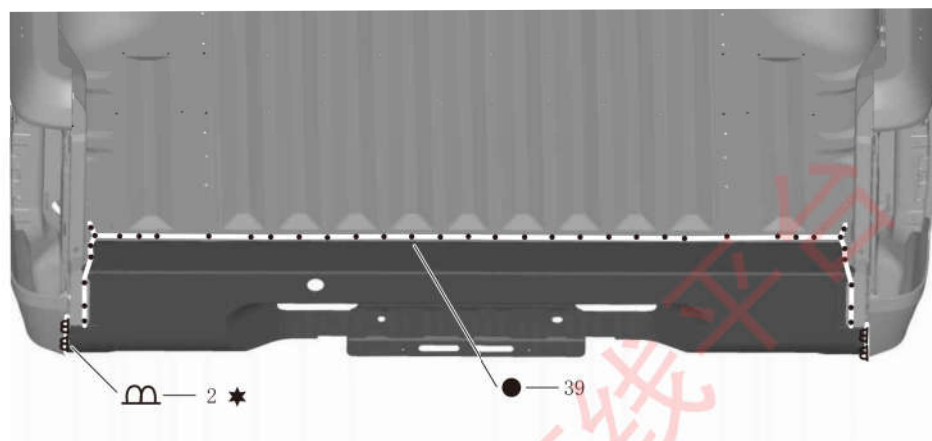

511644



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验