



电源及信号

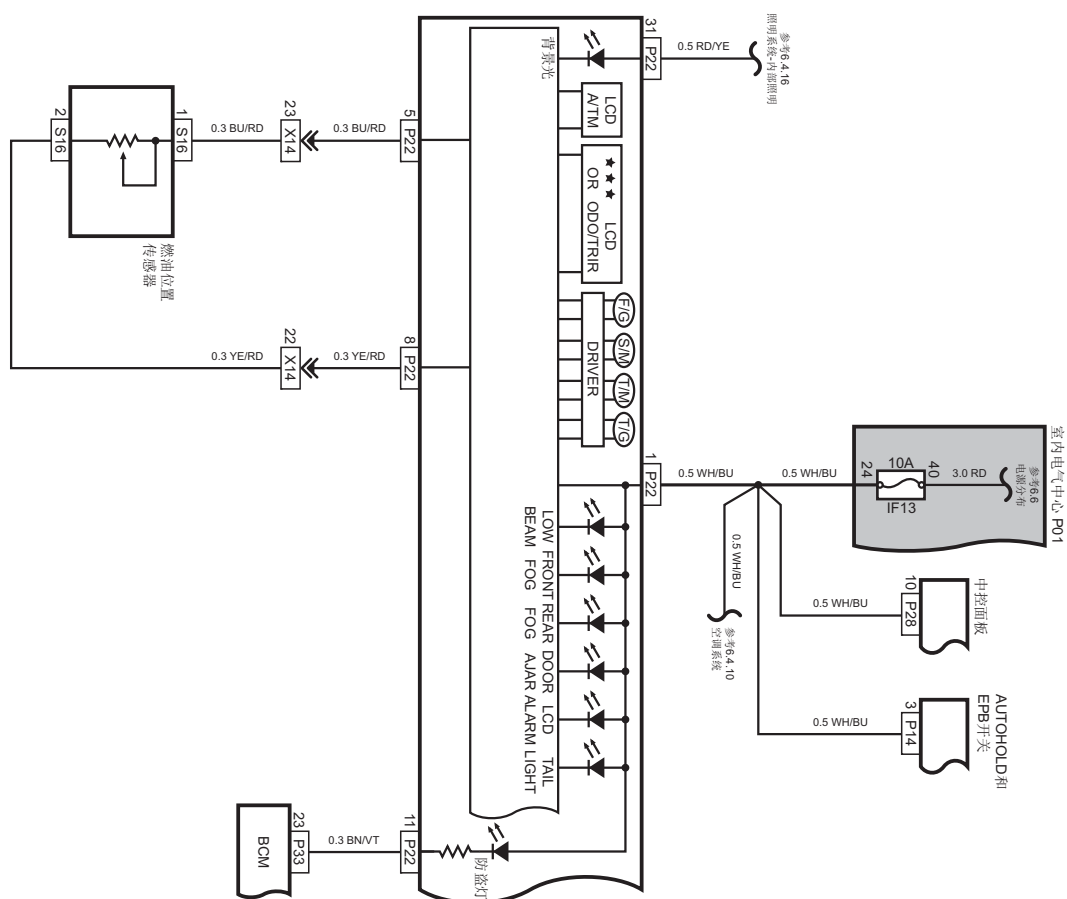


A6412004


信号灯

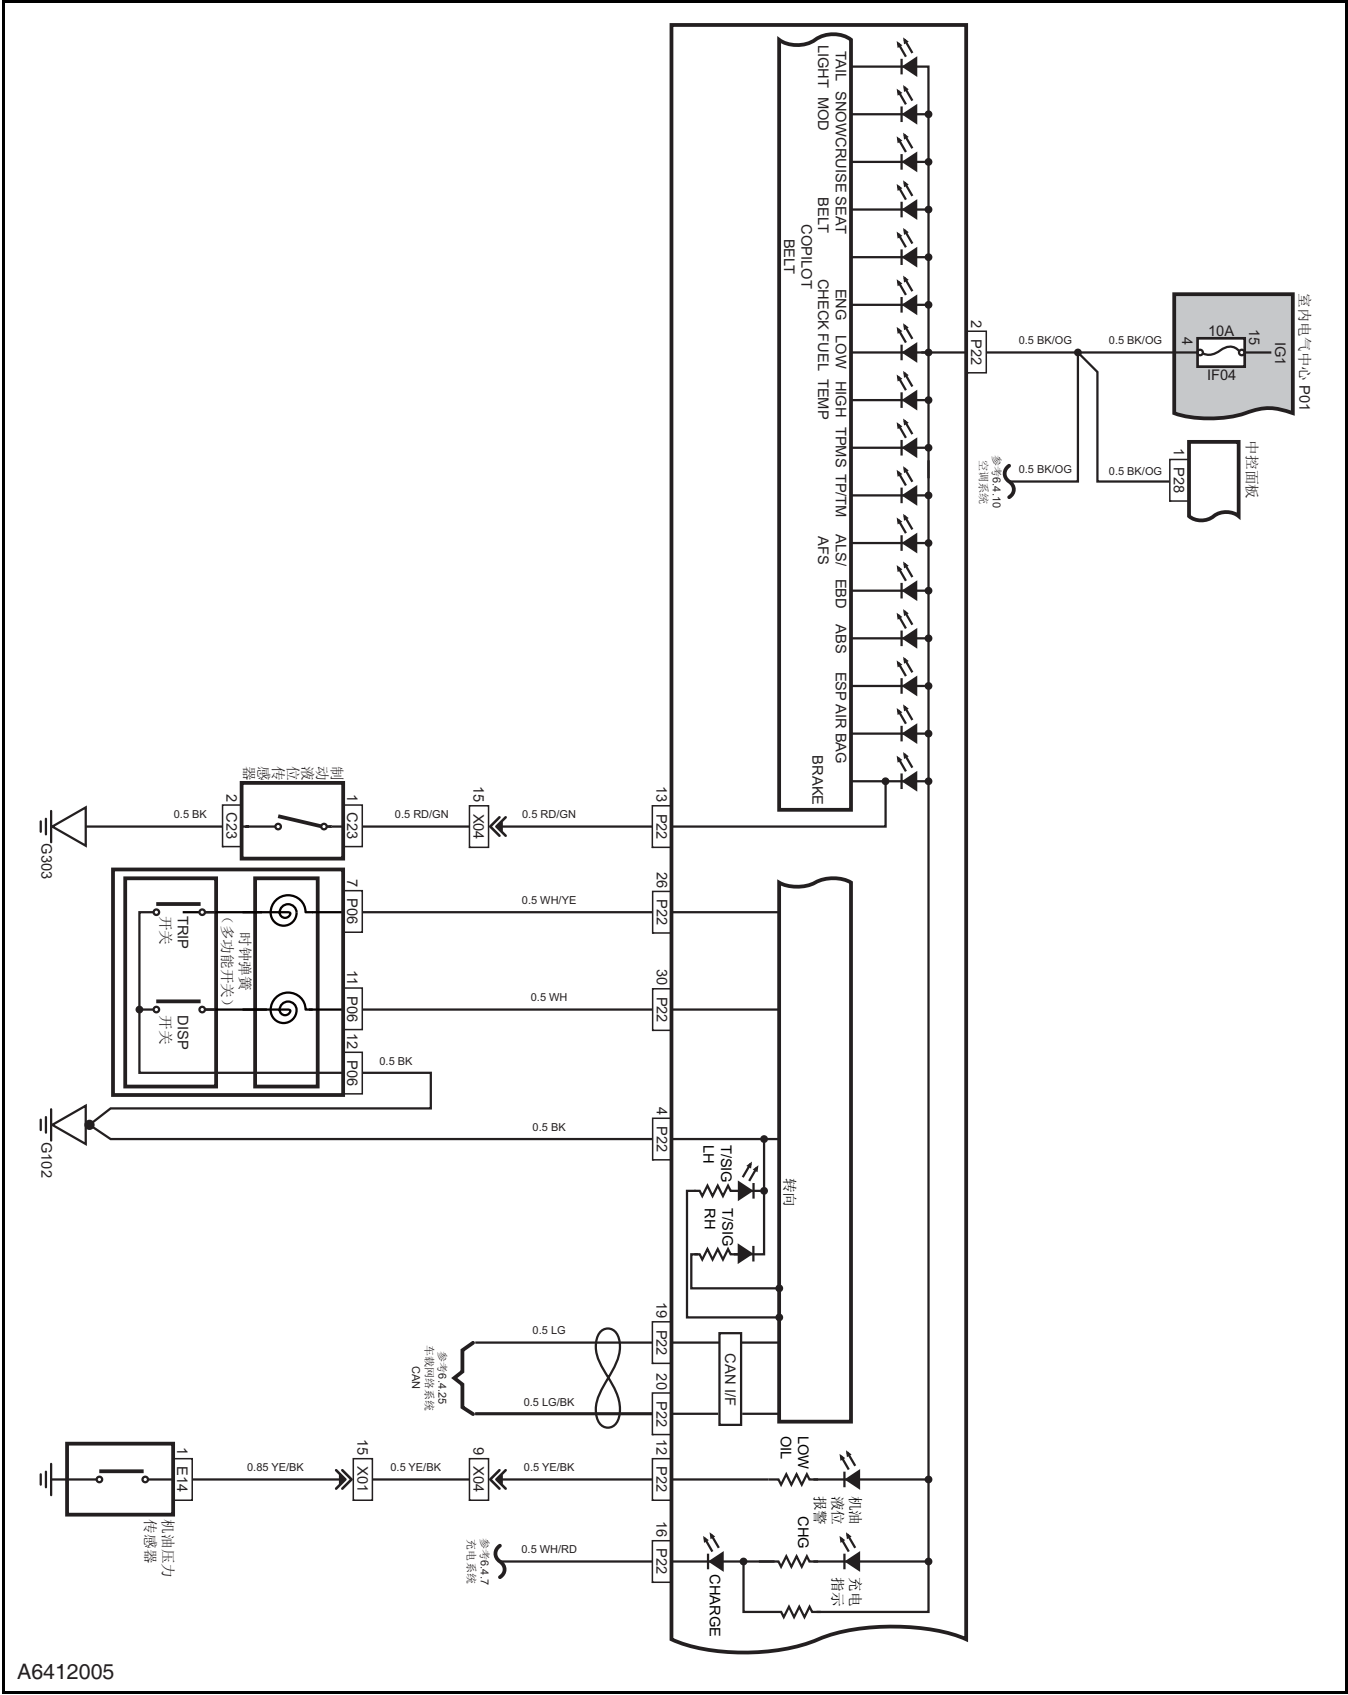

电源及信号

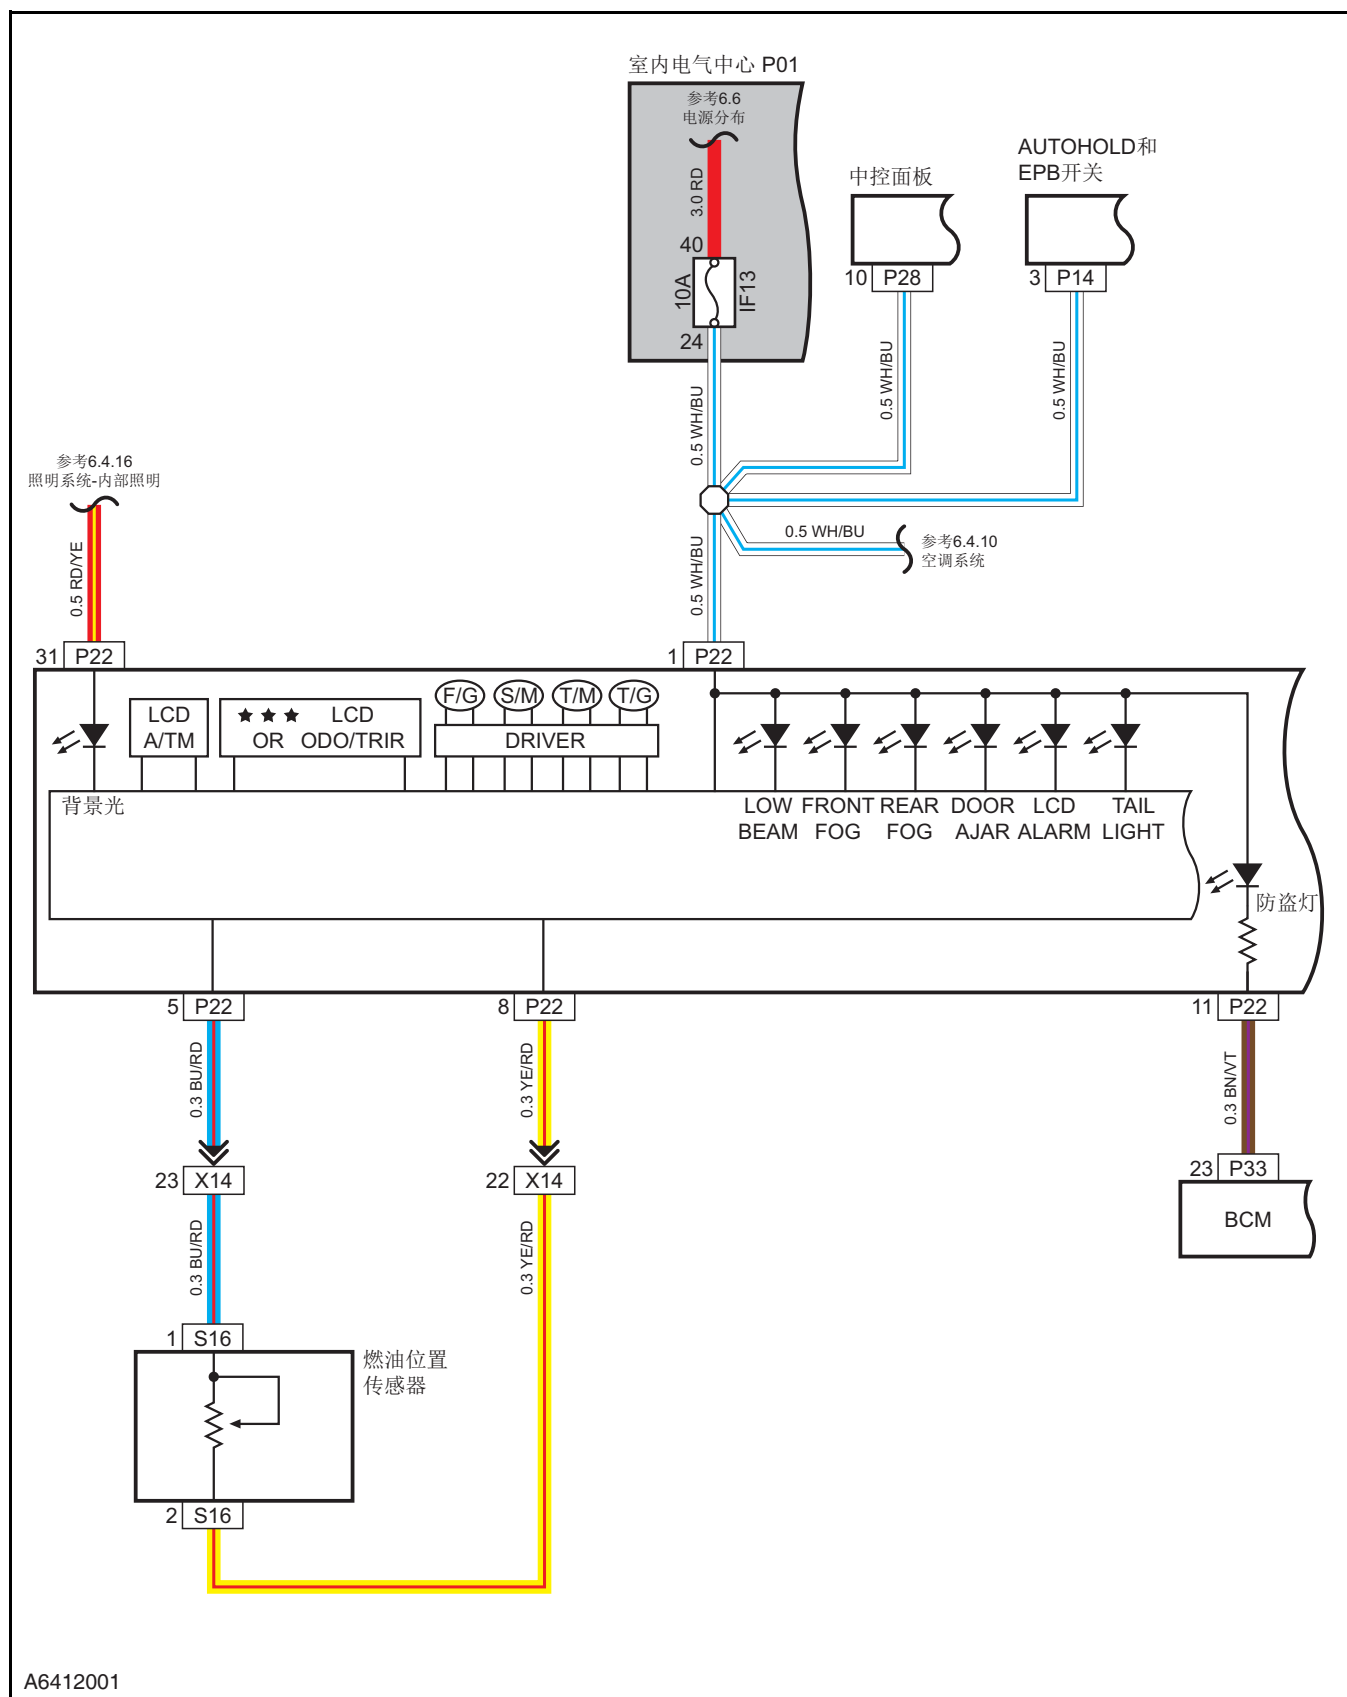


信号灯 2

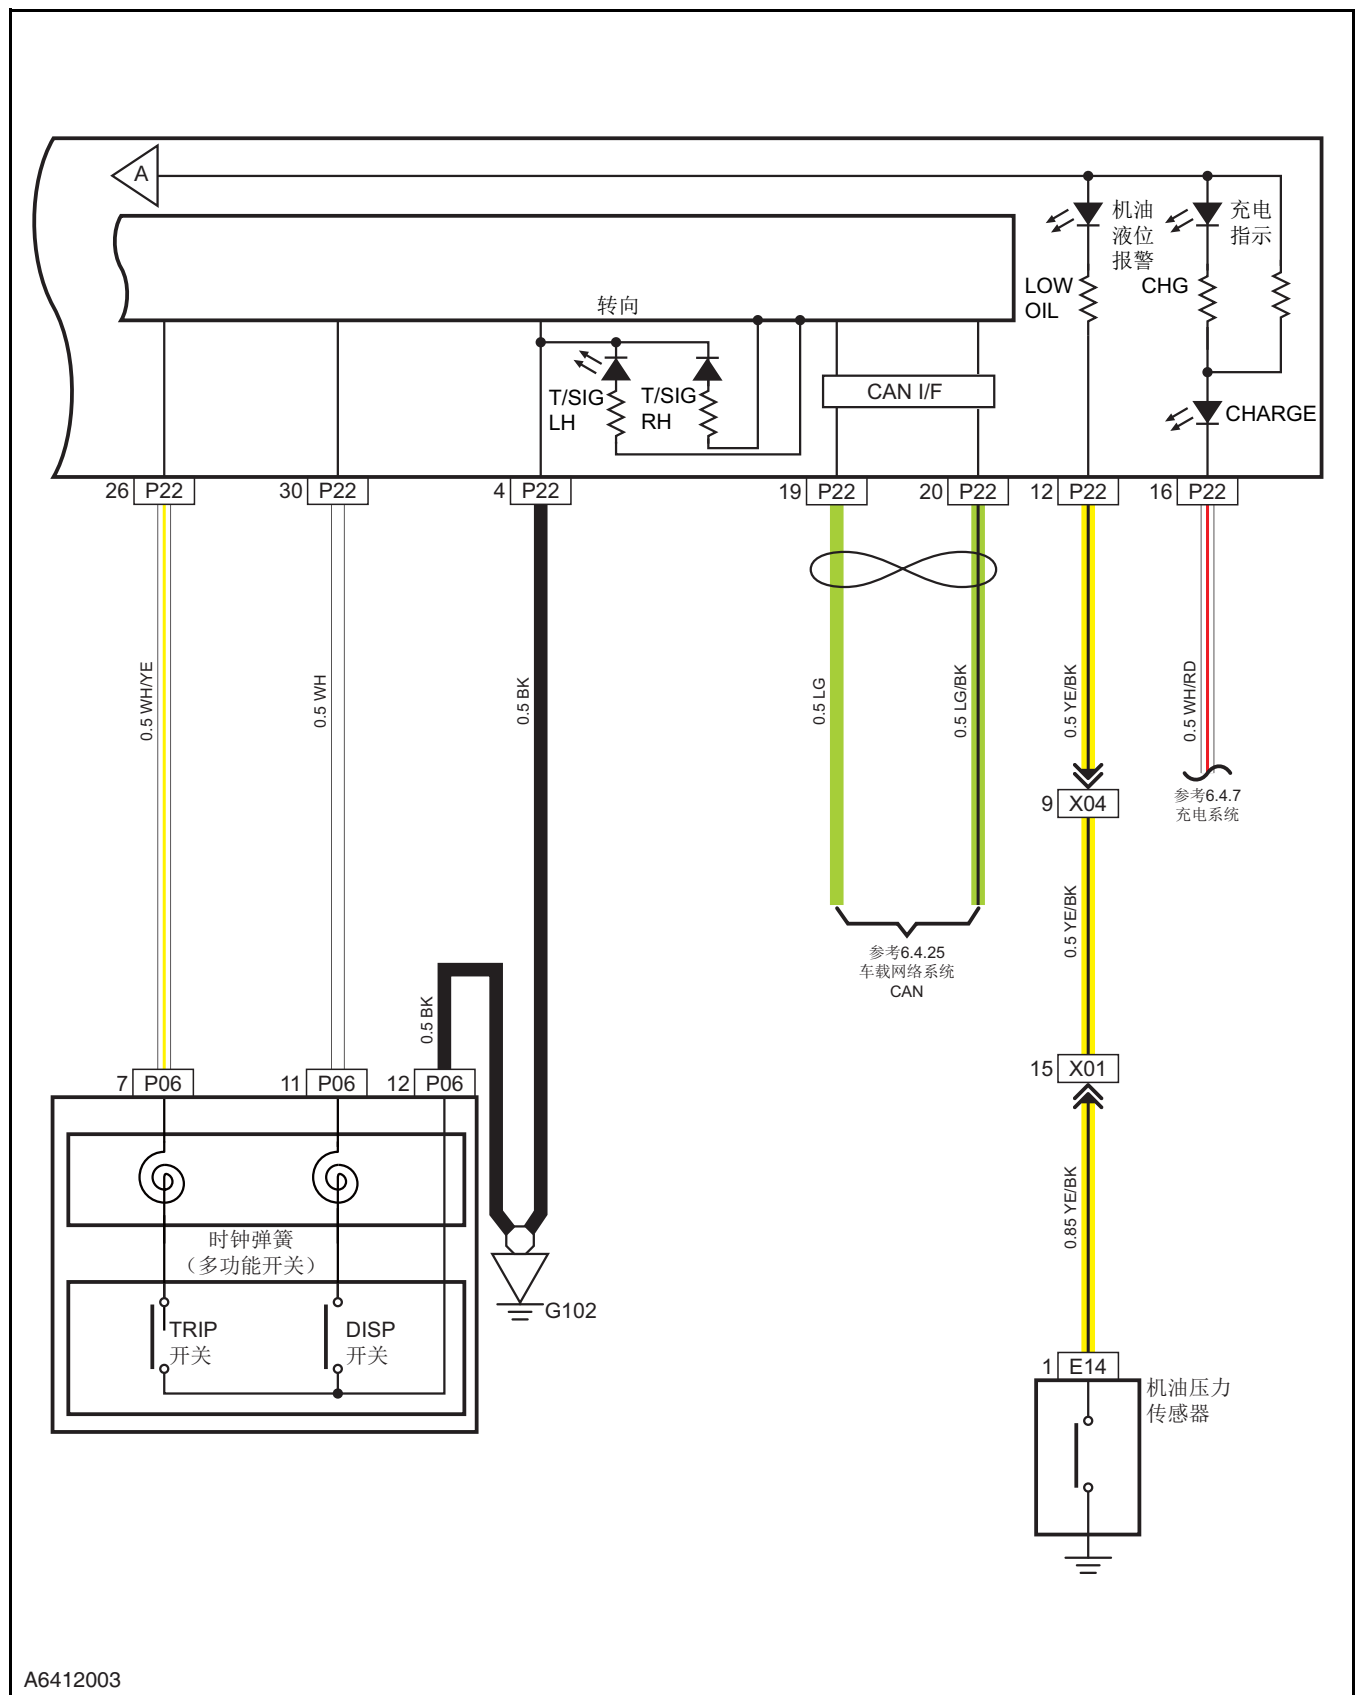


发动机线束接发动机舱保险盒 A

发动机舱保险盒接发动机线束 A

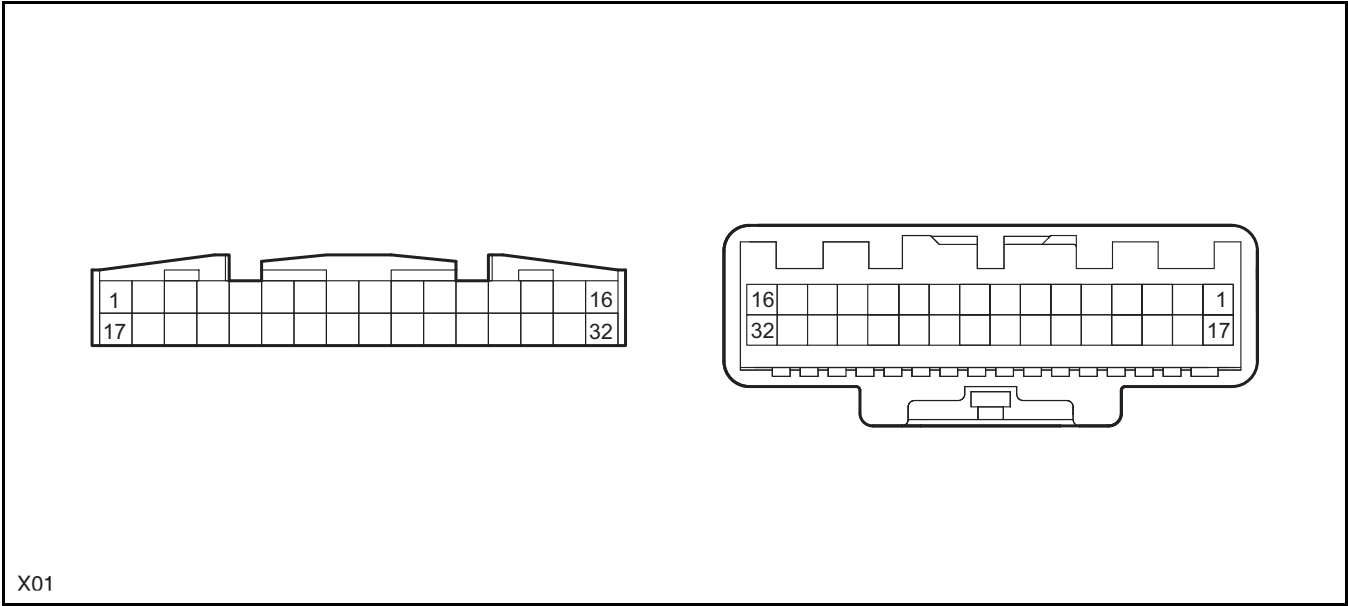


仪表线束接发动机舱线束 B

发动机舱线束接仪表线束 B

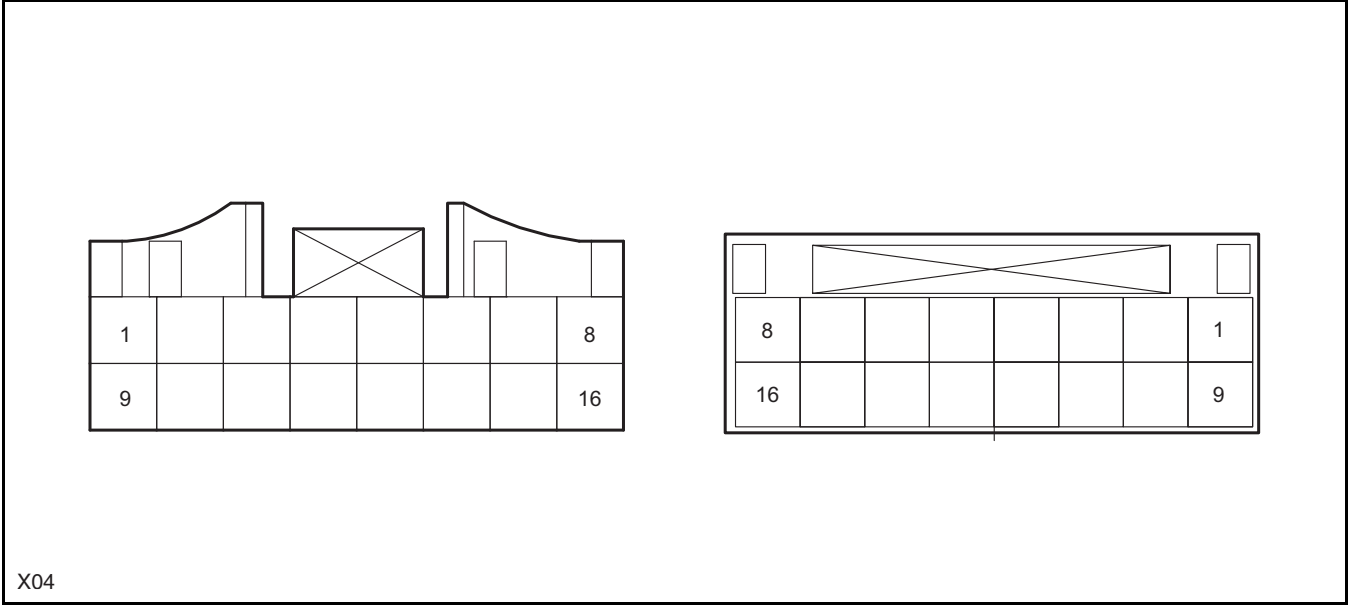



底盘线束接仪表线束 B

仪表线束接底盘线束 B

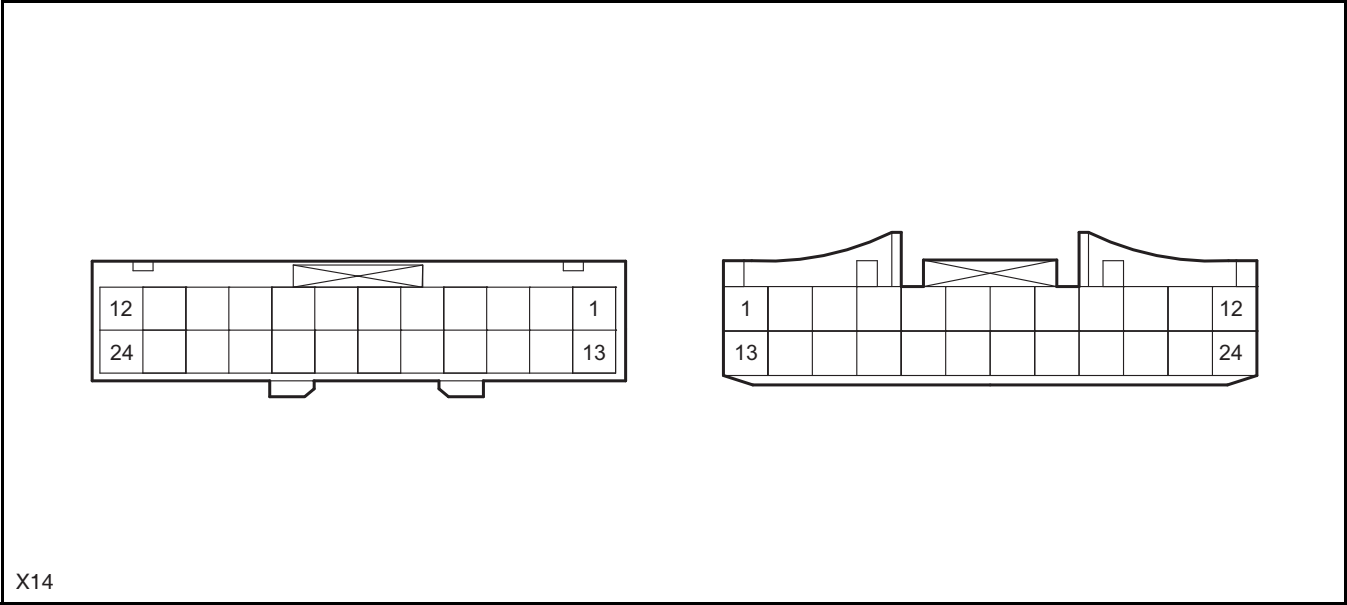


制动液位传感器


机油压力传感器

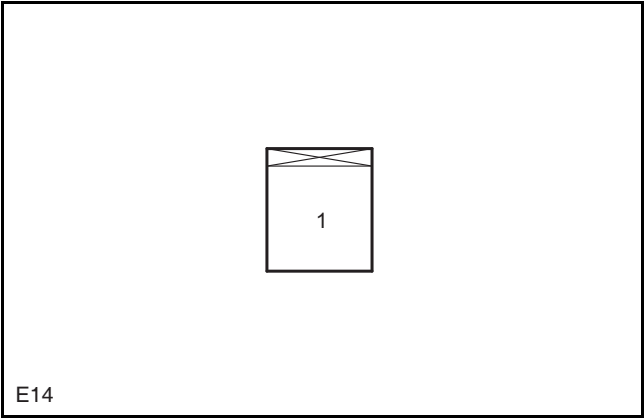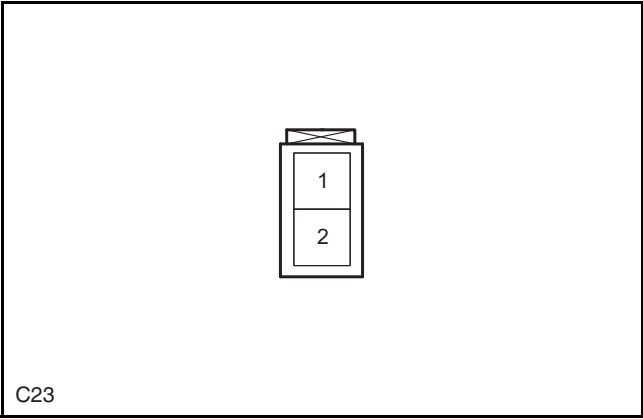


室内电器中心

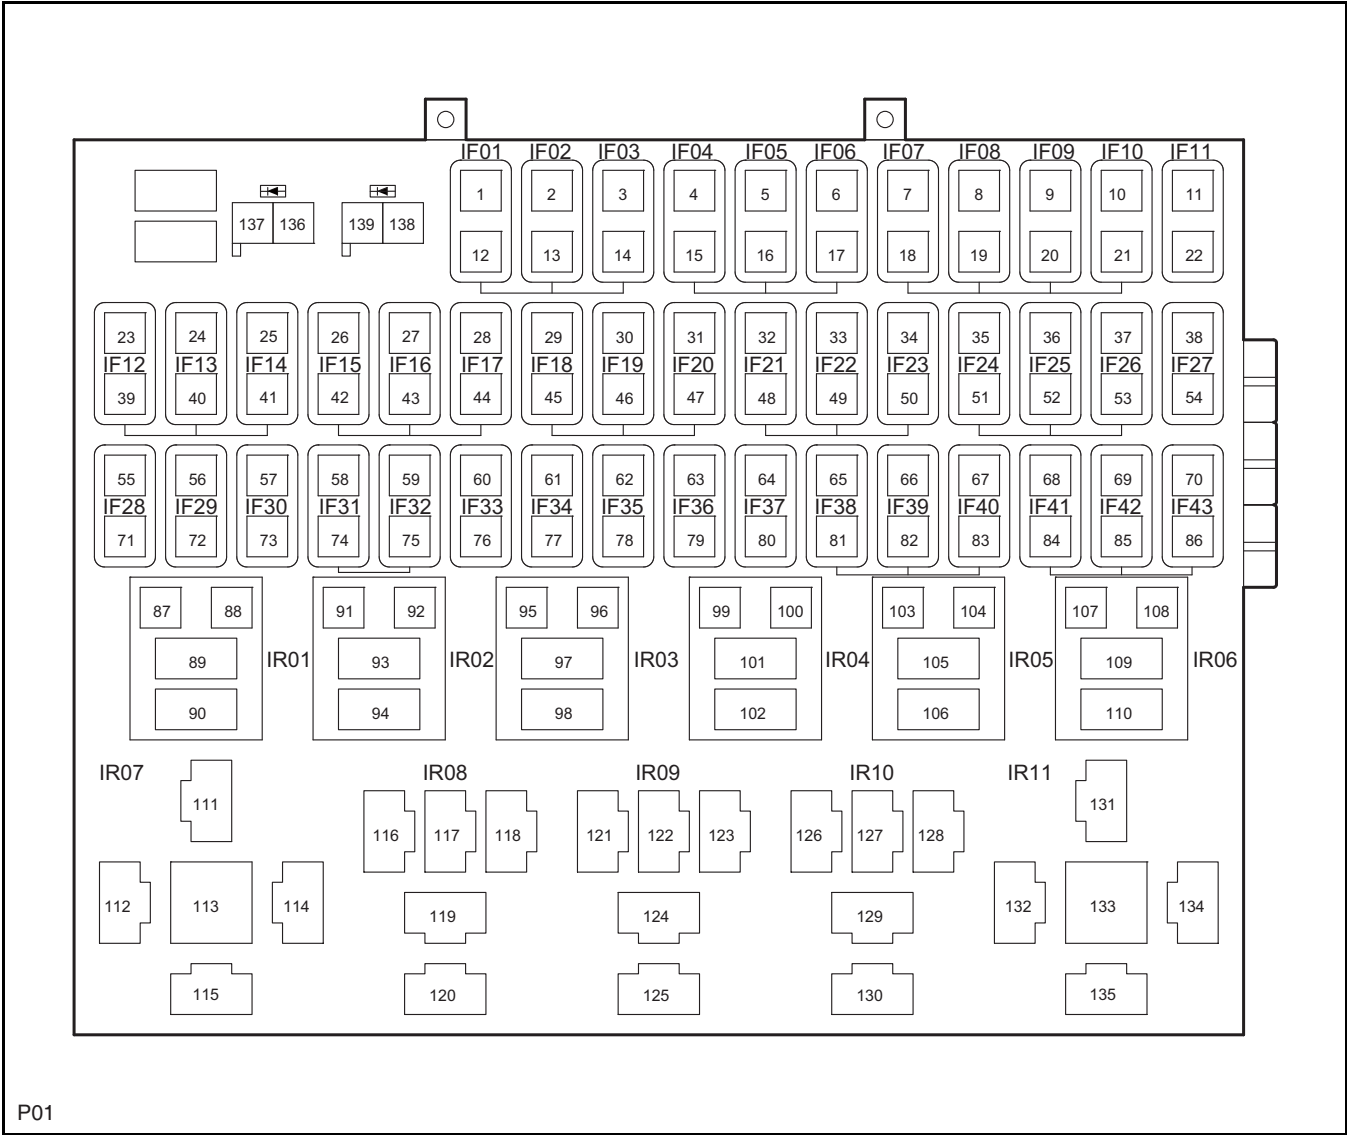


时钟弹簧 (多功能开关)

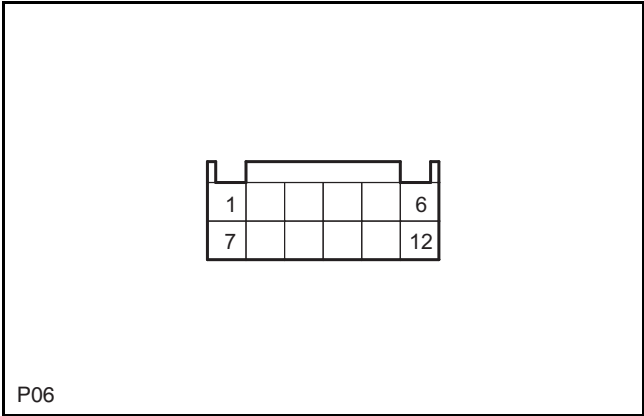


AUTOHOLD 和 EPB 开关

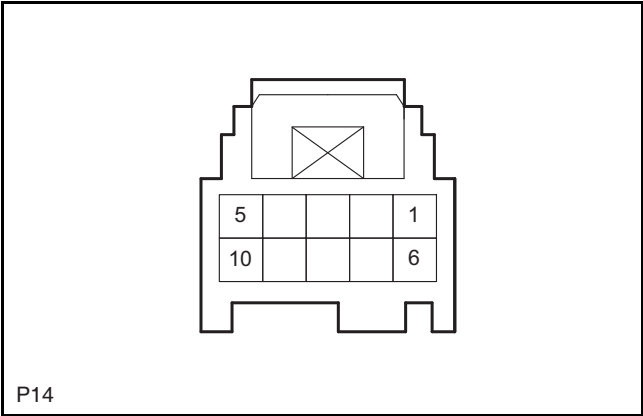


组合仪表

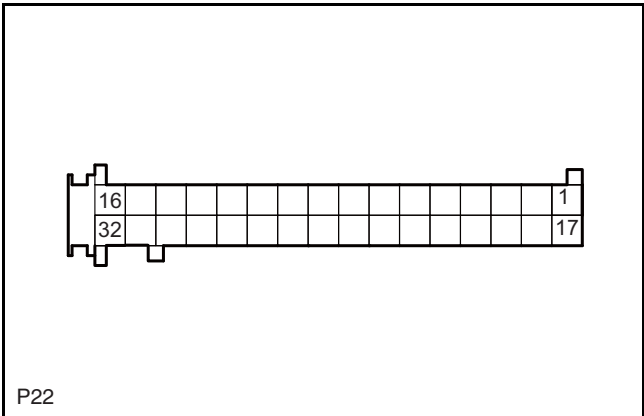

BCM D 蓝色

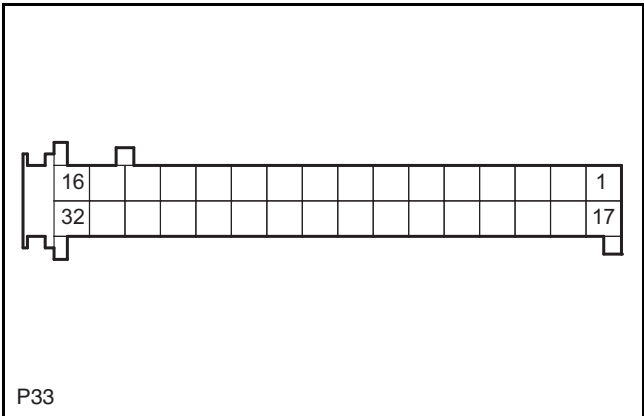

中控面板

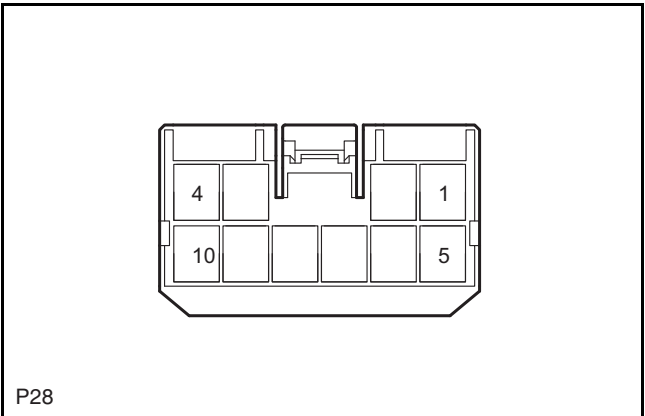

燃油泵

