



射频接收器 2 (MT 标准、MT 舒适、MT 豪华)

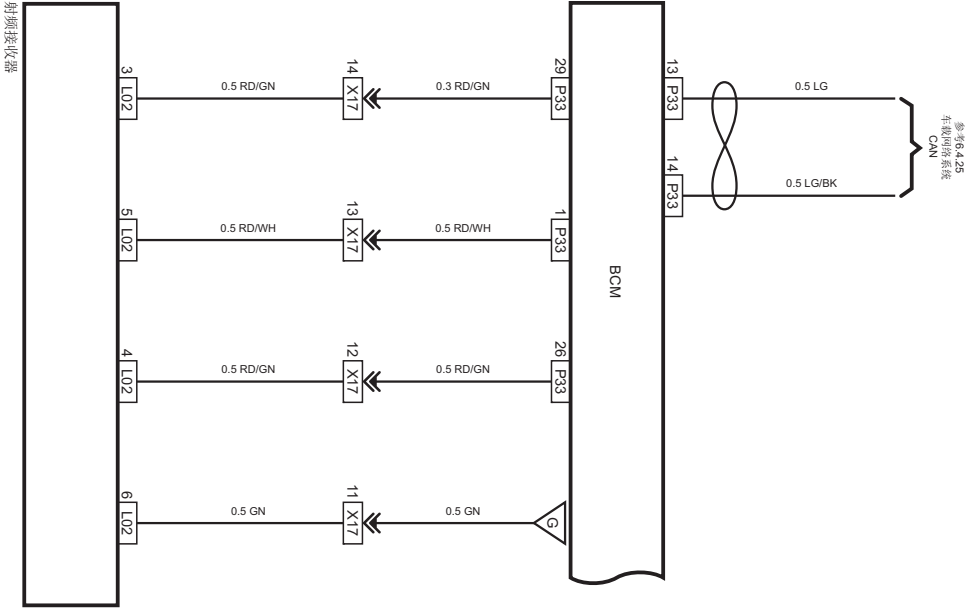


A6426010


继电器 (MT 领先、AT)

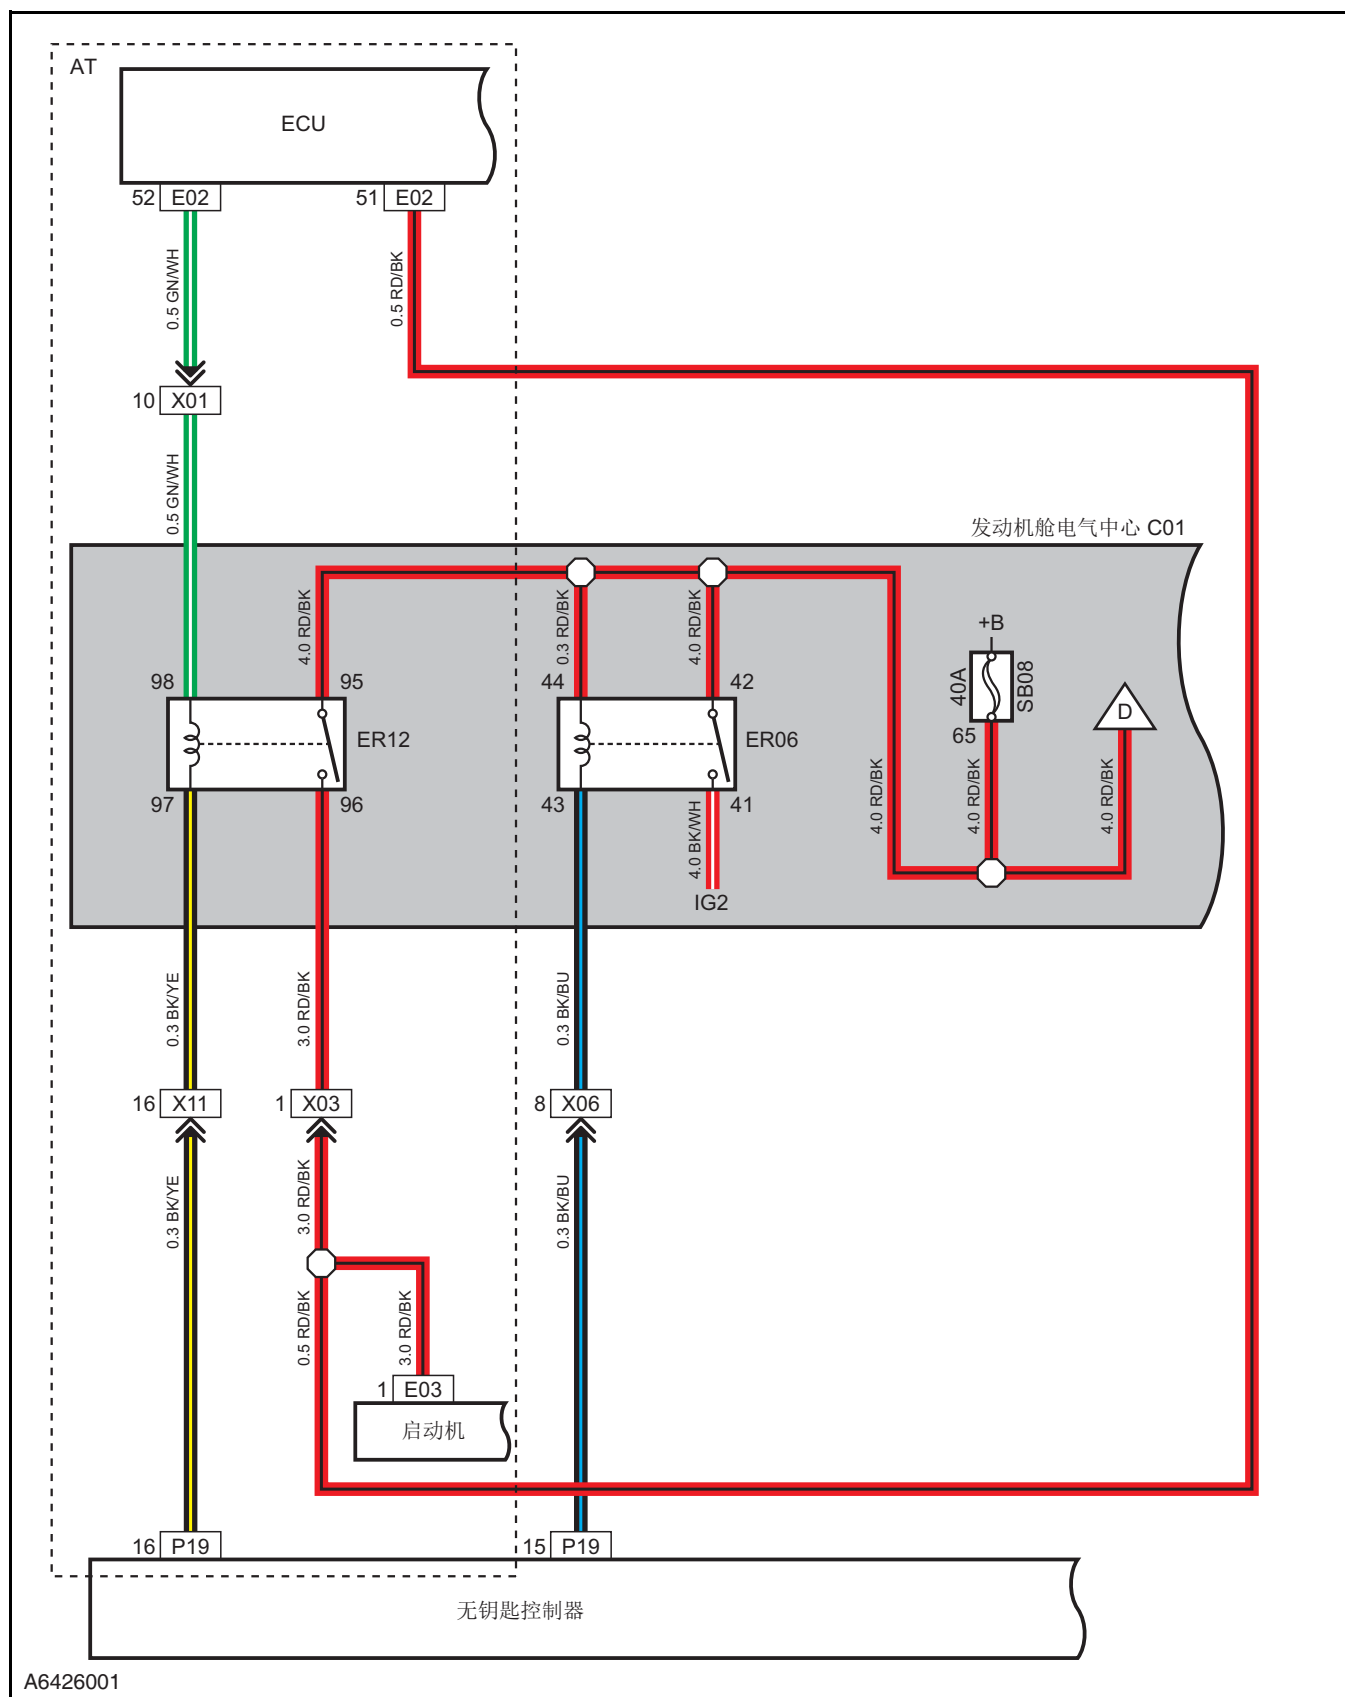

继电器及天线 (MT 领先、AT)

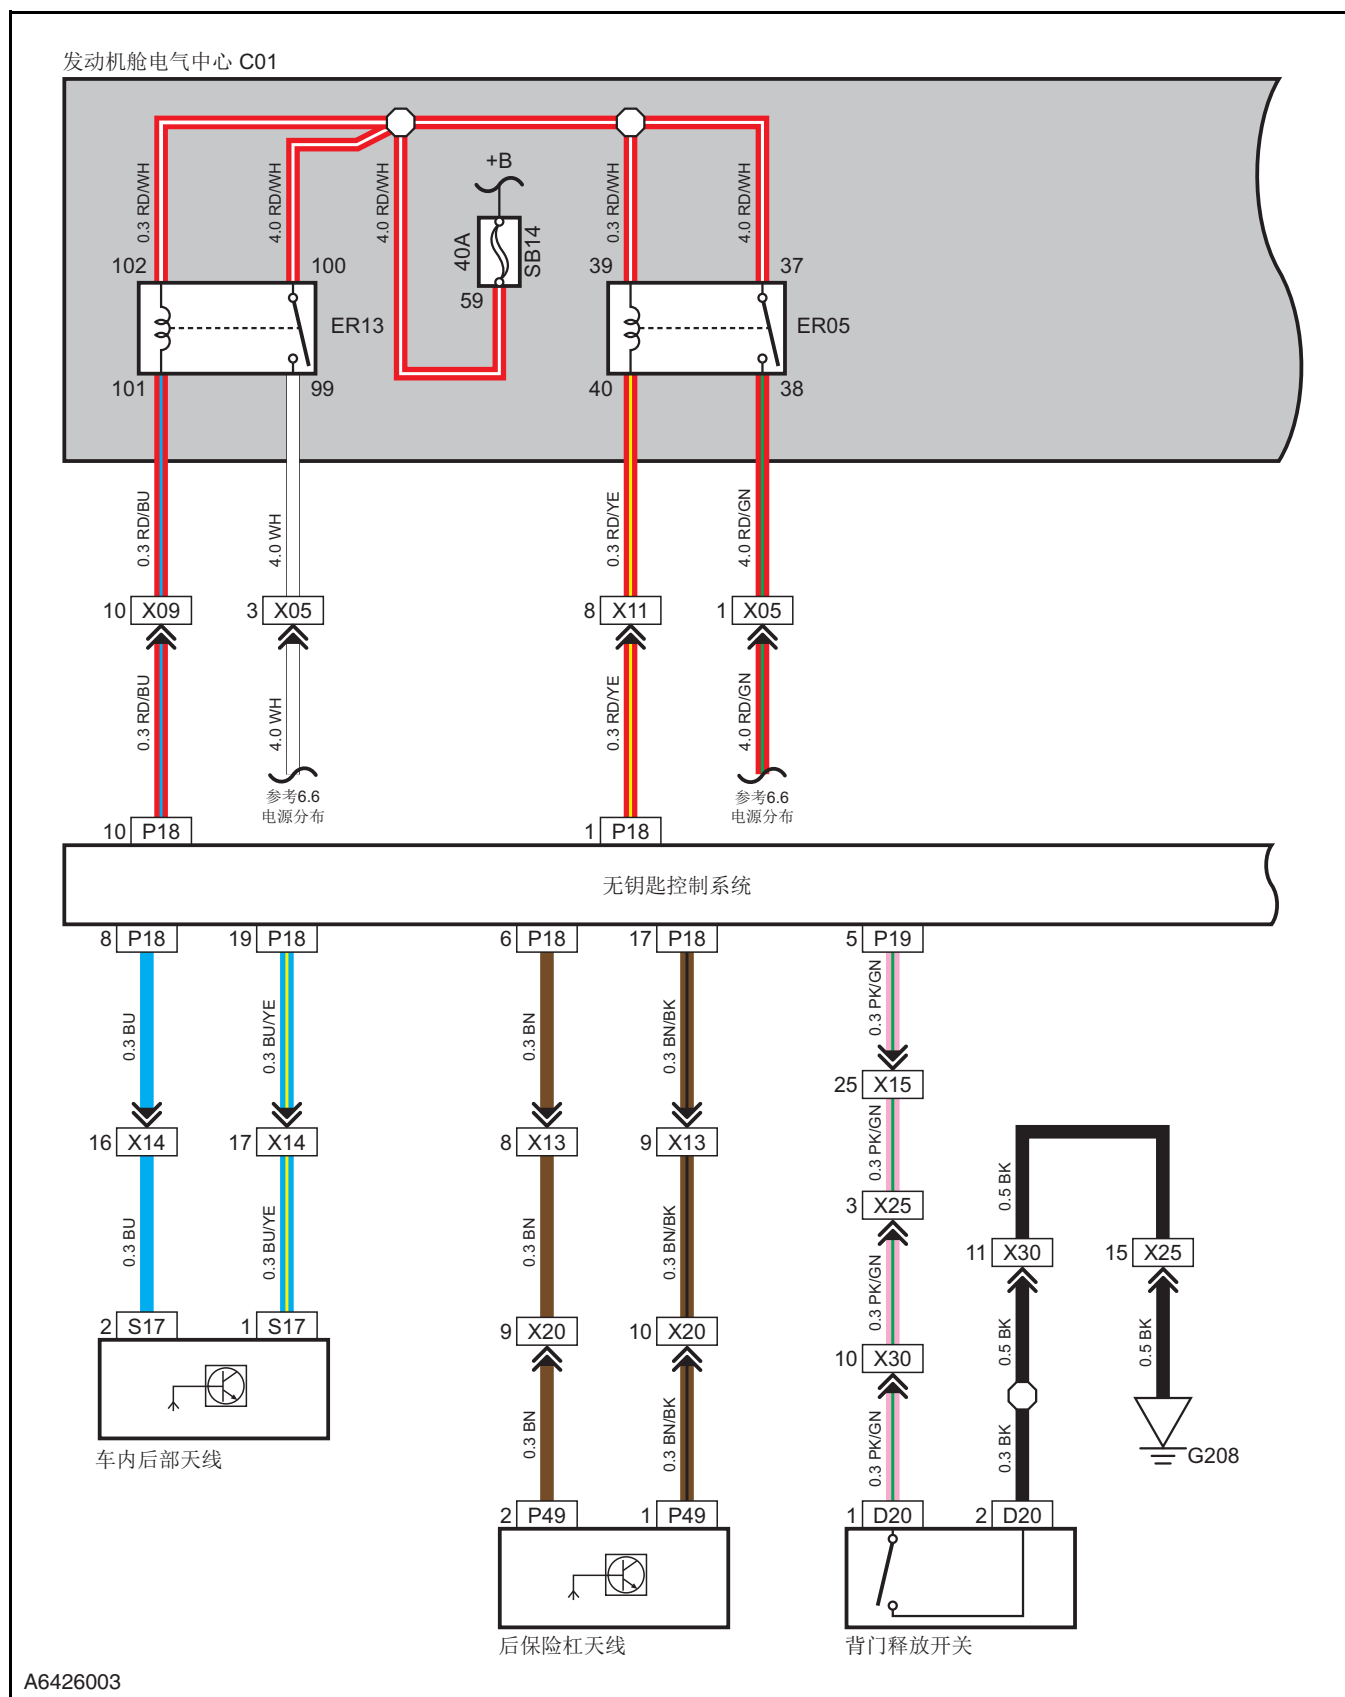


射频接收器 (MT 领先、AT)

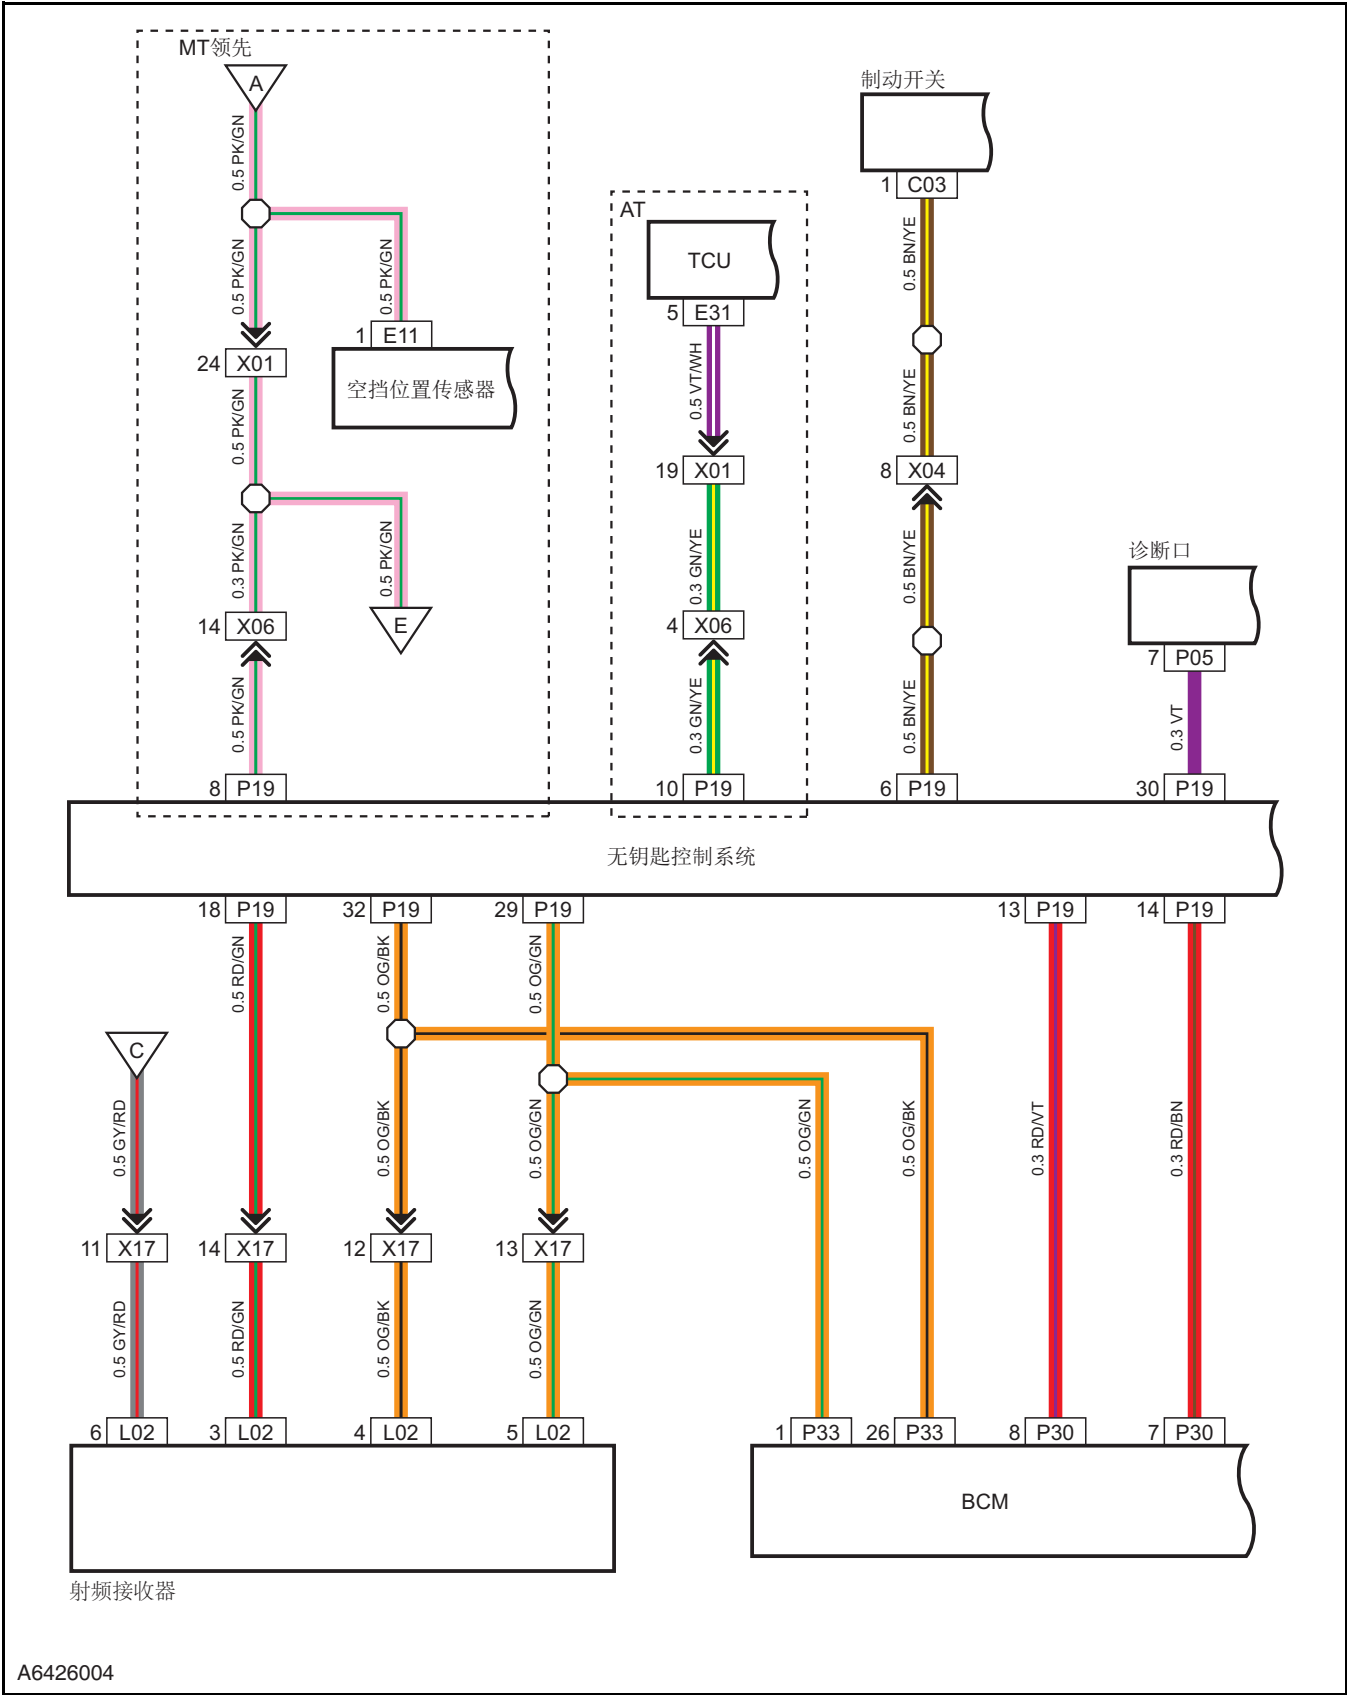

A6426004


射频接收器 (MT 标准、MT 舒适、MT 豪华)

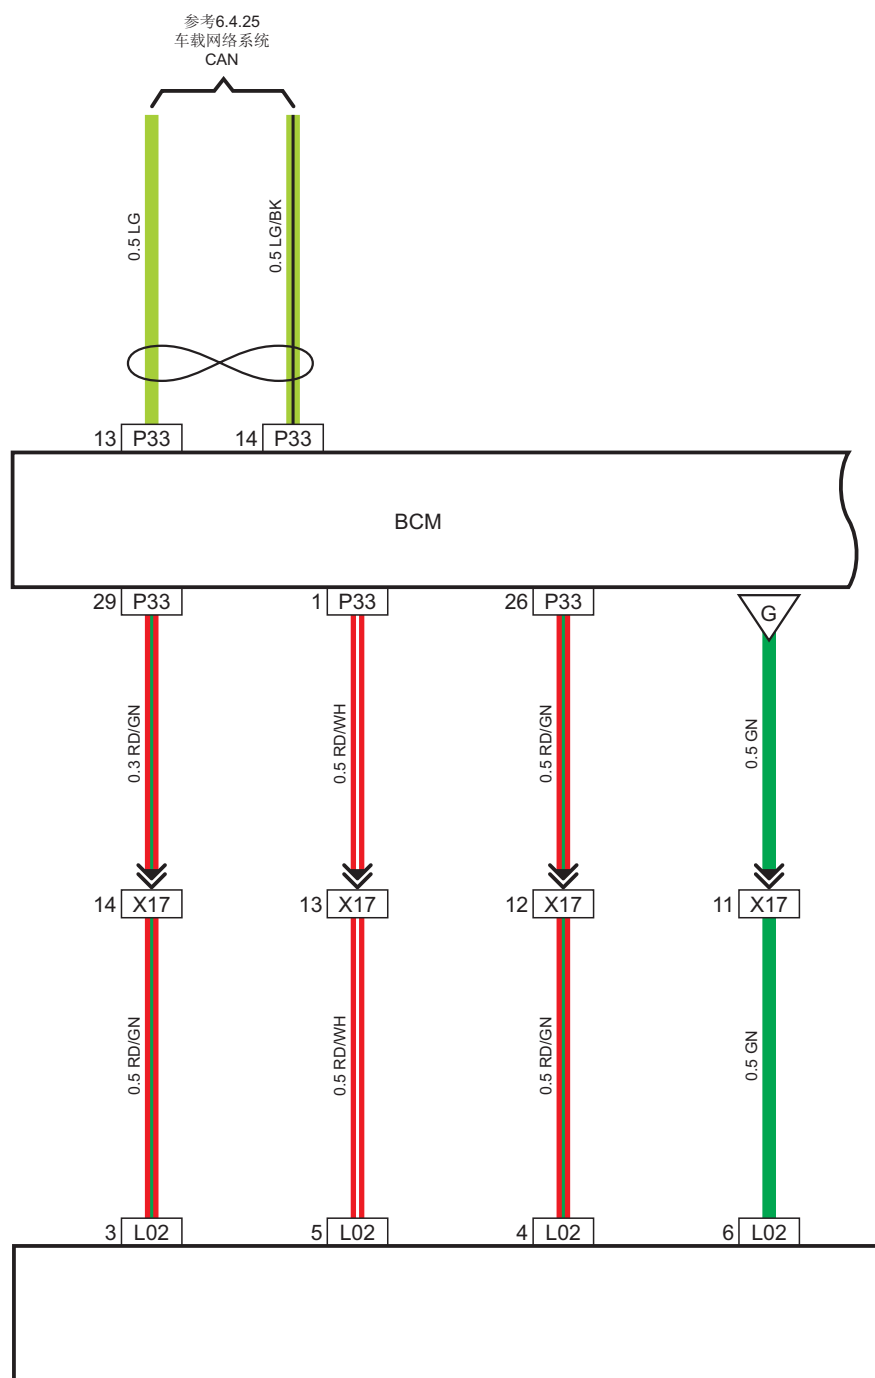


射频接收器

A6426005

天线及开关 (MT 领先、AT)

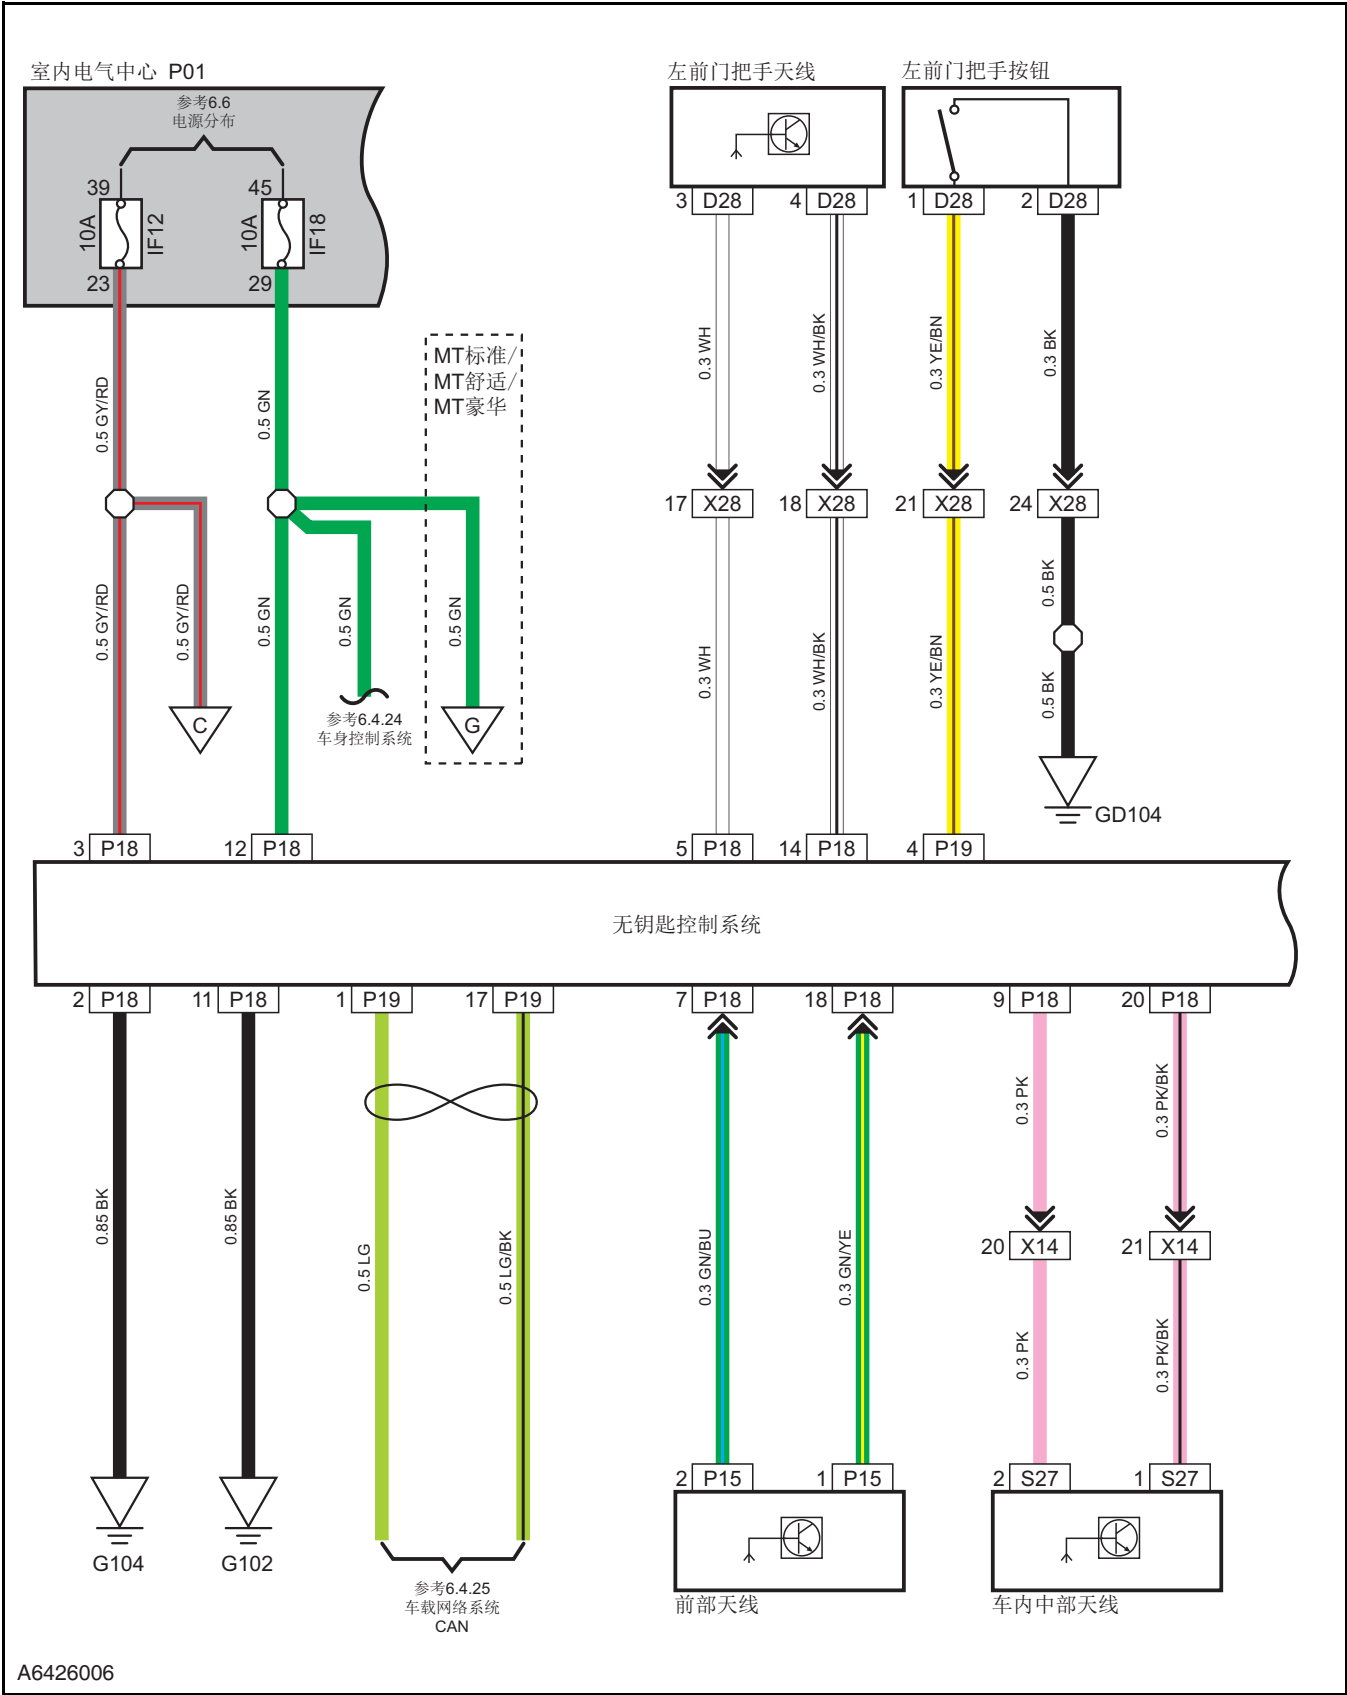


启动按钮开关 (MT 领先、AT)

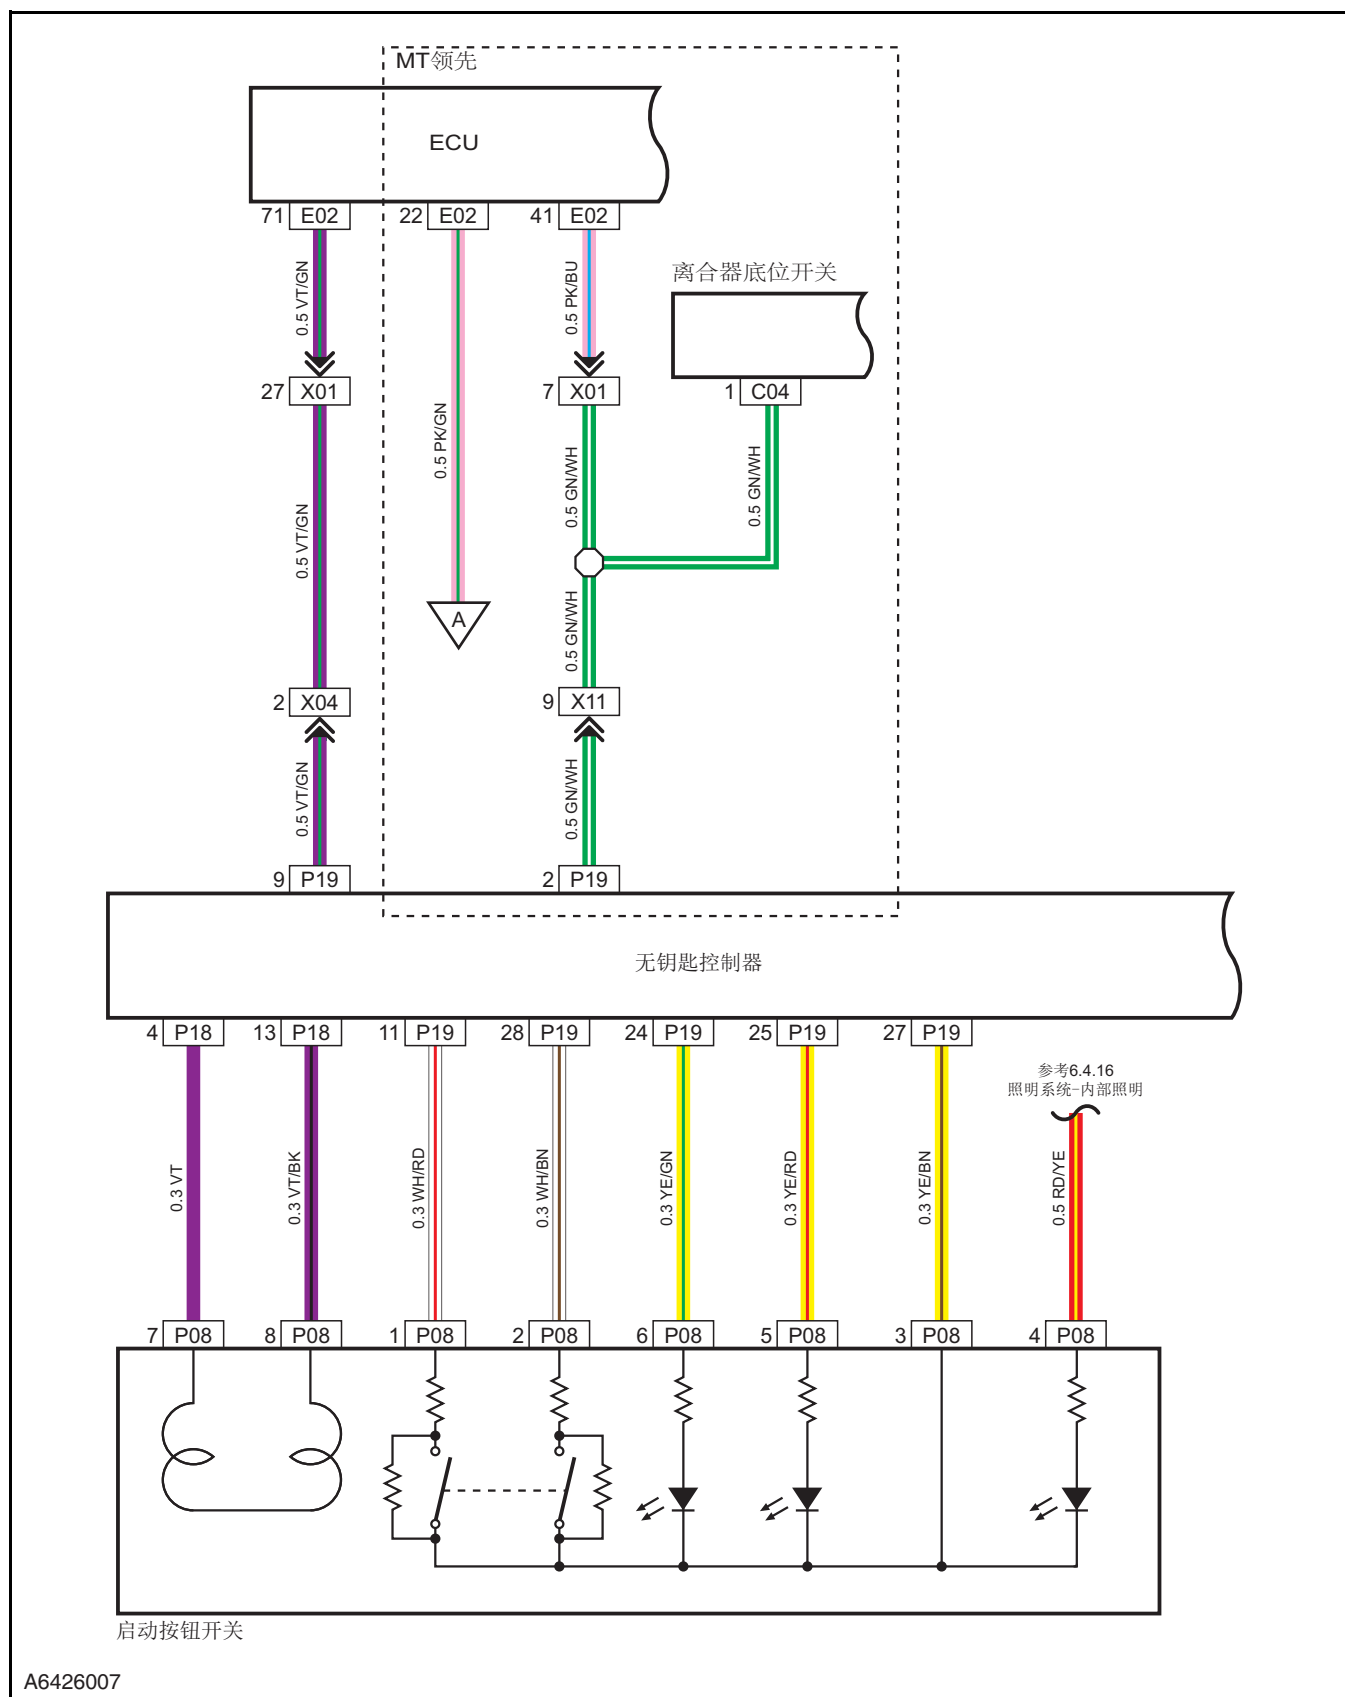

A6426007


发动机线束接发动机舱保险盒 A

发动机舱保险盒接发动机线束 A

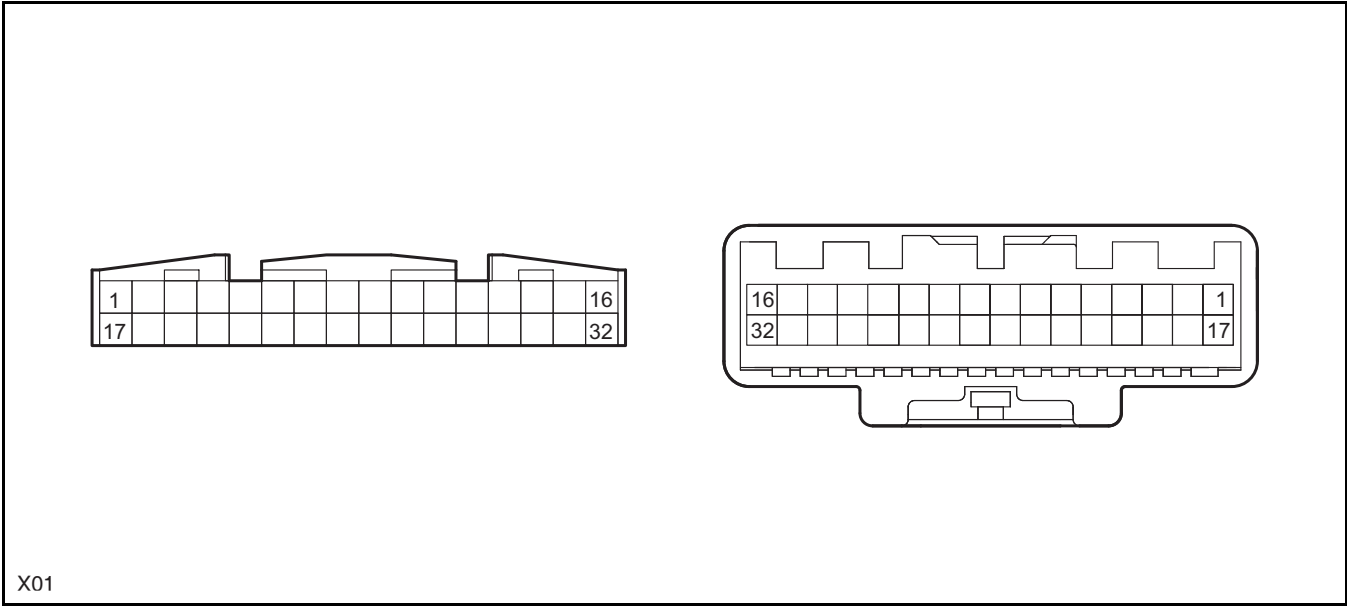


发动机线束接发动机舱保险盒 C

发动机舱保险盒接发动机线束 C

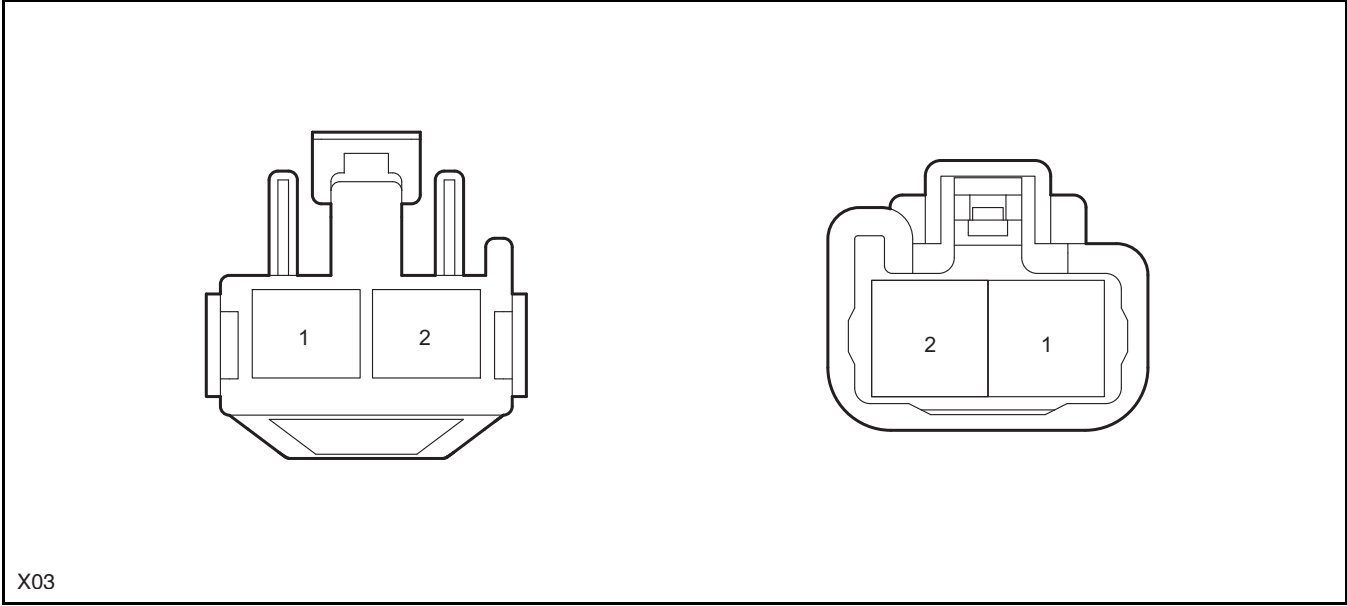


仪表线束接发动机舱线束 B

发动机舱线束接仪表线束 B

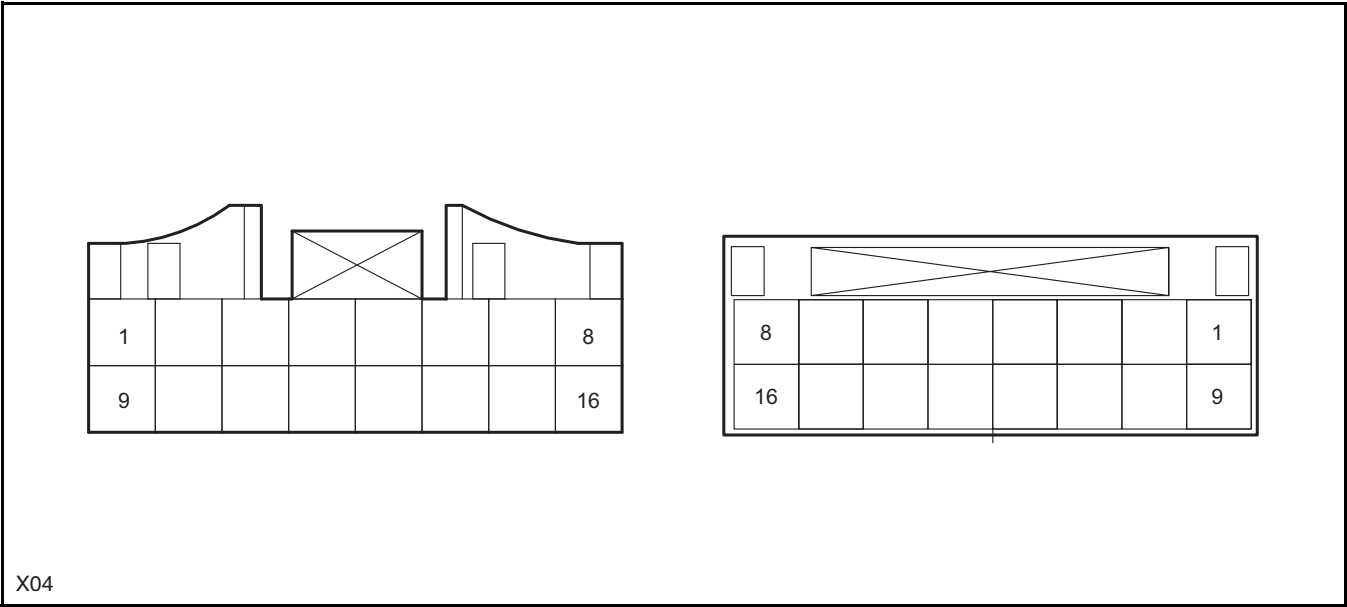


仪表线束接发动机舱线束 C

发动机舱线束接仪表线束 C

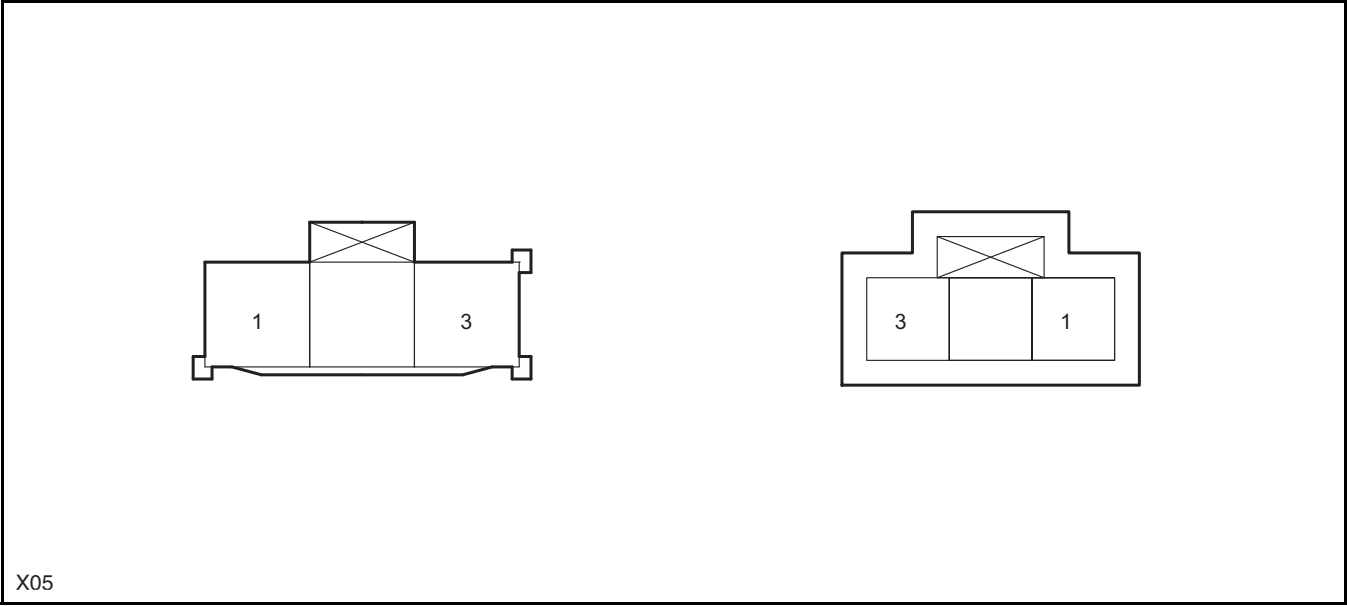


仪表线束接发动机舱线束 A

发动机舱线束接仪表线束 A

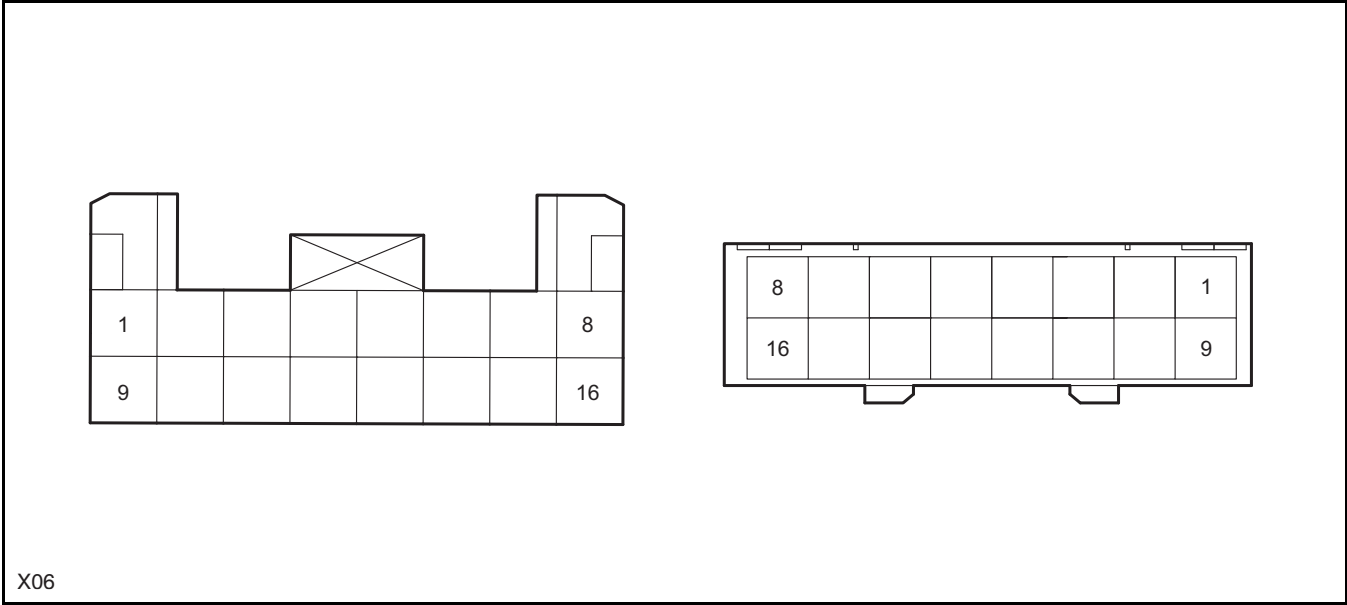


仪表线束接发动机舱线束 E

发动机舱线束接仪表线束 E

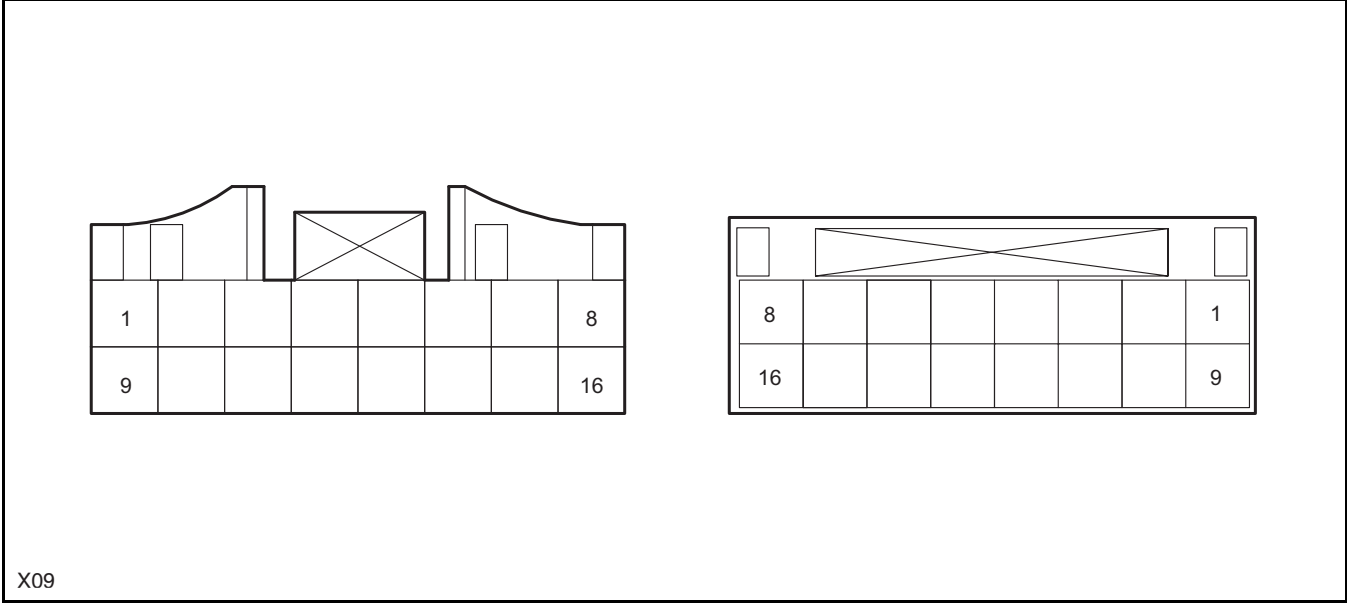


仪表线束接发动机舱线束 D

发动机舱线束接仪表线束 D

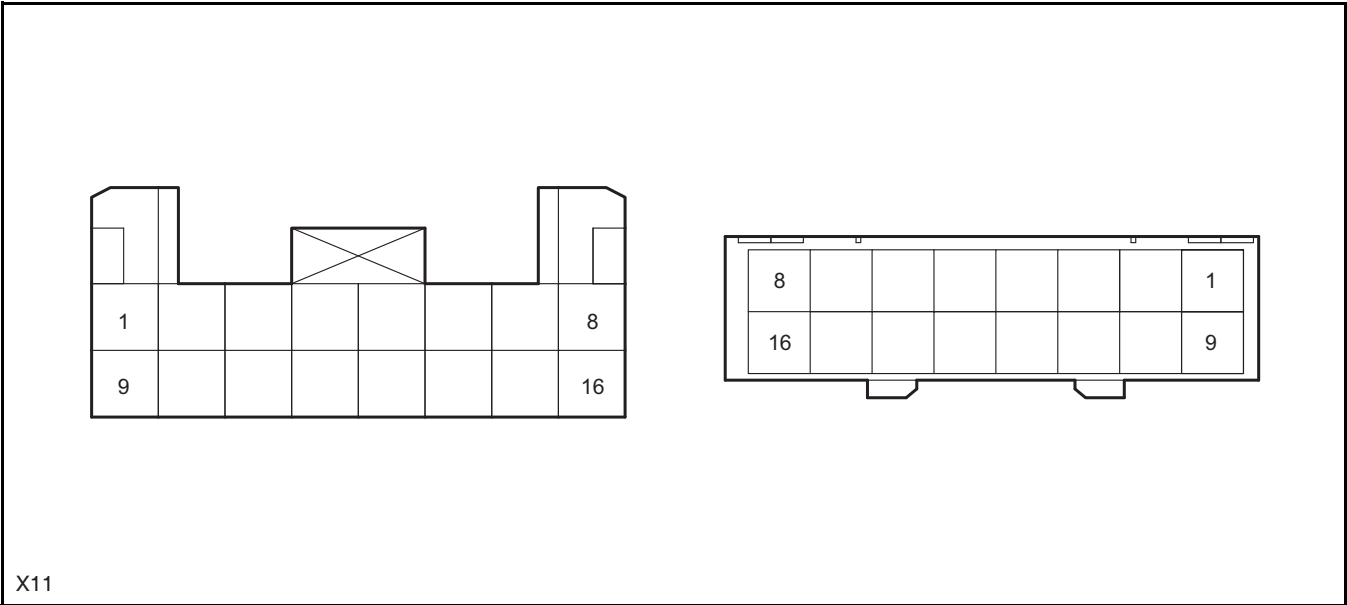


底盘线束接仪表线束 A

仪表线束接底盘线束 A

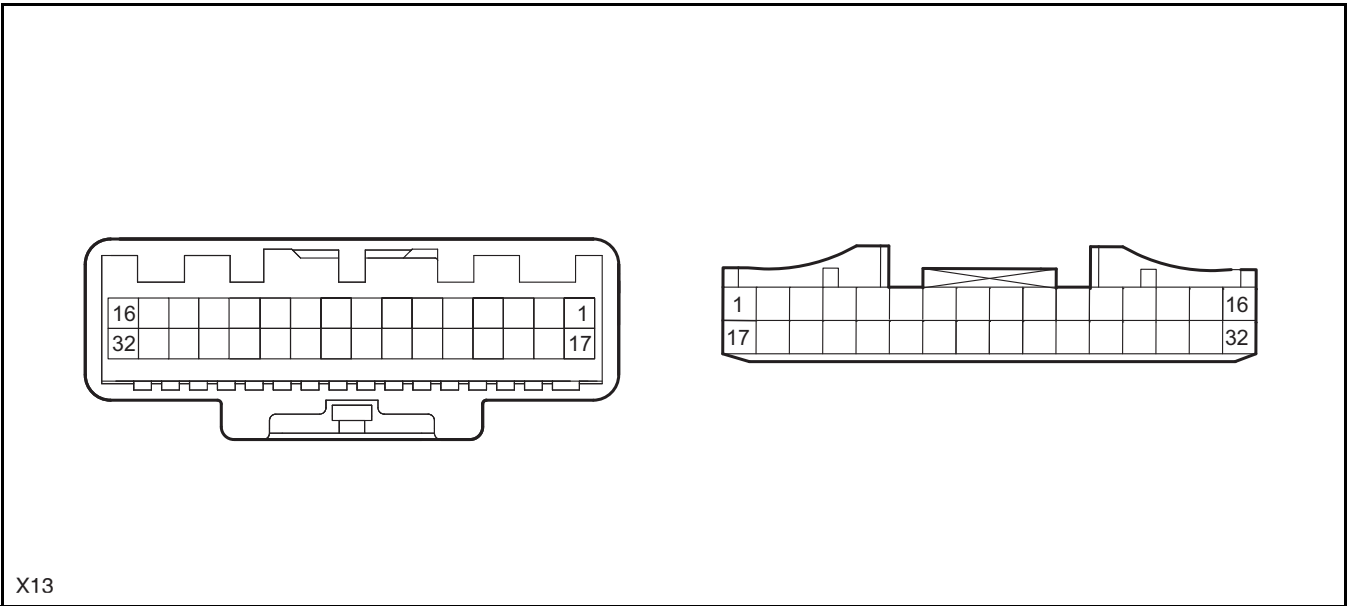


底盘线束接仪表线束 B

仪表线束接底盘线束 B

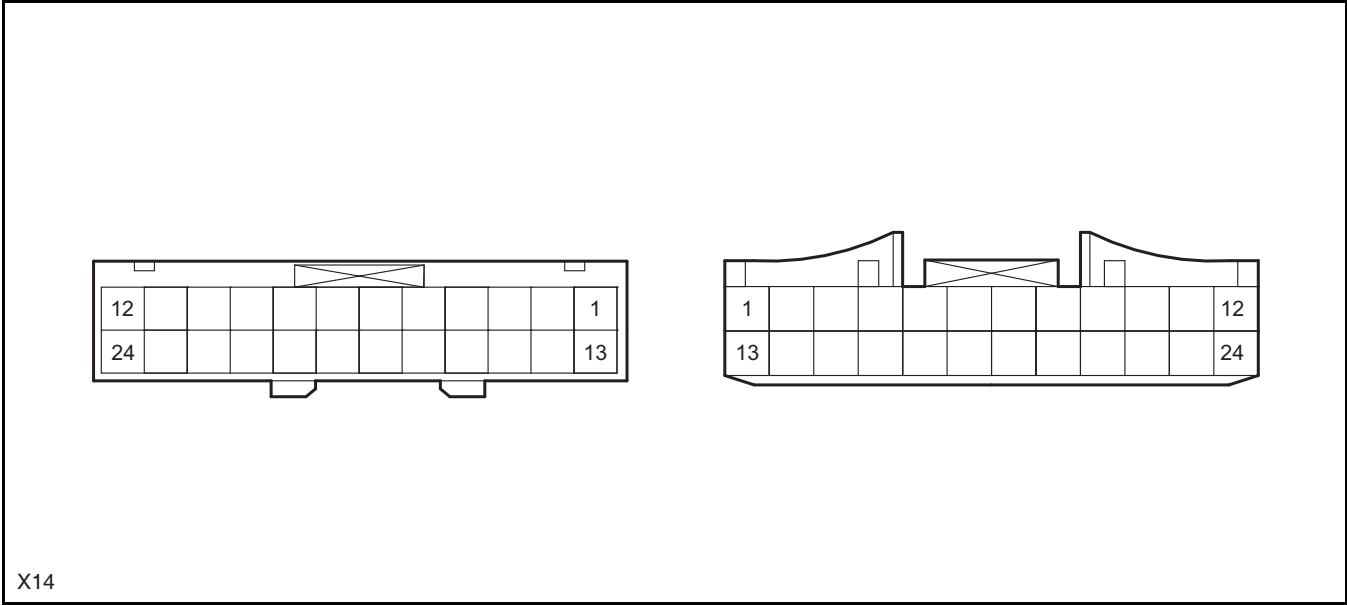


底盘线束接仪表线束 C

仪表线束接底盘线束 C

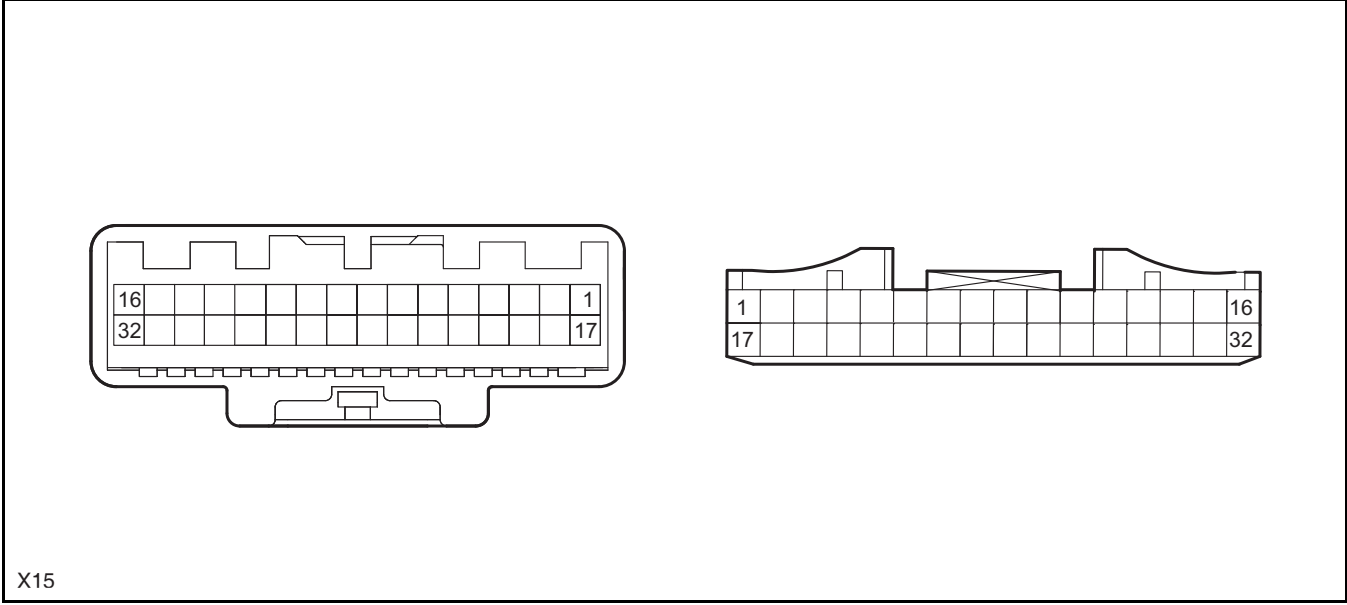


顶棚线束接仪表线束

仪表线束接顶棚线束

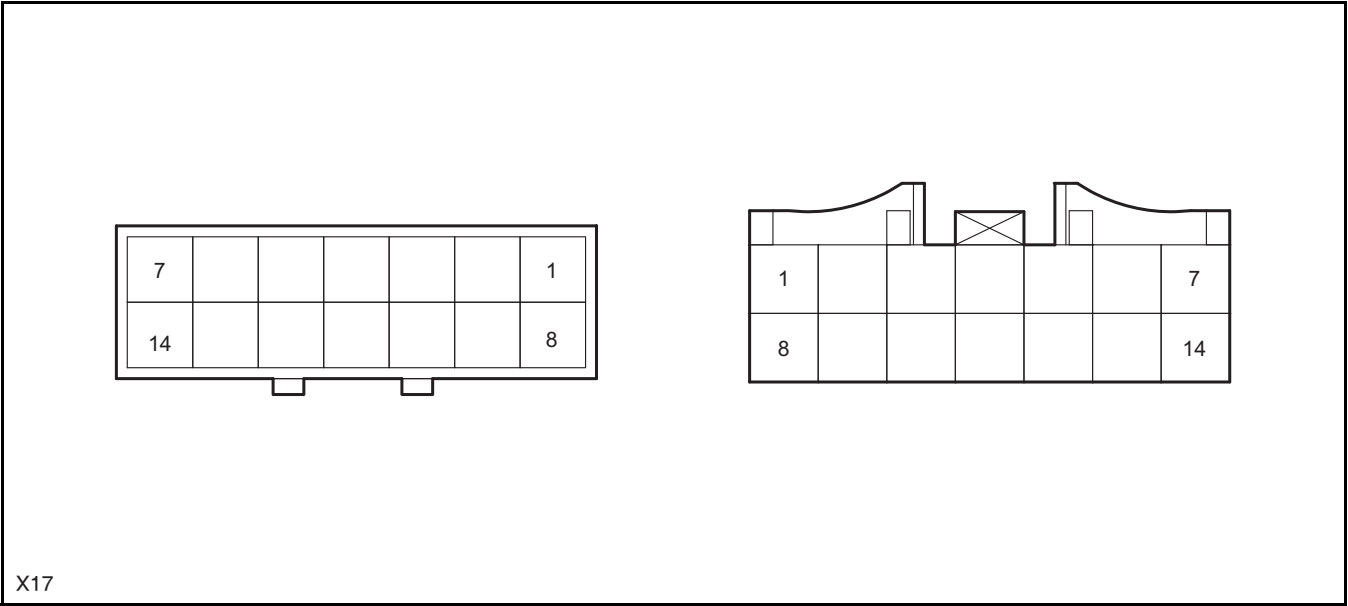


后保险杠线束接底盘线束

底盘接后保险杠线束

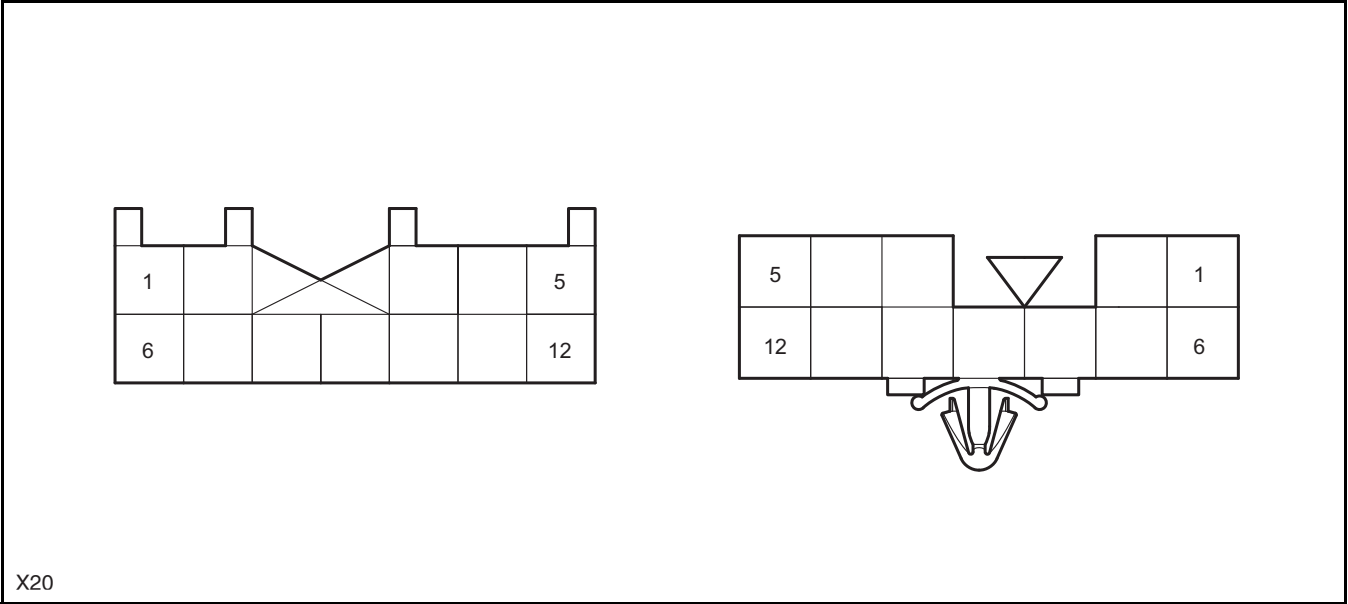


背门接底盘线束 A

底盘接背门线束 A

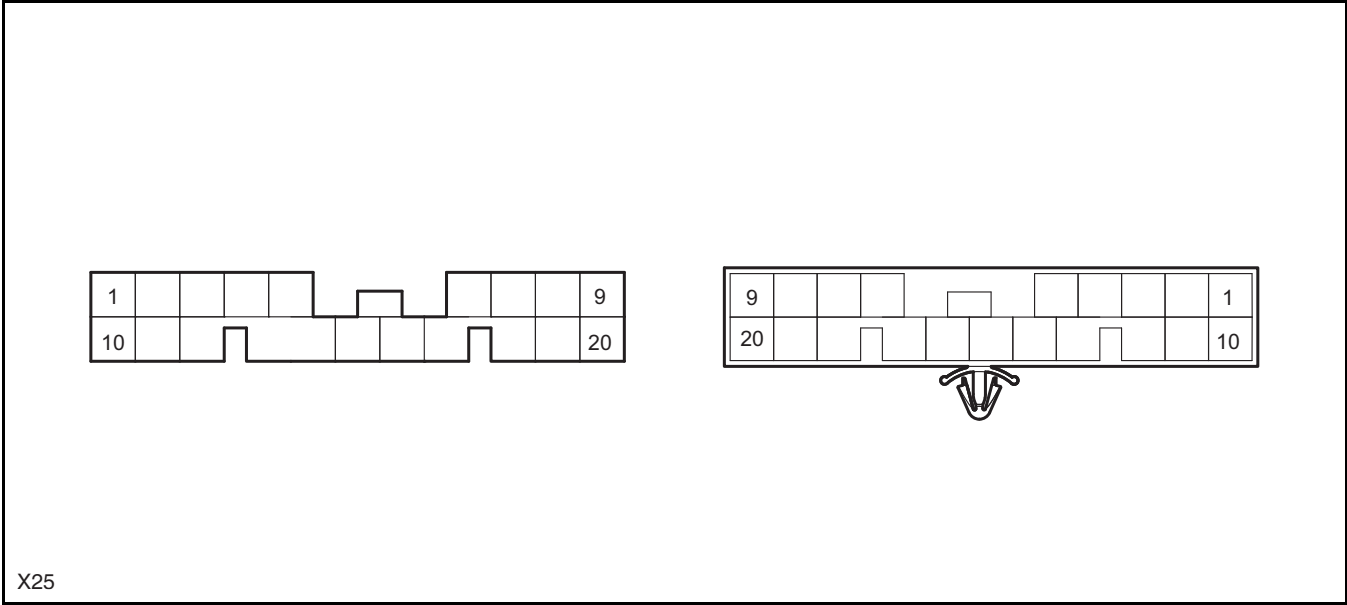



仪表线束接左前门线束 A

左前门线束接仪表线束 A

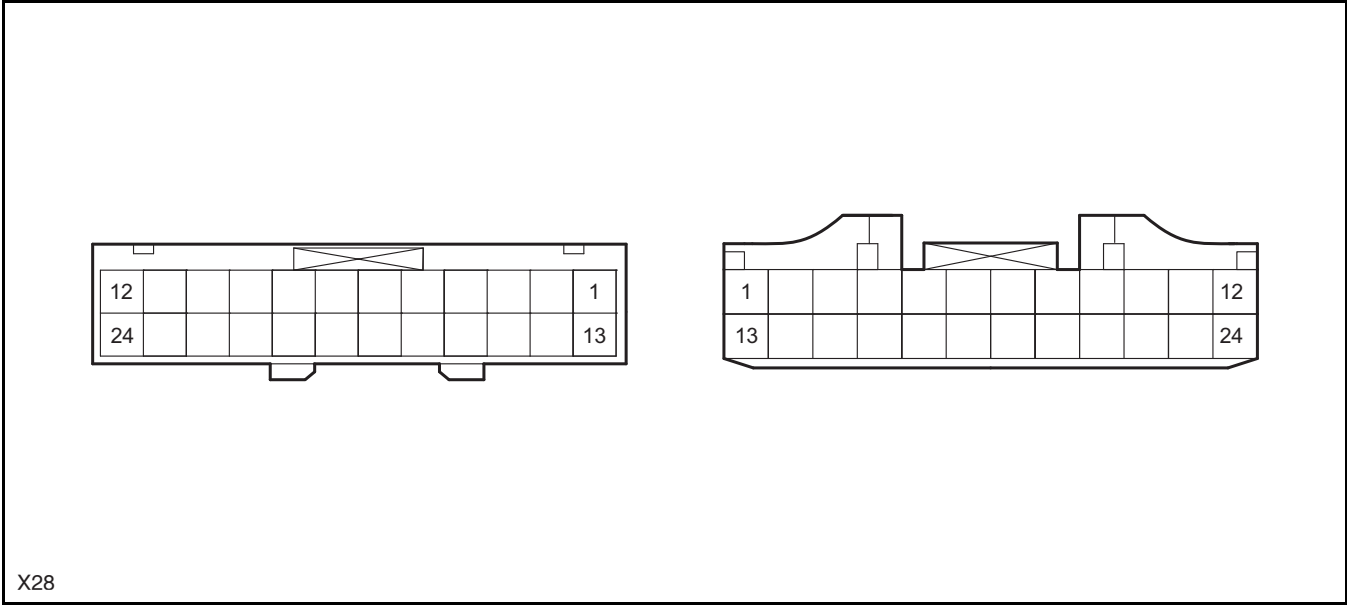


背门接牌照灯线束

牌照灯线束接背门线束

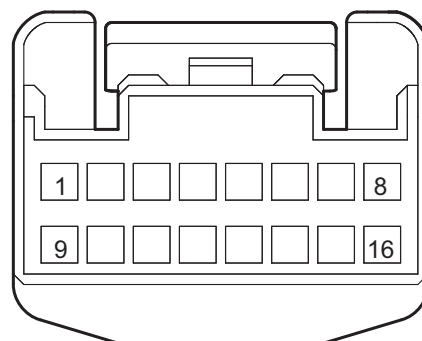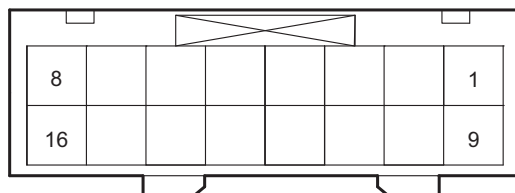


X30

发动机舱电器中心 C01

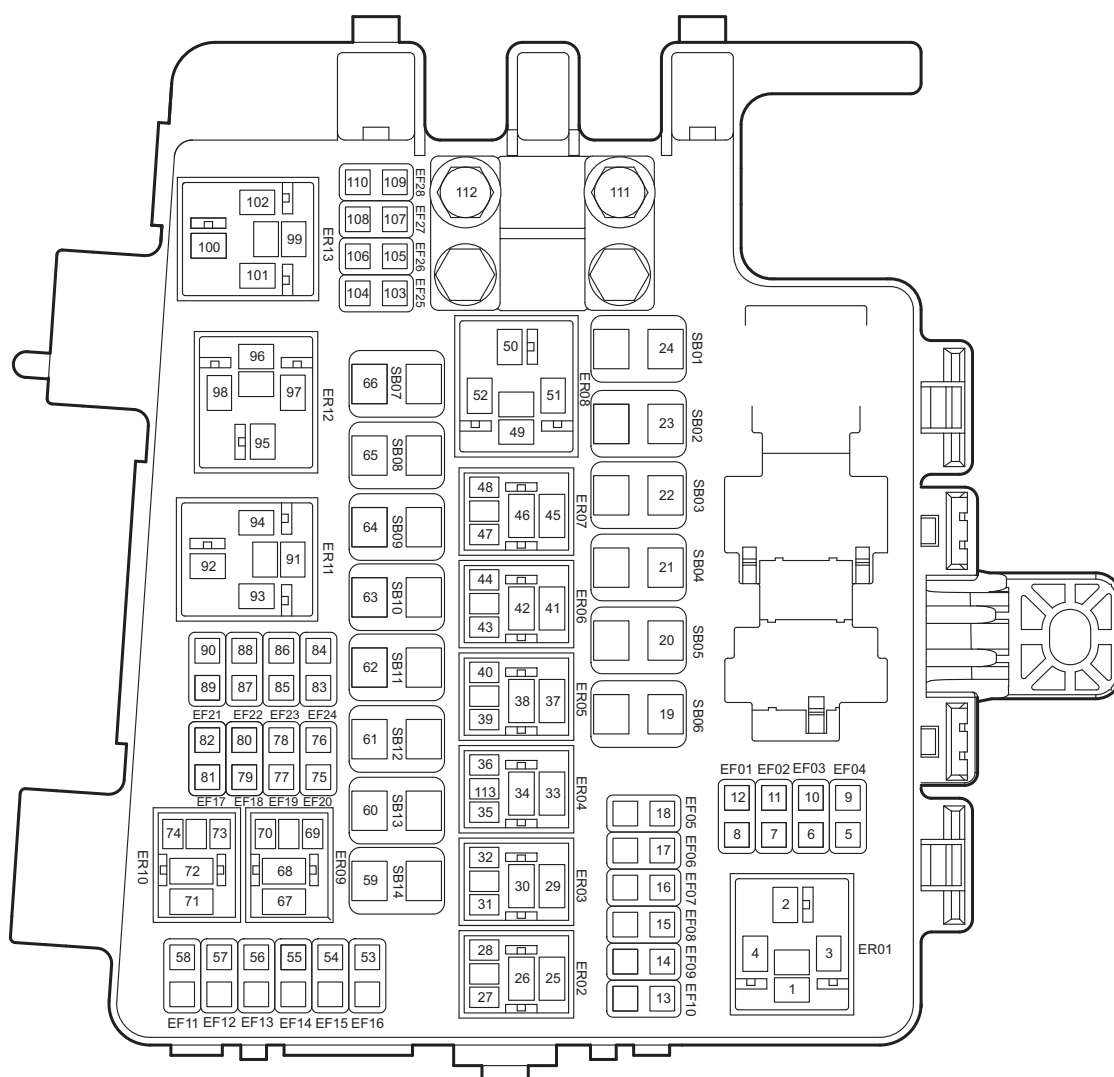


C01


制动灯开关

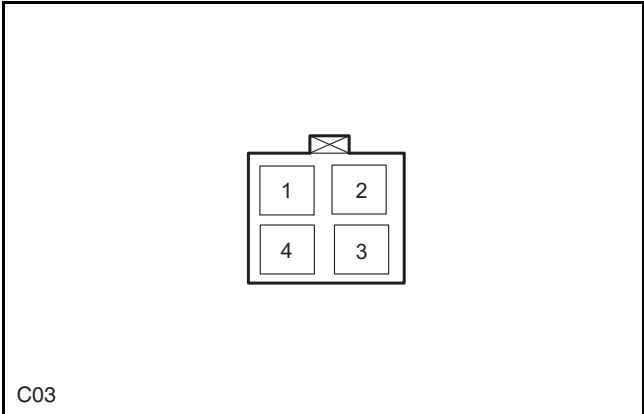


离合器底位开关

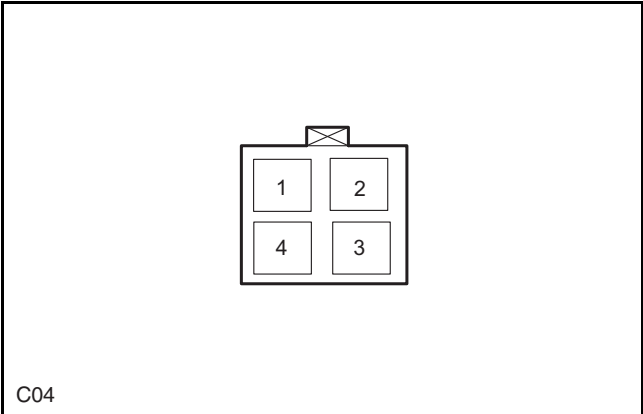


ECU

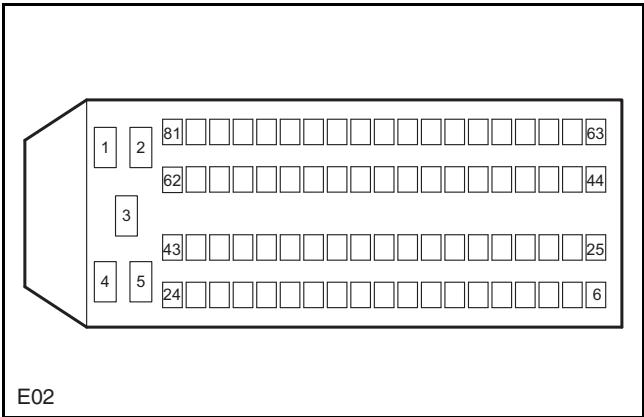


起动机离合器

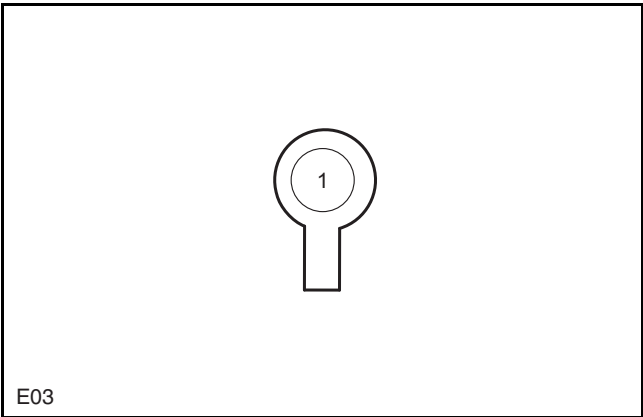


空挡位置传感器

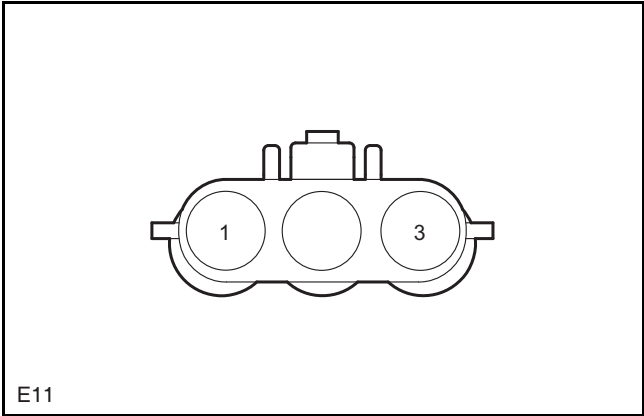


TCU

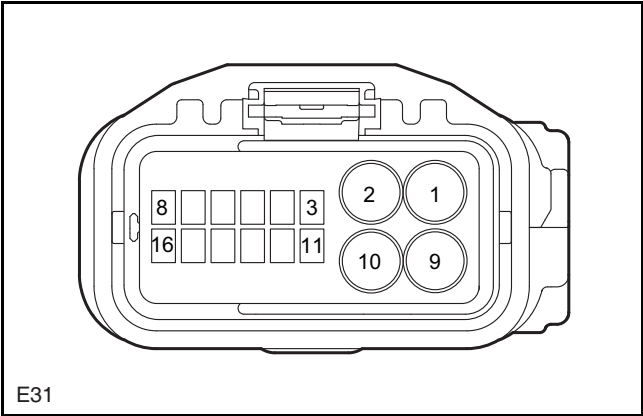


室内电器中心

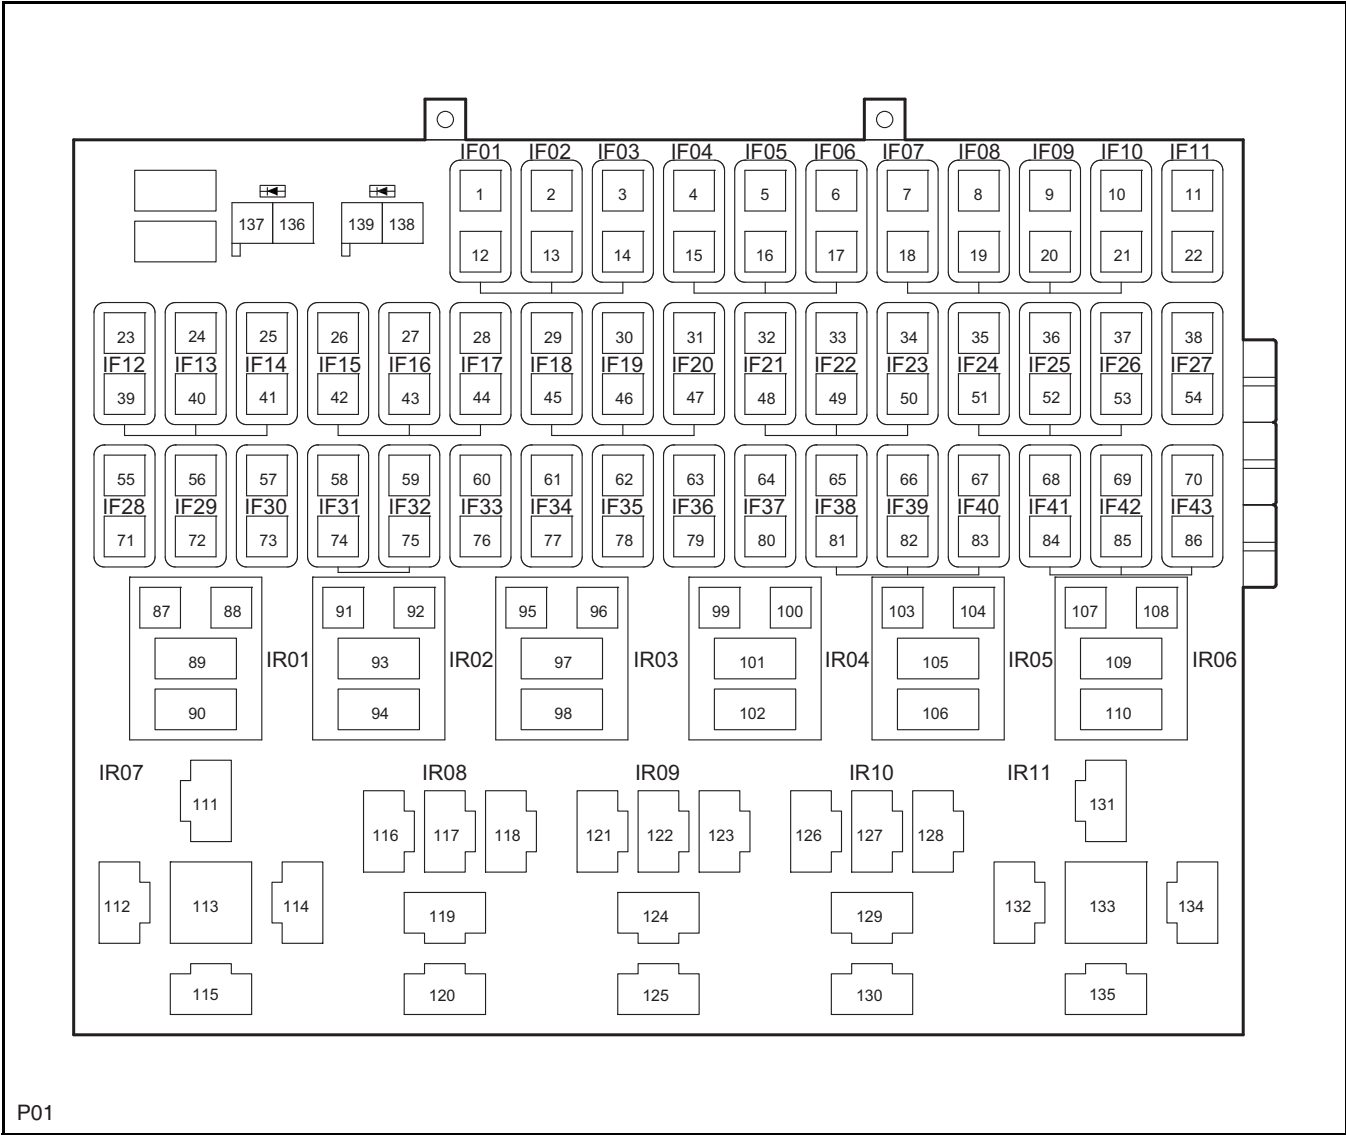


诊断口 1

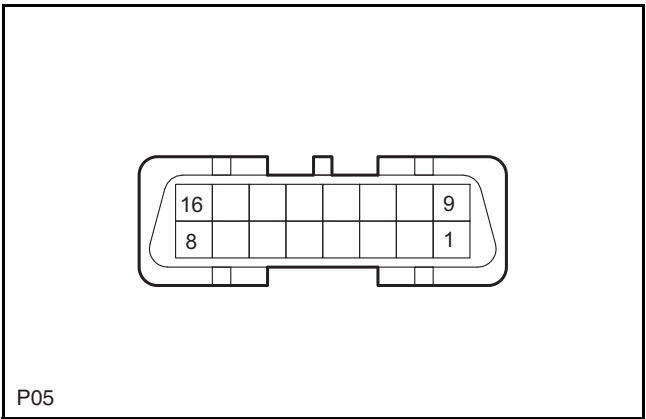


启动按钮开关

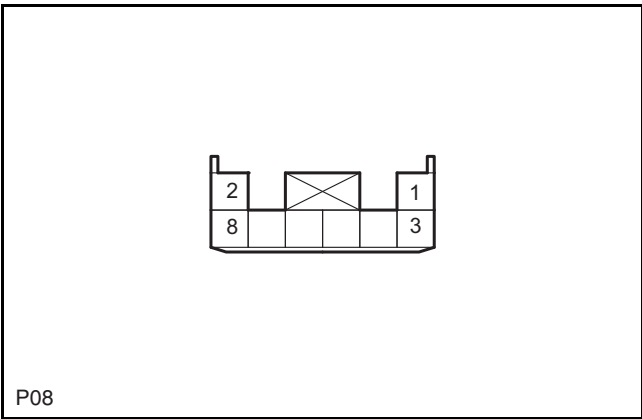


前部天线

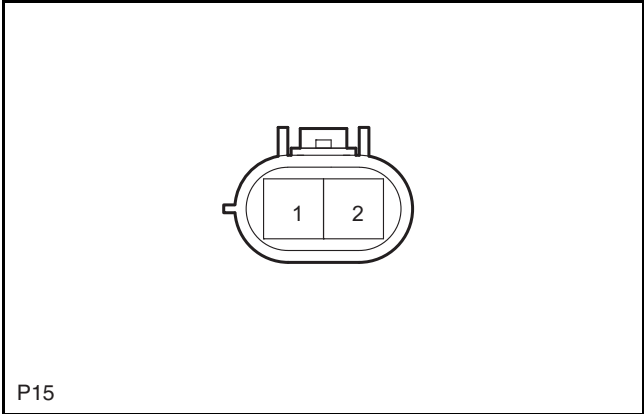


无钥匙控制器 A

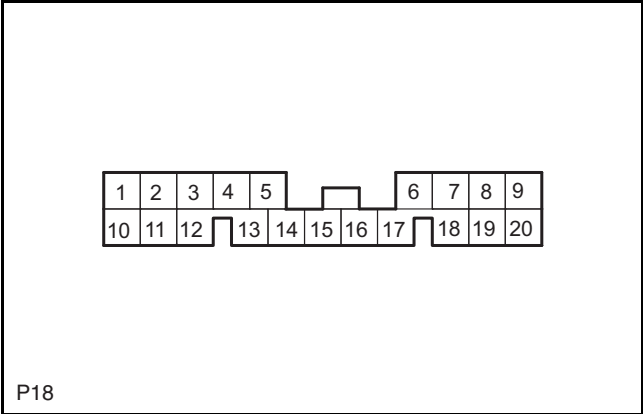


无钥匙控制器 B

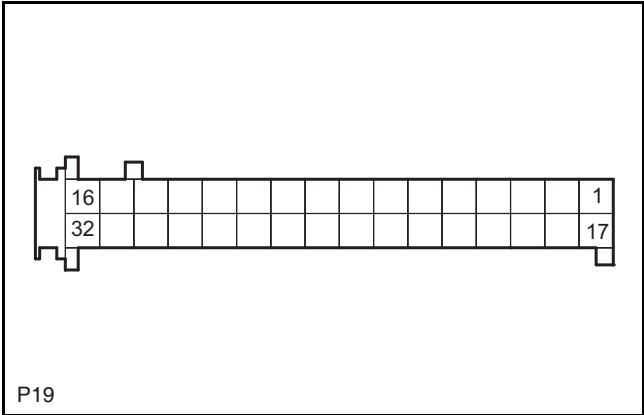


BCM A

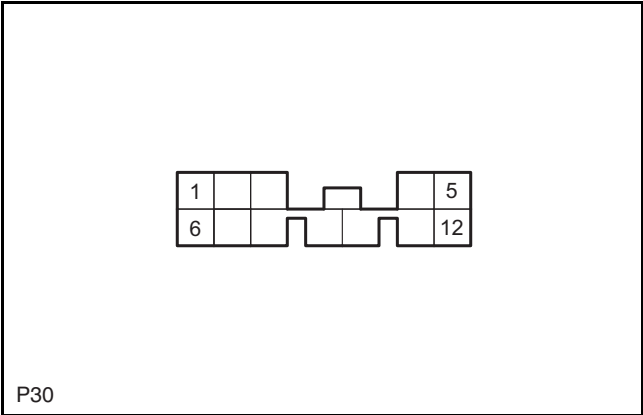


BCM D 蓝色

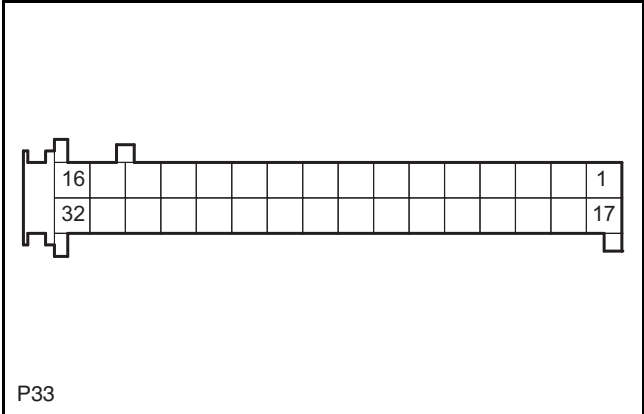


后保险杠天线

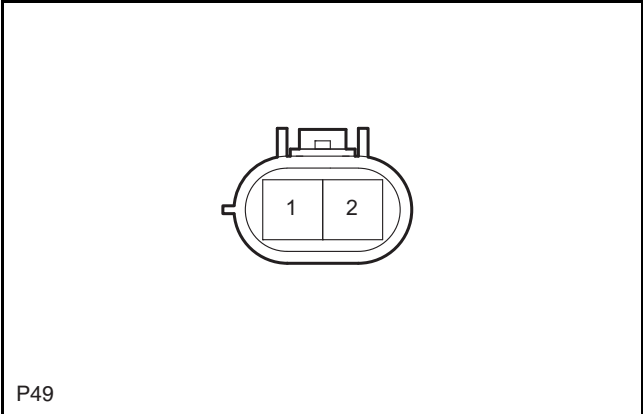


车内后部天线

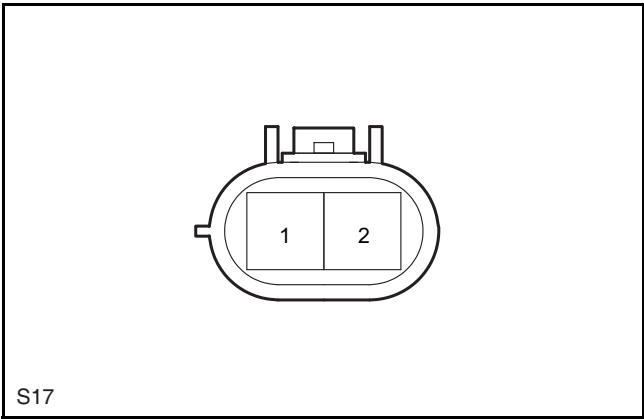


车内中部天线

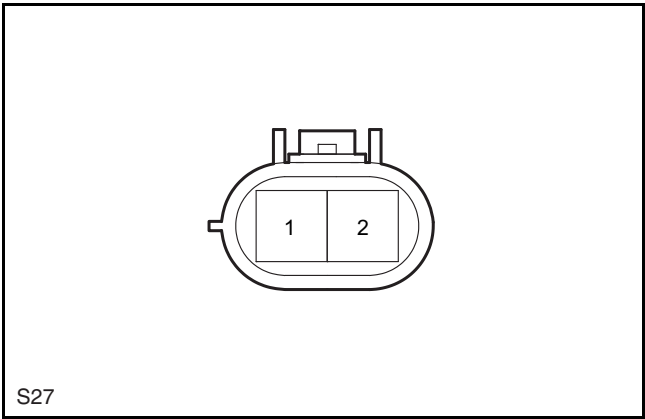

背门释放开关

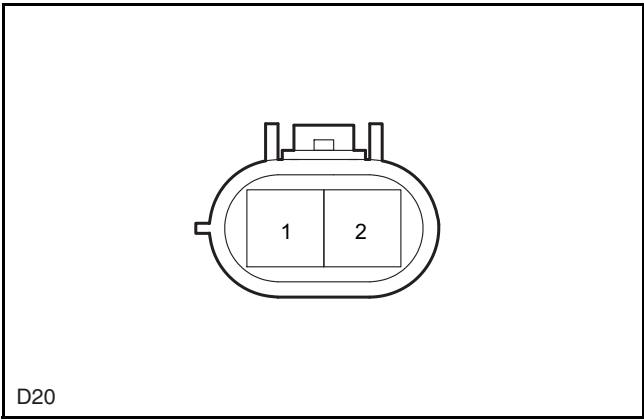

门把手按钮及天线

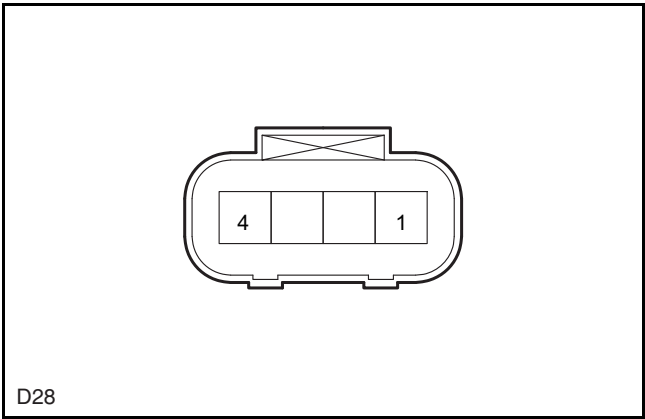

射频接收器

