



起动系统 (MT)

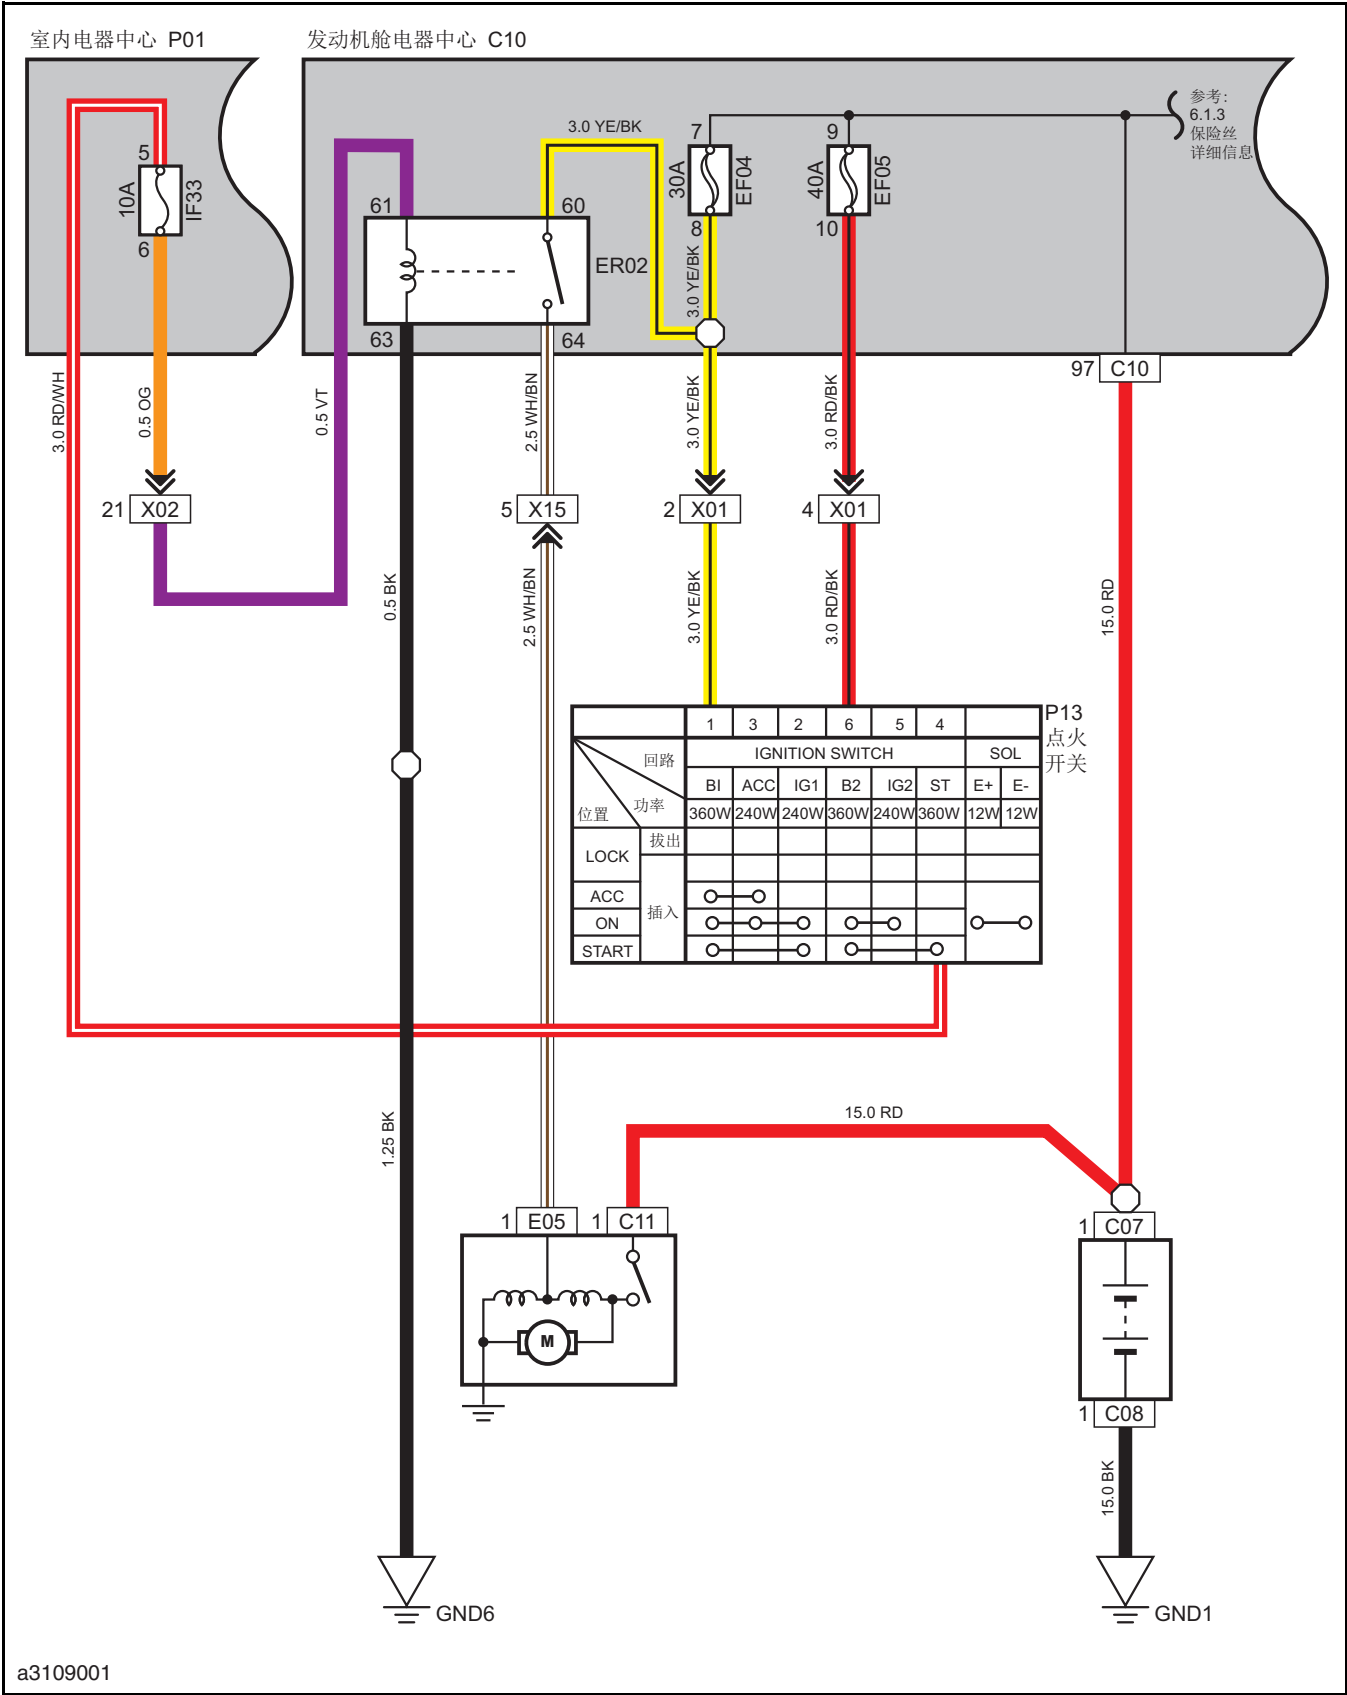


起动系统 (AT)

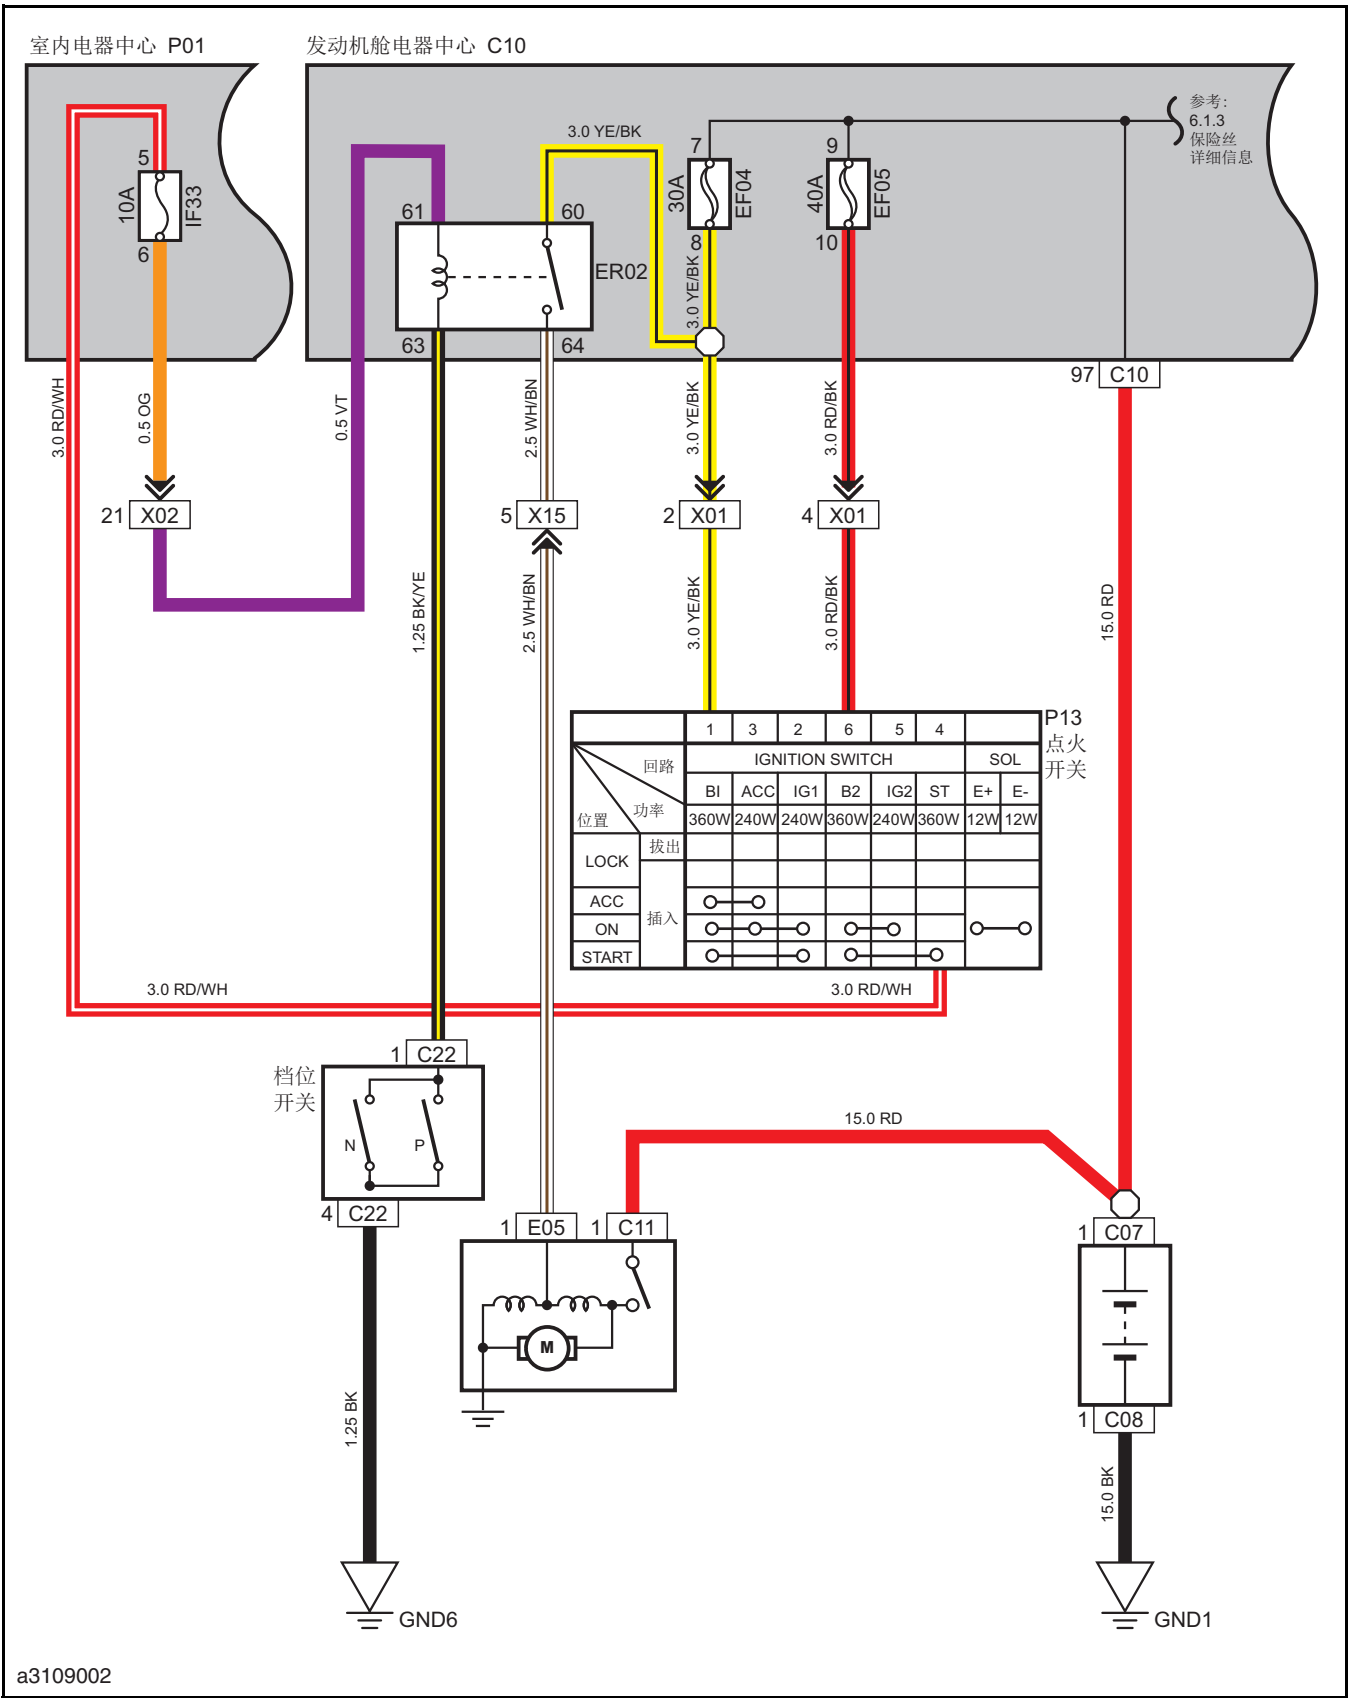


仪表线束接发动机舱线束 A

发动机舱线束接仪表线束 A

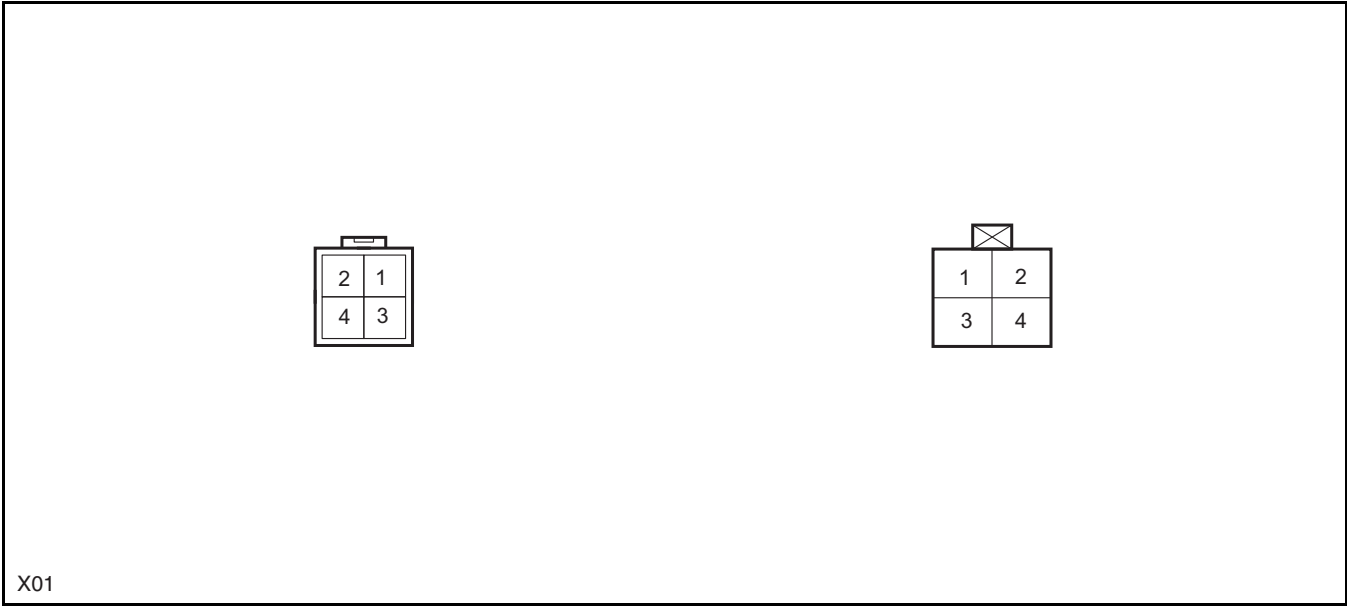


仪表线束接发动机舱线束 B

发动机舱线束接仪表线束 B

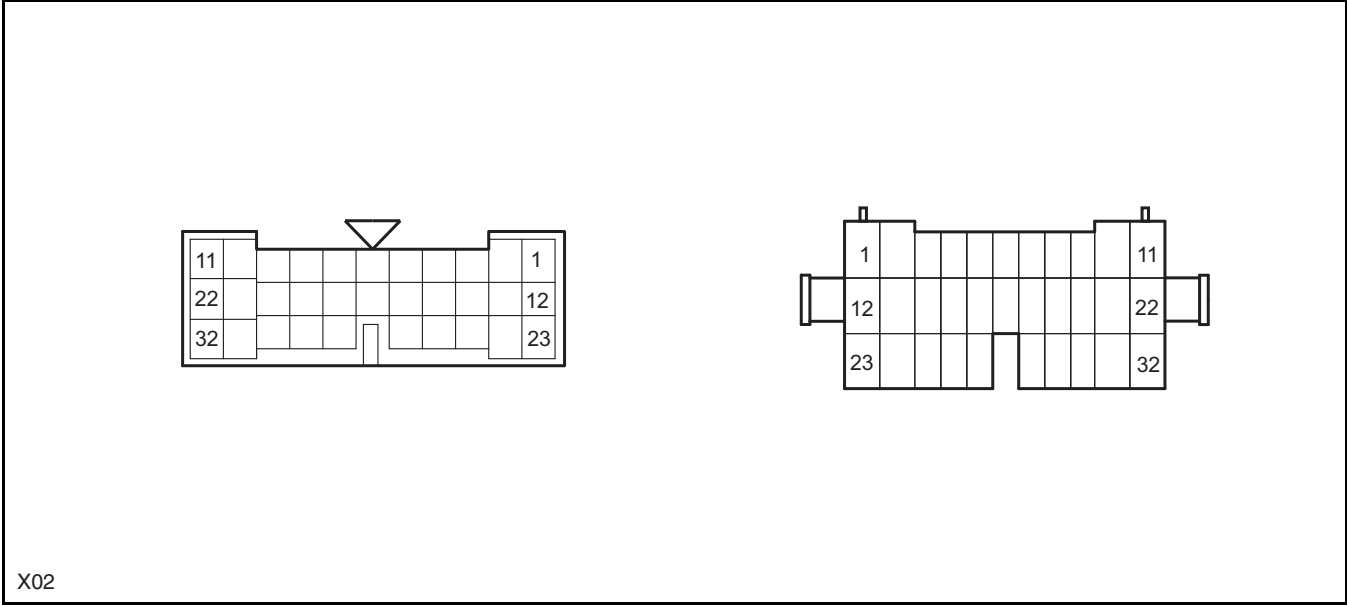



发动机线束接发动机舱线束

发动机舱线束接发动机线束

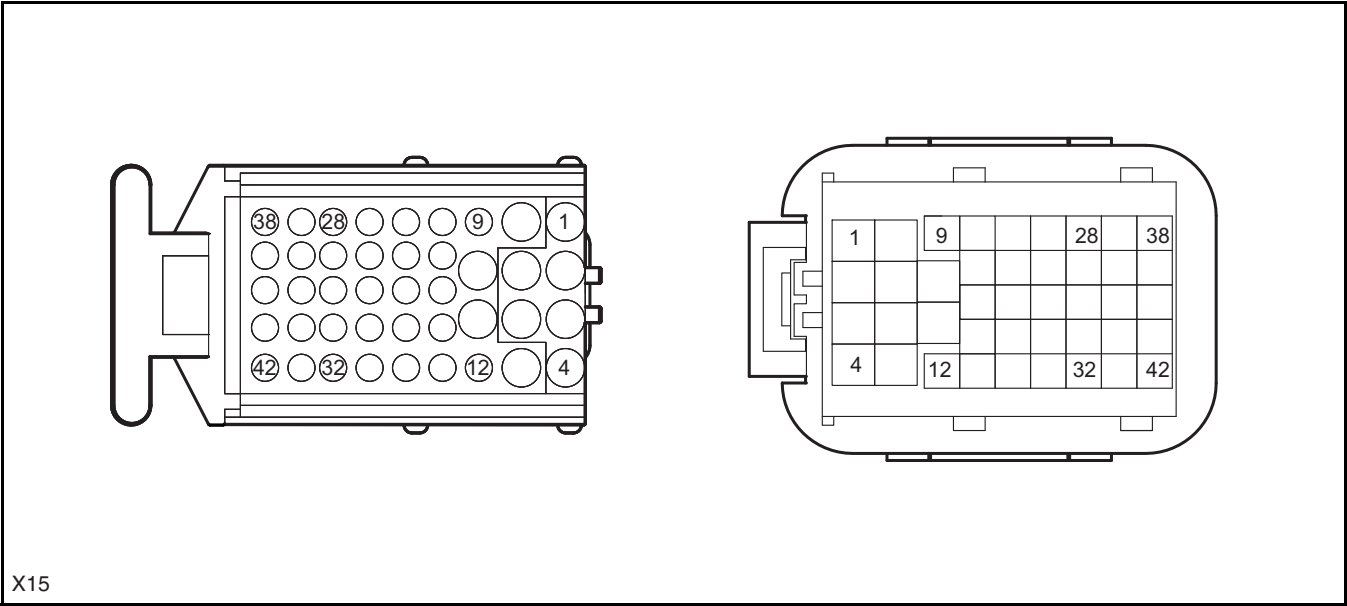


蓄电池正极

蓄电池负极

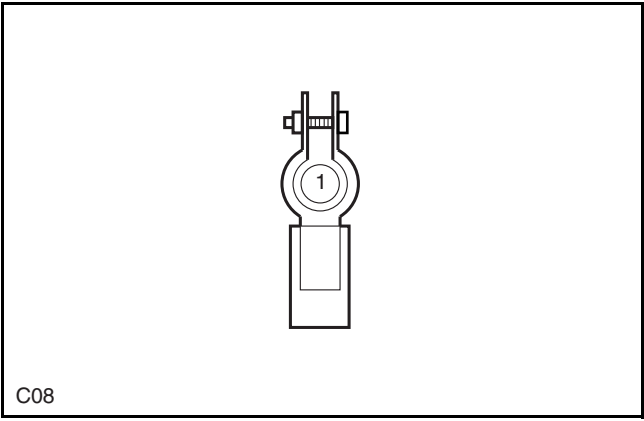
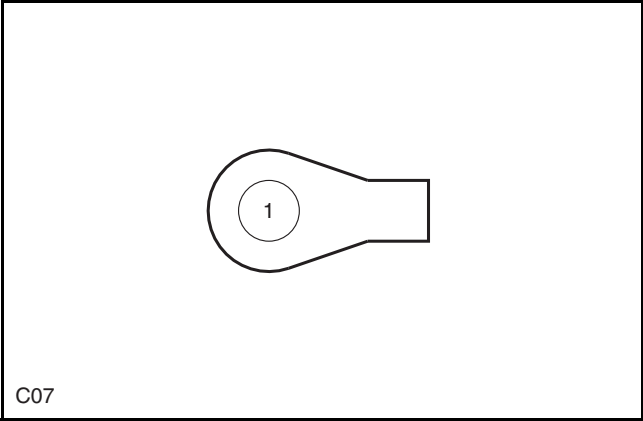


发动机舱电器中心

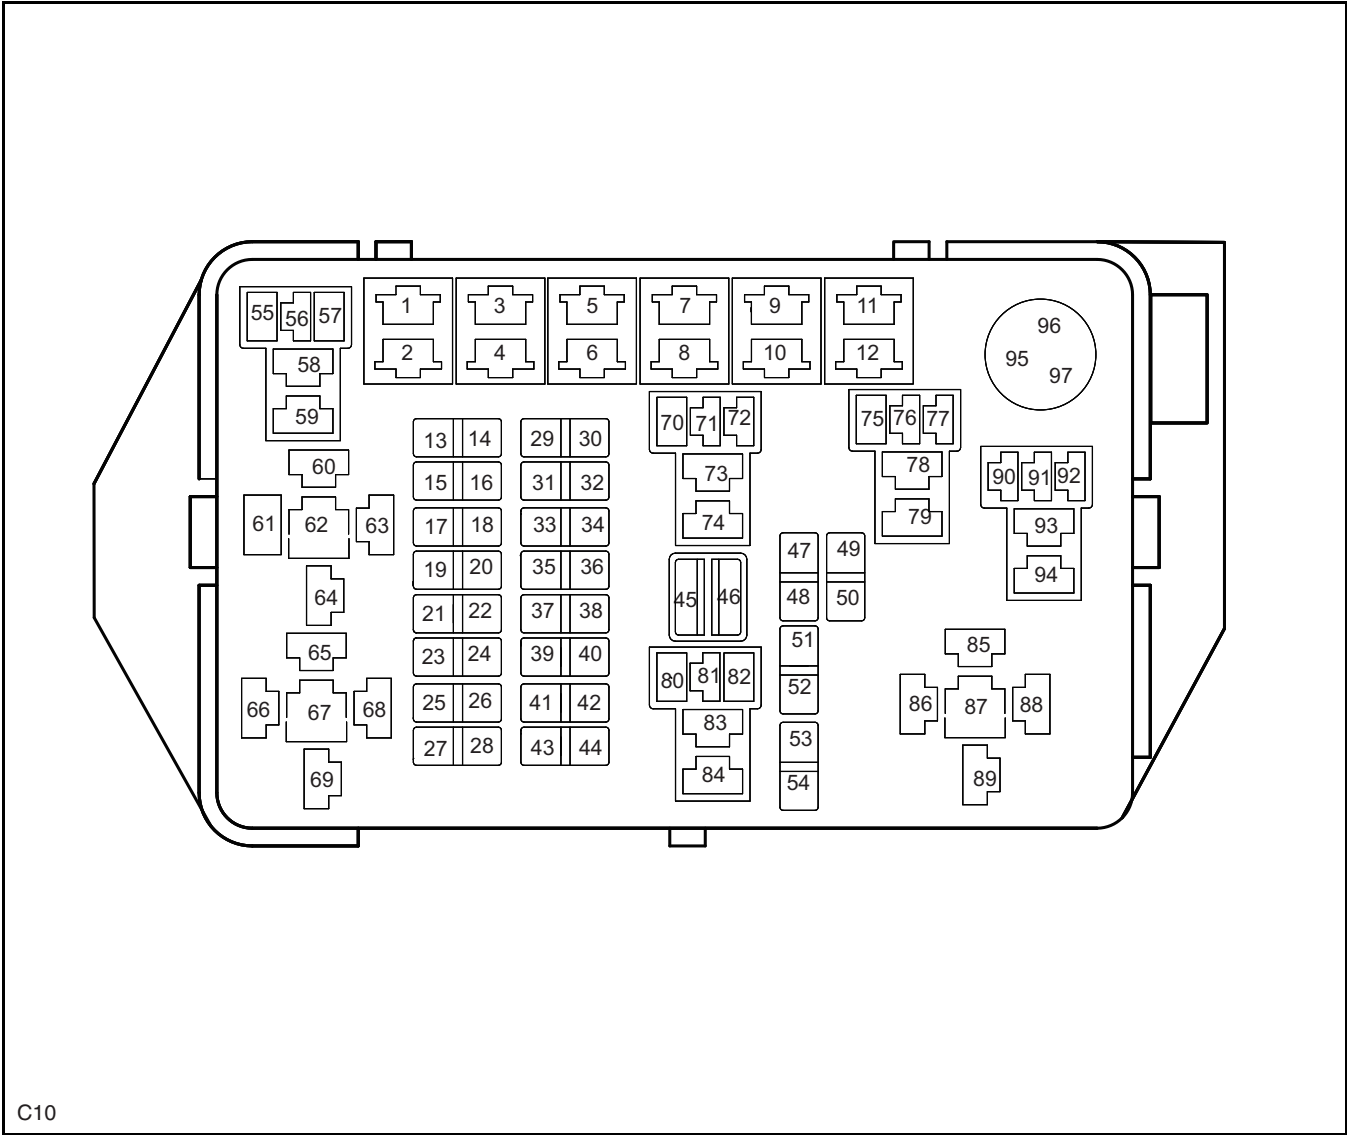


起动机


档位开关

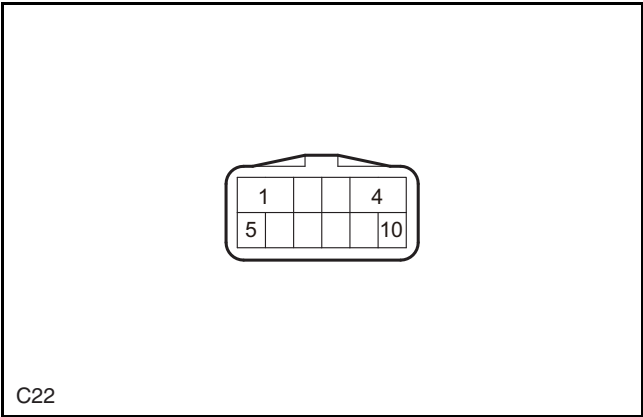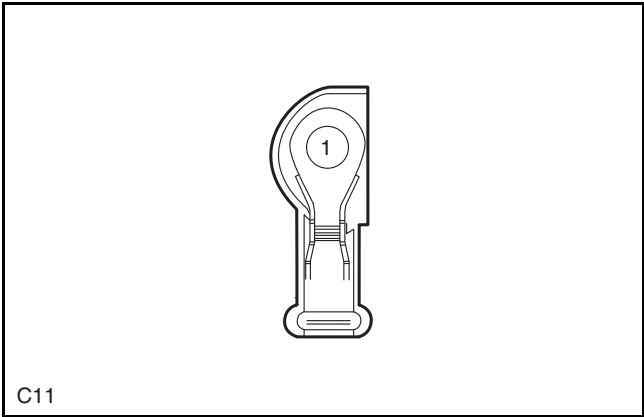

起动机连接线

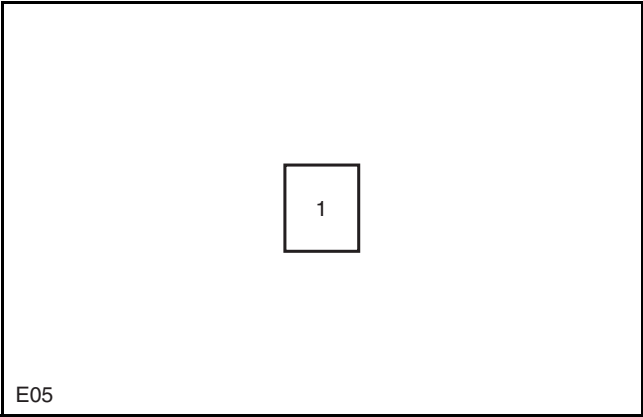

室内电器中心

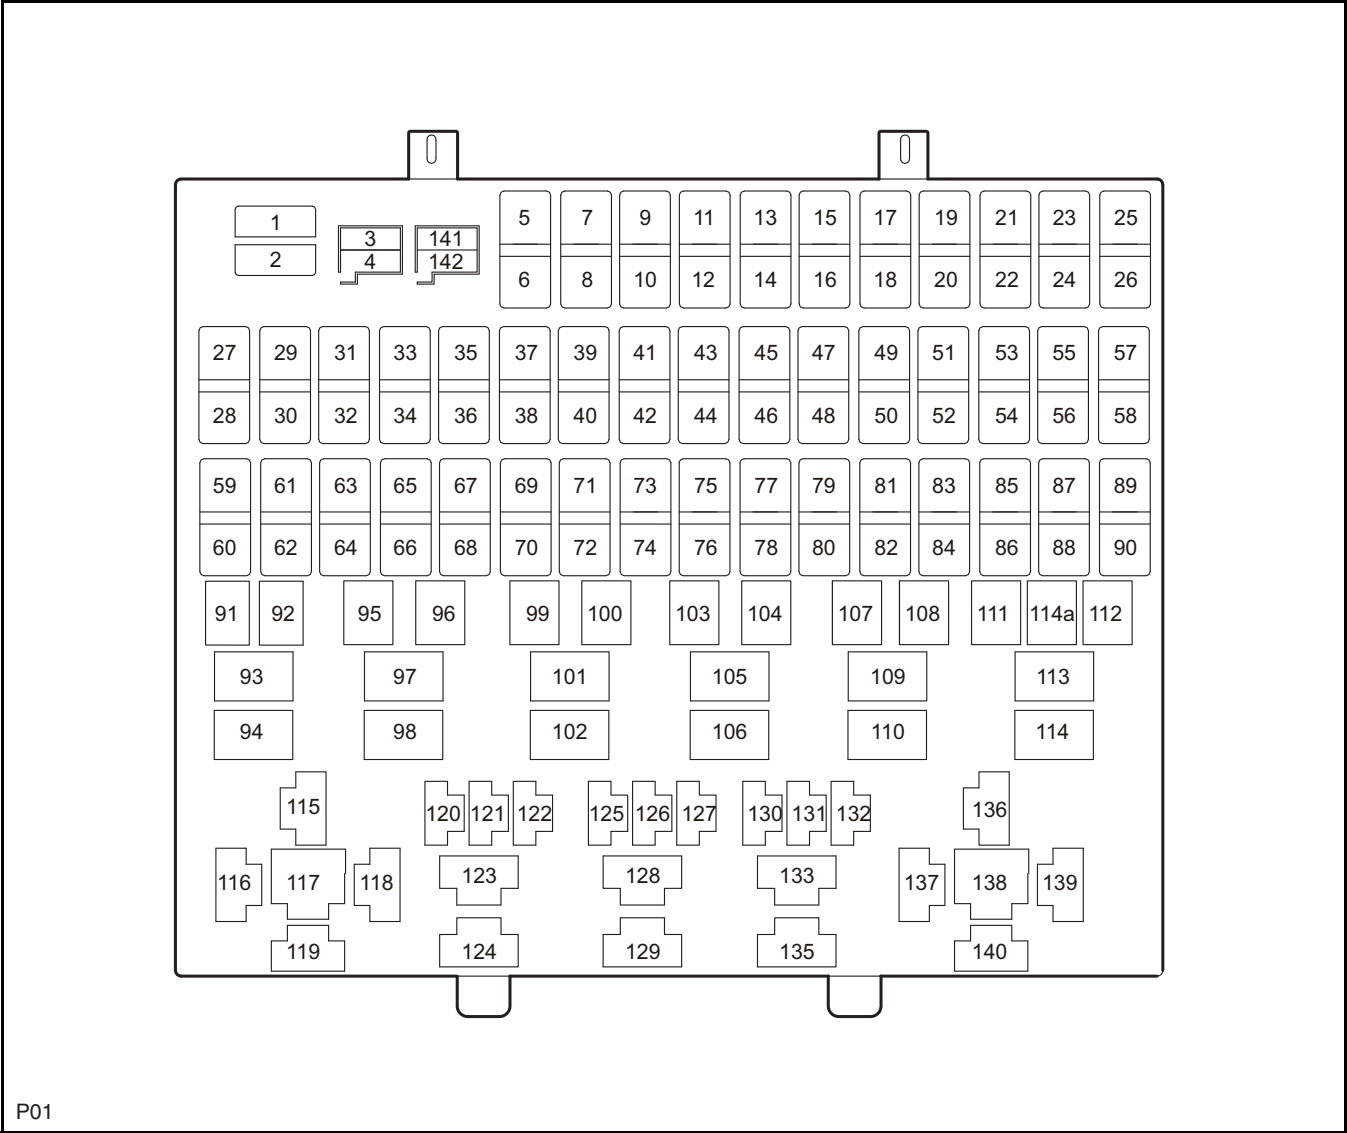

点火开关

