


6.23 线束端面视图

适合车型：逸动-纯电动


目录	页码
6.23.1 线束接线束	
线束接线束.....	6.23.1-1
6.23.2 发动机舱线束	
发动机舱线束.....	6.23.2-1
6.23.3 发动机线束接头	
发动机线束接头.....	6.23.3-1
6.23.4 仪表线束接头	
仪表线束接头.....	6.23.4-1
6.23.5 地板线束接头	
地板线束接头.....	6.23.5-1
6.23.6 门线束接头	
门线束接头.....	6.23.6-1
6.23.7 室内等线束接头	
室内等线束接头.....	6.23.7-1

6.23.1 线束接线束


前舱与仪表对接

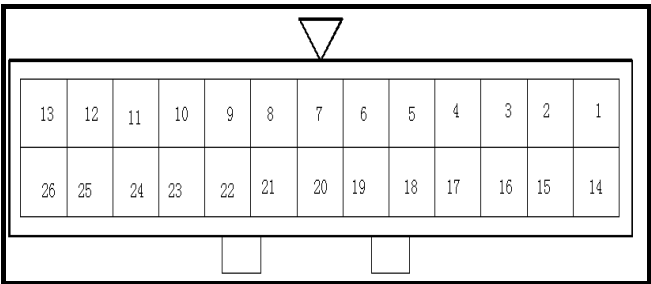


仪表与前舱对接

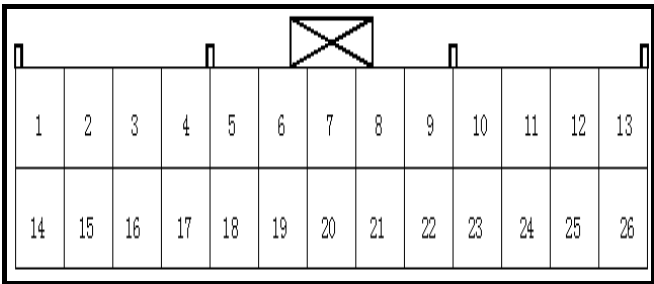


地板线与仪表板线对接

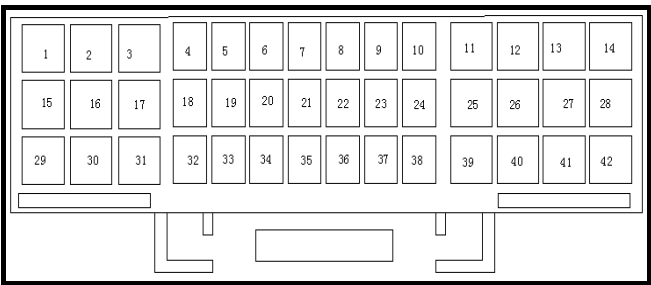


仪表与地板对接(左)

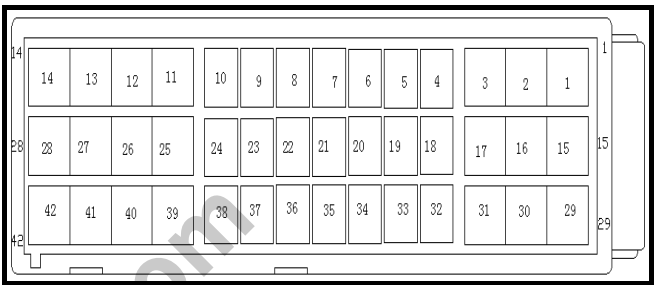


前门与地板对接

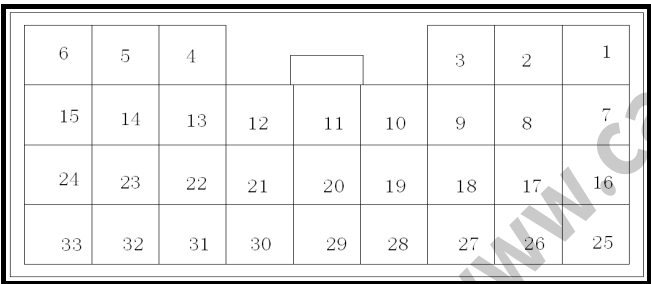


地板与前门对接

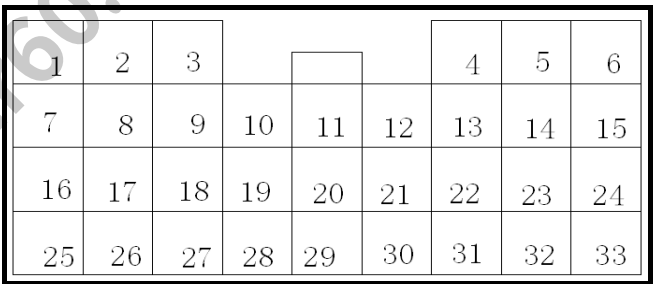


地板与后门对接

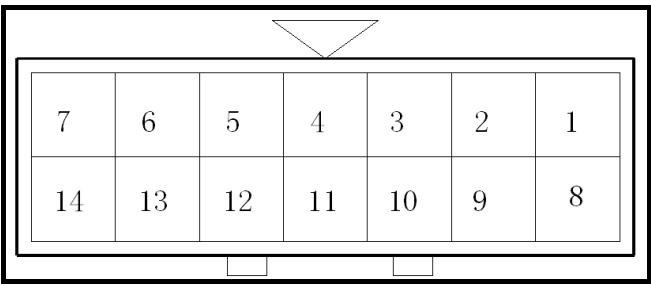


后门与地板对接

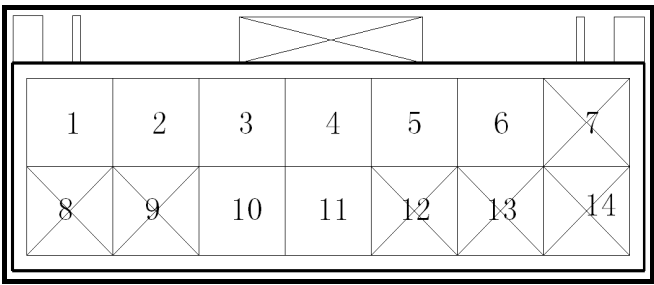


仪表与地板对接(右一)

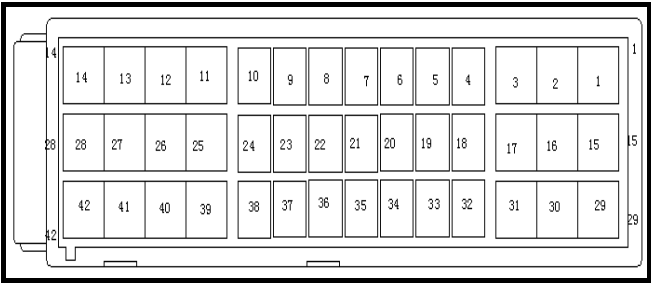


前舱保险盒与仪表保险盒对接

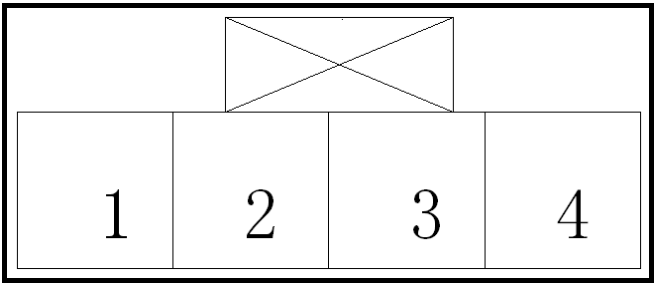


顶篷与地板对接

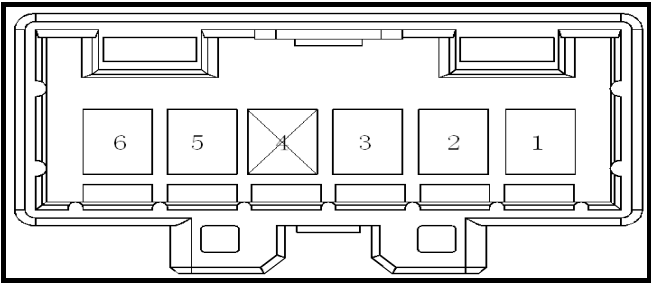


地板与顶棚对接

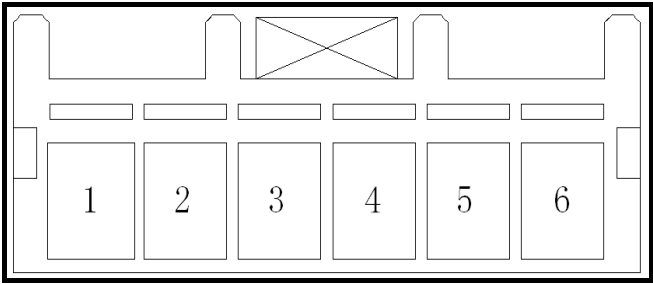


地板线与前舱线对接(左)

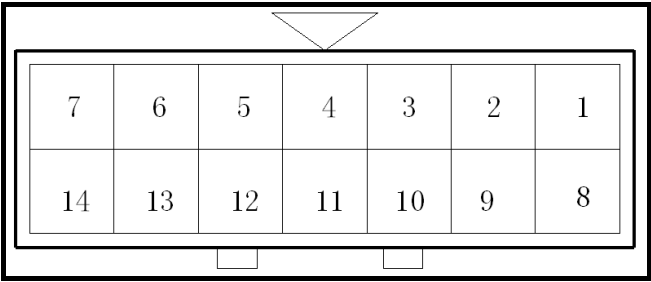


前舱与地板对接(左)

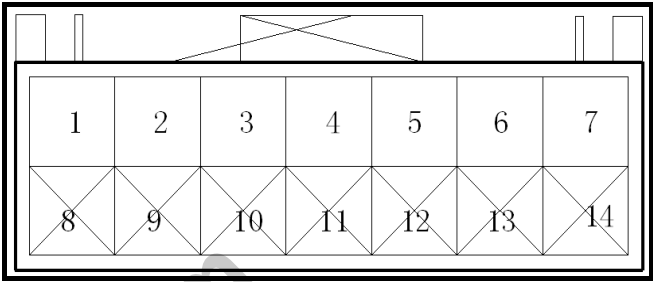


动力系统与前舱对接

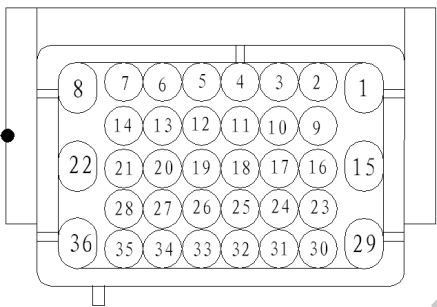


前舱与动力系统对接

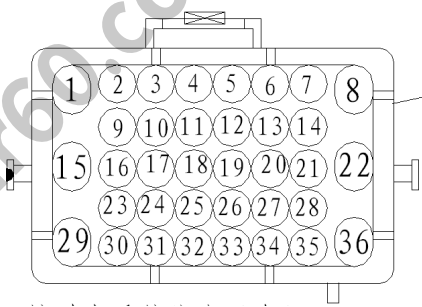


仪表线与地板线束对接(右二)

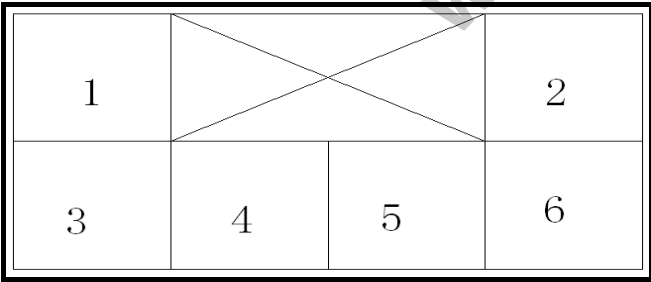


地板与仪表对接(右二)

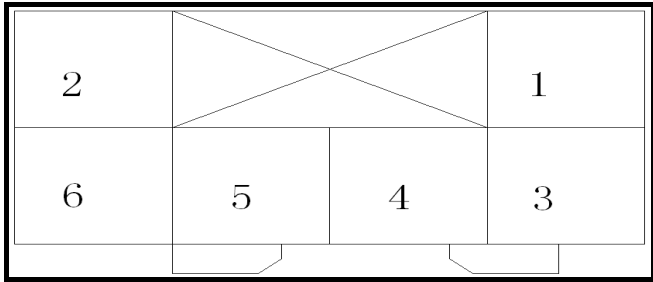

地板线与后保险杠线对接

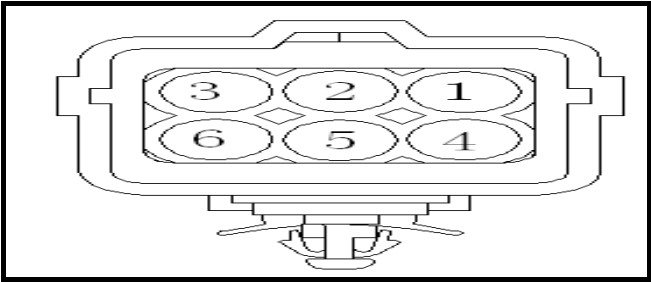


后保险杠线束接地板线束

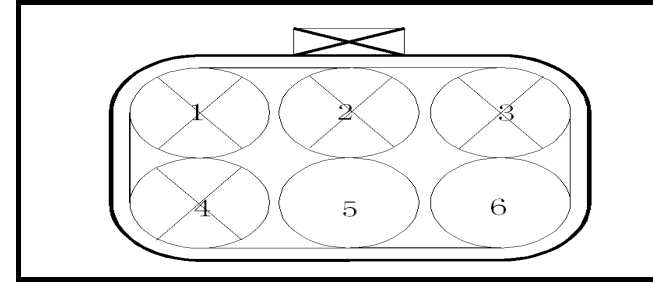


6.23.2 发动机舱线束


接水箱风扇电机

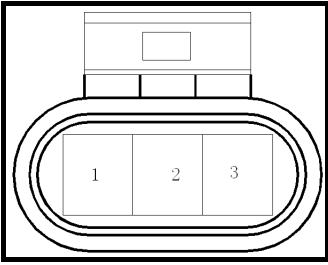


接 ACM 踏板传感器

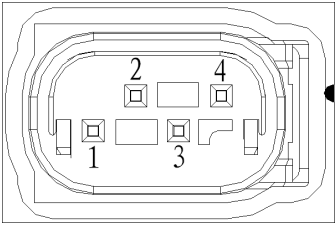


接侧转向灯

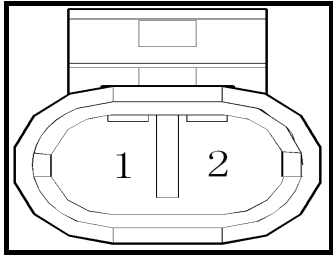


接车外温度传感器

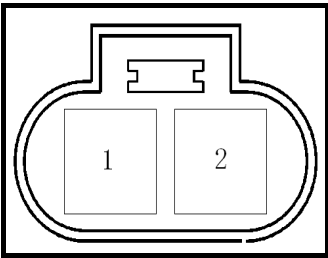


接前雾灯

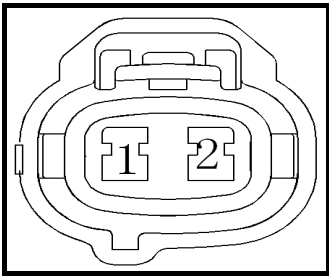


接前轮轮速传感器

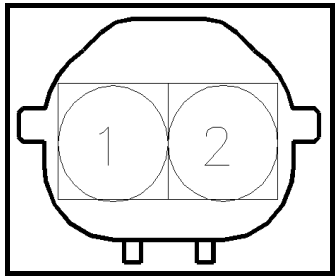


接 PTC 水泵

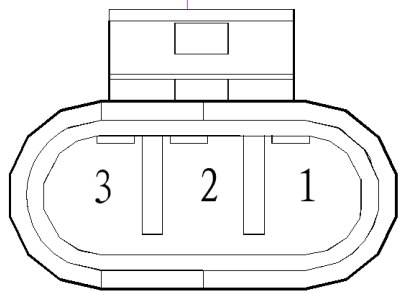


接空调压力传感器

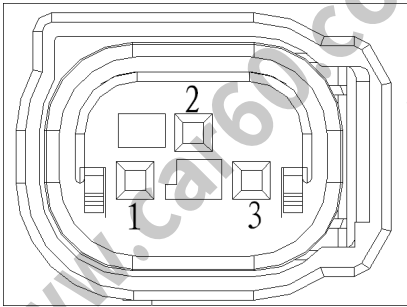


接制动开关

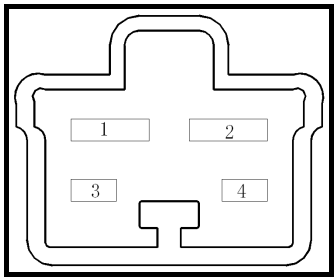


接 PTC 加热器

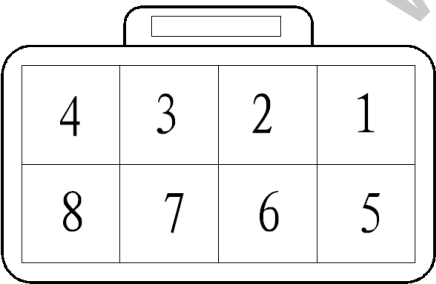


接洗涤电机

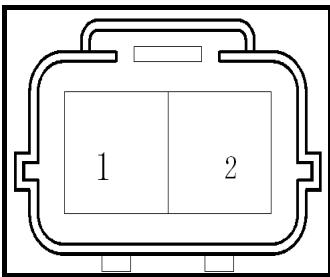


接前雨刮电机

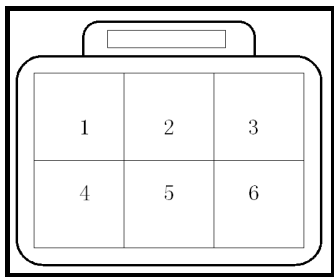


接电喇叭

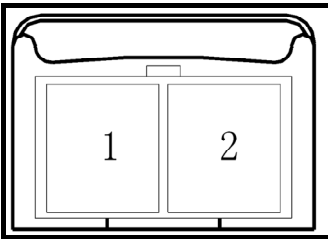


接引擎盖释放开关

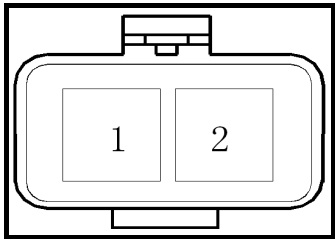


接快充插件

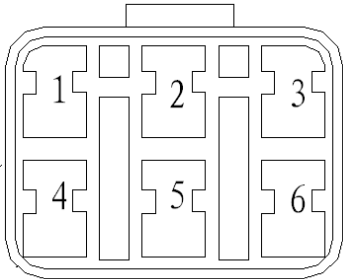


接电子油门踏板

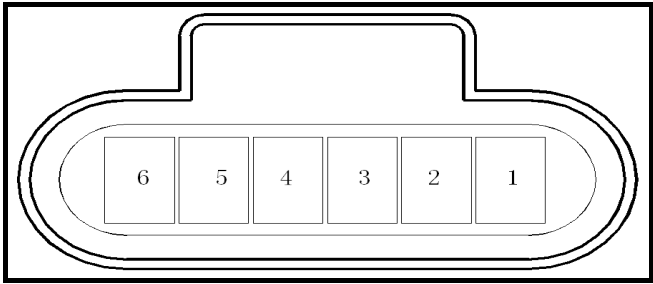


接前组合大灯(左)

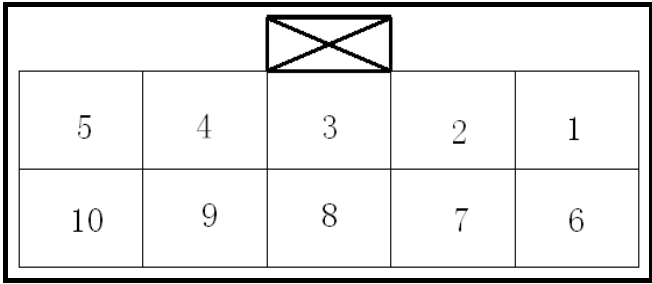


接 ABS/ESP 控制模块

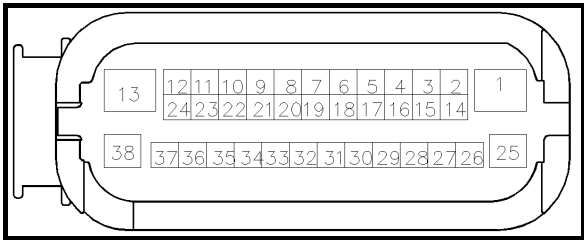


接行人警示器

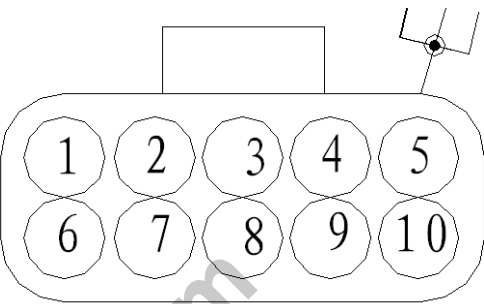


接制动液位传感器

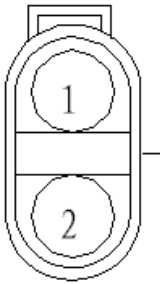


接 EPS+

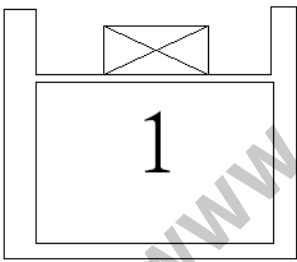

接前转向灯


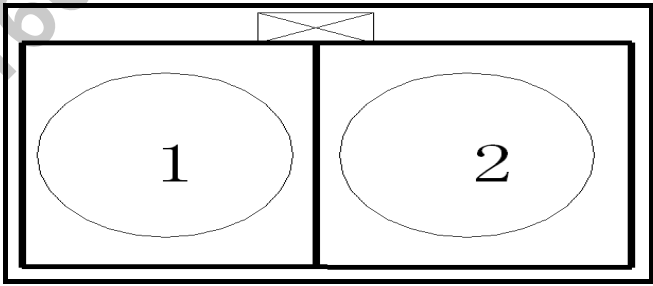


接 BCU (电池模块)

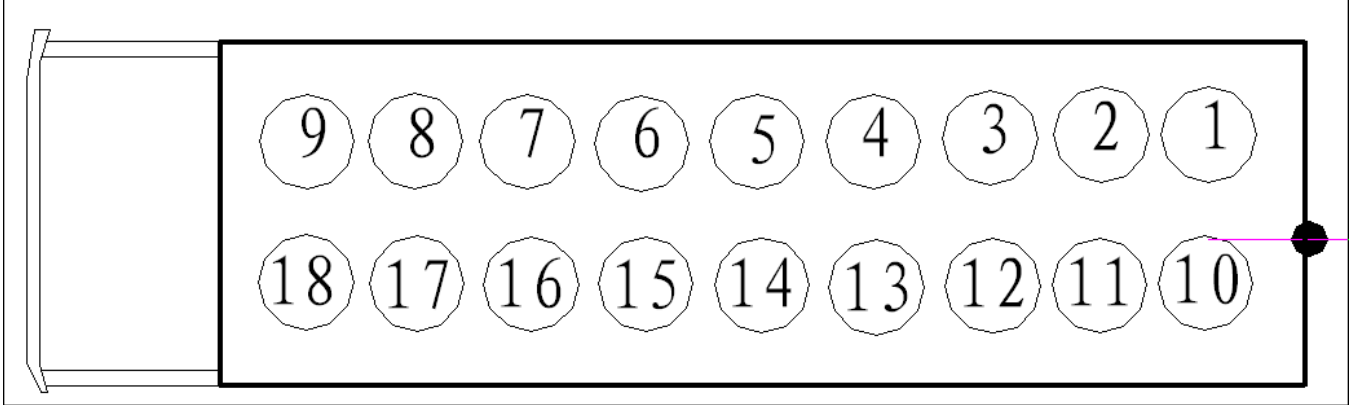


热管理模块 B


接 GCU

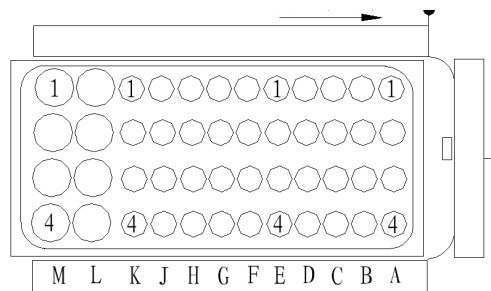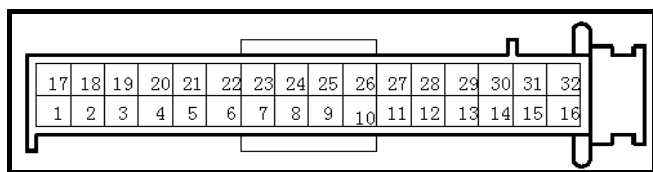

接 HCU-1

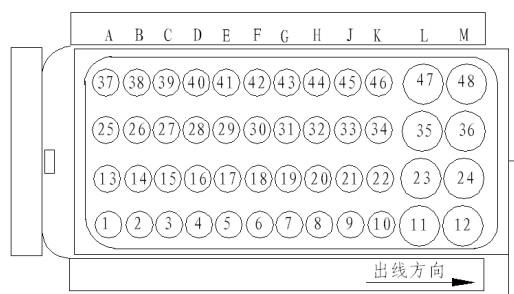


接 HCU-2

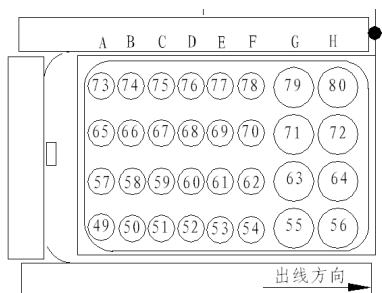


6.23.3 动力系统线束接头


接电机

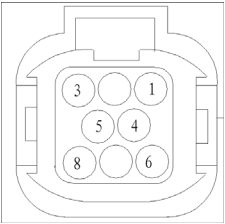


接 IPU

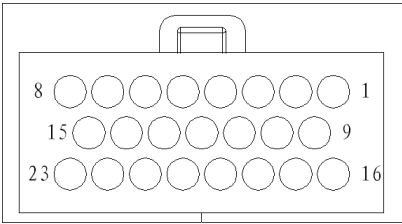


接压缩机

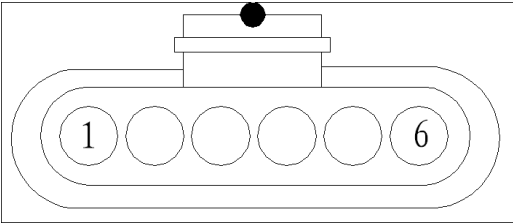


接防盗喇叭

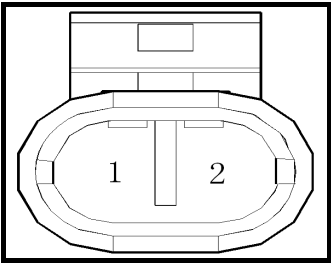


接 DC/DC

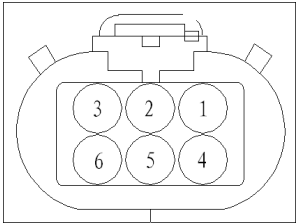


接高压互锁 1

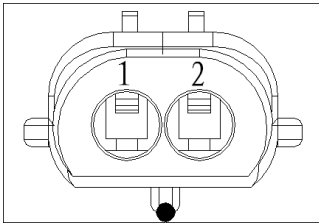


接高压互锁 2

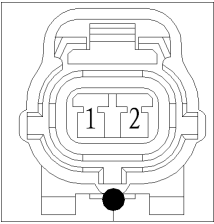


接充电机

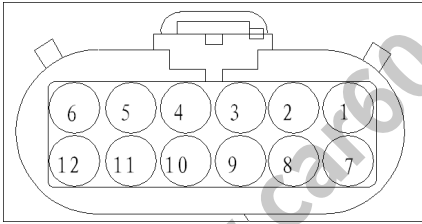


接慢充插件

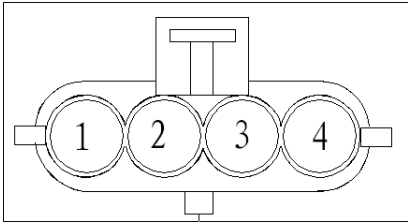


接档位传感器

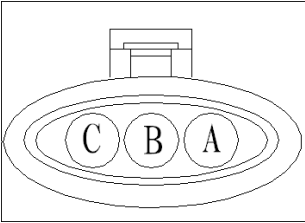


接档位电机

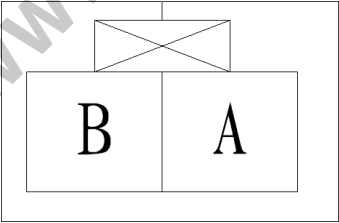

接水箱出口温度传感器

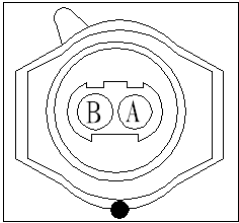


接主冷却泵

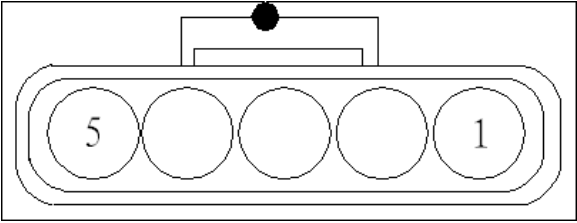


6.23.4 仪表线束接头


接旋转连接器 B

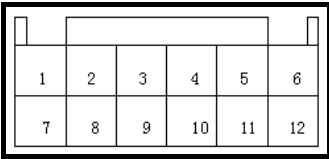


接旋转连接器 A

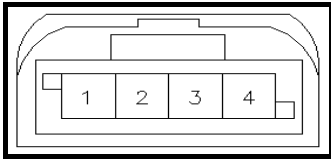


接转角传感器

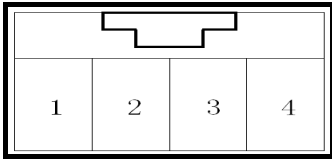


接灯光角度调节开关

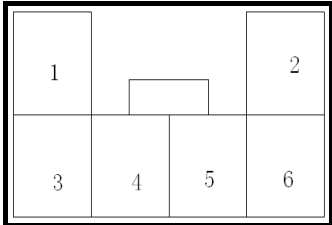


接 DVD/CD 控制面板

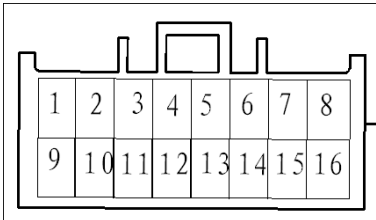


接换挡手柄

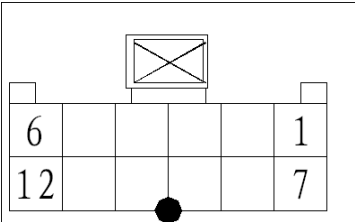


接点烟器

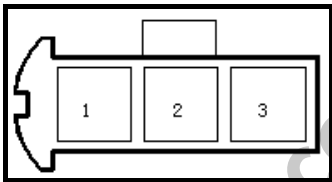


接 HVAC-B

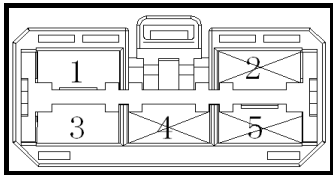


接 DVD/CD-A

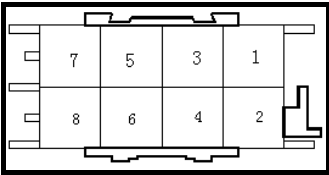


接 DVD-B

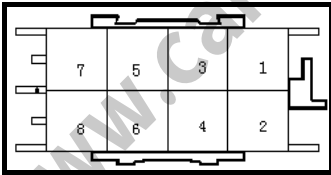


接 DVD-E

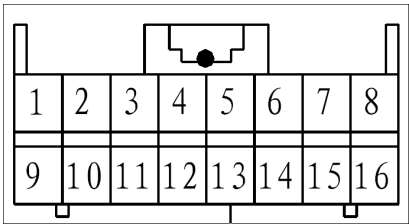


接 TRIP 开关

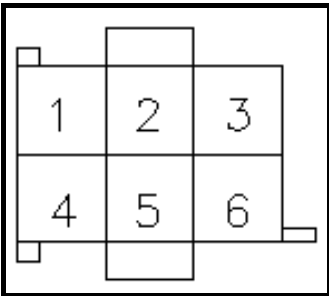


接点火开关

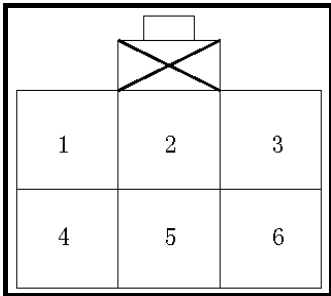


接钥匙提醒开关

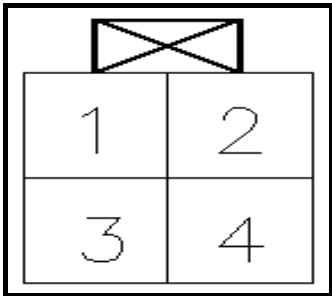


接电源插座

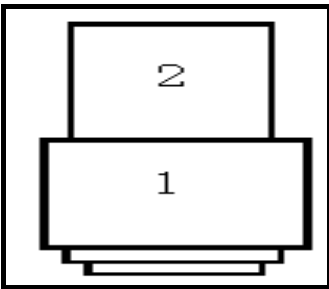


接侧气囊

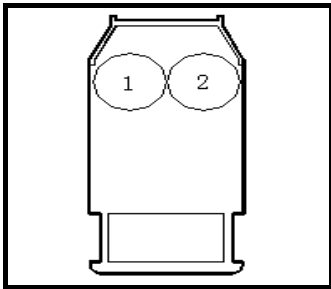


接天线

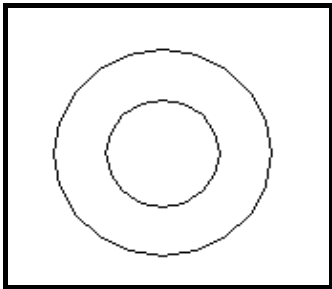


接空调控制器-A

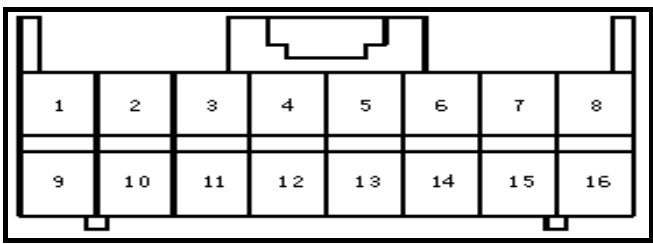


接倒车雷达 ECU

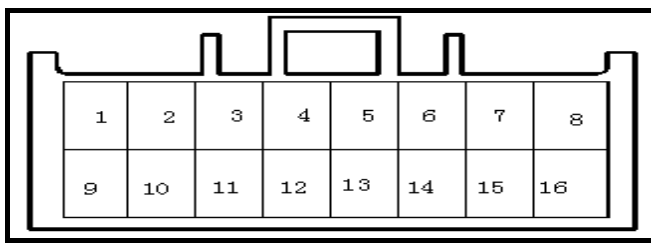


接空调控制器-B

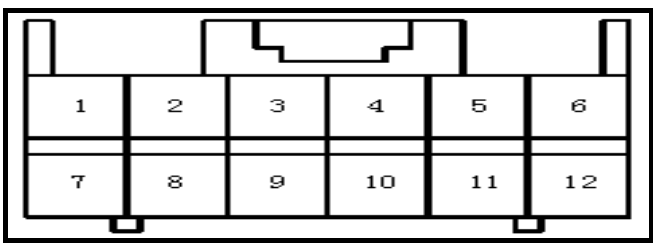


接雨刮组合开关

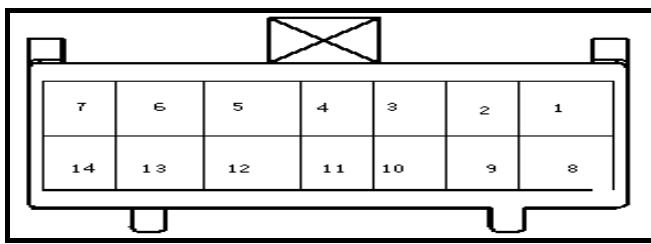


接 BCM-B

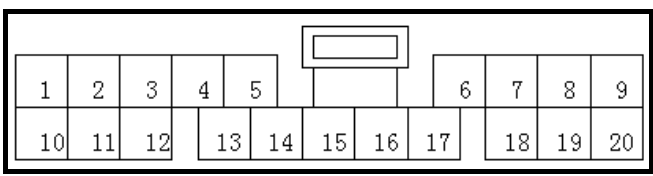


接 BCM-C/ BCM-D/组合仪表/热管理模块 A

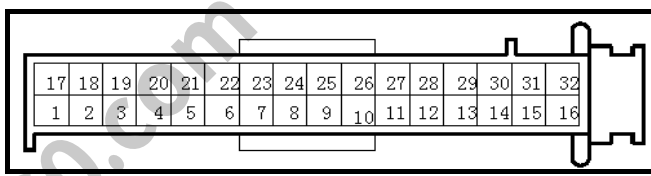


接灯光组合开关

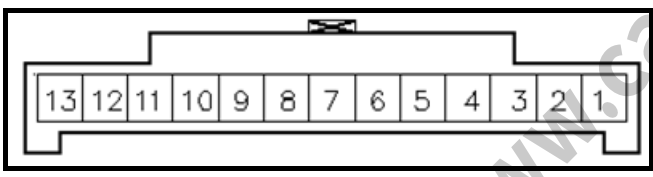


接灯光控制器

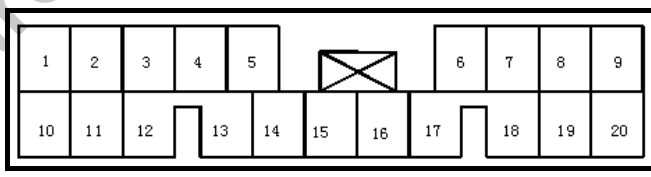


接 BCM-A

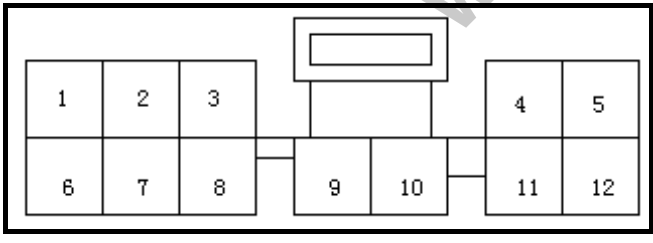


接 HVAC-A

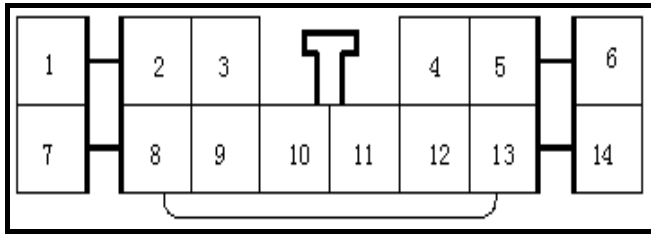


接 DVD/CD-C

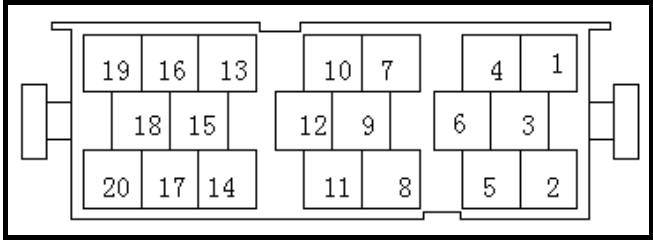


接诊断口

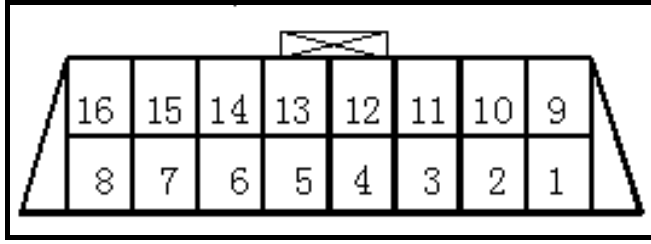


接电动后视镜开关

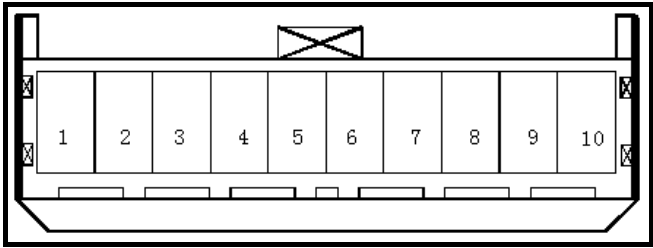


接时钟显示器

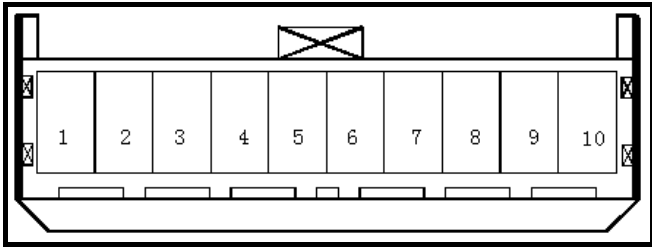


接脚部温度传感器

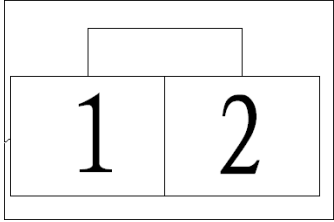


接脸部温度传感器

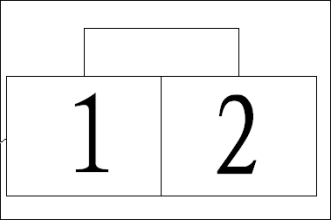


接行人警示开关

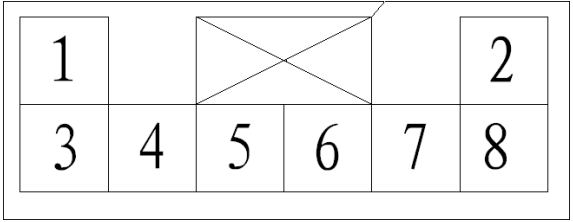


接行人警示开关

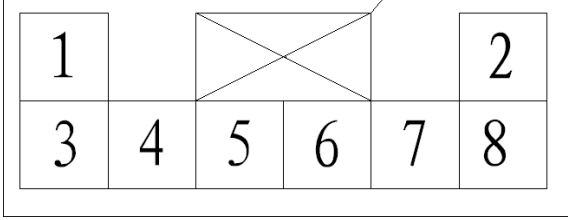

接 DVD/CD-C

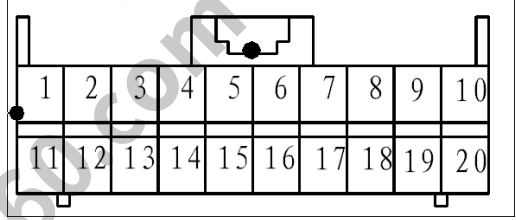


接 TFT 显示屏

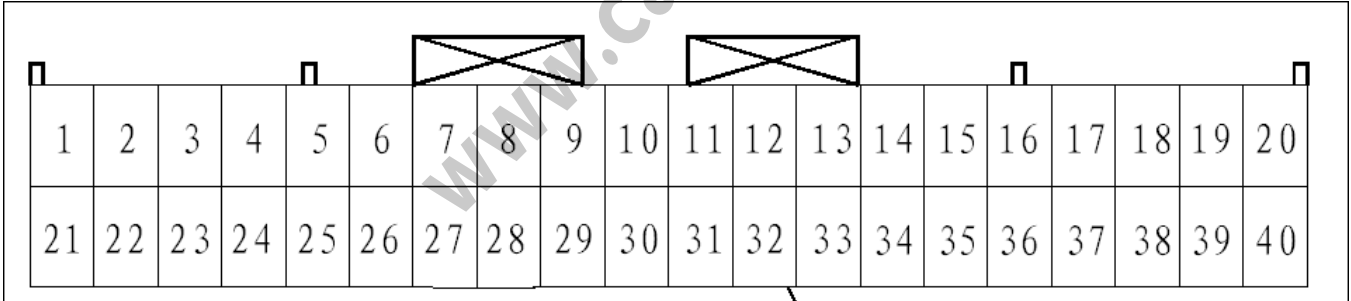


6.23.5 地板线束接头


接右后组合灯 A

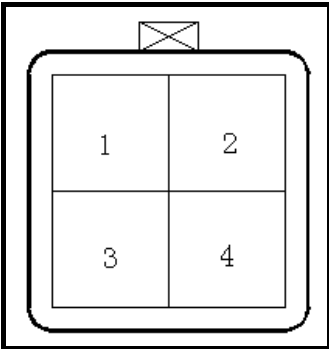


接后轮轮速传感器

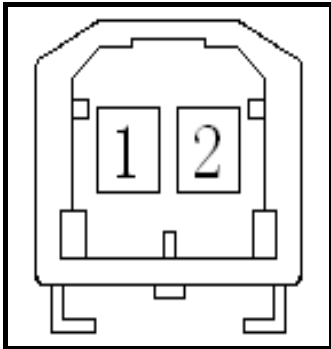


接行李厢灯

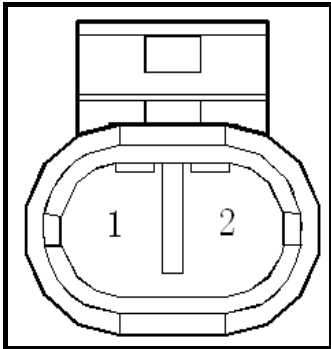


接行李厢释放开关

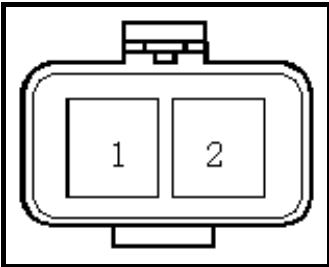


接侧碰传感器

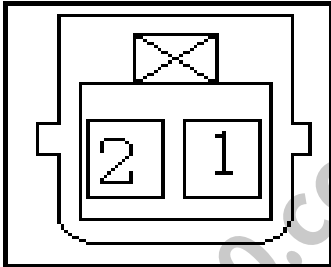


接座椅气囊

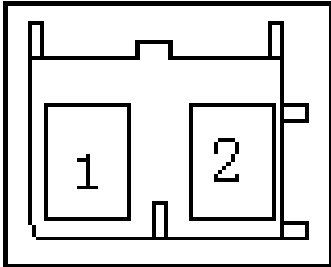


接后组合灯 B/高位制动灯

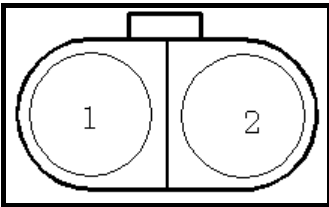


接摄像头

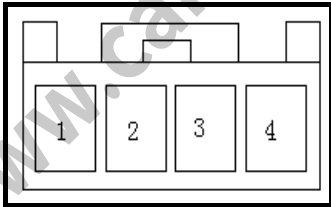


接远程监控模块

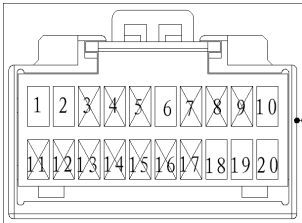


接侧气帘/安全带预紧器

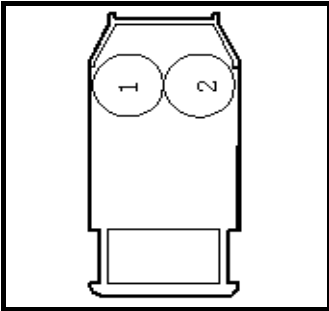


副座椅检测传感器

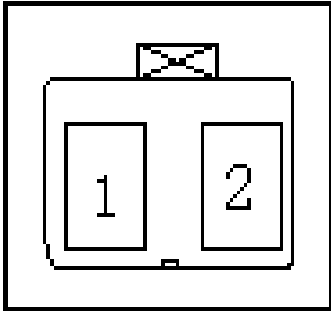


接门接触开关

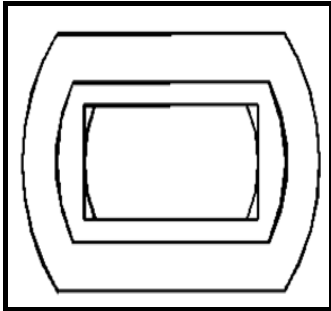


接安全带锁扣

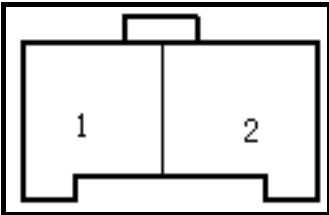


接天线放大器 1

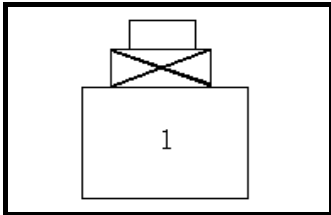

接牌照灯

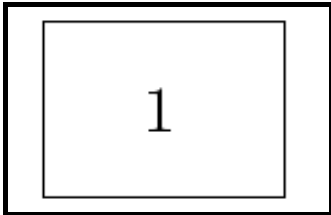


接安全气囊 ECU

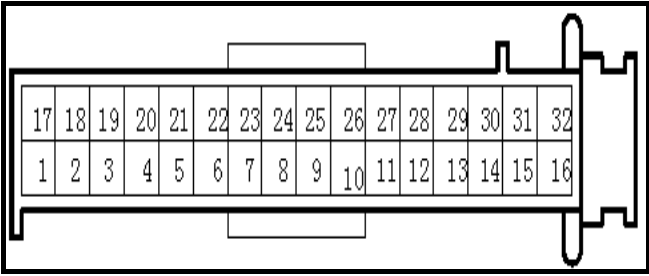


www.car60.com

6.23.6 门线束接头


接后视镜电机

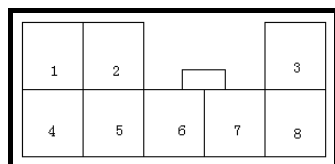


接车窗开关

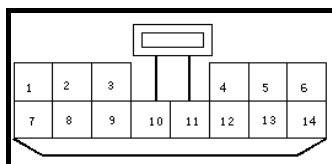


接门锁电机

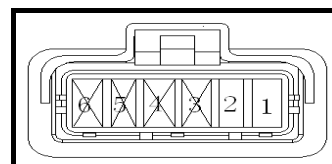


接扬声器（低）

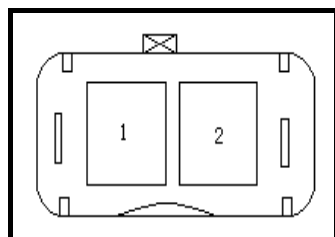


接玻璃升降电机

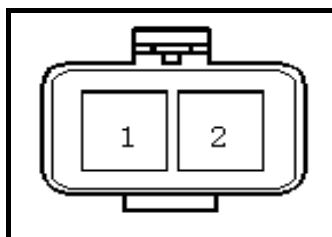

接门灯

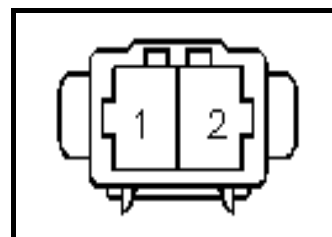


接扬声器(高)

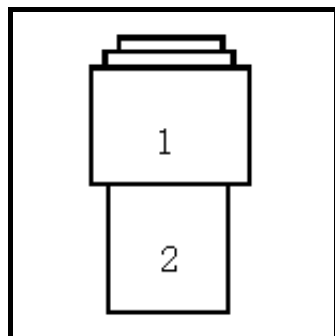


www.car60.com

6.23.7 顶棚线束接头


接前顶灯

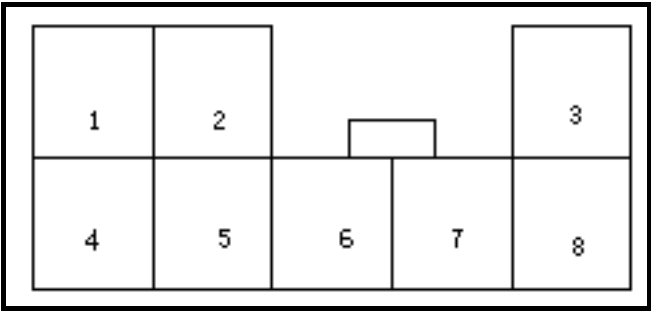

接天窗控制器

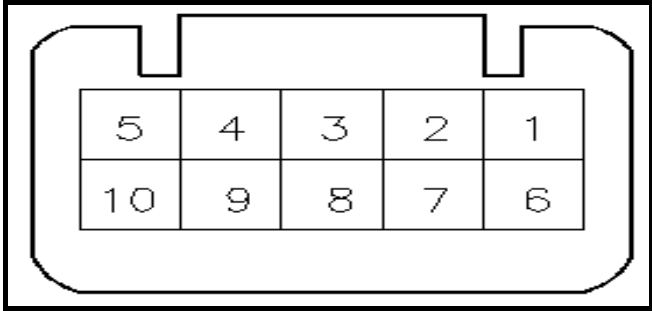

接后顶灯

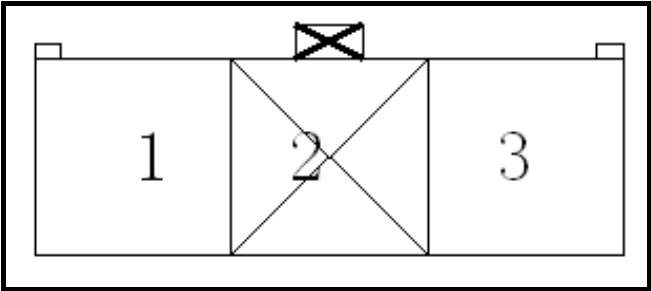

www.car60.com