



仪表板零件位置

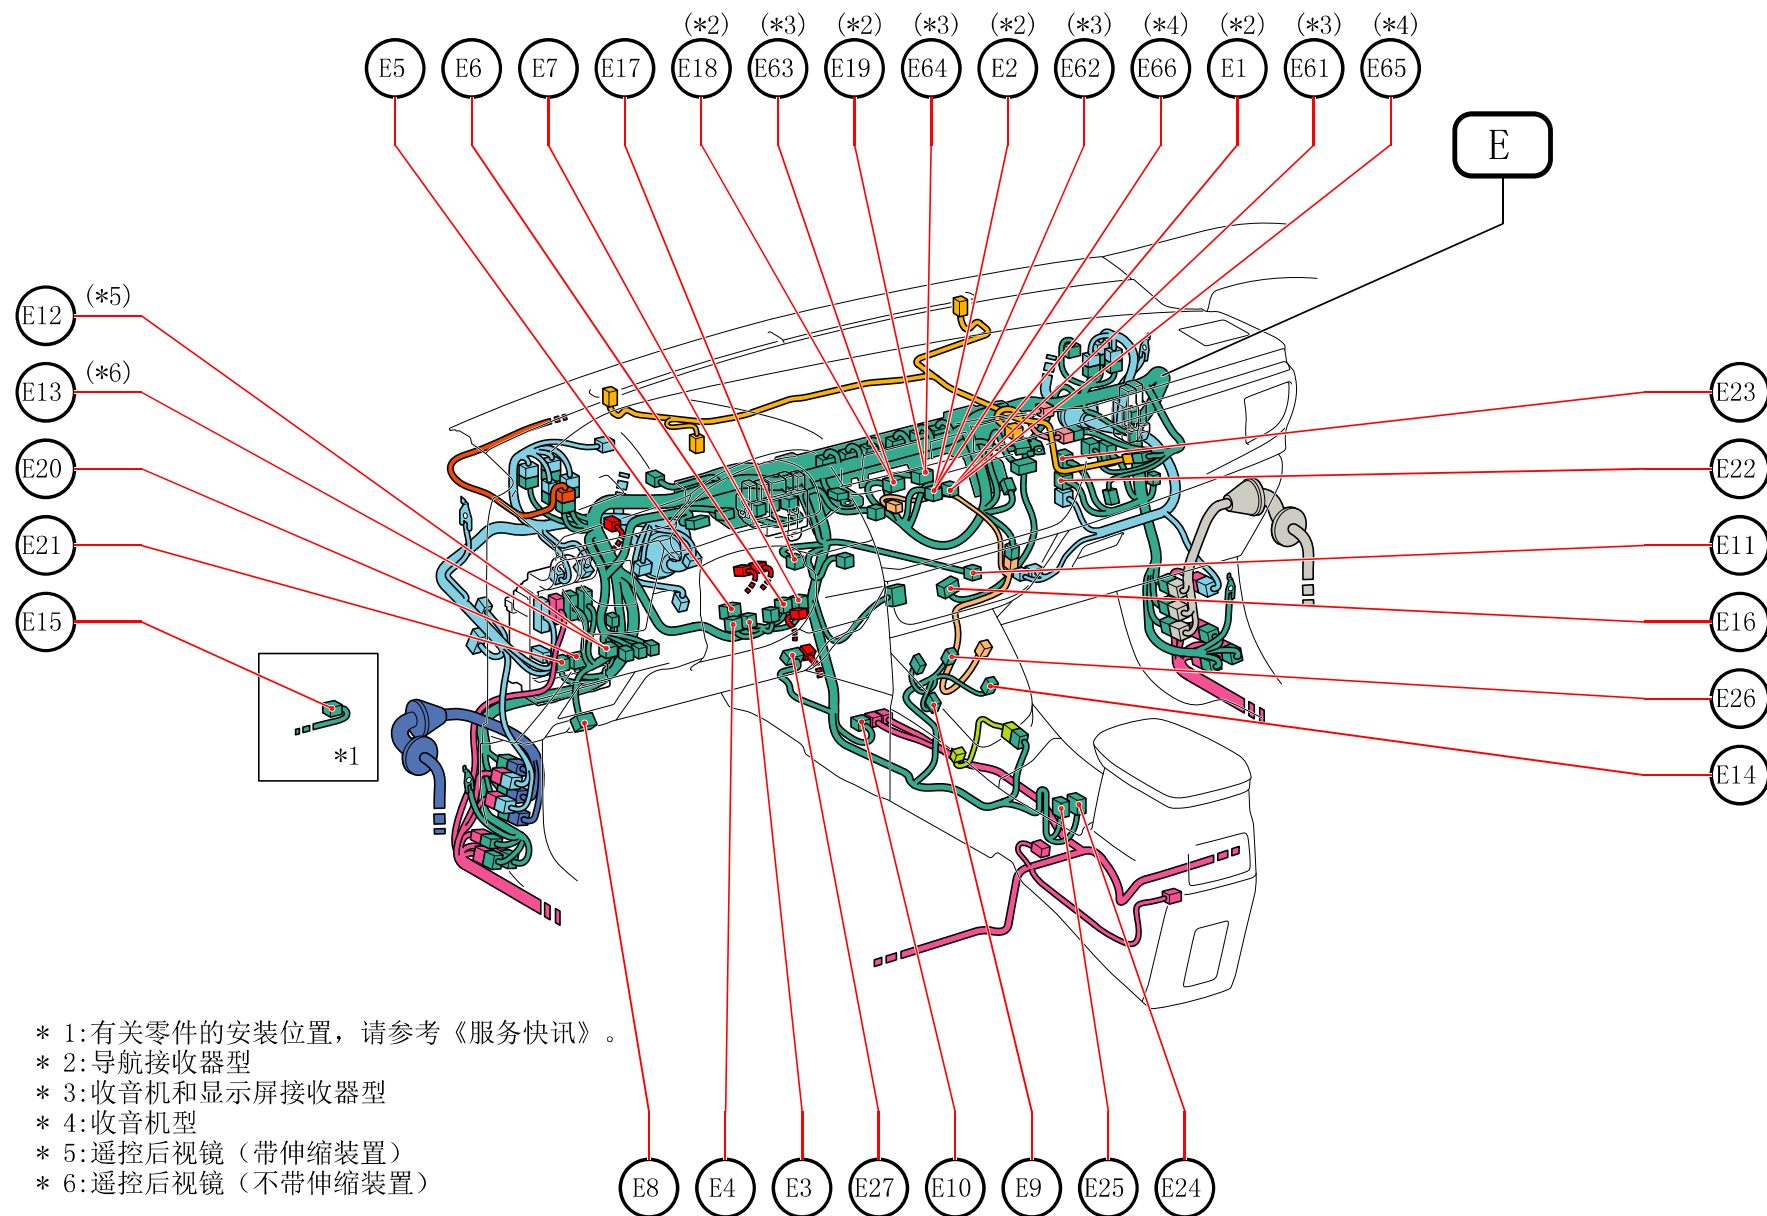


E1	导航接收器总成
E2	导航接收器总成
E3	螺旋电缆分总成
E4	螺旋电缆分总成
E5	前照灯变光开关总成
E6	挡风玻璃刮水器开关总成
E7	挡风玻璃刮水器开关总成
E8	DLC3
E9	变速器换挡主开关
E10	安全气囊传感器总成
E11	空调控制总成
E12	车外后视镜开关总成
E13	车外后视镜开关总成
E14	电源插座总成
E15	识别码盒
E16	带风扇的鼓风机电动机分总成
E17	冷却器（车内温度传感器）热敏电阻
E18	导航接收器总成
E19	导航接收器总成
E20	主车身 ECU
E21	主车身 ECU
E22	动力管理控制 ECU
E23	动力管理控制 ECU
E24	右侧座椅加热器开关
E25	左侧座椅加热器开关
E26	组合开关总成
E27	空调放大器总成
E61	收音机和显示屏接收器总成
E62	收音机和显示屏接收器总成
E63	收音机和显示屏接收器总成
E64	收音机和显示屏接收器总成
E65	收音机总成
E66	收音机总成


仪表板零件位置

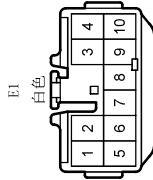


90980-10997

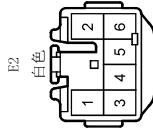


90980-10996

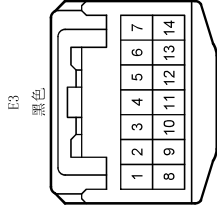


90980-12370

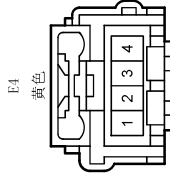


90980-12160

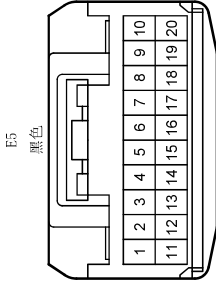


90980-12460

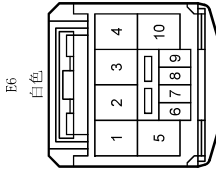


90980-12359

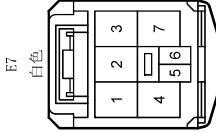


90980-12358

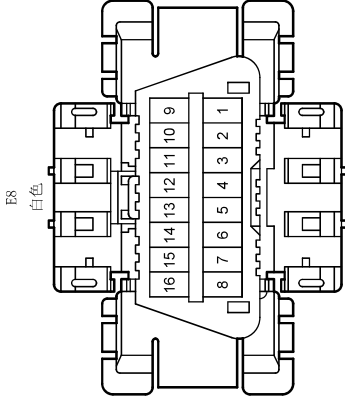


90980-1665

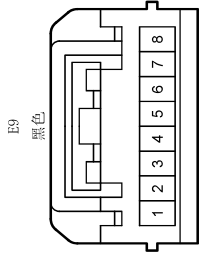


90980-12550

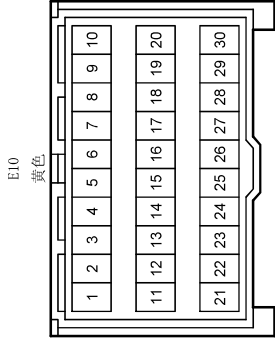


90980-12391

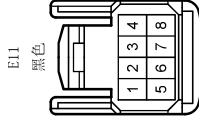


90980-12551

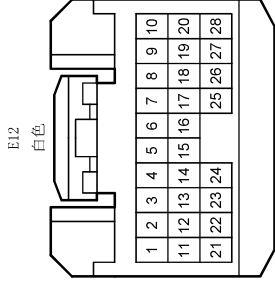


90980-12330

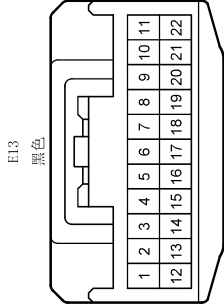


90980-12372




90980-12498

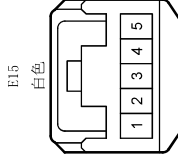


90980-12366

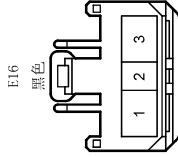


90980-11667



90980-11918

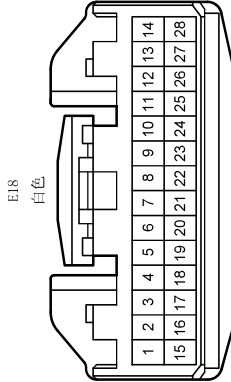


90980-12555

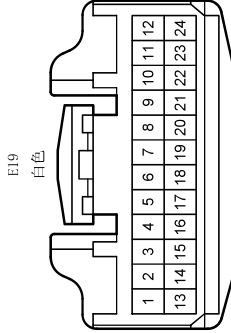

90980-12554


仪表板零件位置

E20
白色

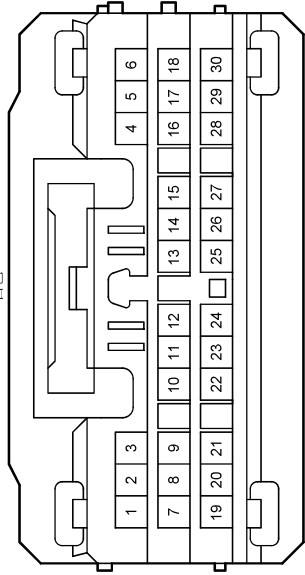


90980-12909

E21
白色

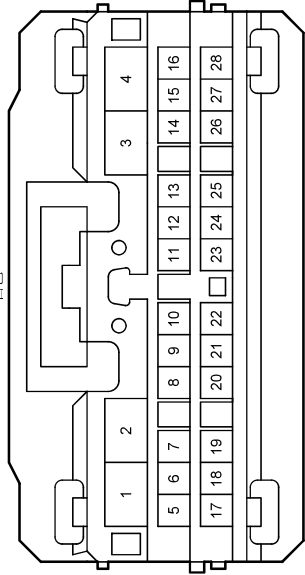


90980-12908

E22
灰色

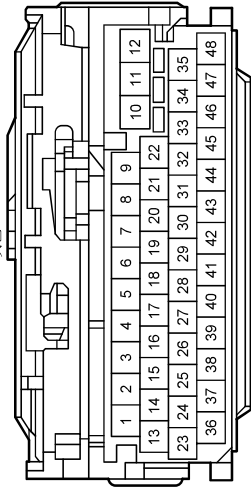


90980-12C23

E23
黑色

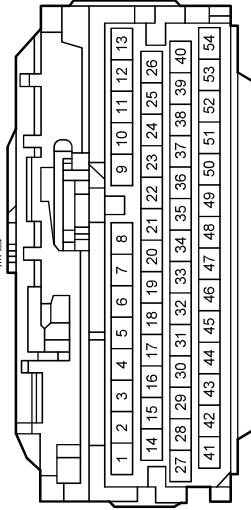


90980-12B96

E24
白色

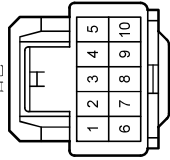


90980-12135

E25
白色




90980-12012

E26
白色

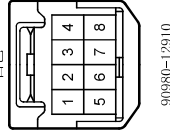


90980-12910

E27
白色

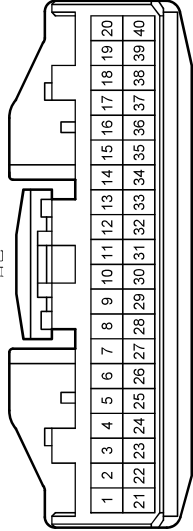


90980-12557

E61
白色




90980-10997

E62
白色




90980-10986

E63
白色

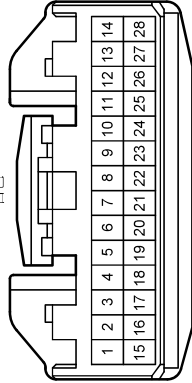


90980-12555

E64
白色

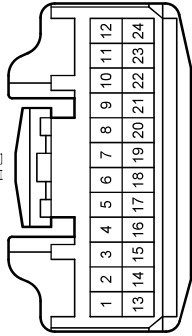


90980-12554

E65
白色



90980-10997

E66
白色



90980-10996