



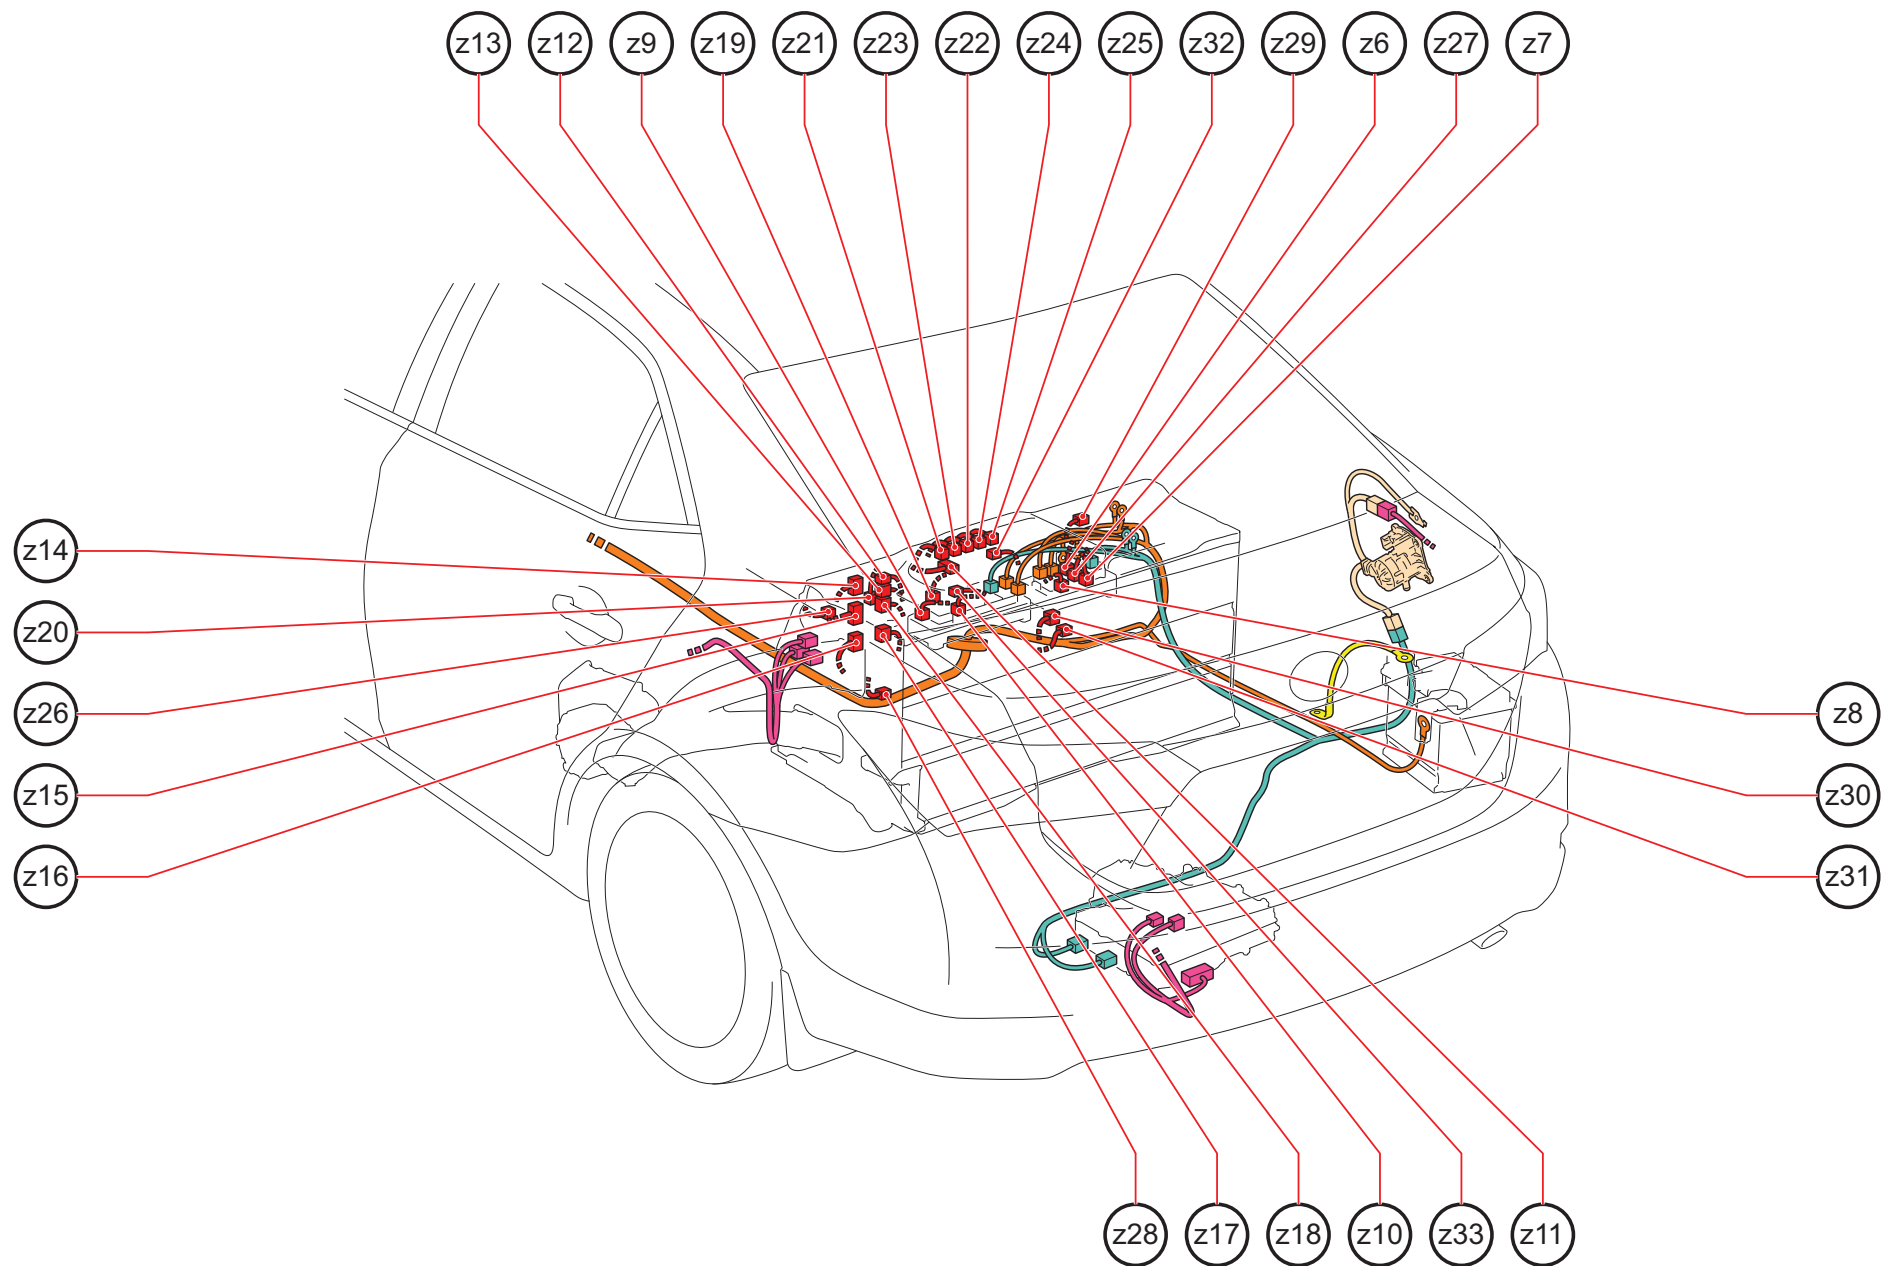


z6	1 号牵引用蓄电池设备箱总成、HV 供电 蓄电池总成
z7	1 号牵引用蓄电池设备箱总成、HV 供电 蓄电池总成
z8	1 号牵引用蓄电池设备箱总成、HV 供电 蓄电池总成
z9	2 号牵引用蓄电池设备箱总成、HV 供电 蓄电池总成
z10	2 号牵引用蓄电池设备箱总成、HV 供电 蓄电池总成
z11	蓄电池 ECU 总成、HV 供电 蓄电池总成
z12	蓄电池热敏电阻保险丝总成、HV 供电 蓄电池总成
z13	蓄电池热敏电阻保险丝总成、HV 供电 蓄电池总成
z14	蓄电池热敏电阻保险丝总成、HV 供电 蓄电池总成
z15	蓄电池热敏电阻保险丝总成、HV 供电 蓄电池总成
z16	蓄电池热敏电阻保险丝总成、HV 供电 蓄电池总成
z17	蓄电池热敏电阻保险丝总成、HV 供电 蓄电池总成
z18	蓄电池热敏电阻保险丝总成、HV 供电 蓄电池总成
z19	2 号牵引用蓄电池设备箱总成、HV 供电 蓄电池总成
z20	HV 蓄电池端子盒、HV 供电 蓄电池总成
z21	蓄电池 ECU 总成、HV 供电 蓄电池总成
z22	蓄电池 ECU 总成、HV 供电 蓄电池总成
z23	蓄电池 ECU 总成、HV 供电 蓄电池总成
z24	蓄电池 ECU 总成、HV 供电 蓄电池总成
z25	蓄电池 ECU 总成、HV 供电 蓄电池总成
z26	HV 蓄电池端子盒、HV 供电 蓄电池总成
z27	1 号牵引用蓄电池设备箱总成、HV 供电 蓄电池总成
z28	3 号牵引用蓄电池加热器、HV 供电 蓄电池总成
z29	2 号牵引用蓄电池加热器、HV 供电 蓄电池总成
z30	HV 蓄电池加热器继电器、HV 供电 蓄电池总成
z31	4 号牵引用蓄电池加热器、HV 供电 蓄电池总成
z32	互锁开关、HV 供电 蓄电池总成
z33	1 号牵引用蓄电池加热器、HV 供电 蓄电池总成


车身零件位置




90980-12360

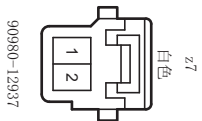


90980-12937

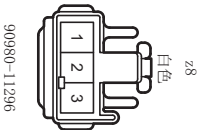


90980-11296

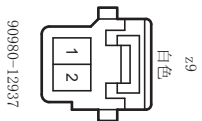


90980-12937

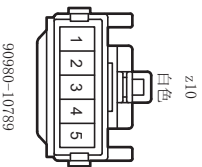


90980-10789

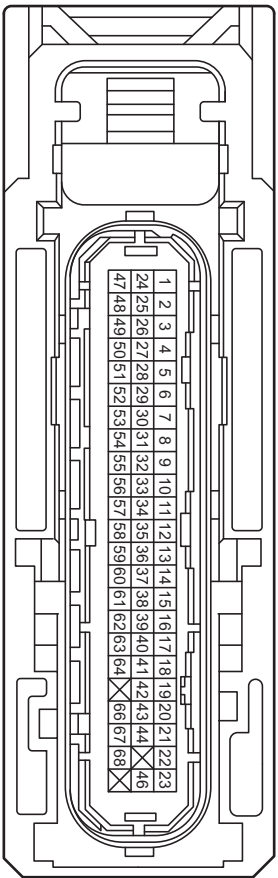


82824-12600

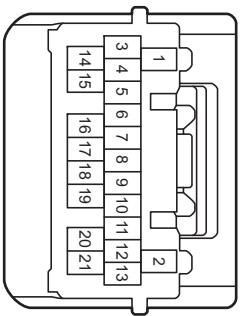


90980-12C61

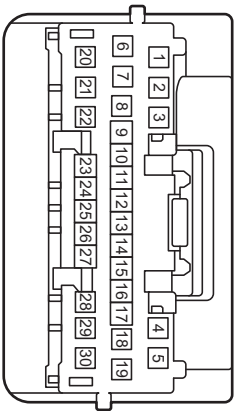


90980-12C62

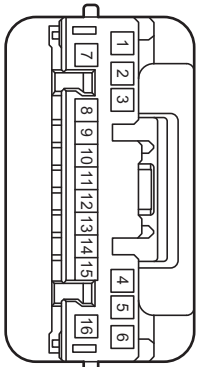


82824-12610

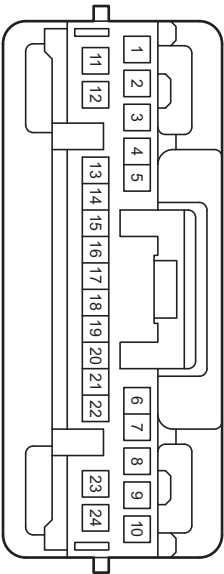


90980-12912

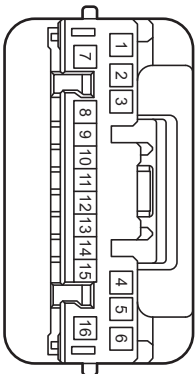


82824-12610

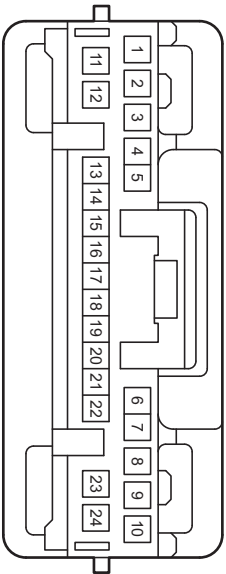

90980-12912

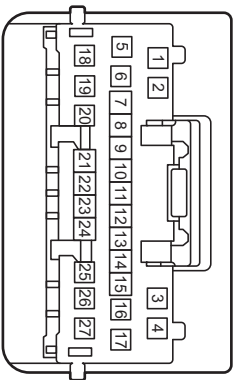

90980-12C63

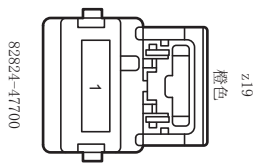

82824-47700

车身零件位置

