


车身零件位置 (H/B)

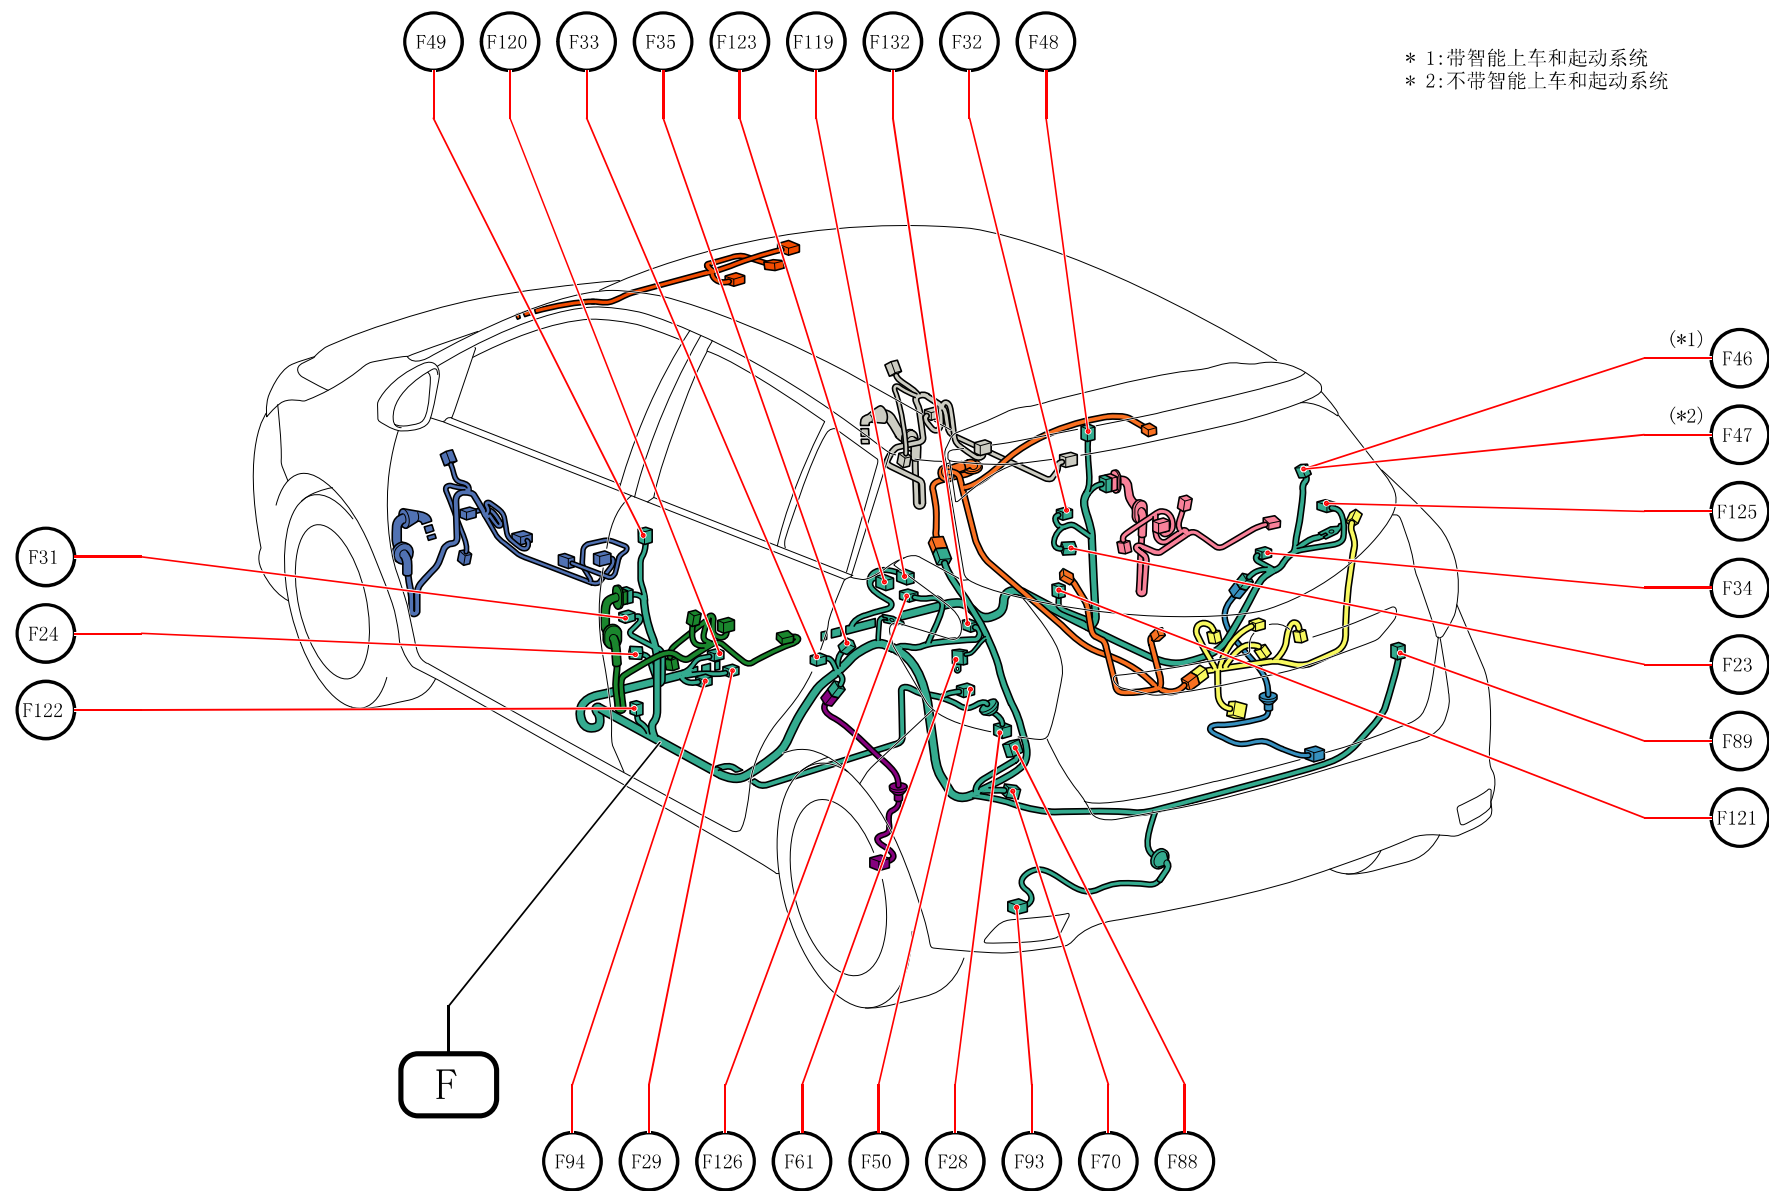

* 1:带智能上车和起动系统
* 2:不带智能上车和起动系统

车身零件位置 (H/B)

F23	前排右侧座椅外安全带总成
F24	前排左侧座椅外安全带总成
F28	带泵和仪表的燃油吸油管总成
F29	前排左侧座椅内安全带总成
F31	左前车门门控灯开关总成
F32	右前车门门控灯开关总成
F33	左后车门门控灯开关总成
F34	右后车门门控灯开关总成
F35	二极管（行李箱灯）
F46	车门控制接收器
F47	车门控制接收器
F48	右侧车内 1 号电子钥匙天线总成
F49	左侧车内 1 号电子钥匙天线总成
F50	车内 2 号电子钥匙天线总成
F61	收音机设定调相器
F70	7 号接线连接器
F88	左后组合灯总成
F89	右后组合灯总成
F93	左后雾灯总成
F94	二极管（门控灯）
F119	前排右侧座椅空气囊总成
F120	前排左侧座椅空气囊总成
F121	右侧侧空气囊传感器总成
F122	左侧侧空气囊传感器总成
F123	前排右侧座椅内安全带总成
F125	后排右侧座椅三点式外安全带总成
F126	后排左侧座椅三点式外安全带总成
F132	1 号行李箱灯总成



车身零件位置 (H/B)

