


仪表板零件位置

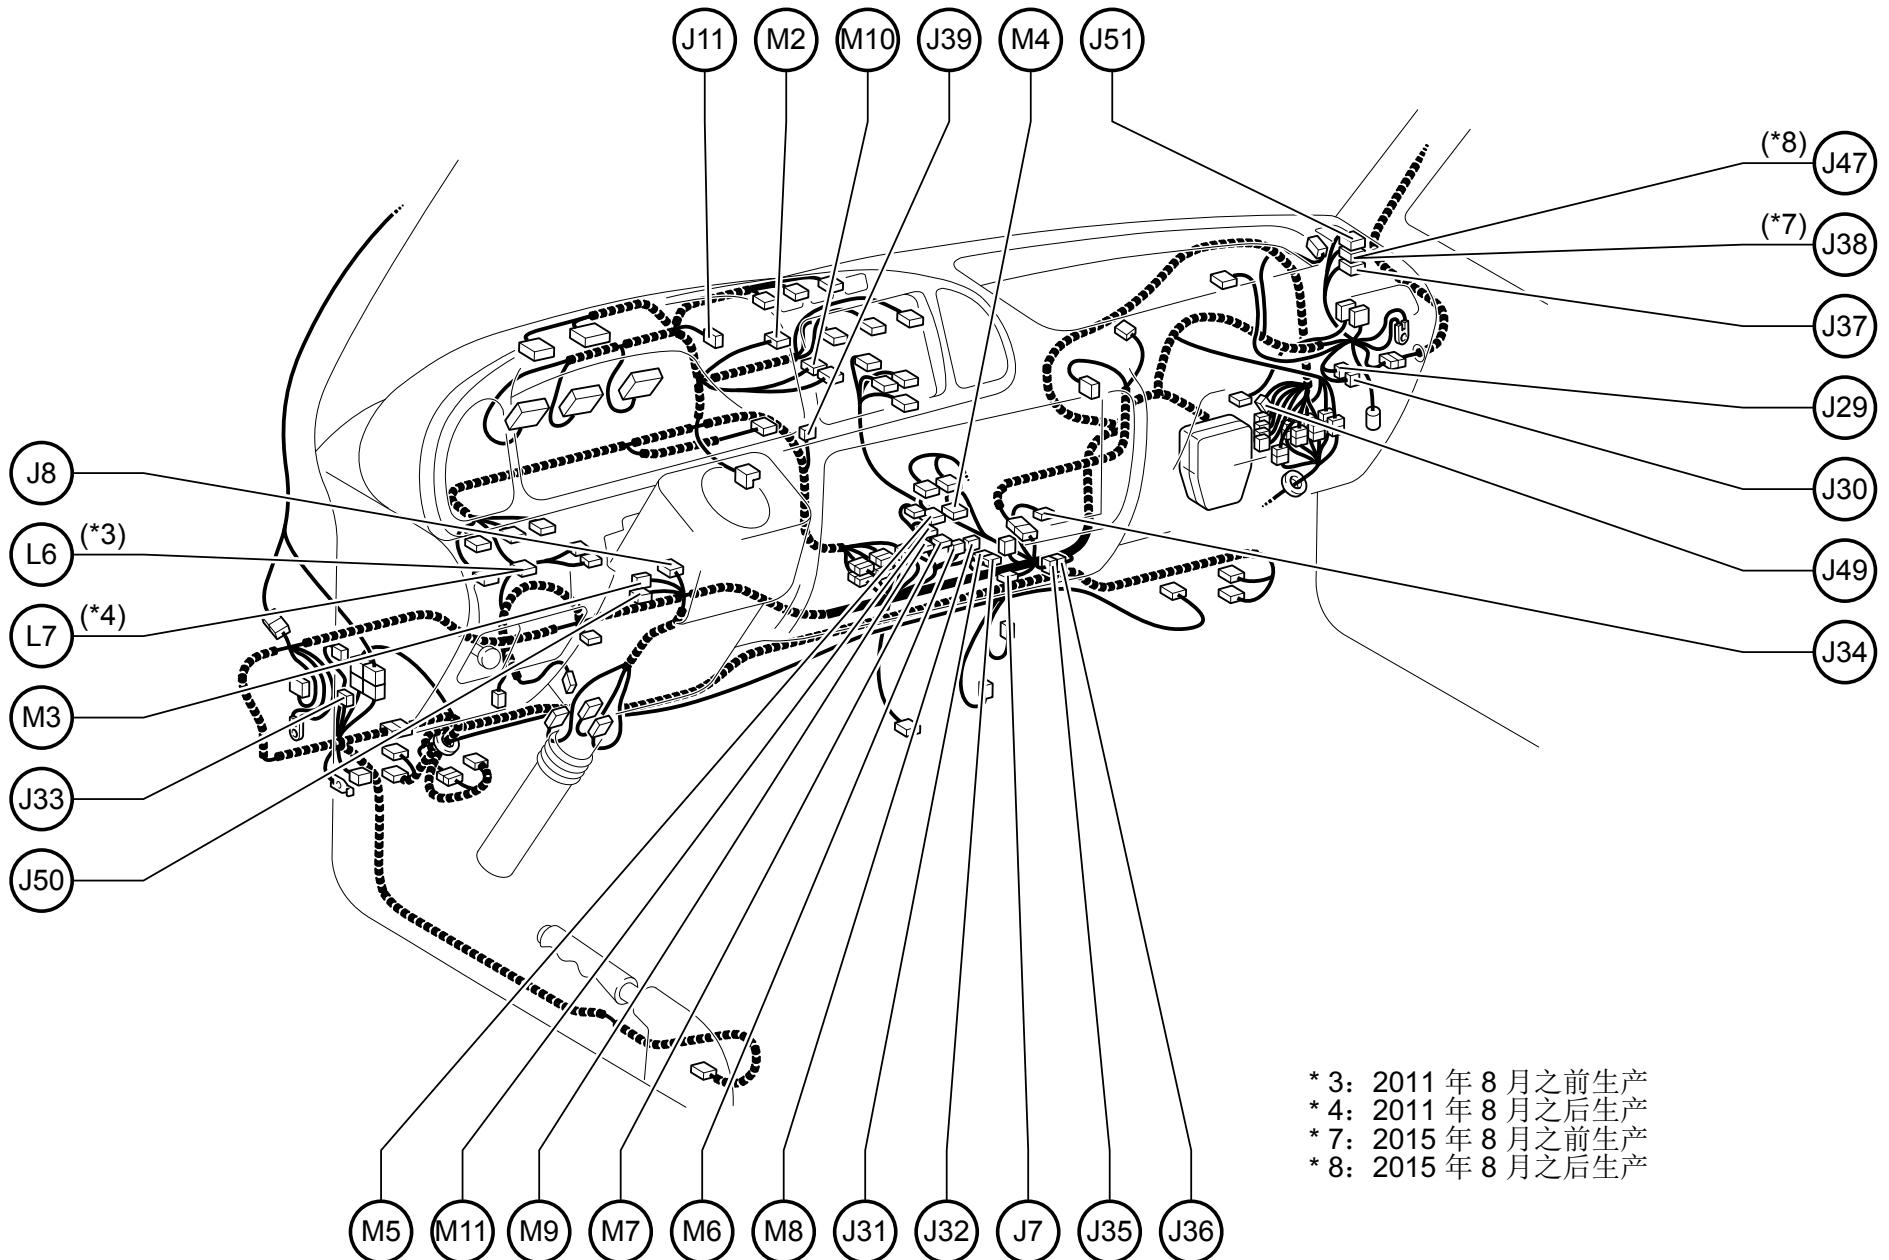

J 7 接线连接器
J 8 接线连接器
J 11 接线连接器
J 29 接线连接器
J 30 接线连接器
J 31 接线连接器
J 32 接线连接器
J 33 接线连接器
J 34 接线连接器
J 35 接线连接器
J 36 接线连接器
J 37 接线连接器
J 38 接线连接器
J 39 接线连接器
J 47 接线连接器
J 49 接线连接器
J 50 接线连接器
J 51 接线连接器

L 6 LAMP CUT 开关
L 7 LAMP CUT 开关

M 2 Max Warm 开关
M 3 主缸压力传感器
M 4 扩音器放大器总成
M 5 扩音器放大器总成
M 6 扩音器放大器总成
M 7 扩音器放大器总成
M 8 扩音器放大器总成
M 9 扩音器放大器总成
M 10 Max Warm 开关
M 11 扩音器放大器总成

仪表板零件位置

