


发动机室零件位置 (5GR-FE)

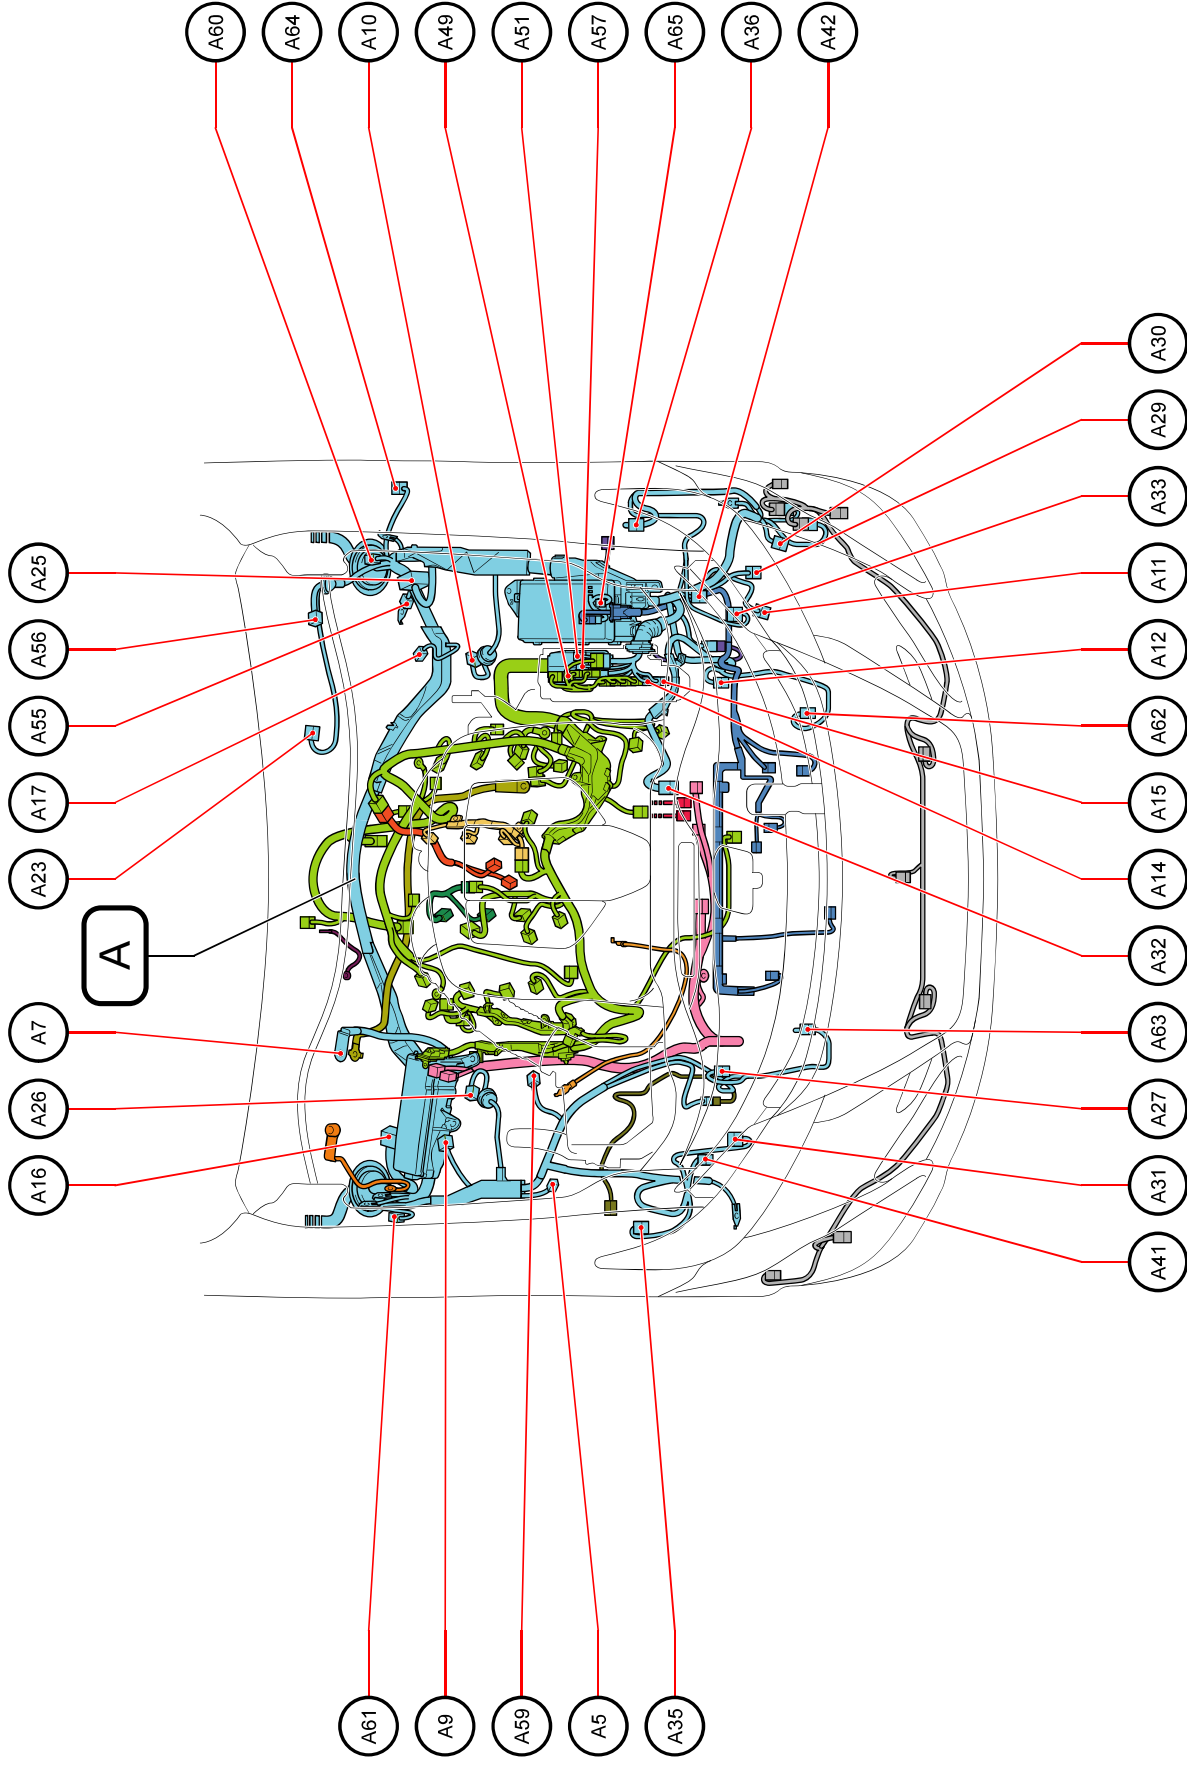

A5	警报喇叭总成
A7	蓄电池
A9	1 号冷凝器线束总成
A10	左前减振器控制执行器
A11	挡风玻璃清洗器电动机和泵总成
A12	左前空气囊传感器
A14	ECM
A15	ECM
A16	动力转向 ECU 总成
A17	制动主缸储液罐总成
A23	挡风玻璃刮水器电动机总成
A25	制动执行器总成
A26	右前减振器控制执行器
A27	右前空气囊传感器
A29	前照灯清洗器电动机和泵总成
A30	前照灯清洗器控制继电器
A31	右侧前照灯总成
A32	冷却风扇 ECU
A33	左侧前照灯总成
A35	右侧前照灯总成
A36	左侧前照灯总成
A41	右侧前照灯总成
A42	左侧前照灯总成
A49	1 号接线连接器
A51	3 号接线连接器
A55	1 号搭铁接线连接器
A56	刮水器除冰器（挡风玻璃）
A57	二极管（后视镜加热器）
A59	燃油泵电阻器
A60	弹起式发动机罩左侧撑杆总成
A61	弹起式发动机罩右侧撑杆总成
A62	左侧行人保护传感器
A63	右侧行人保护传感器
A64	前轮胎压力监控启动器
A65	24 号接线连接器

发动机室零件位置 (5GR-FE)

