



仪表板零件位置

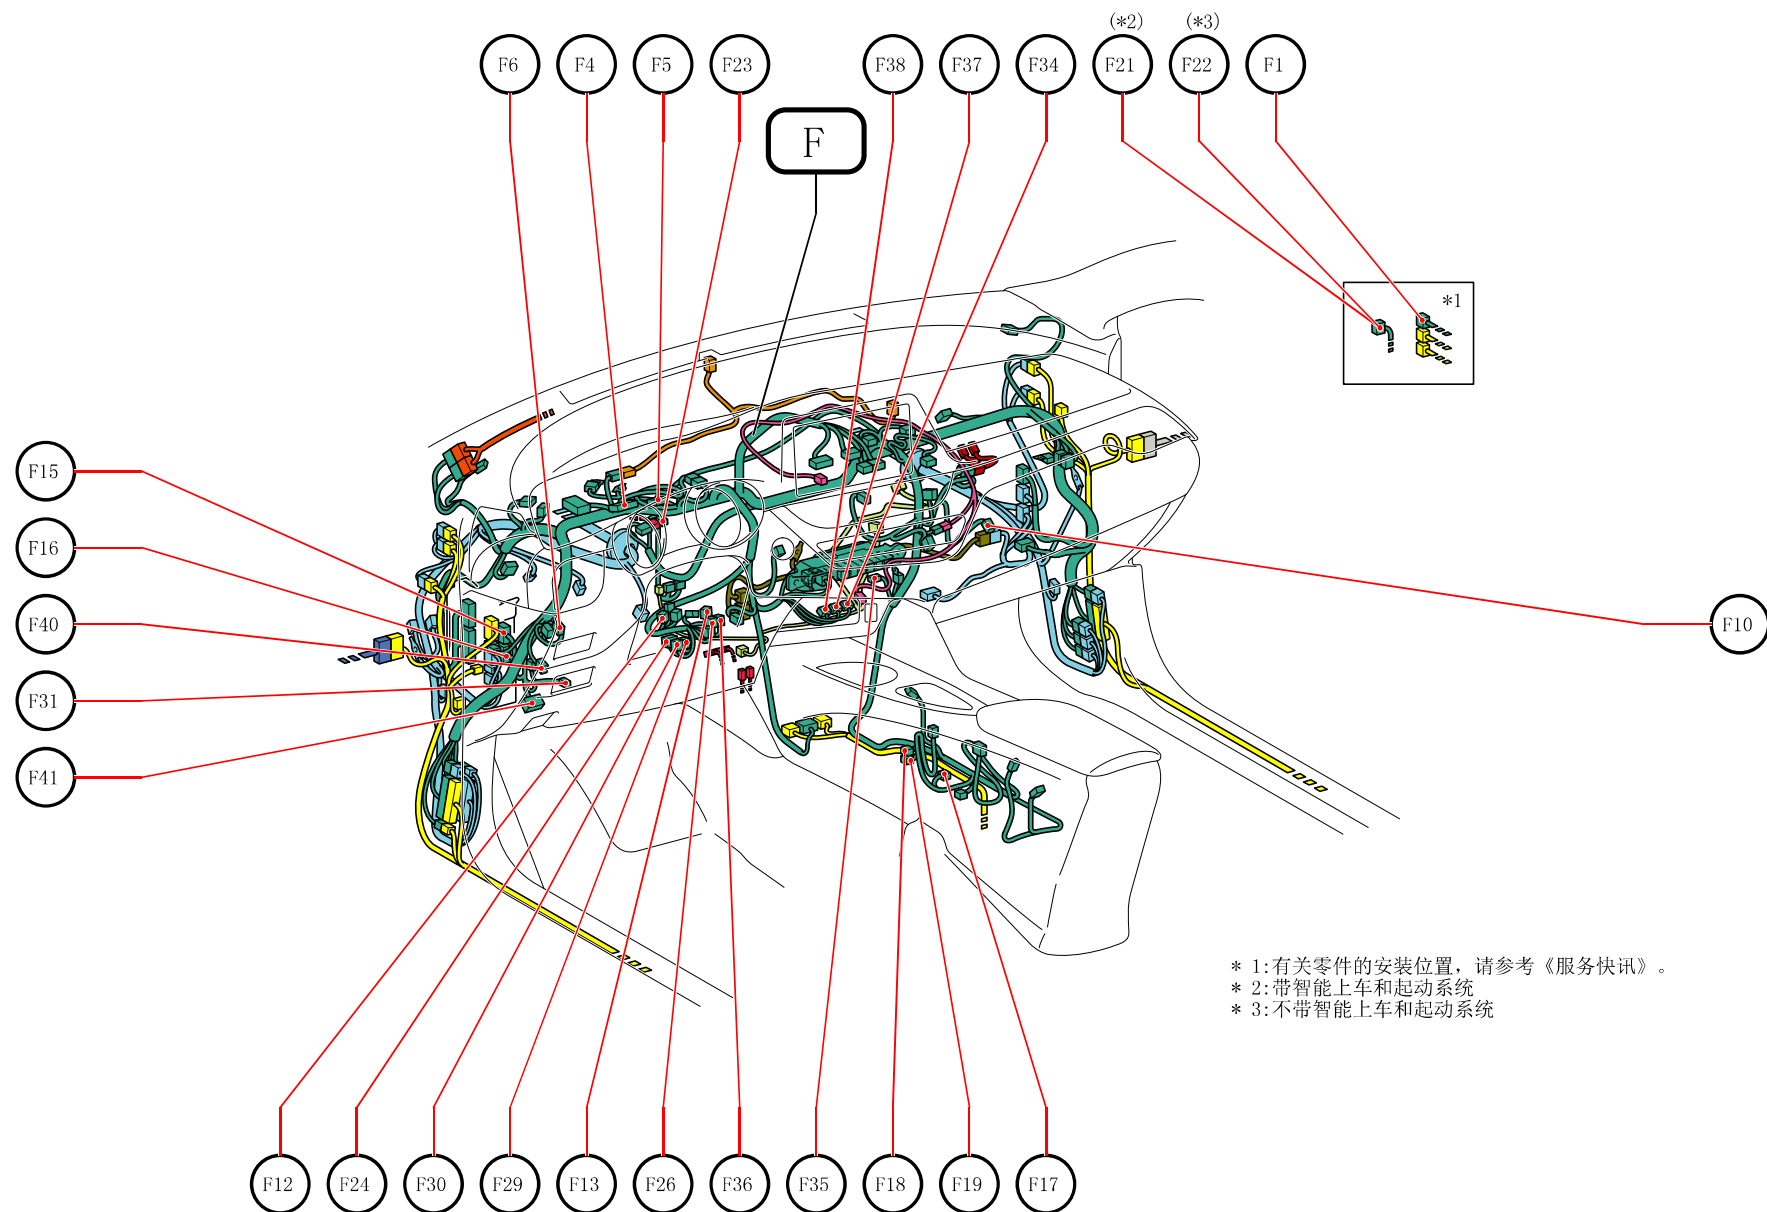

F1	认证 ECU
F4	组合仪表总成
F5	组合仪表总成
F6	自动远光开关
F10	手套箱灯 总成
F12	点火或起动机开关总成
F13	解锁警告开关总成
F15	主车身 ECU
F16	主车身 ECU
F17	换挡模式选择开关总成
F18	换挡锁止控制单元总成
F19	换挡锁止控制单元总成
F21	识别码盒
F22	收发器钥匙 ECU 总成
F23	动力转向 ECU 总成
F24	前照灯变光开关总成
F26	挡风玻璃刮水器开关总成
F29	带传感器的螺旋电缆分总成
F30	带传感器的螺旋电缆分总成
F31	仪表板下 1 号空气囊总成
F34	间隙警告 ECU 总成
F35	1 号间隙警告蜂鸣器
F36	挡风玻璃刮水器开关总成
F37	间隙警告 ECU 总成
F38	间隙警告 ECU 总成
F40	燃油加注口盖开启开关
F41	DLC3


仪表板零件位置

F1
白色

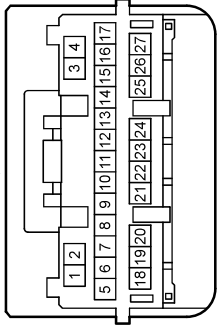


90980-12378

F4
黑色

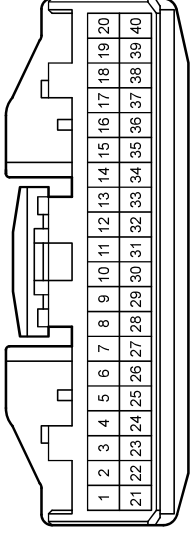


90980-12557

F5
黑色

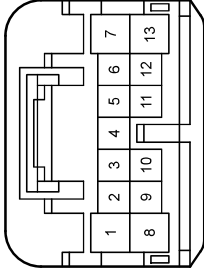

90980-12767

F6
黑色

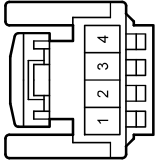


90980-12876

F10
黑色



90980-12128

F12
白色

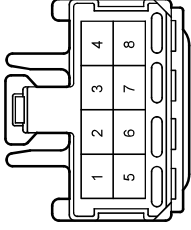


90980-11615

F13
白色




90980-12063

F15
白色

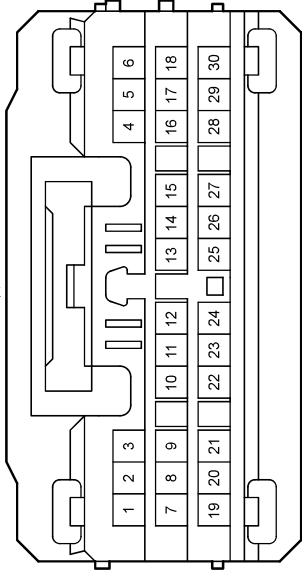


90980-12909

F16
白色

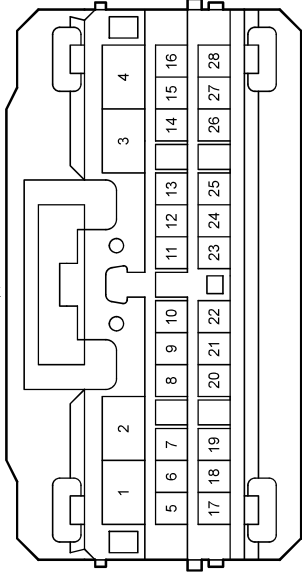


90980-12908

F17
白色

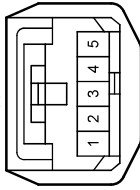


90980-12954

F18
白色

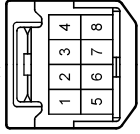


90980-12910

F19
白色

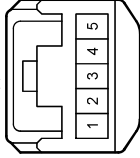


90980-12366

F21
白色

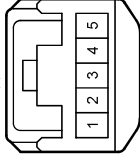


90980-12366

F22
黑色

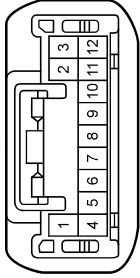


90980-12126

F23
黑色

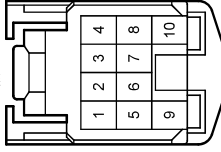


90980-12898

F24
白色

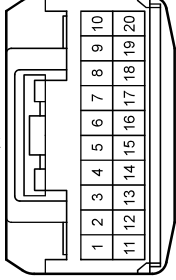

90980-12460

F26
白色

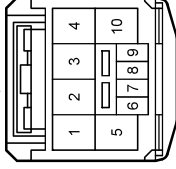

90980-12359

仪表板零件位置

