




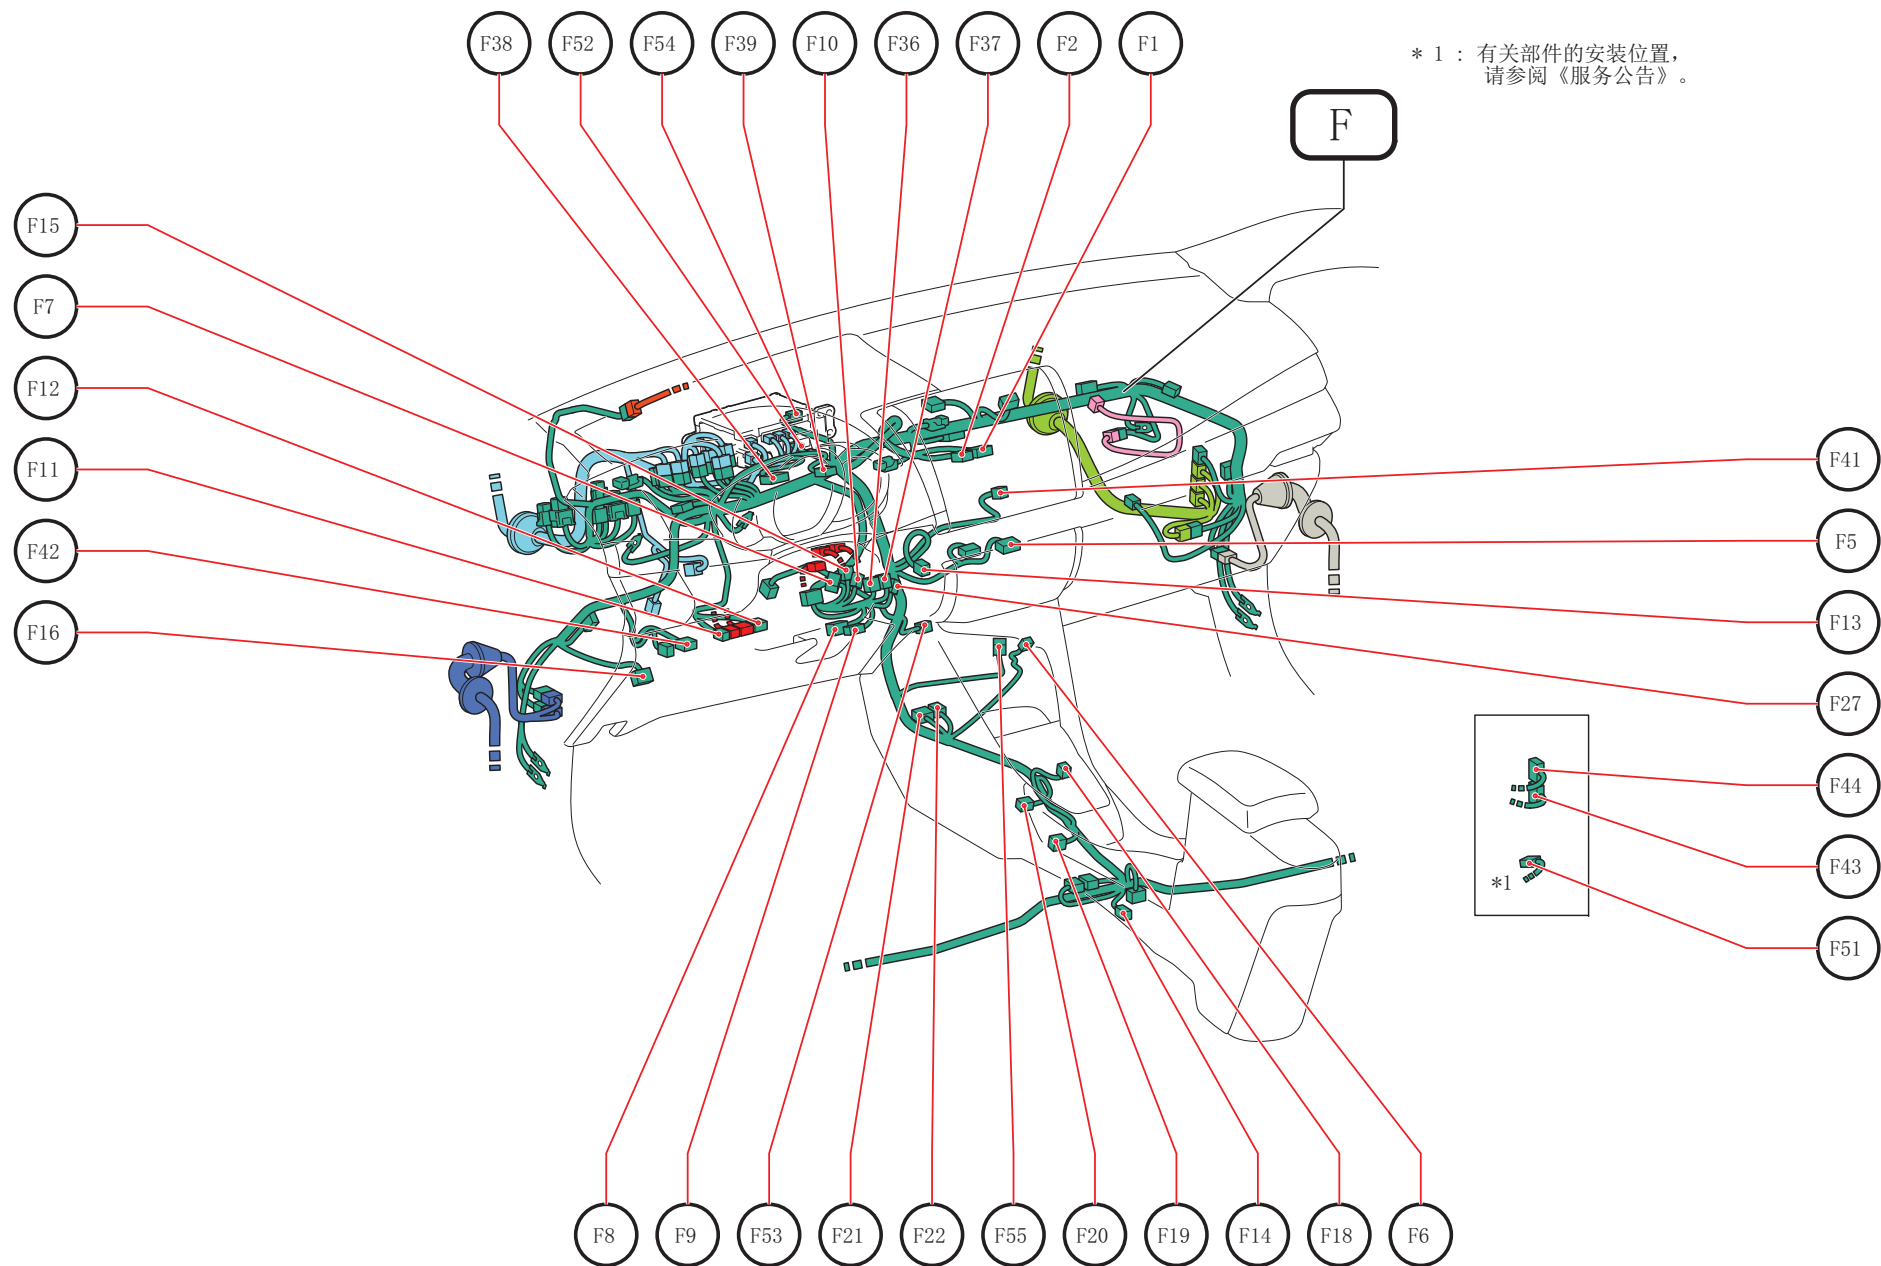


F1	无线电收音机总成
F2	无线电收音机总成
F5	加热器控制和附件总成
F6	1 号电源插座总成
F7	点火或起动开关总成
F8	螺旋电缆分总成
F9	螺旋电缆分总成
F10	钥匙互锁电磁阀
F11	动力转向 ECU 总成
F12	动力转向 ECU 总成
F13	发动机开关
F14	驻车制动开关总成
F15	转向锁 ECU (转向锁执行器总成)
F16	DLc3
F18	换挡杆位置指示灯 (指示灯线束分总成)
F19	换挡锁止控制单元总成
F20	换挡锁止控制单元总成
F21	中央气囊传感器总成 (空气囊 ECU 总成)
F22	中央气囊传感器总成 (空气囊 ECU 总成)
F27	未锁警告开关总成
F36	风挡玻璃刮水器开关总成
F37	风挡玻璃刮水器开关总成
F38	组合仪表总成
F39	组合仪表总成
F41	危险警告信号开关总成
F42	车外后视镜开关总成
F43	认证 ECU (智能钥匙 ECU 总成)
F44	认证 ECU (智能钥匙 ECU 总成)
F51	应答器钥匙 ECU 总成
F52	车身 ECU
F53	带风扇的鼓风机马达分总成
F54	1 号冷却器热敏电阻
F55	鼓风机电阻器

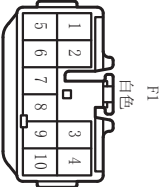


90980-10997

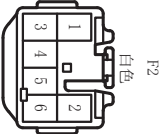


90980-10996

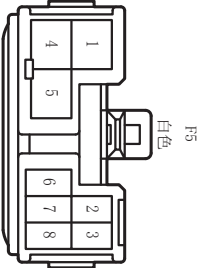


90980-10877




90980-12498

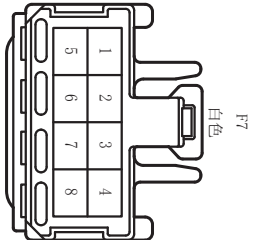

90980-11615

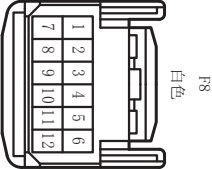


90980-12552

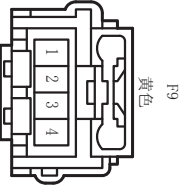


90980-12160




90980-12063

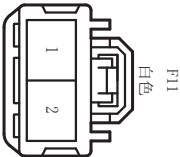


90980-12900

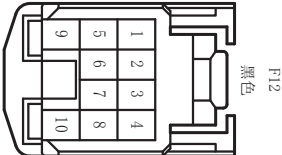


90980-12898

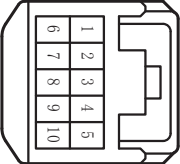


90980-12368



90980-10871

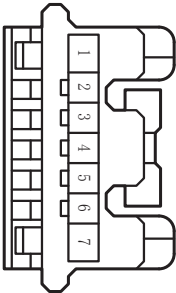


90980-12092

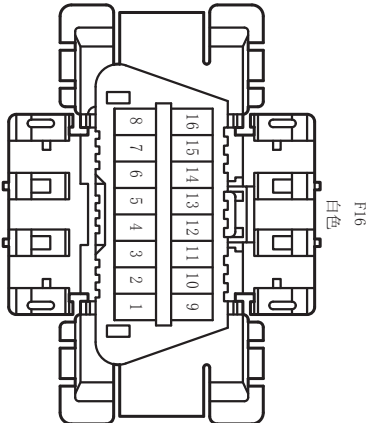


90980-11978




90980-12063

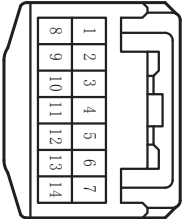


90980-12370

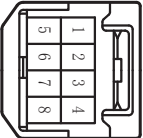

90980-12910

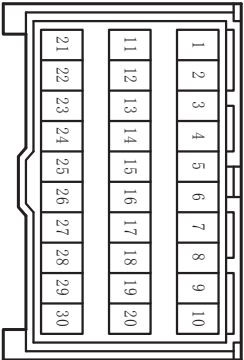


90980-12391

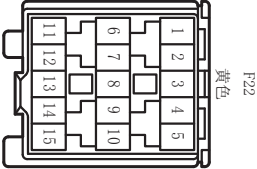

90980-12450




90980-12063

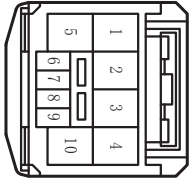


90980-12359




90980-12358

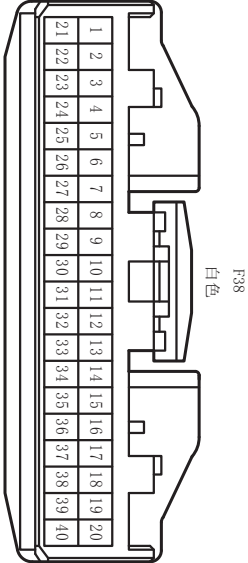


90980-12557

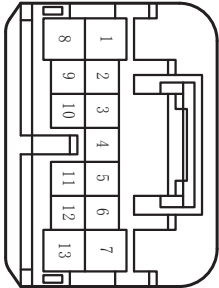


90980-12767

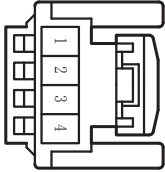


90980-12876

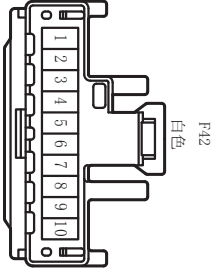


90980-11657

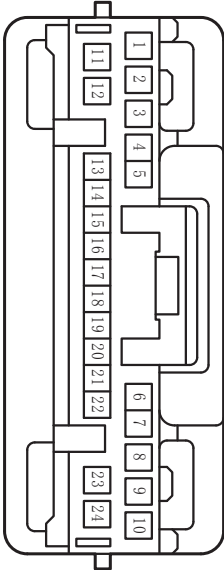


90980-12912

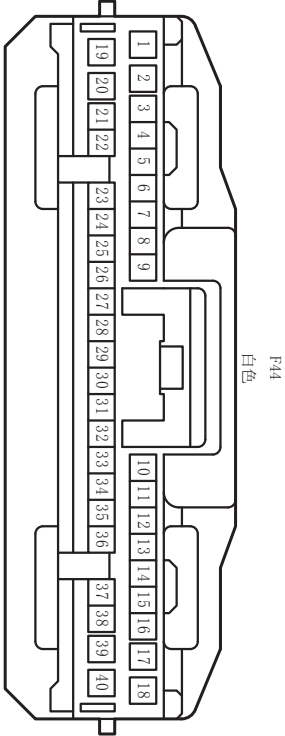


90980-12708

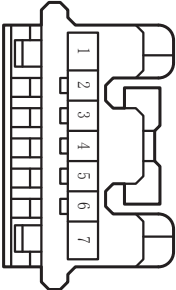

90980-12092

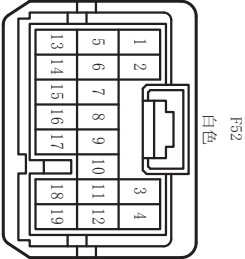


90980-12A45



90980-10916




90980-10214

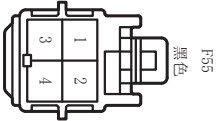


90980-11136


* 2:S/D
* 3:H/B

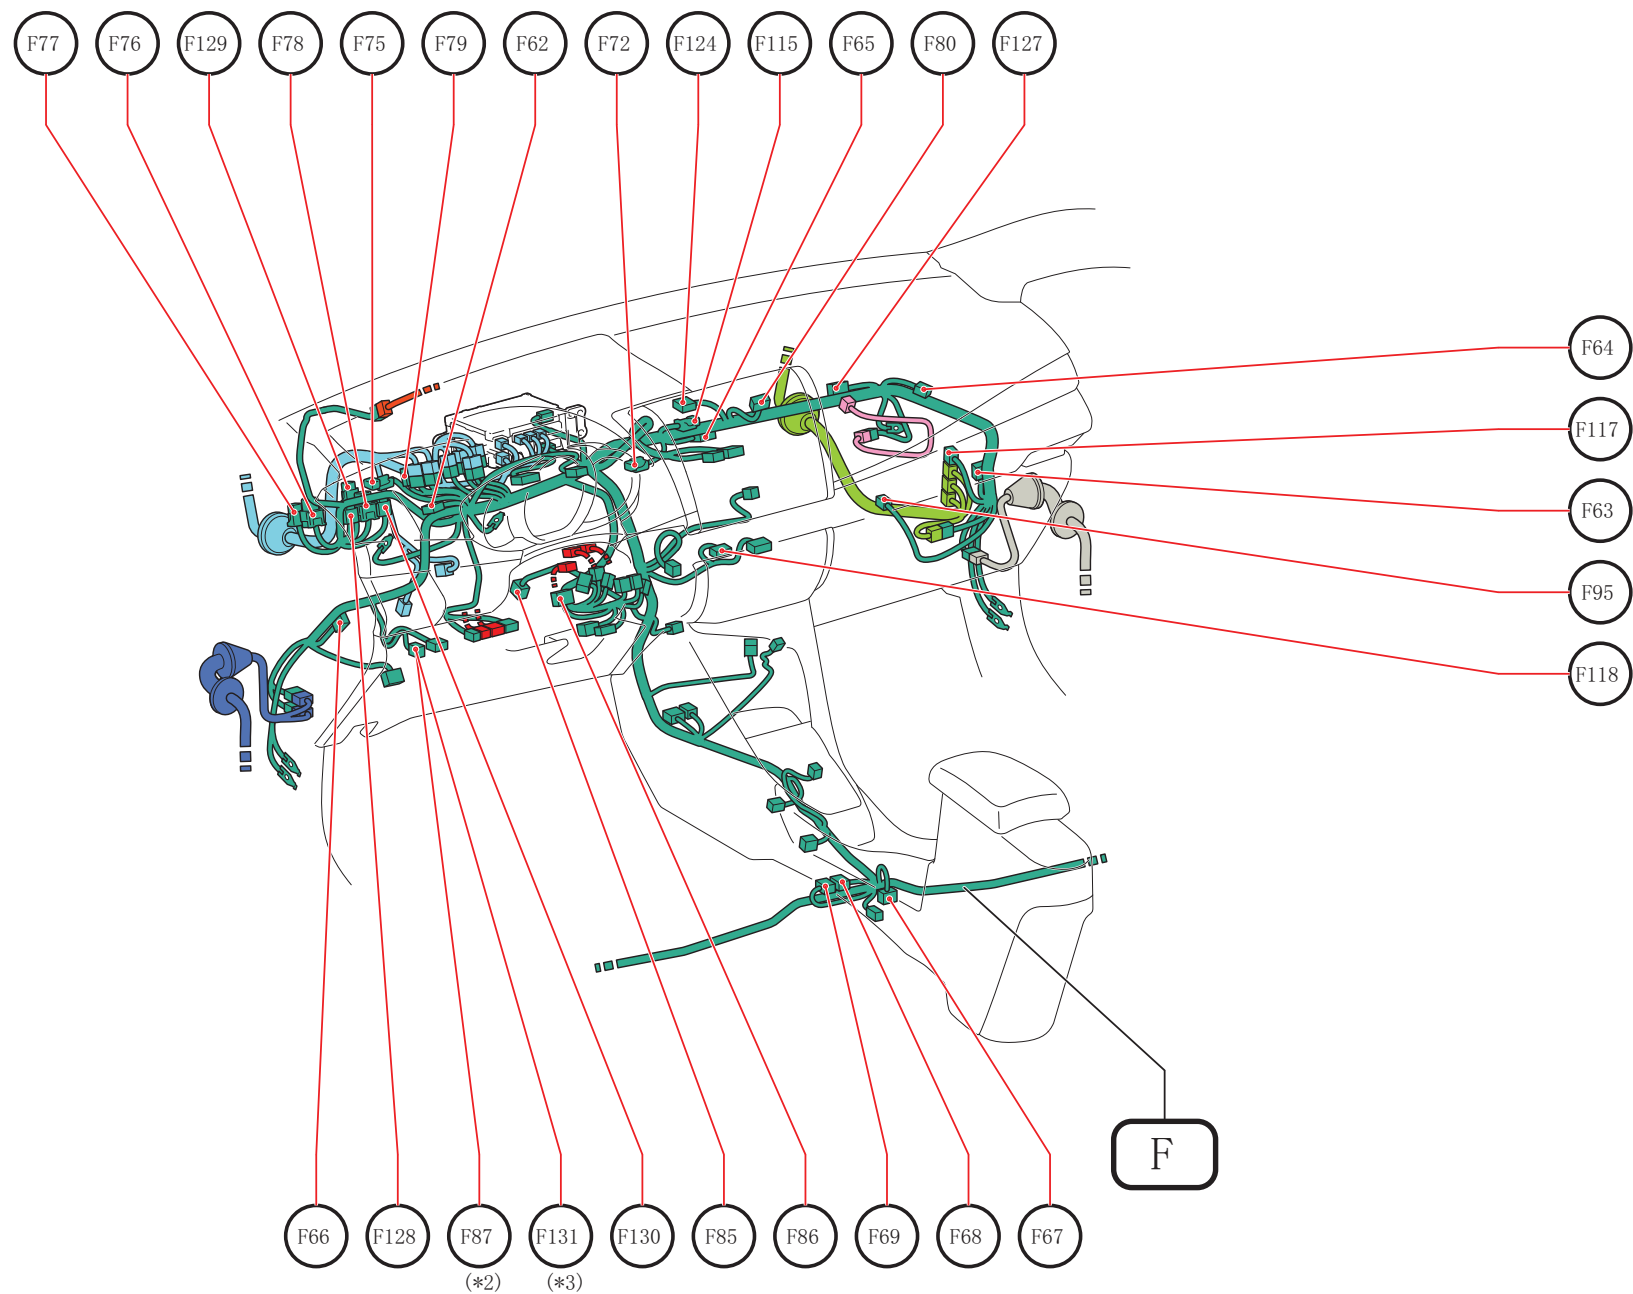


F62	1 号 CAN 接线连接器
F63	1 号接线连接器
F64	2 号接线连接器
F65	3 号接线连接器
F66	4 号接线连接器
F67	5 号接线连接器
F68	6 号接线连接器
F69	6 号接线连接器
F72	雾灯继电器
F75	除雾器继电器
F76	1 号点火继电器
F77	2 号点火继电器
F78	加热器继电器
F79	1 号保险丝盒总成
F80	2 号保险丝盒总成
F85	加速踏板传感器总成
F86	大灯变光器开关总成
F87	大灯水平开关
F95	空调放大器总成
F115	后雾灯继电器
F117	ECM
F118	加热器控制和附件总成
F124	快速加热器总成
F127	8 号接线连接器
F128	1 号 PTC 加热器继电器
F129	2 号 PTC 加热器继电器
F130	3 号 PTC 加热器继电器
F131	大灯水平开关

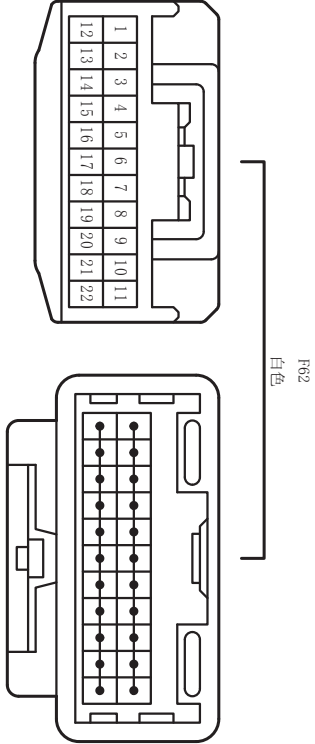


90980-12372

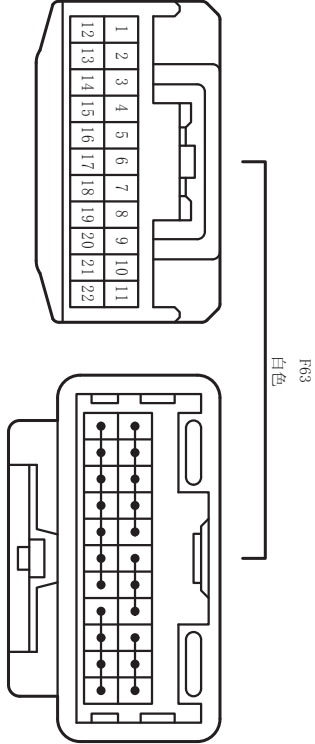


90980-12372

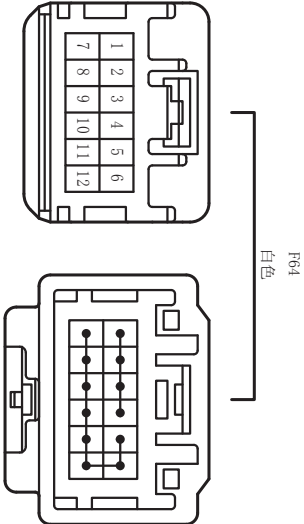


90980-12737

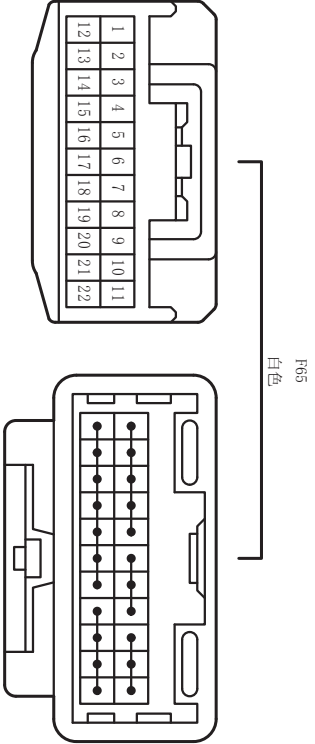


90980-12372

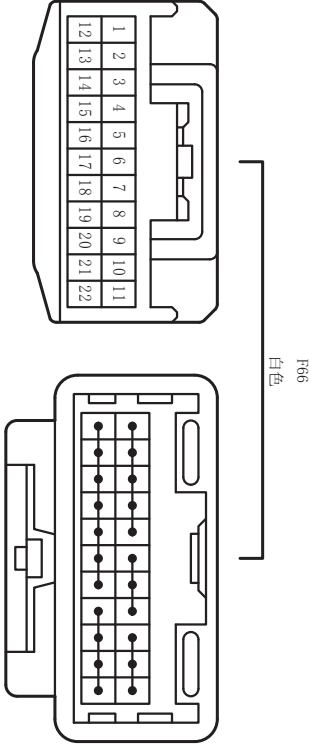


90980-12372

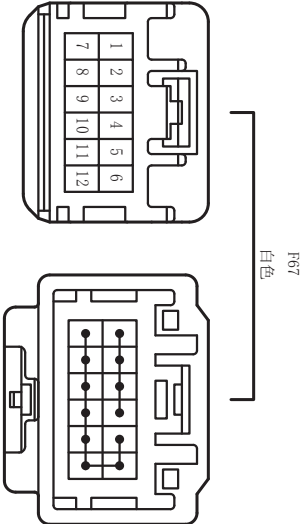


90980-12737

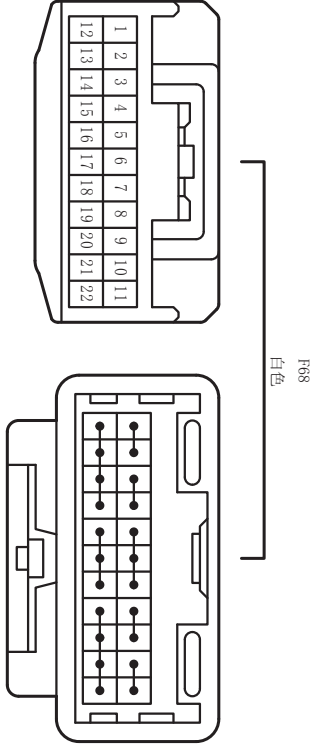


90980-12372

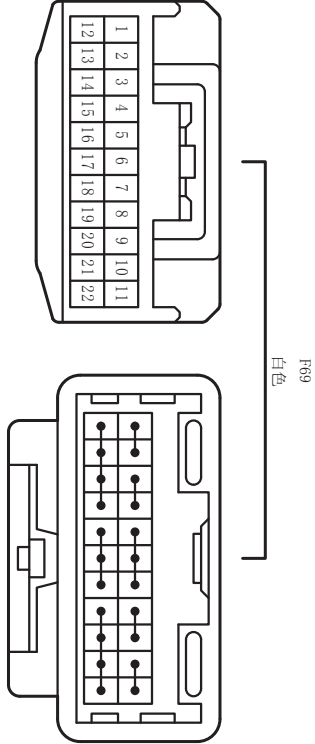


90980-12372

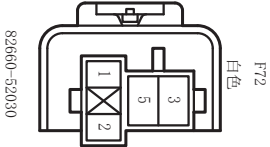


82660-52030

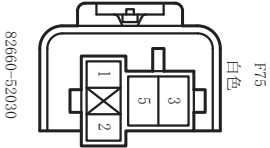

82660-52030

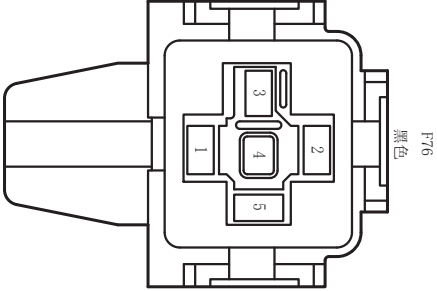


F76

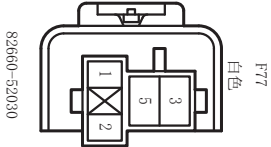


F77

82660-52030

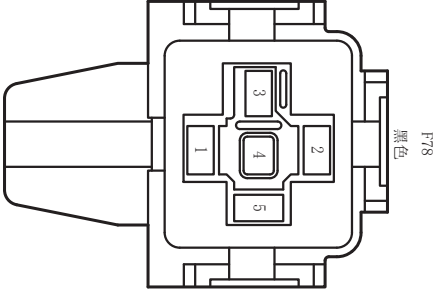


F78

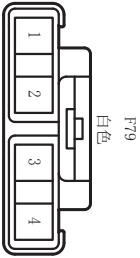


F79

82610-20080

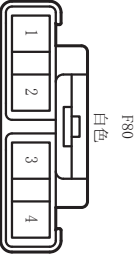


F80

82610-20080

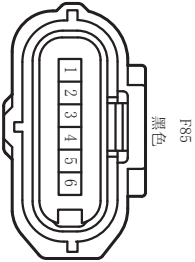


F85

90980-12831

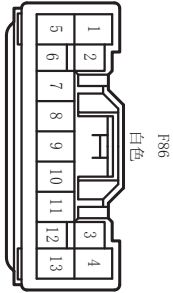


F86

90980-12007

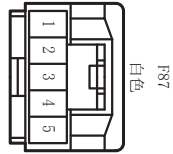


F87


90980-11909

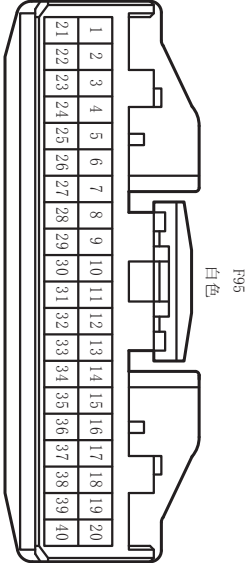


90980-12557

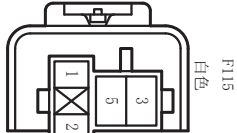


82660-52030

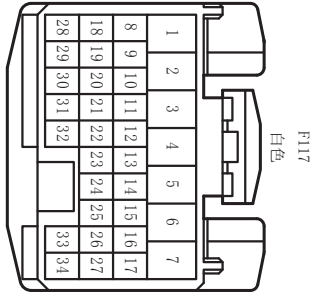


90980-12527

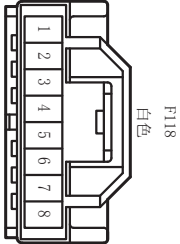



90980-11989

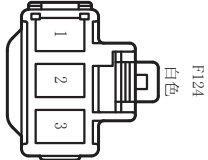


90980-10956

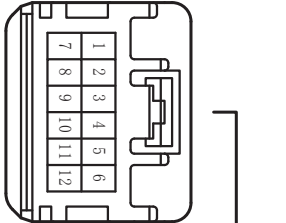


90980-12737

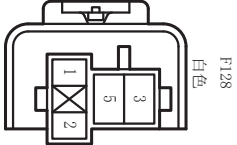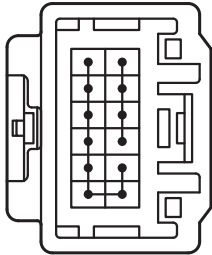


82660-52030

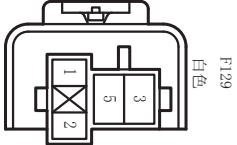

82660-52030

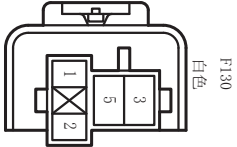


82660-52030



90980-11950

仪表板的部件位置

- * 4 : 带方向盘衬垫开关总成
- * 5 : 不带方向盘衬垫开关总成

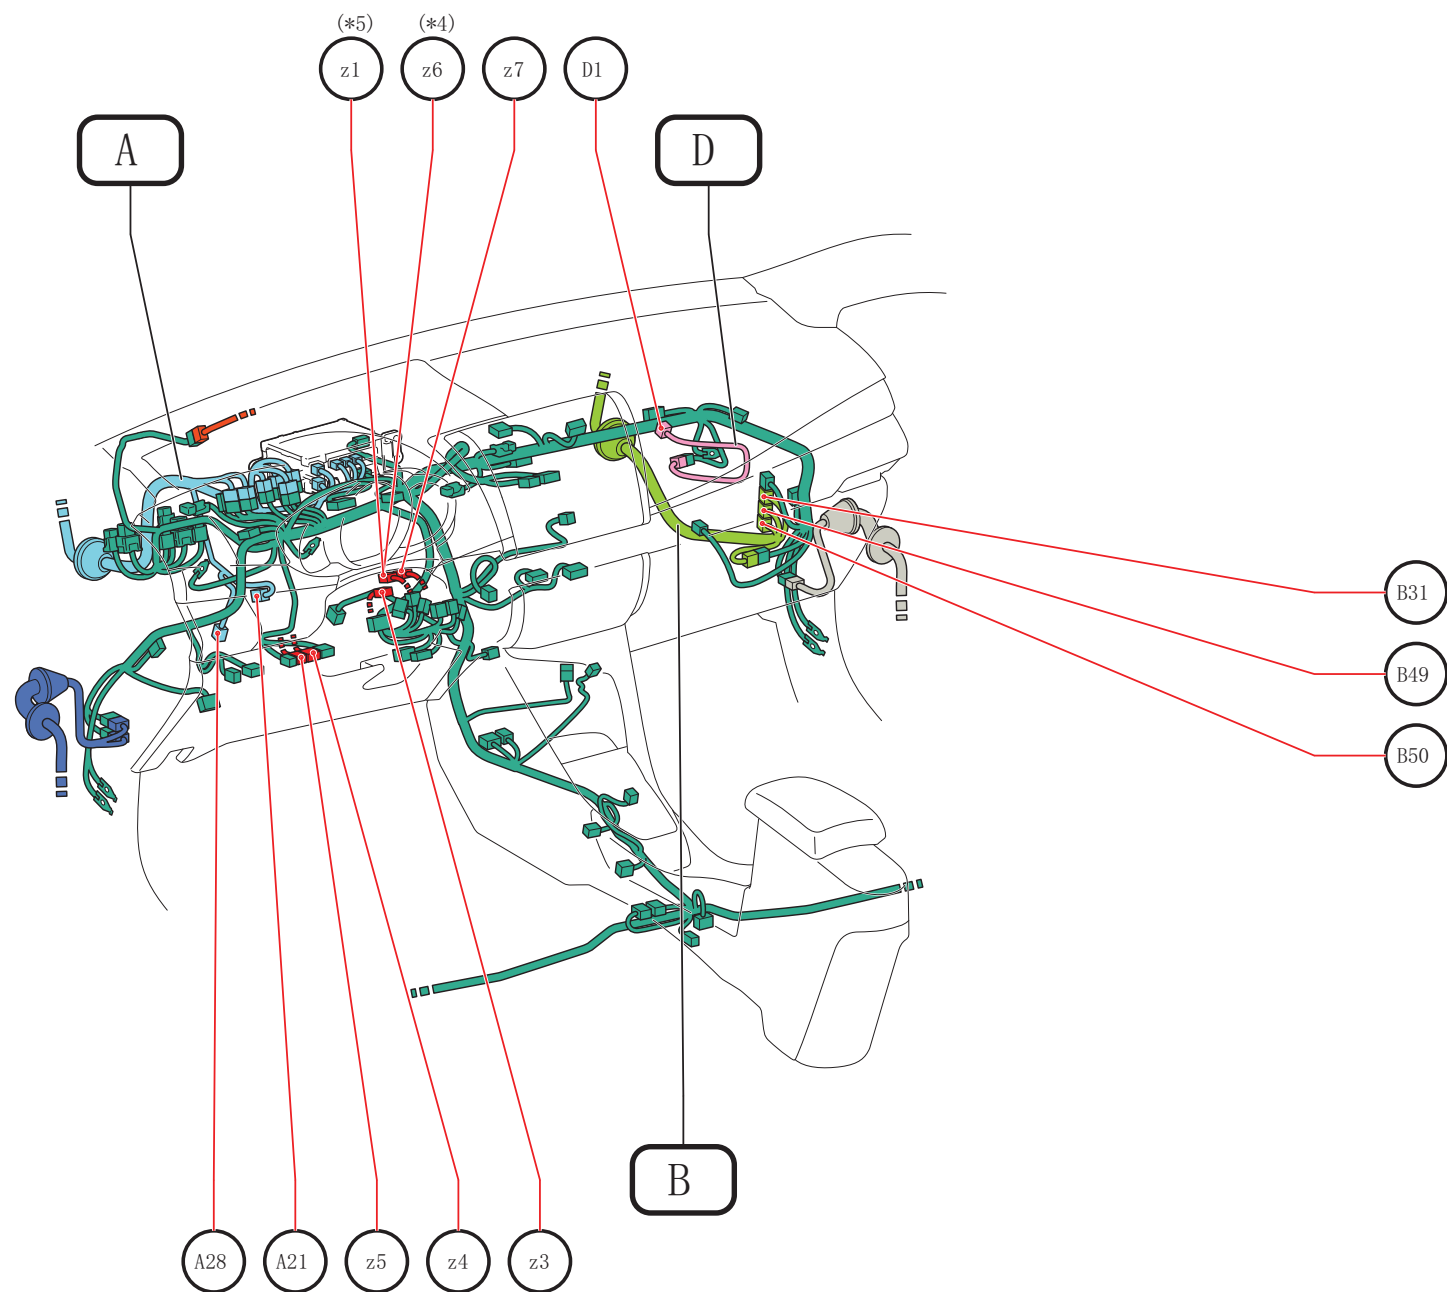


A21	刹车灯开关总成
A28	离合器起动机开关总成
B31	ECM
B49	ECM
B50	ECM
D1	仪表板乘客安全气囊总成
z1	喇叭按钮总成，螺旋电缆分总成
z3	驾驶员侧点火管电路（喇叭按钮总成），螺旋电缆分总成
z4	动力转向 ECU 总成，动力转向马达总成
z5	动力转向 ECU 总成，动力转向扭矩传感器
z6	方向盘衬垫开关总成、螺旋电缆分总成
z7	螺旋电缆分总成，巡航控制主开关

仪表板的部件位置

A21

白色

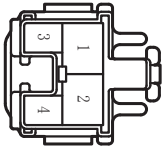

90980-11118

A28


黑色



90980-10825

B31


白色

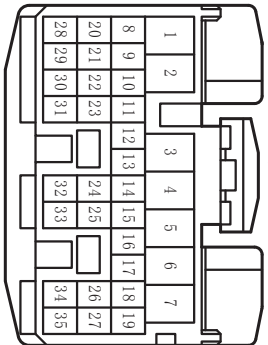

90980-12528

B49


白色

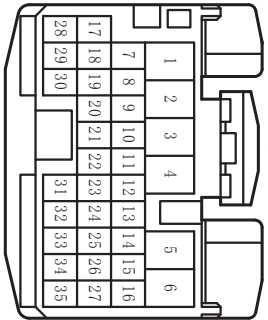

90980-12529

B50


白色

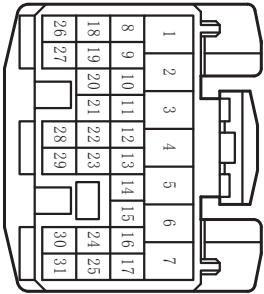

90980-12525

D1


橙色

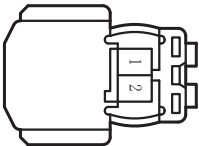

90980-12576

z1


白色

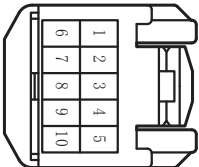

90980-12361

z3


橙色



90980-12224

z4


灰色

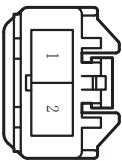

90980-12120

z5


黑色

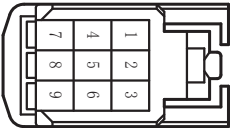

90980-12899

z6


白色

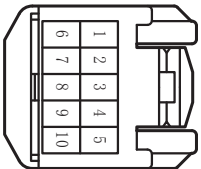

90980-12361

z7

白色



90980-12360