




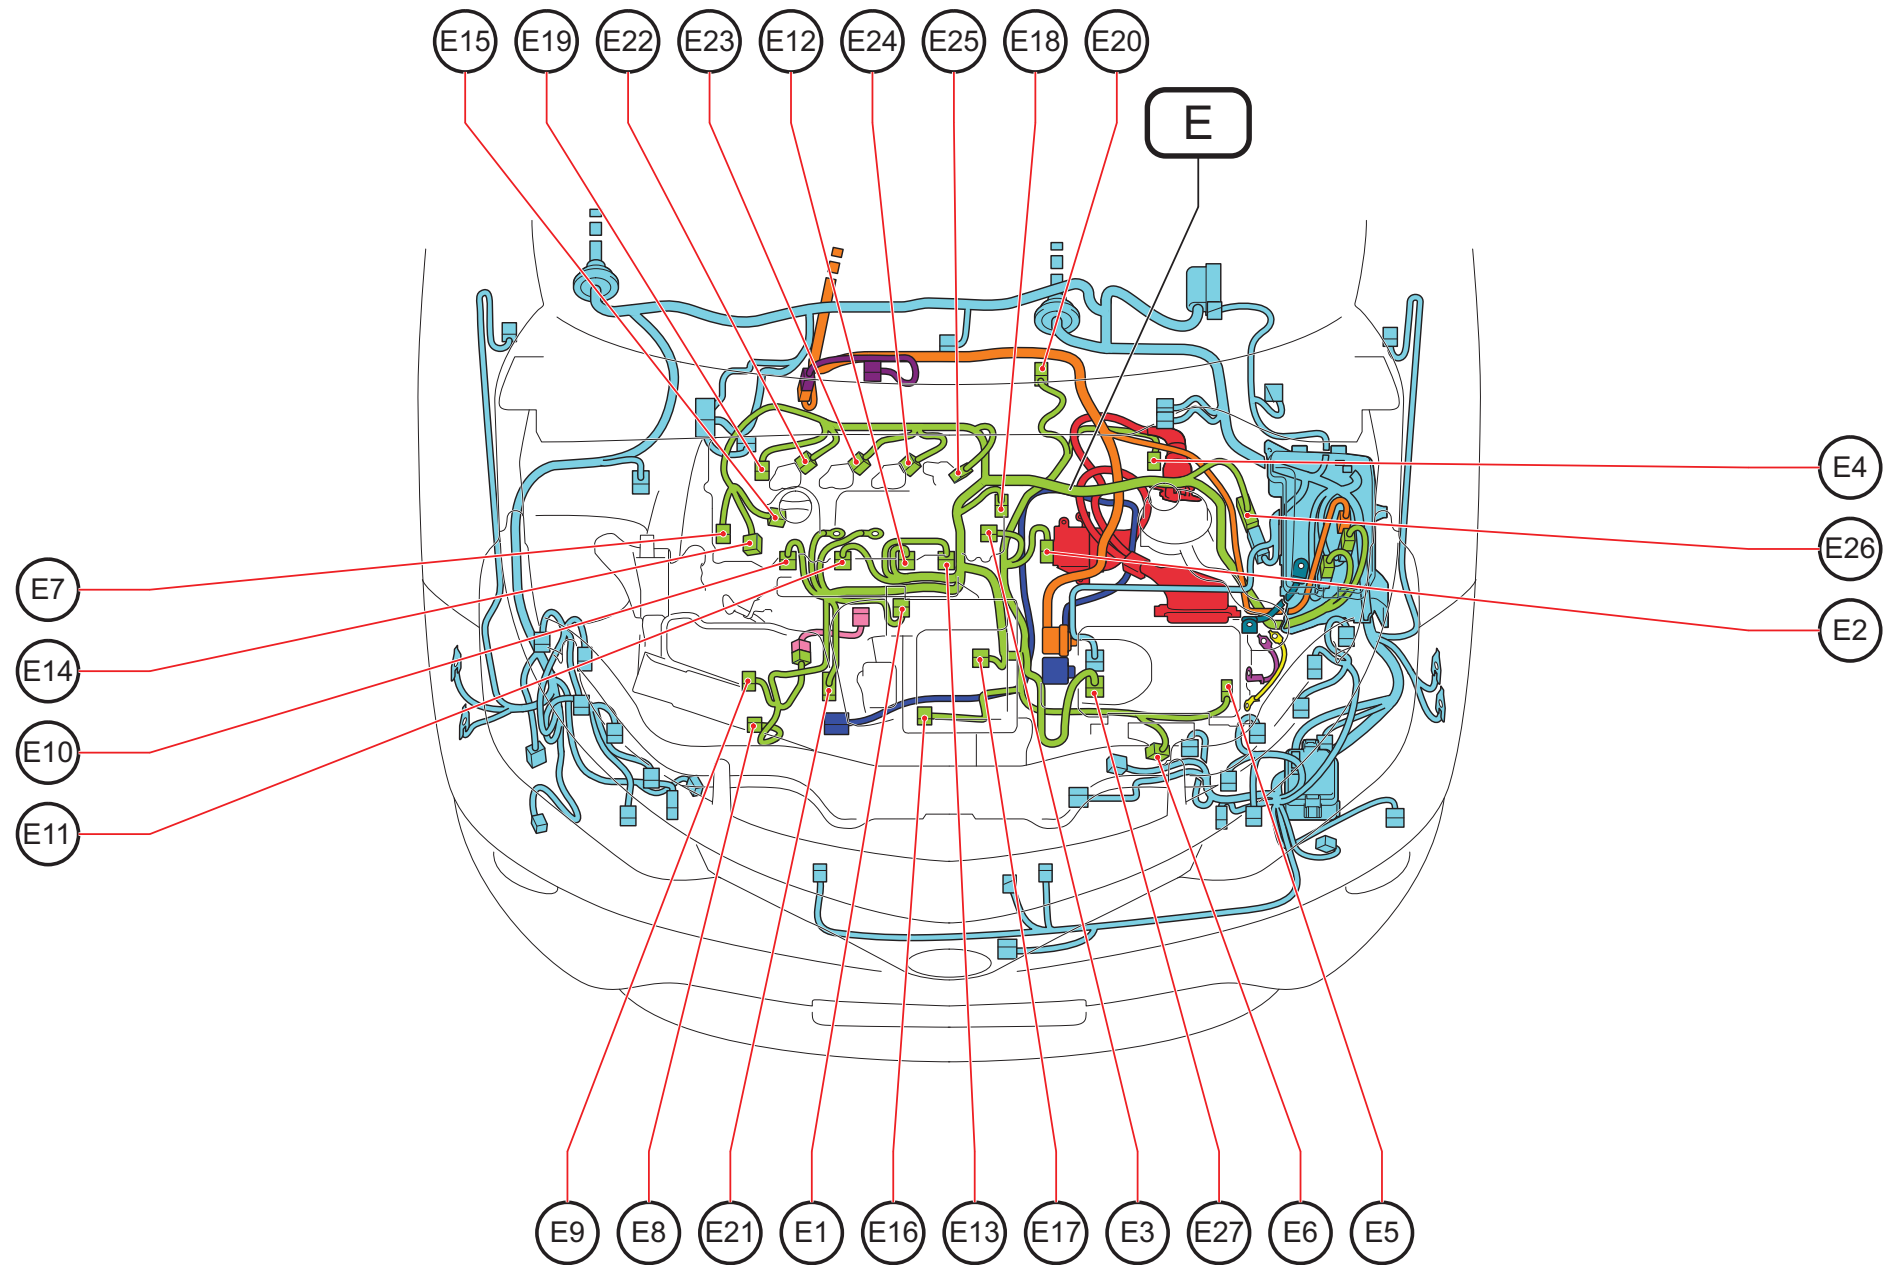

E1	进气质量空气流量计总成
E2	混合动力车辆传动桥总成
E3	E. F. I. 发动机冷却液温度传感器
E4	混合动力车辆传动桥总成
E5	混合动力车辆传动桥总成
E6	换挡控制执行器总成
E7	发动机机油压力开关总成
E8	带电动机的压缩机总成
E9	发动机水泵总成
E10	1 号喷油器总成
E11	2 号喷油器总成
E12	3 号喷油器总成
E13	4 号喷油器总成
E14	曲轴位置传感器
E15	空燃比传感器 (B1 S1)
E16	E. F. I. 真空传感器总成
E17	清污 VSV
E18	凸轮轴位置传感器 (1 号曲轴位置传感器)
E19	凸轮轴正时机油控制阀总成
E20	氧传感器 (B1 S2)
E21	节气门体总成
E22	1 号点火线圈总成
E23	2 号点火线圈总成
E24	3 号点火线圈总成
E25	4 号点火线圈总成
E26	ECM
E27	带转换器的逆变器总成

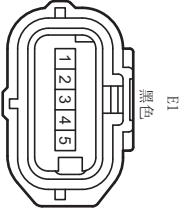


90980-12292

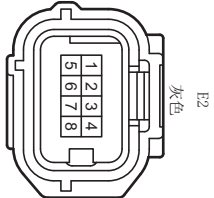


90980-12520




90980-10735

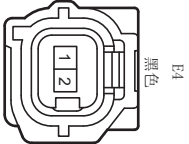


90980-12416

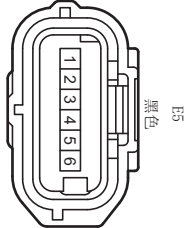


90980-12303

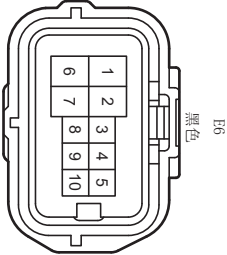


90980-12446

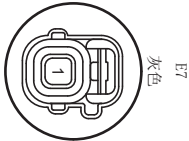


90980-11363

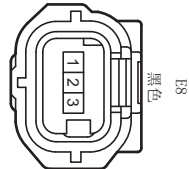


90980-12354

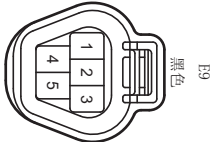


90980-11599

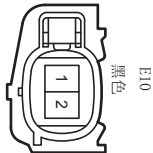


90980-11875

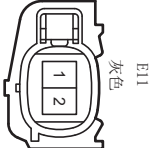


90980-11875

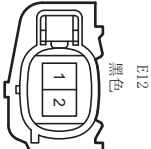


90980-11875

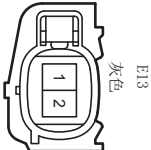


90980-11875

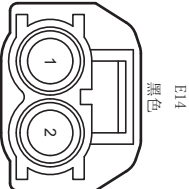


90980-12611




90980-10869

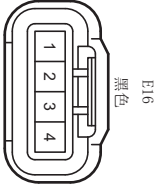

90980-11885

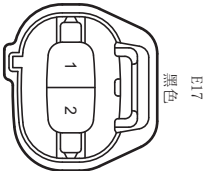


90980-11156

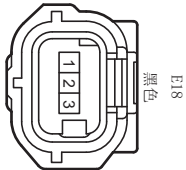


90980-12353




90980-11162

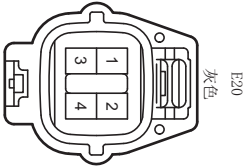


90980-11930

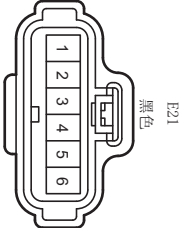


90980-11858

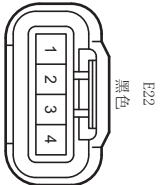


90980-11885

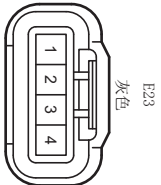

90980-11885

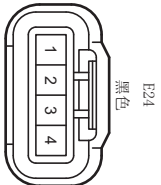

90980-11885

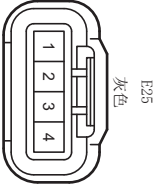


90980-11885

发动机室零件位置

E26


黑色

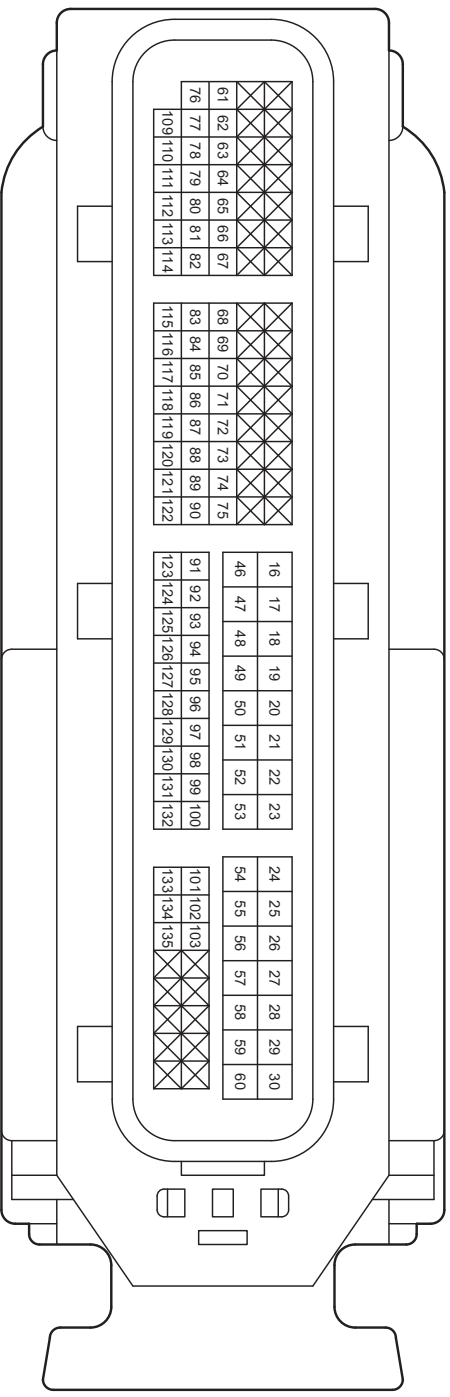

90980-12974

E27

黑色

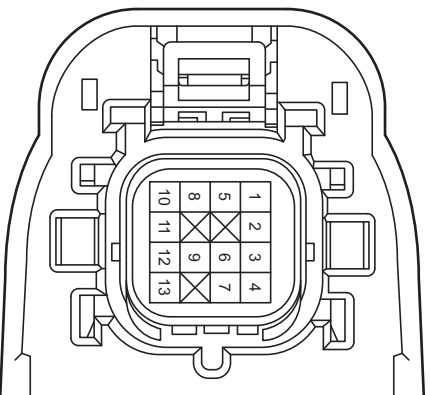

90980-12B85