


## FD0425\_01\_P00 - 燃油箱活门打开

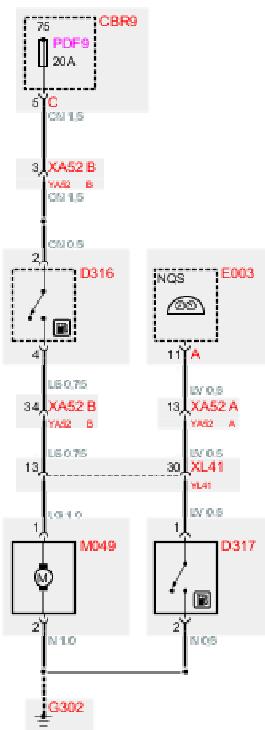

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

FD0425 - 燃油箱活门打开


Europe

0 -  
99999

零件号	说明	电缆
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21601_3
D316	燃油箱加油口盖开启按钮	C20001_5
M049	燃油箱加油口盖执行器	C41501_1
E003-A	控制面板 (NQS)	C20001_4
D317	燃油箱加油口盖开启开关	C41501_1
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21601_1
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21601_1
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21601_1
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21601_2
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41501_2
G302	喷射系统接地 - 左侧	C41501_1


中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

C21601\_3 - 后乘客舱电缆

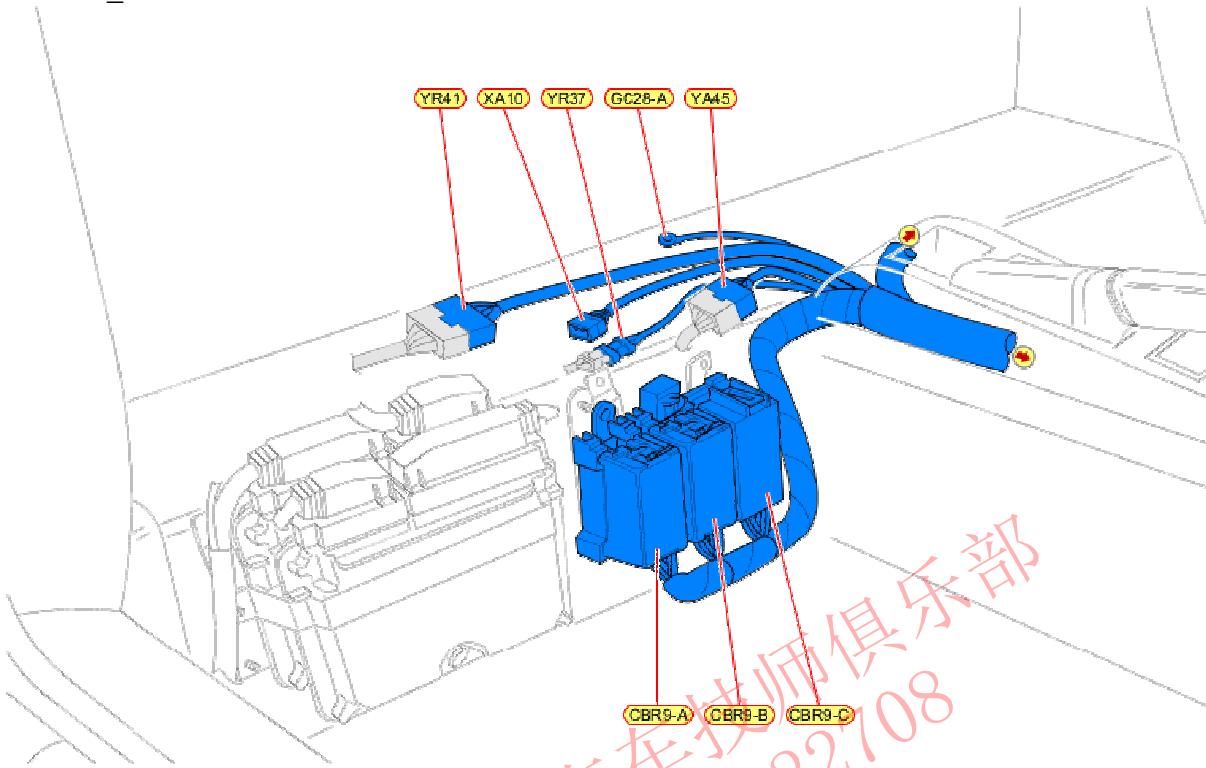

零件号	说明	电缆
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21601_3

C20001\_5 - 仪表板电缆

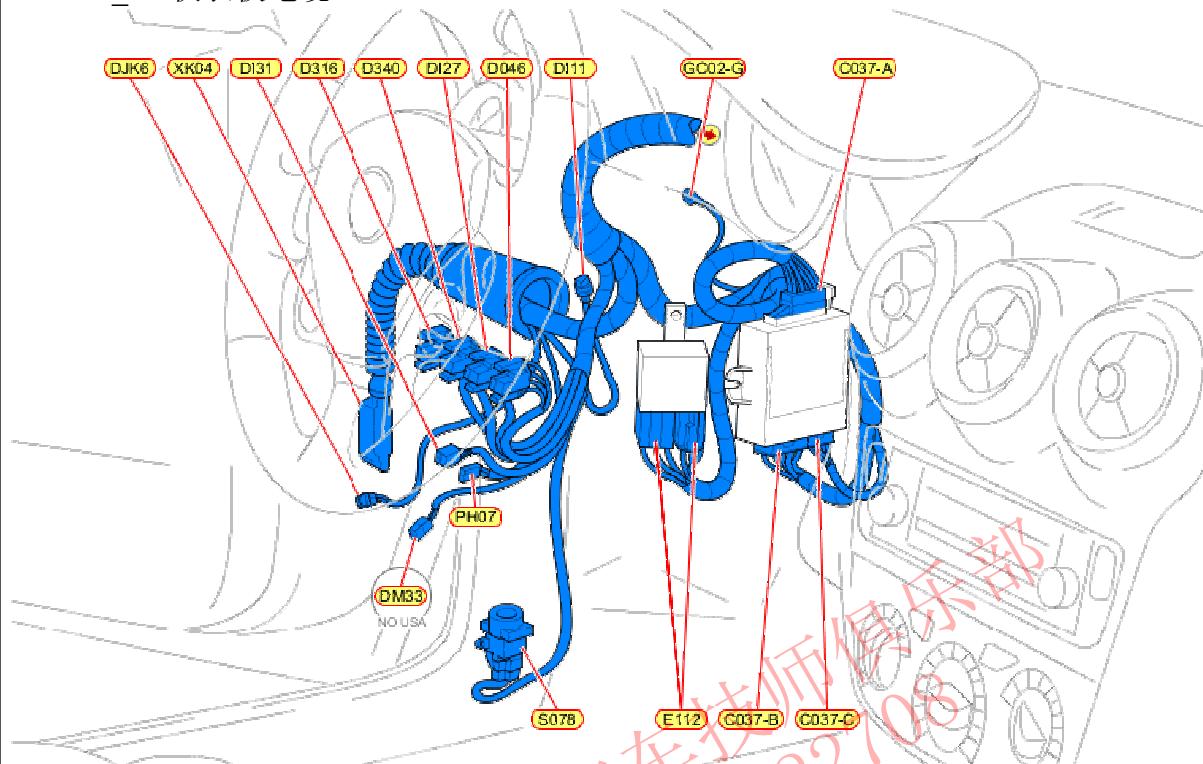


零件号 说明

D316 燃油箱加油口盖开启按钮

电缆


C20001\_5

## C41501\_1 - 发动机舱电缆 - 左侧

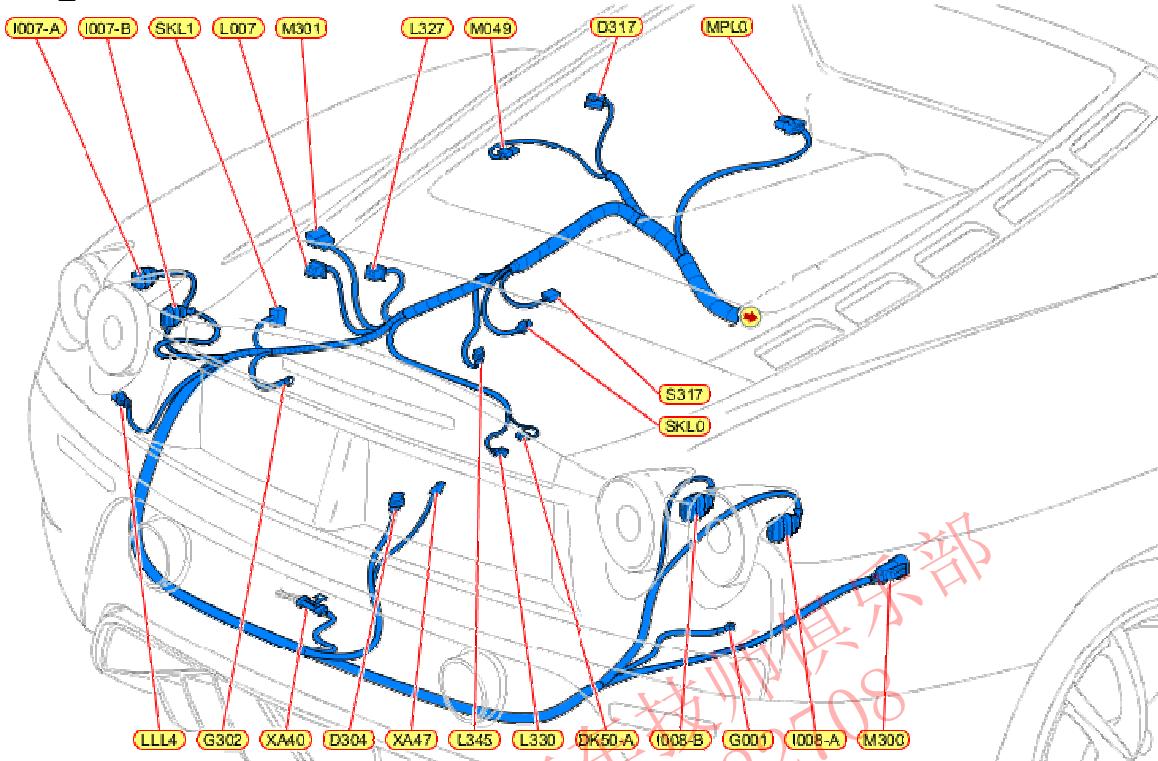

零件号	说明	电缆
D317	燃油箱加油口盖开启开关	C41501_1
G302	喷射系统接地 - 左侧	C41501_1
M049	燃油箱加油口盖执行器	C41501_1


C20001\_4 - 仪表板电缆

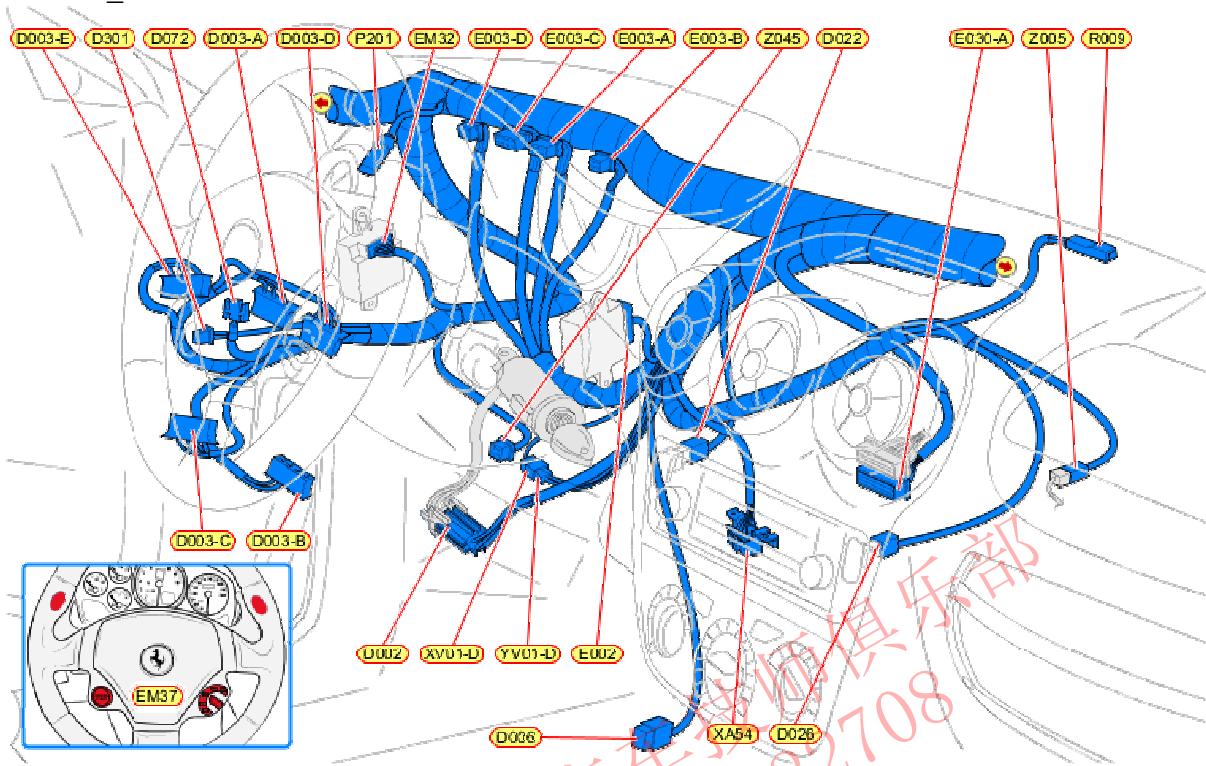

零件号 说明  
E003-A 控制面板 (NQS)

电缆  
C20001\_4


C20001\_2 - 仪表板电缆

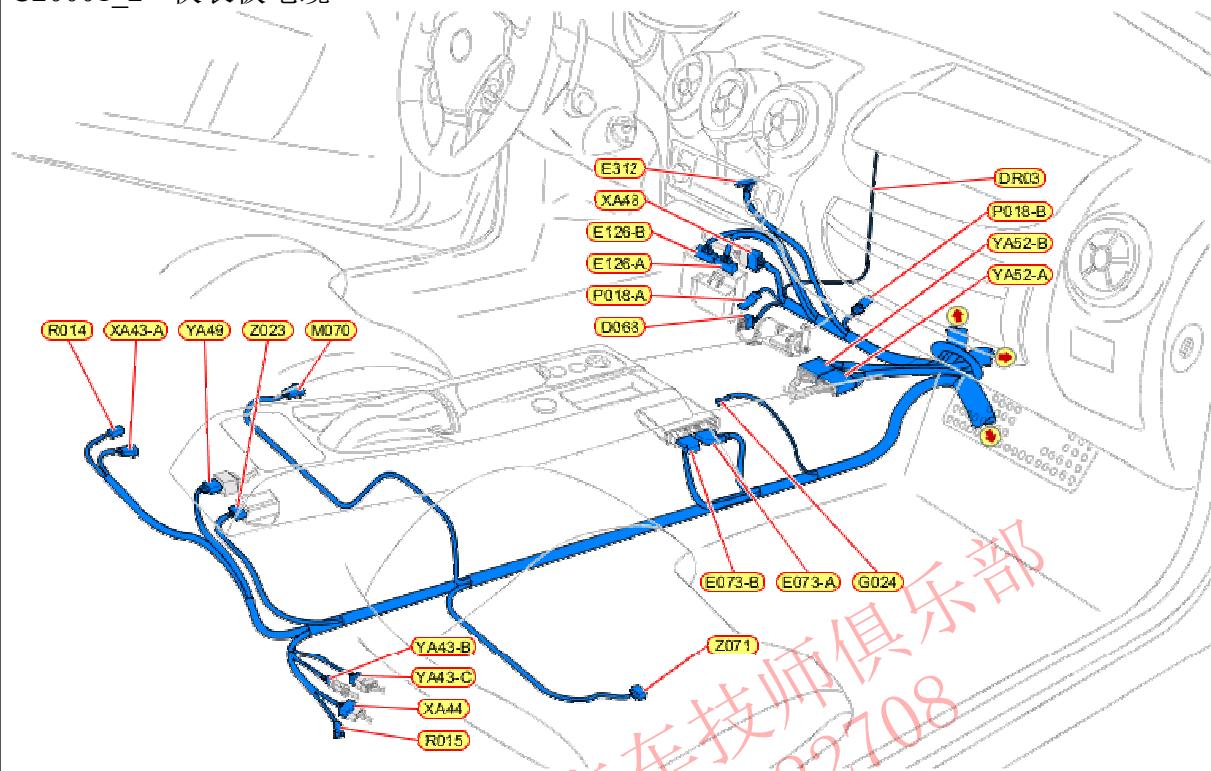

零件号	说明	电缆
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2


中国 汽车 技师 俱乐部  
QQ: 583622708

C21601\_1 - 后乘客舱电缆

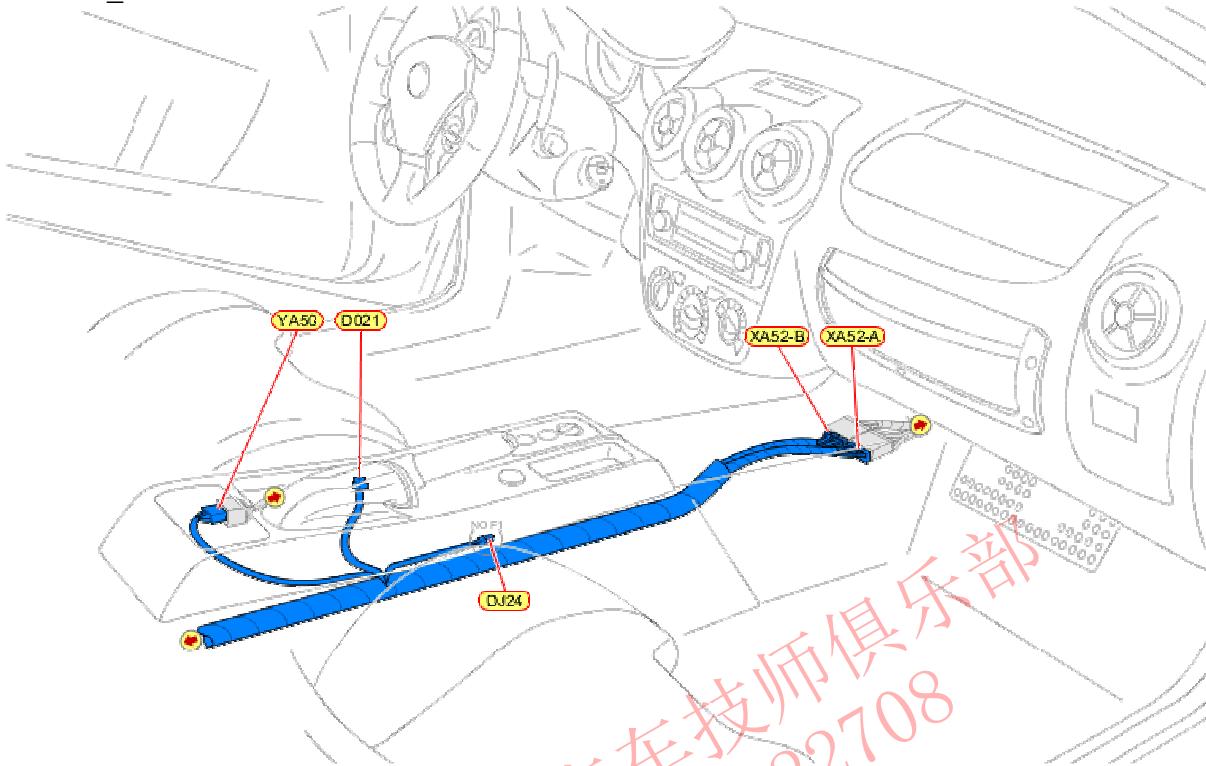


零件号	说明	电缆
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21601_1
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21601_1

C21601\_2 - 后乘客舱电缆

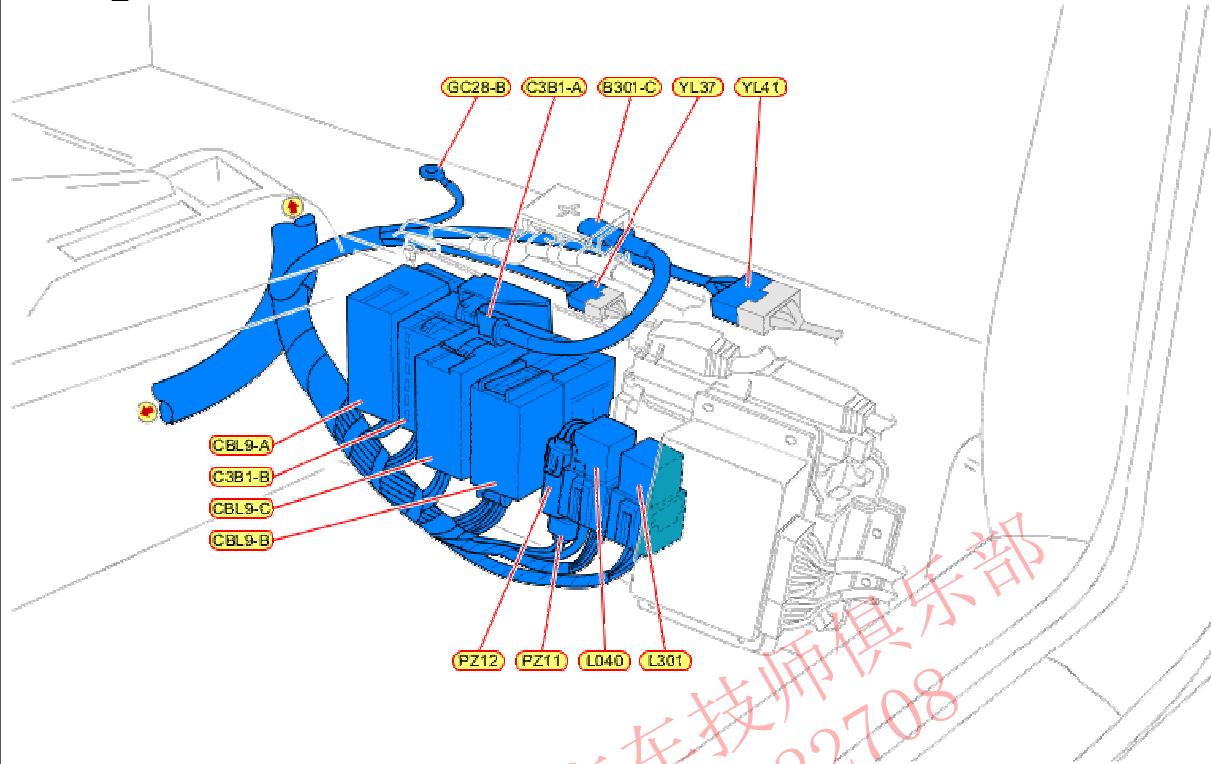

零件号	说明	电缆
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21601_2


C41501\_2 - 发动机舱电缆 - 左侧

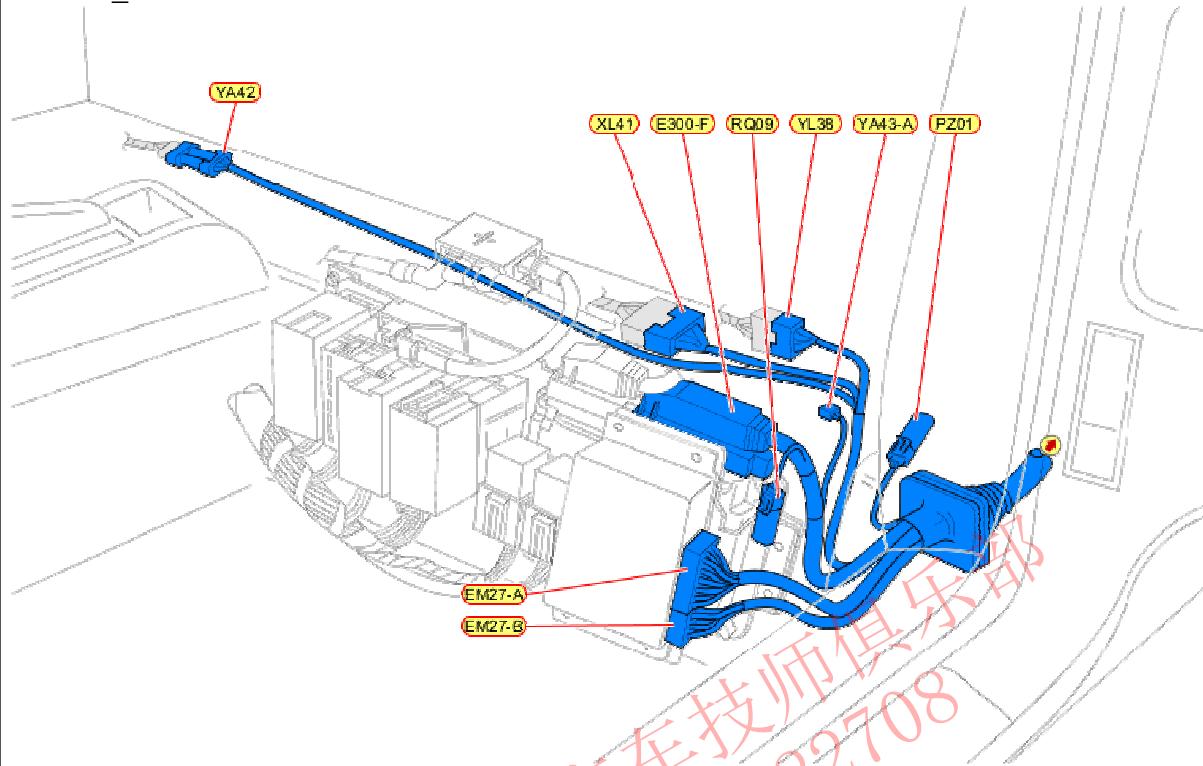


零件号 说明  
XL41 发动机舱/后部导线接头 - 左侧

电缆  
C41501\_2


CBR9-C

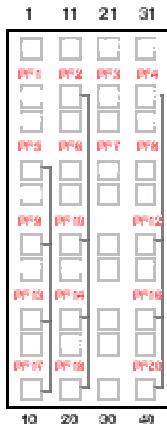


D316

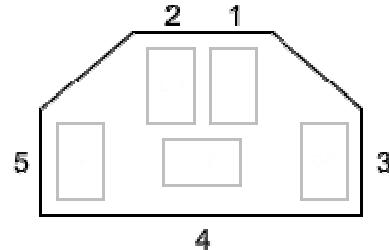

M049

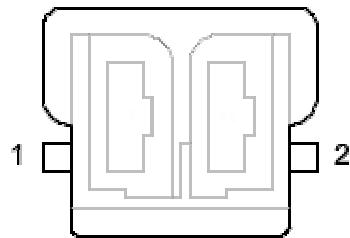


E003-A

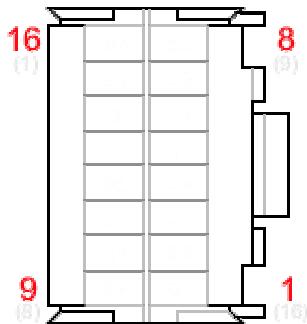


D317




YA52-B

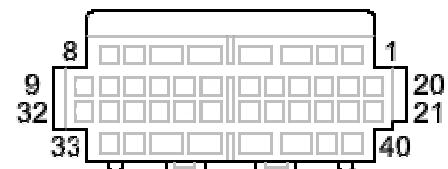


YA52-B

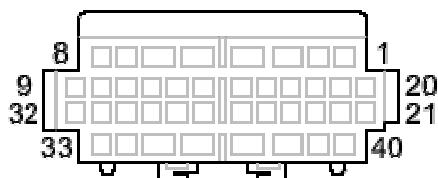

YA52-A

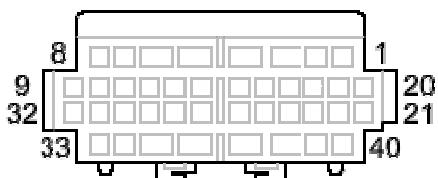




XA52-B

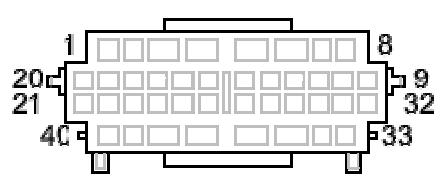

XA52-B



XA52-A

YL41

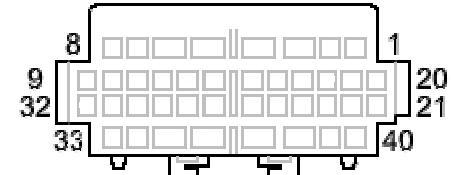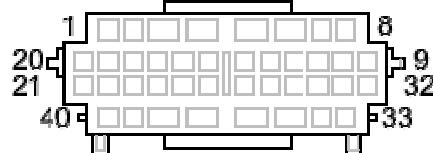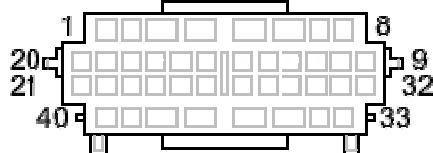


XL41

G302

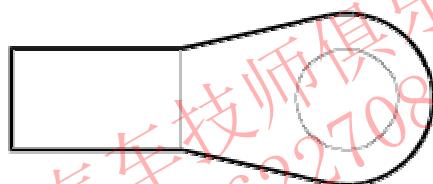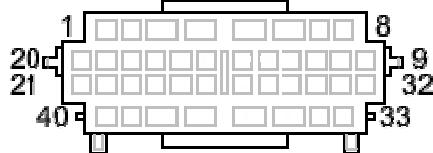

中国 汽 车 技 师 俱 乐 部  
QQ:583622708


E003 - 控制面板 (NQS)

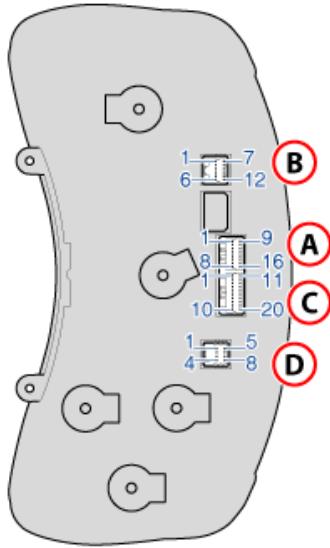

- 1 近光灯  
2 停车灯  
3 右侧转向指示灯  
4 左侧转向指示灯  
5 近光灯  
6 远光灯  
7 右侧车门打开  
8 左侧车门打开  
9 后盖打开信号  
10 前盖打开信号  
11 燃油箱活门状态信号  
12 驻车制动器启动  
13 制动衬块磨损/低制动器工作液液位  
14 驾驶员安全带  
15 插入钥匙  
16

中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708


E003 - 控制面板 (NQS)

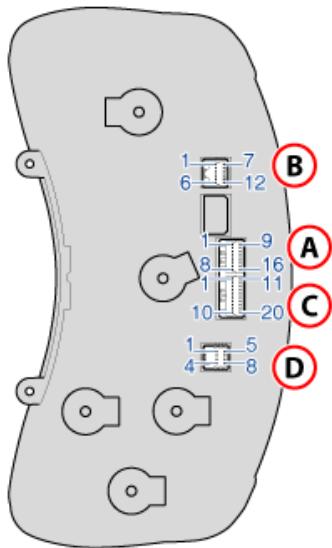

1	+30
2	+15
3	接地
4	C CAN-H
5	C CAN-L
6	K 诊断线路
7	L 诊断线路
8	接地
9	机油压力信号
10	发动机机油温度传感器信号
11	燃油传感器信号
12	仪表程序


中国汽车技师俱乐部  
QQ:583622708

E003 - 控制面板 (NQS)

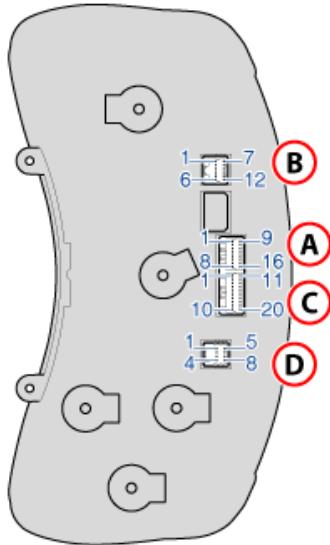

- 1 前盖继电器控制  
2 后雾灯控制  
3 危险碰撞记录控制  
4 加热式后车窗和后视镜除霜控制器  
5 速度信号重复器  
6  
7 机油压力传感器电源  
8 左侧选择按钮  
9 右侧选择按钮  
10 后雾灯按钮  
11 加热式后车窗和后视镜除霜器按钮  
12  
13 用于速度限制的启用蜂鸣器  
14 车外温度  
15  
16 检查安全气囊  
17 悬挂检查至电子检查  
18  
19 防起动装置输入  
20 交流发电机充电
- QQ:583622708

E003 - 控制面板 (NQS)

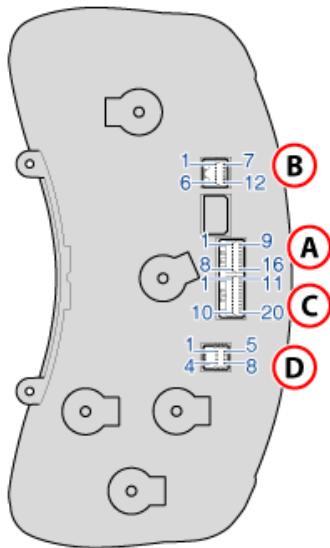

- 1 挡风玻璃刮水器定时器控制  
2 蓄电池充电存在  
3 挡风玻璃清洗液液位  
4 前盖按钮  
5 挡风玻璃刮水器复位控制  
6 美国行李箱锁控制  
7 B CAN-H  
8 B CAN-L
- QQ:583622708

