


FD0800_01_P00 - 发动机点火系统

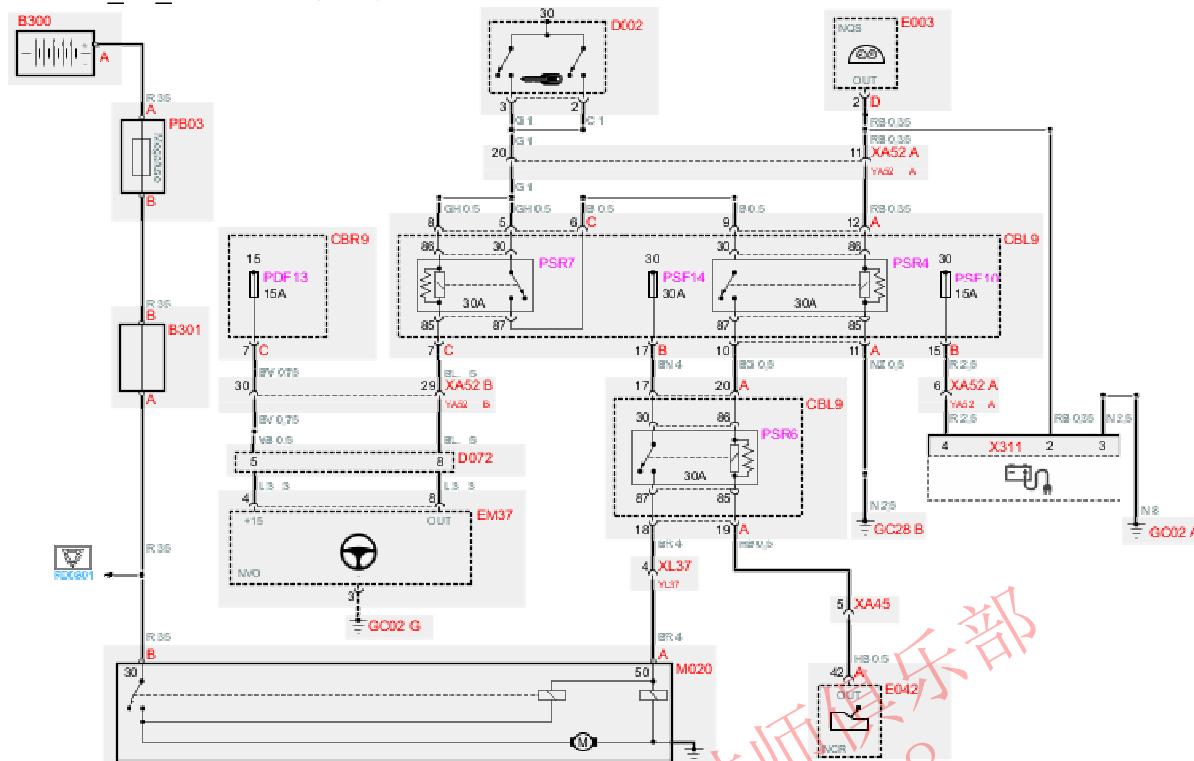

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0800 - 发动机点火系统


Europe

0 -
99999

零件号	说明	电缆
E003-D	控制面板 (NQS)	C20001_4
E042-A	电子控制变速箱节点 (NCR)	C50001_2
D002	点火开关	C20001_4
B300-A	蓄电池正极	C02001_0
B301-B	分支端子板	C02001_0
B301-A	分支端子板	C04001_0
XA45	后部/ F1 电子控制变速箱导线接头	C50001_2
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2
X311	蓄电池充电器接头	C20001_3
GC02-A	仪表板电缆接地节点	C20001_1
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21601_1
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
M020-B	12 V起动机	C04001_0
M020-A	12 V起动机	C11001_0
YL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C21601_2
XL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C11001_0
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21601_1
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21601_1
PB03-A	电源保险丝	C02001_0
PB03-B	电源保险丝	C02001_0
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21601_3
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20001_4
GC02-G	仪表板电缆接地节点	C20001_5
EM37	车轮节点 (NVO)	C20001_4


中国汽车音响俱乐部
QQ: 58862708

C20001_4 - 仪表板电缆

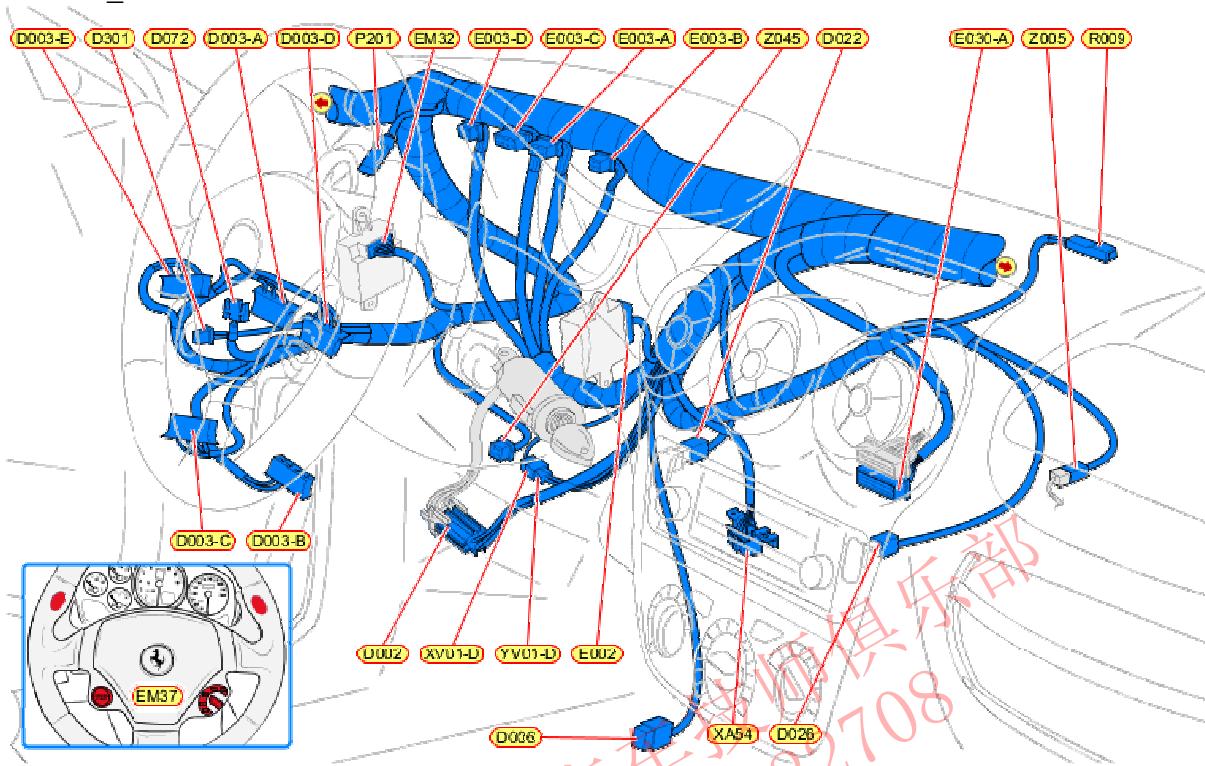


零件号	说明	电缆
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20001_4
E003-D	控制面板 (NQS)	C20001_4
D002	点火开关	C20001_4
EM37	车轮节点 (NVO)	C20001_4

C50001_2 - F1电子控制变速箱电缆

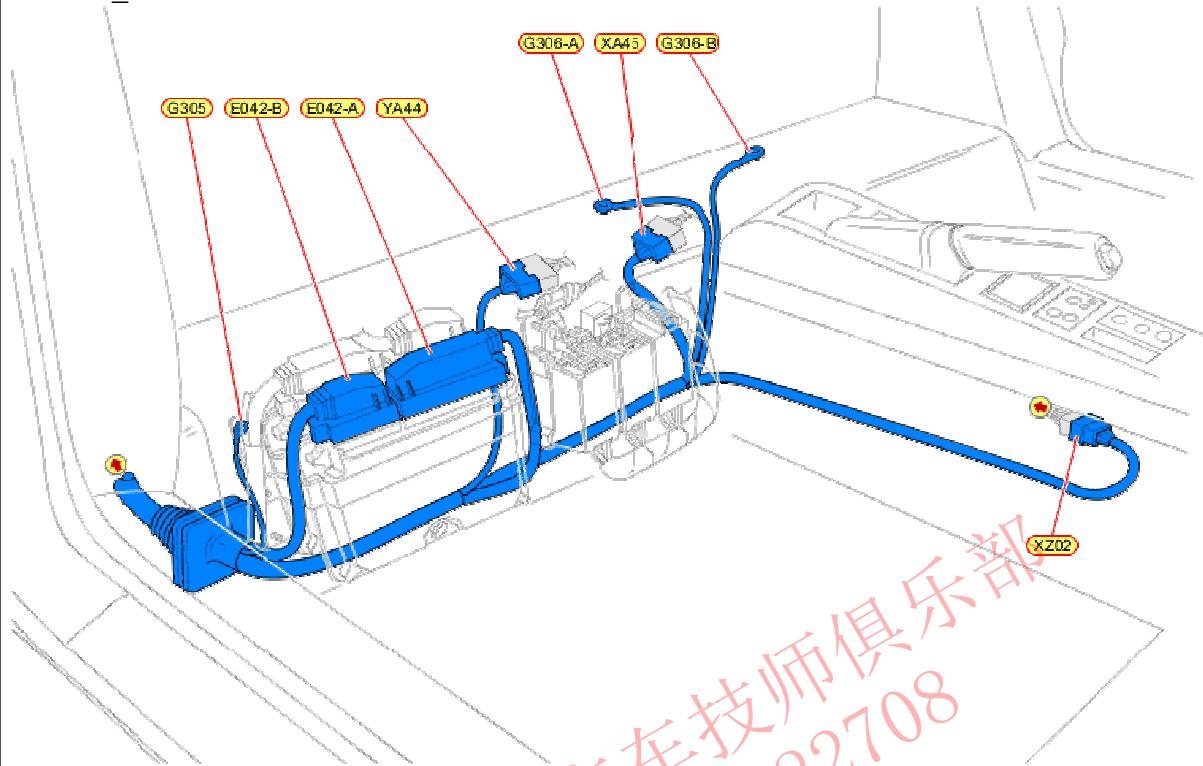

零件号	说明	电缆
XA45	后部/ F1 电子控制变速箱导线接头	C50001_2
E042-A	电子控制变速箱节点 (NCR)	C50001_2

C02001_0 - 蓄电池正极电缆

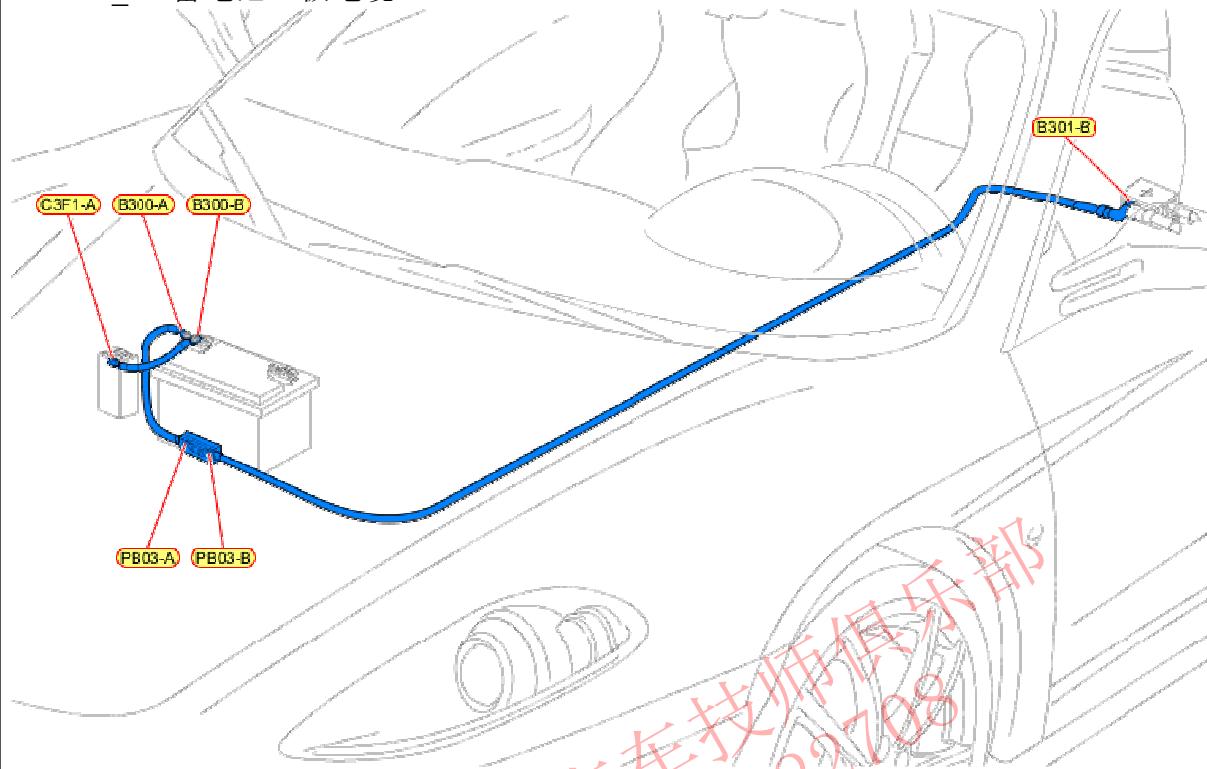


零件号 说明

B300-A	蓄电池正极
B301-B	分支端子板
PB03-A	电源保险丝
PB03-B	电源保险丝

电缆


C02001_0
C02001_0
C02001_0
C02001_0

C04001_0 - 发动机多功能电缆

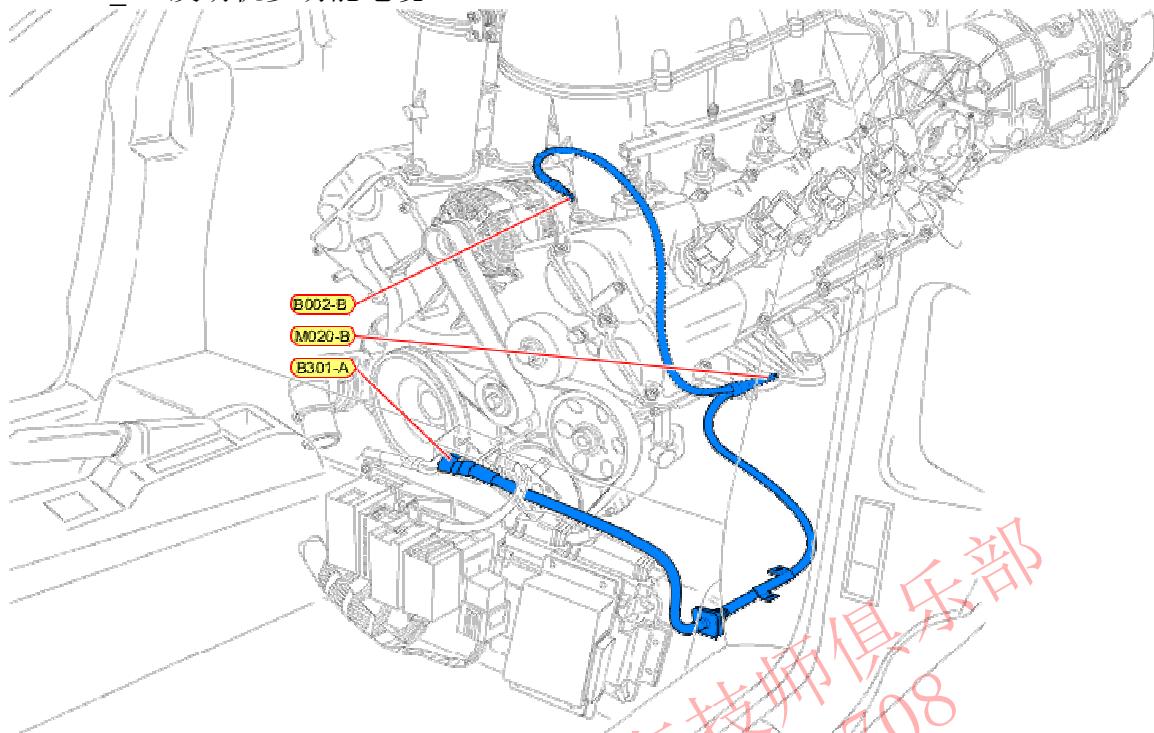


零件号	说明	电缆
M020-B	12 V起动机	C04001_0
B301-A	分支端子板	C04001_0

C21601_2 - 后乘客舱电缆

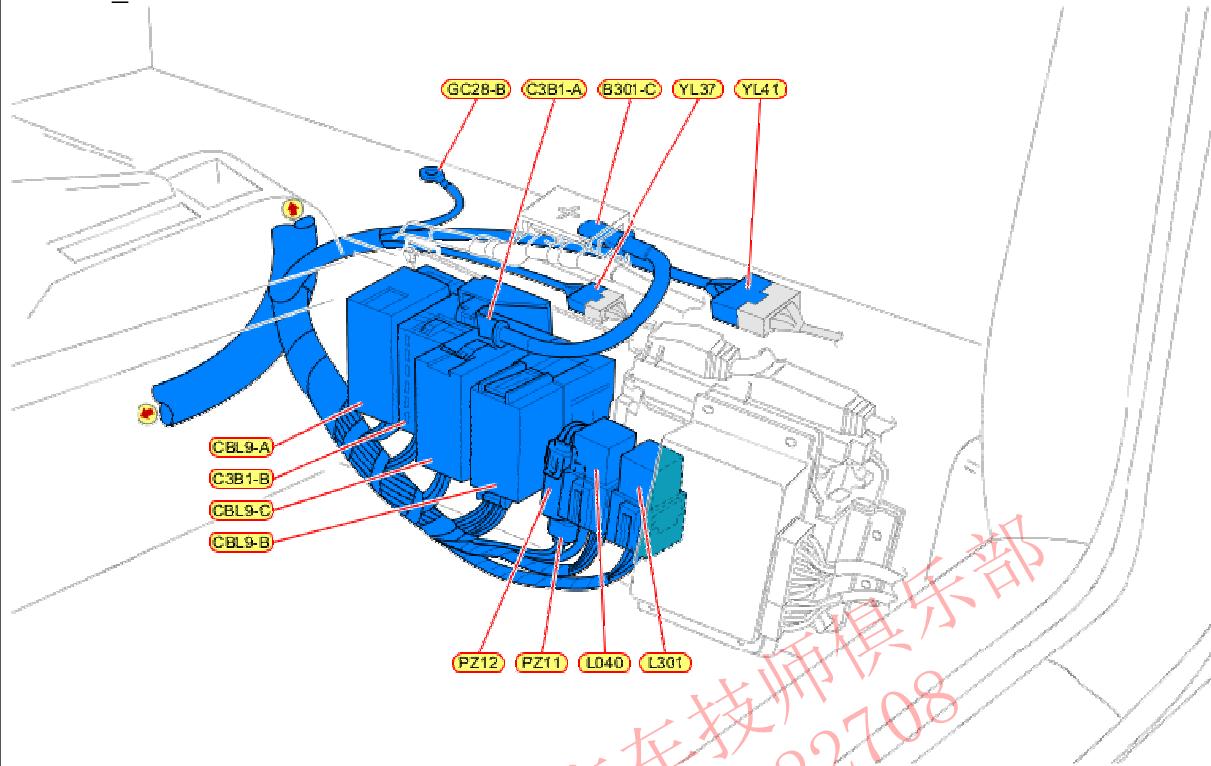


零件号	说明	电缆
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
YL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C21601_2
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2

C20001_2 - 仪表板电缆

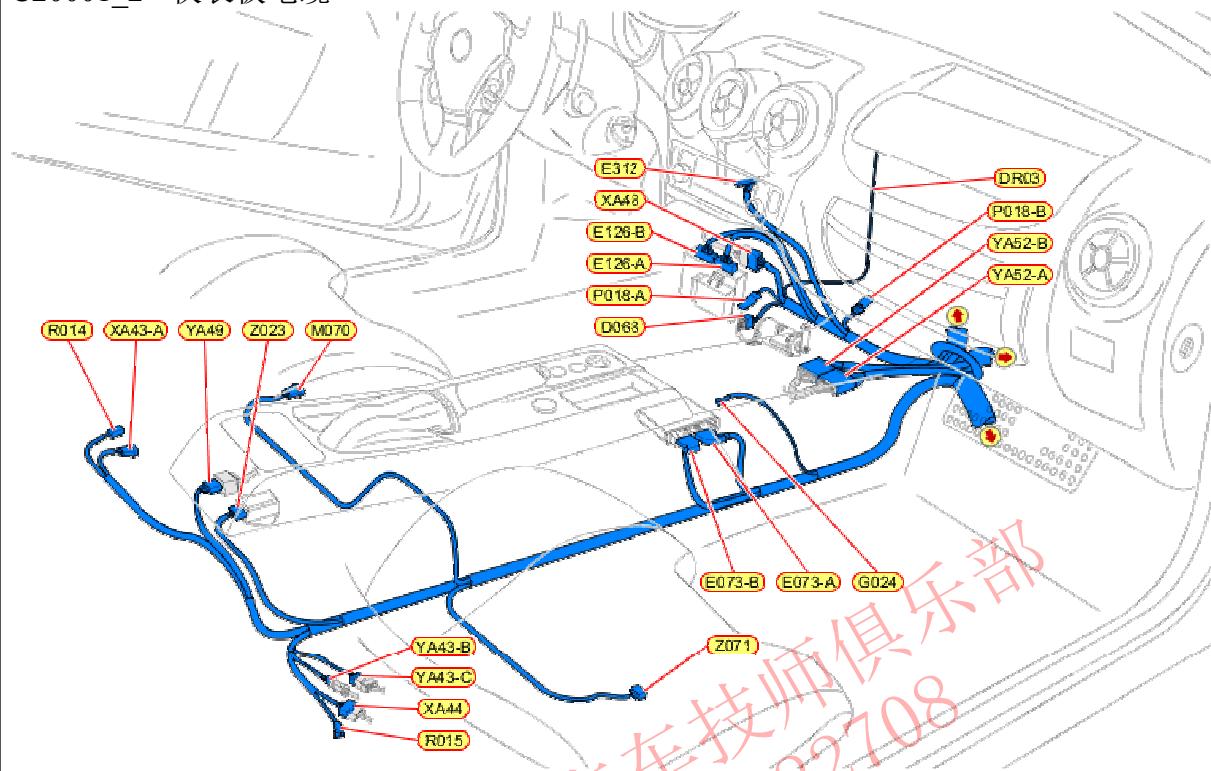


零件号	说明	电缆
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2

C20001_3 - 仪表板电缆

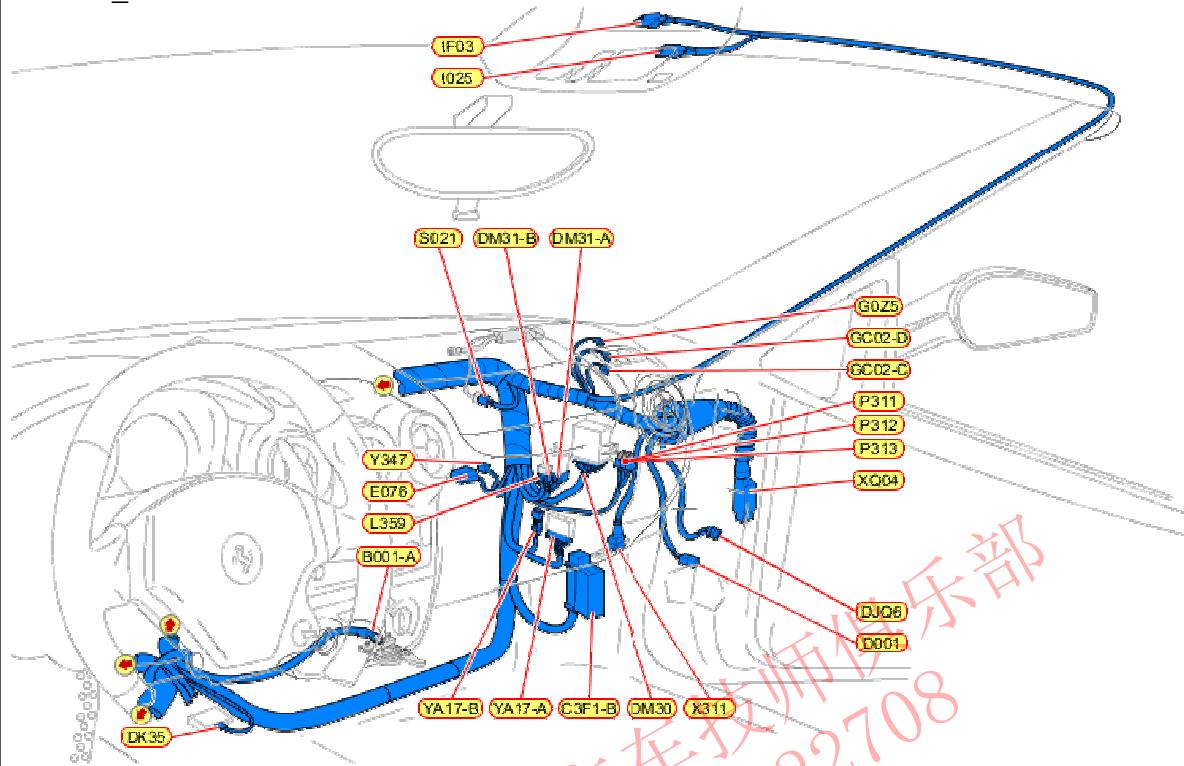

零件号	说明	电缆
X311	蓄电池充电器接头	C20001_3

C20001_1 - 仪表板电缆

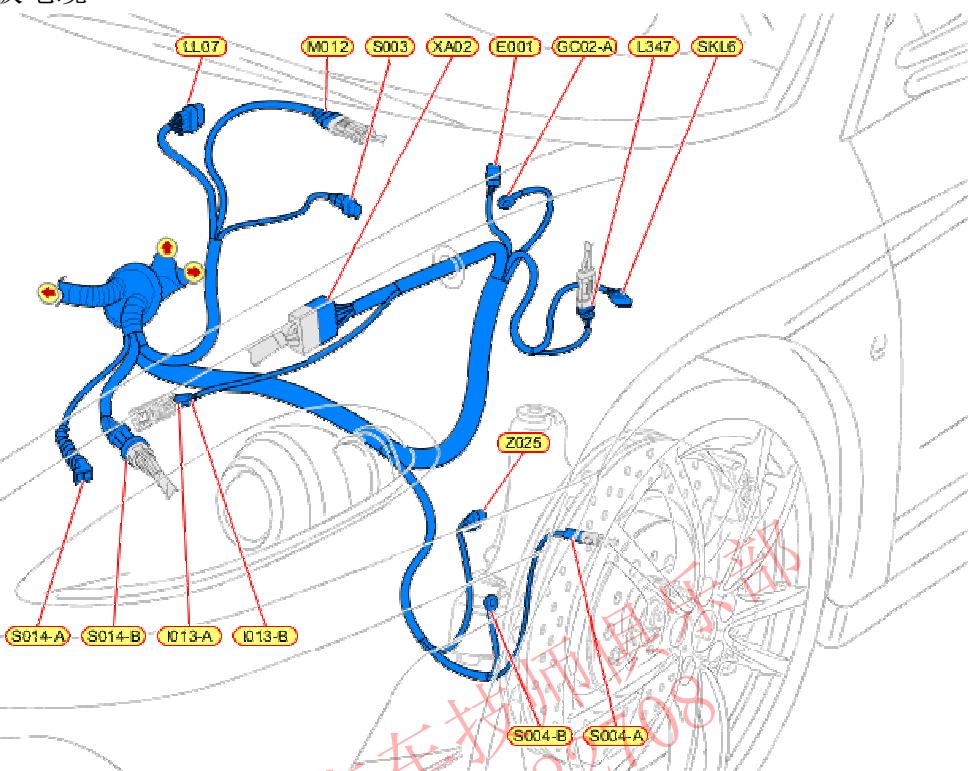


零件号 说明

GC02-A 仪表板电缆接地节点

电缆


C20001_1

C21601_1 - 后乘客舱电缆

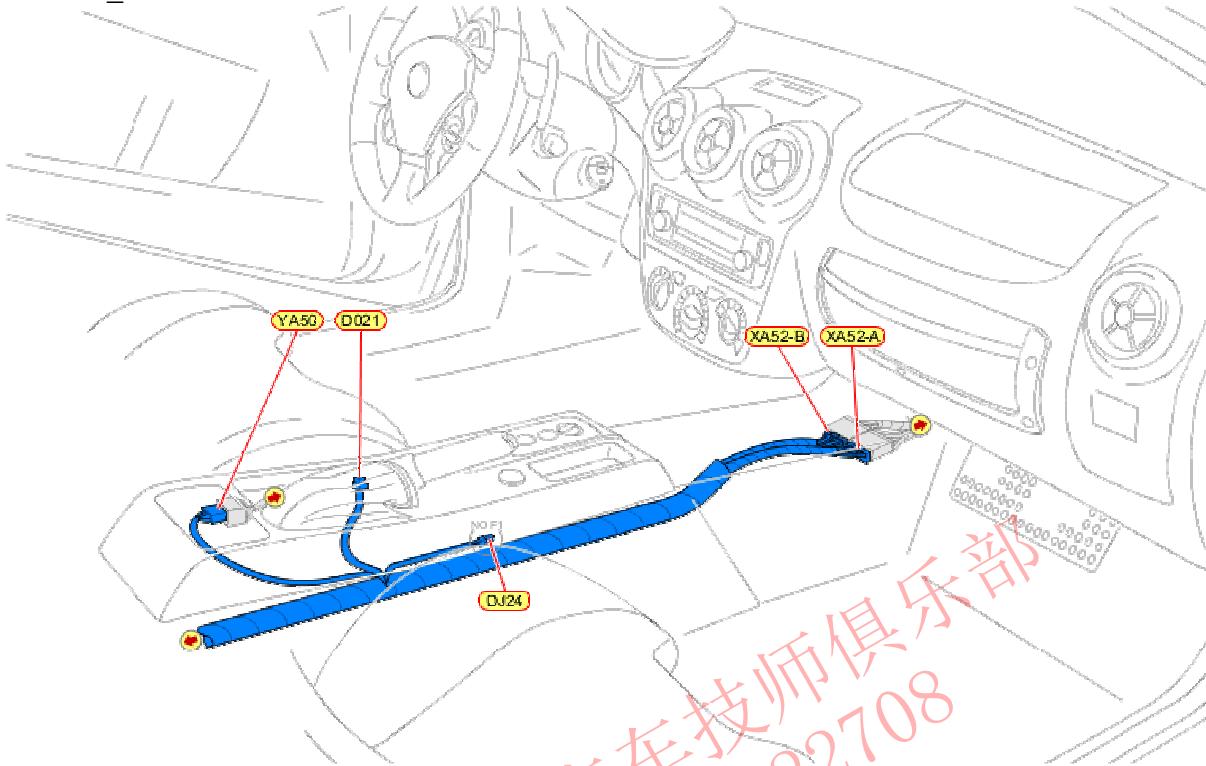


零件号	说明	电缆
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21601_1
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21601_1

C11001_0 - 左侧气缸列喷射电缆

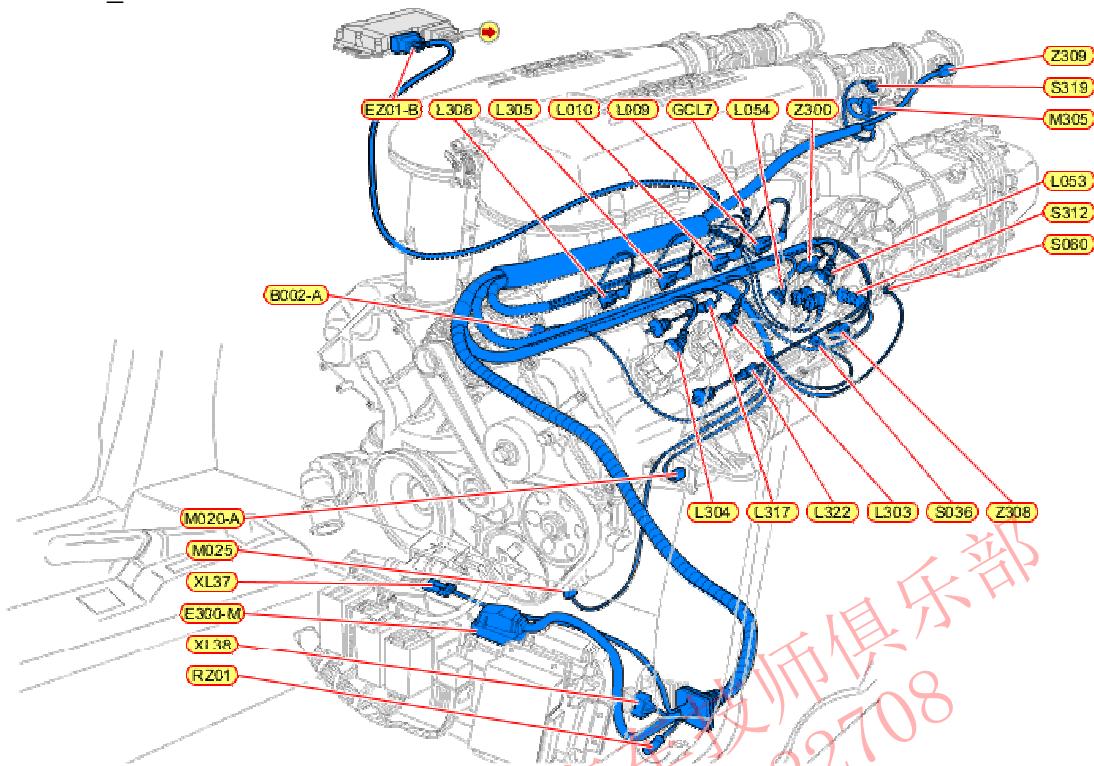


零件号	说明	电缆
M020-A	12 V起动机	C11001_0
XL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C11001_0

C21601_3 - 后乘客舱电缆

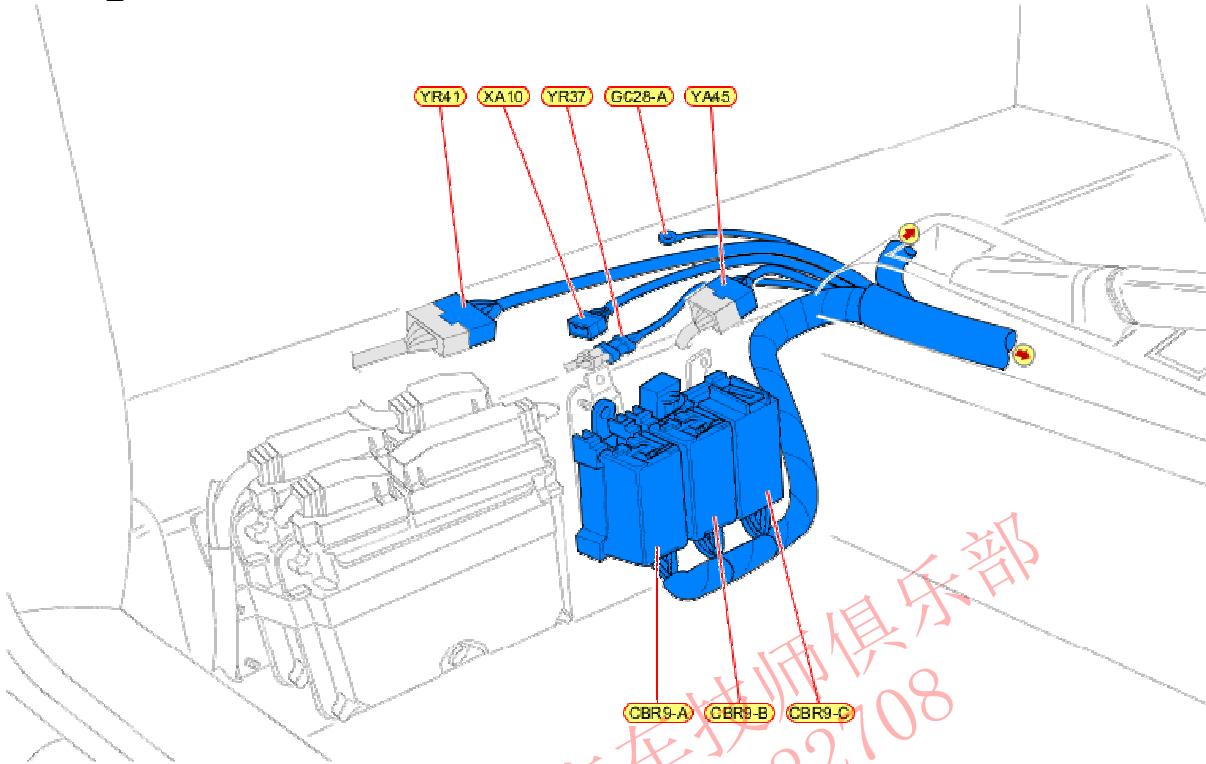

零件号	说明	电缆
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21601_3

C20001_5 - 仪表板电缆

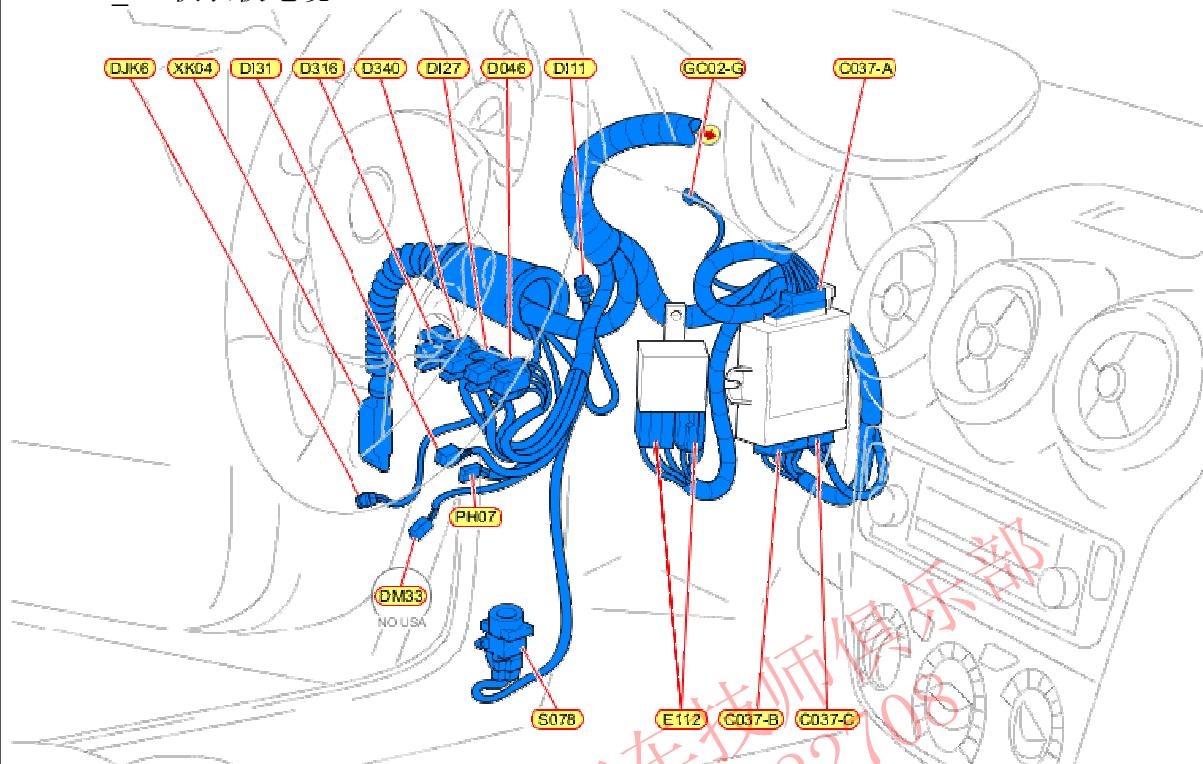


零件号 说明

GC02-G 仪表板电缆接地节点


电缆

C20001_5


E003-D

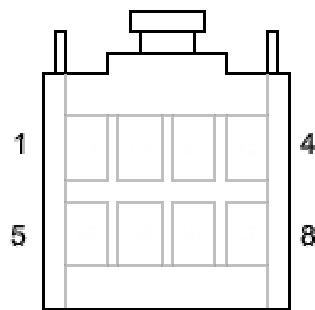


E042-A

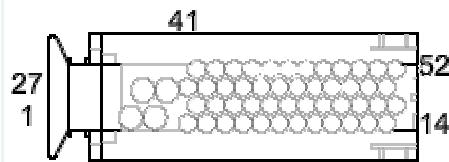


D002

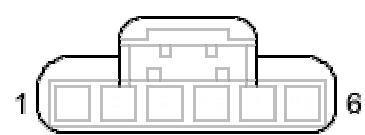


B300-A

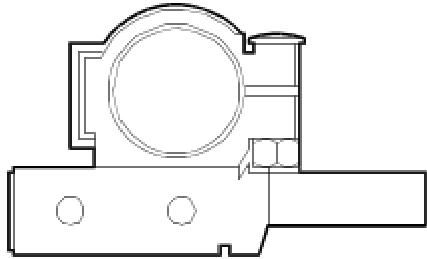


B301-B

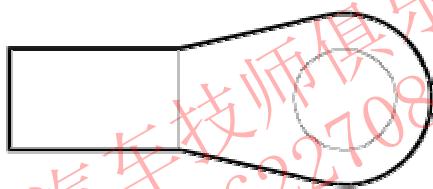


B301-A

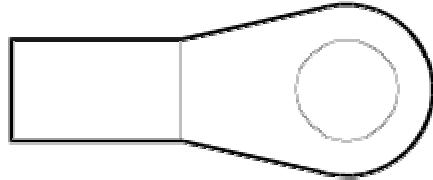


XA45

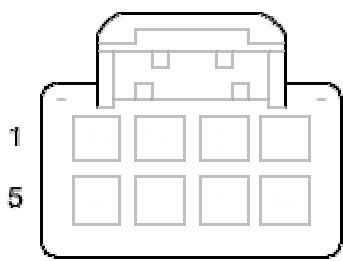


GC28-B

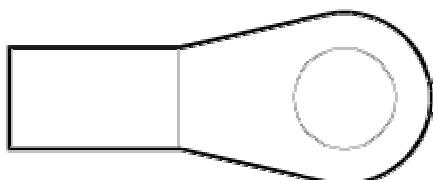


YA52-A

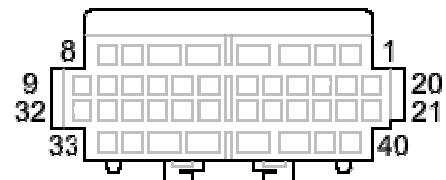


YA52-B

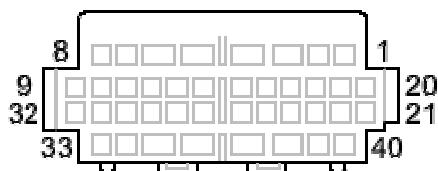


YA52-A

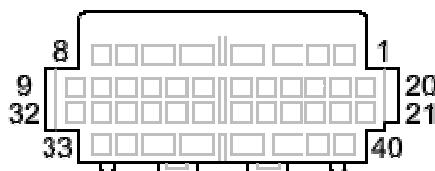

X311

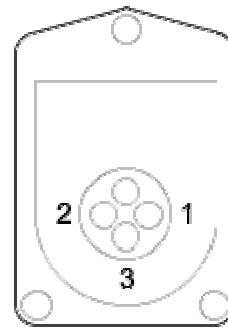


GC02-A

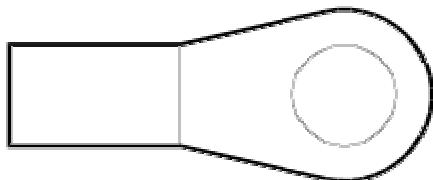


XA52-A




CBL9-A

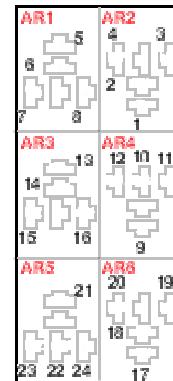


M020-B

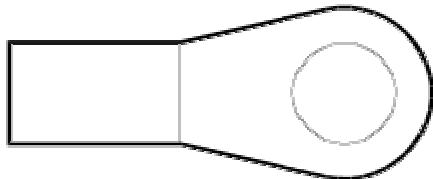


M020-A

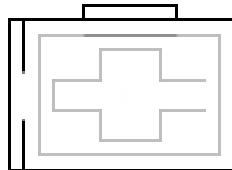


YL37

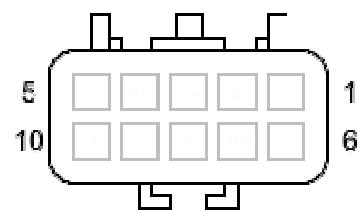


XL3T

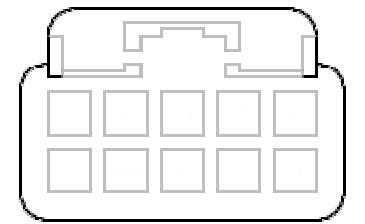

XA52-B

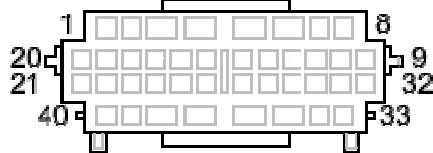


CBL9-C

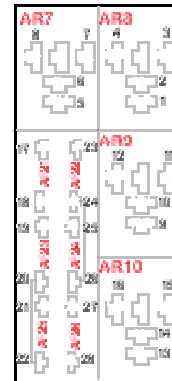


CBL9-A




CBL9-B

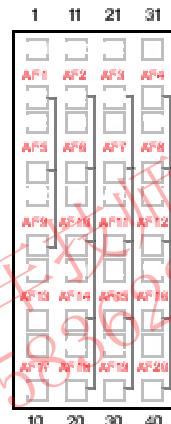


XA52-A

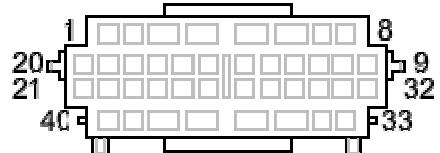


PB03-A

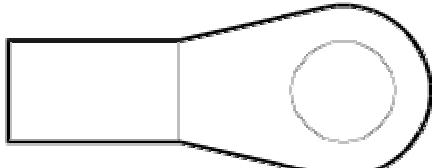

PB03-B

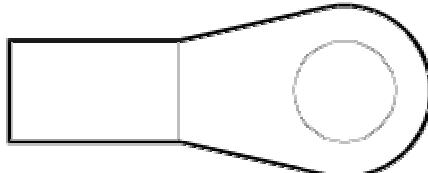

CBR9-C

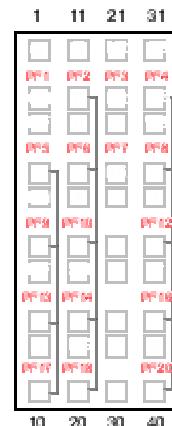


FD0800 - 发动机点火系统

Europe


0 -
99999




D072

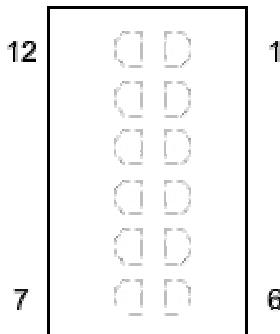

GC02 G

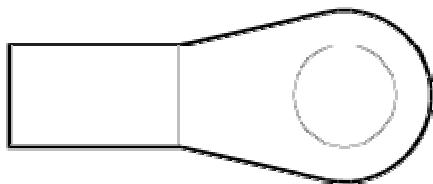


EM37

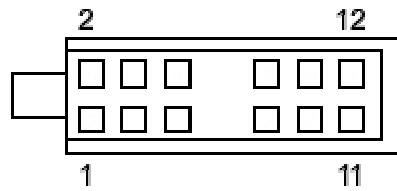

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


E003 - 控制面板 (NQS)

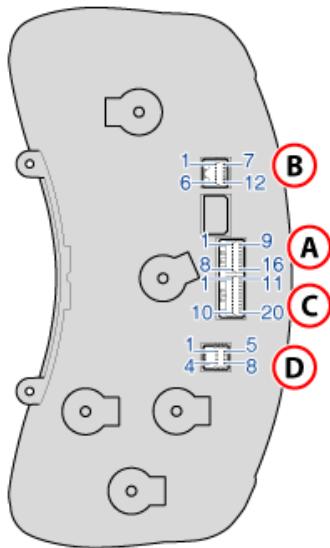

- 1 近光灯
2 停车灯
3 右侧转向指示灯
4 左侧转向指示灯
5 近光灯
6 远光灯
7 右侧车门打开
8 左侧车门打开
9 后盖打开信号
10 前盖打开信号
11 燃油箱活门状态信号
12 驻车制动器启动
13 制动衬块磨损/低制动器工作液液位
14 驾驶员安全带
15 插入钥匙
16
- 中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

E003 - 控制面板 (NQS)


NQS

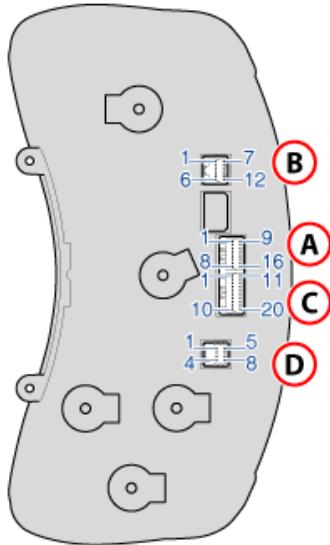1	+30
2	+15
3	接地
4	C CAN-H
5	C CAN-L
6	K 诊断线路
7	L 诊断线路
8	接地
9	机油压力信号
10	发动机机油温度传感器信号
11	燃油传感器信号
12	仪表程序

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


E003 - 控制面板 (NQS)

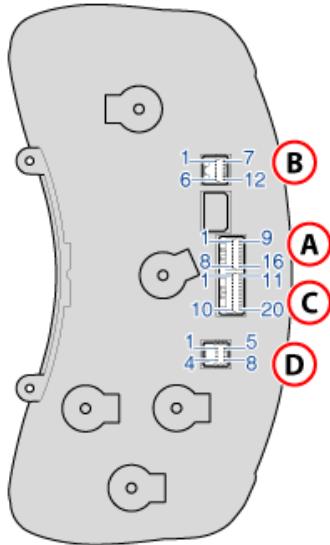

- 1 前盖继电器控制
2 后雾灯控制
3 危险碰撞记录控制
4 加热式后车窗和后视镜除霜控制器
5 速度信号重复器
6
7 机油压力传感器电源
8 左侧选择按钮
9 右侧选择按钮
10 后雾灯按钮
11 加热式后车窗和后视镜除霜器按钮
12
13 用于速度限制的启用蜂鸣器
14 车外温度
15
16 检查安全气囊
17 悬挂检查至电子检查
18
19 防起动装置输入
20 交流发电机充电
- QQ:583622708

E003 - 控制面板 (NQS)


NQS

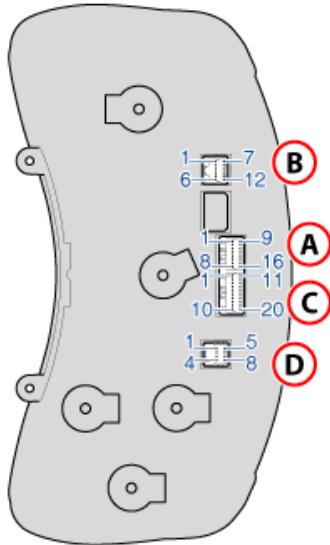- 1 挡风玻璃刮水器定时器控制
2 蓄电池充电存在
3 挡风玻璃清洗液液位
4 前盖按钮
5 挡风玻璃刮水器复位控制
6 美国行李箱锁控制
7 B CAN-H
8 B CAN-L
- QQ:583622708

E042 - 电子控制变速箱节点 (NCR)


NCR

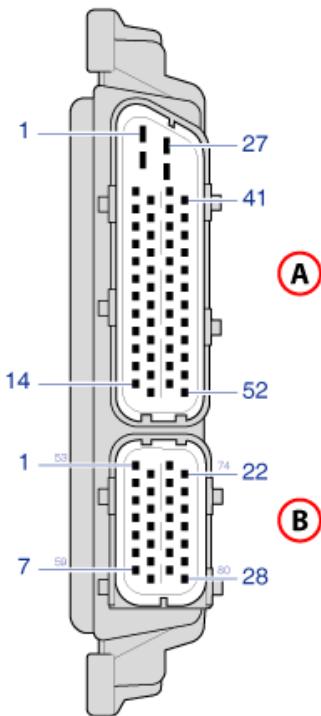

1	接地
2	接地
3	选档电磁阀, 电动变速箱 方向盘上的换档控制组
26	
27	+30
28	+15
29	选档电磁阀, 电动变速箱
30	选档电磁阀, 电动变速箱
31	用于 F1 电子控制变速箱泵的继电器线圈
32	档位接合电磁阀, 电动变速箱
33	C CAN-L
34	离合器传感器
35	离合器传感器
38	- 变速箱传感器
39	选档/接合电位计
40	压力传感器
41	倒档接合开关
42	接触器线圈 PSR6
43	离合器电磁阀
44	档位接合电磁阀, 电动变速箱
45	C CAN-H
46	离合器传感器
47	离合器传感器
48	发动机控制节点 (NCM)
49	K 诊断线路
50	+ 变速箱传感器
51	选档/接合电位计

E042 - 电子控制变速箱节点 (NCR)

NCR

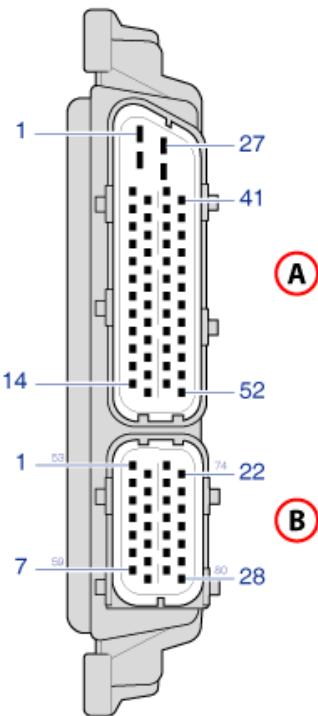- 11 F1 电动变速箱加速度传感器
12 离合器上的压力传感器
13 方向盘上的换档控制组; F1 电动变速箱加速度传感器;
倒档接合控制组件
14 压力传感器; 离合器上的压力传感器
15 方向盘上的换档控制组
16 方向盘上的换档控制组
17 停车指示灯开关 (N.A.)
18 起步控制 ECU
21 F1 电动变速箱加速度传感器; 选档/接合电位计
22 倒档接合控制套件
24 +50
25 电子控制变速箱换档杆
26 前车门锁马达 (驾驶员侧)
27 压力变换器; 离合器上的压力传感器
28 快速换档

EM37 - 车轮节点 (NVO)

NVO



中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- | | |
|---|----------|
| 1 | B CAN-A |
| 2 | B CAN-B |
| 3 | 接地 |
| 4 | +15 |
| 5 | 喇叭 |
| 6 | 交流发电机警告灯 |
| 7 | |
| 8 | 起动重复防止 |

