


FD0001 11 P01 - 燃油供给分布

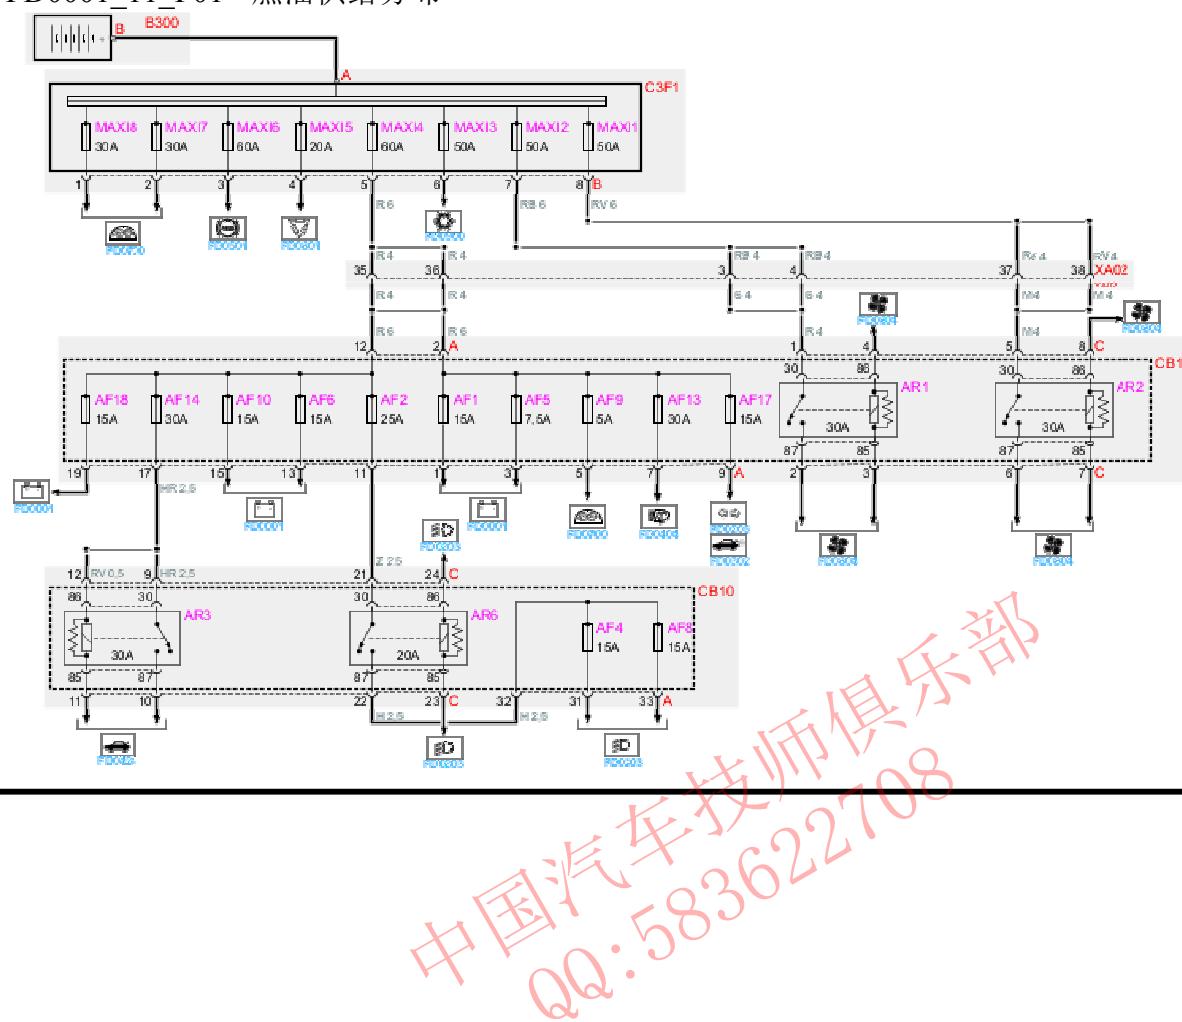

FD0001 - 燃油供给分布

Europe



67971 -
99999

F430
SPIDER




零件号	说明	电缆
B300-B	蓄电池正极	C02011_0
C3F1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C02011_0
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20012_3
CB10-C	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-C	前部线路分支 ECU	C31711_0
YA02	仪表板/前部导线接头	C31711_0
XA02	仪表板/前部导线接头	C20012_1

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



C02011_0 - 蓄电池正极电缆

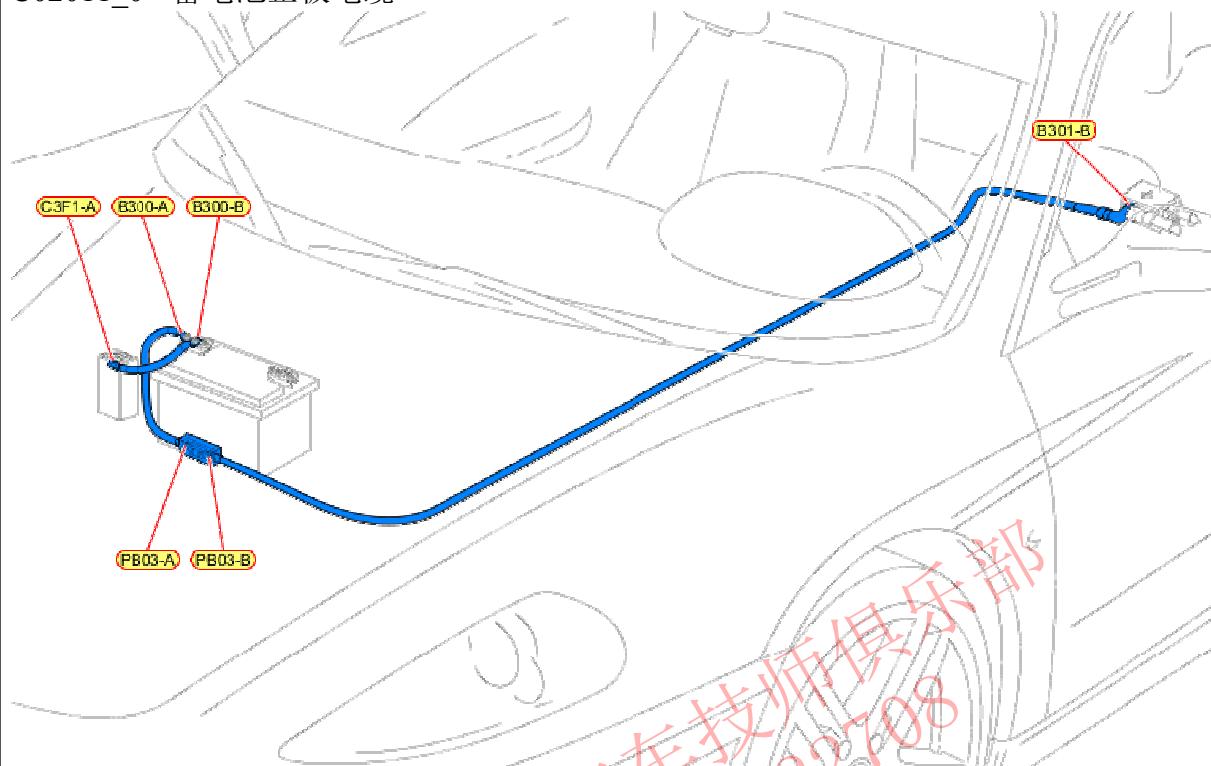


零件号	说明	电缆
B300-B	蓄电池正极	C02011_0
C3F1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C02011_0

中国 汽车 技师 俱乐部
QQ: 583622708




C20012_3 - 仪表板电缆

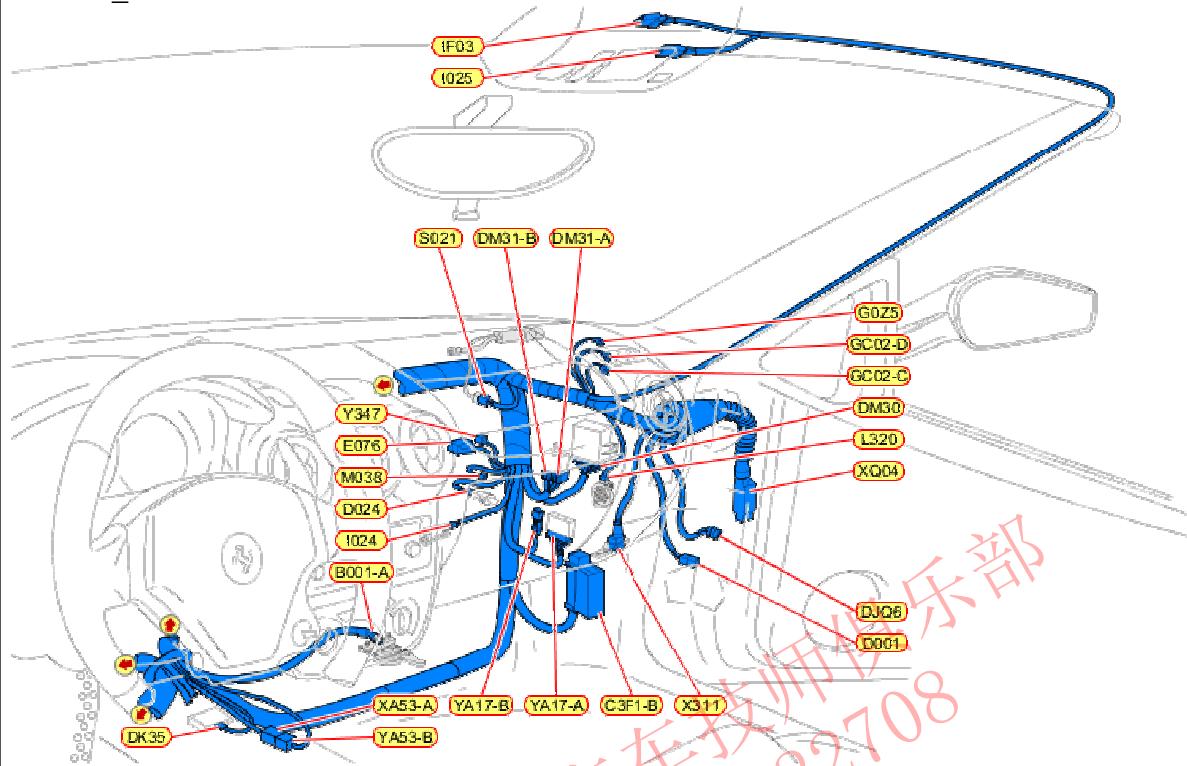

零件号	说明	电缆
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20012_3


C31711_0 - 行李箱 - 前箱电缆

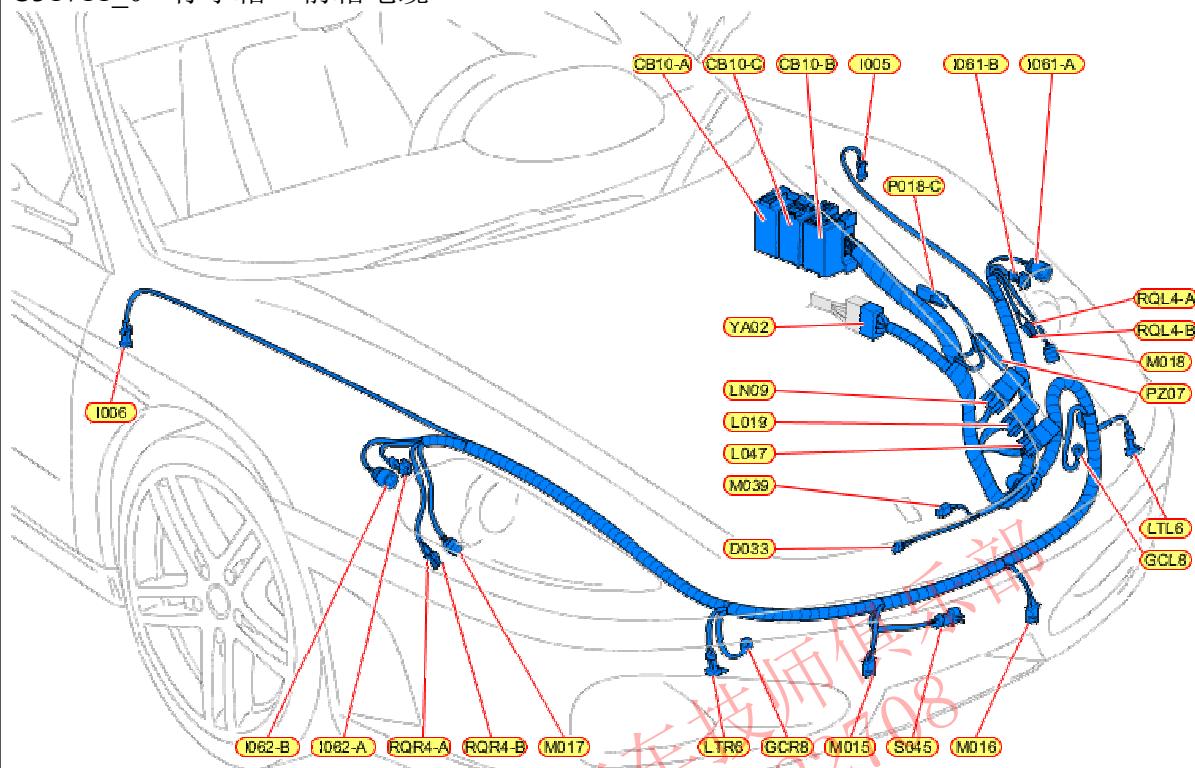

零件号	说明	电缆
CB10-C	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
YA02	仪表板/前部导线接头	C31711_0




C20012_1 - 仪表板电缆

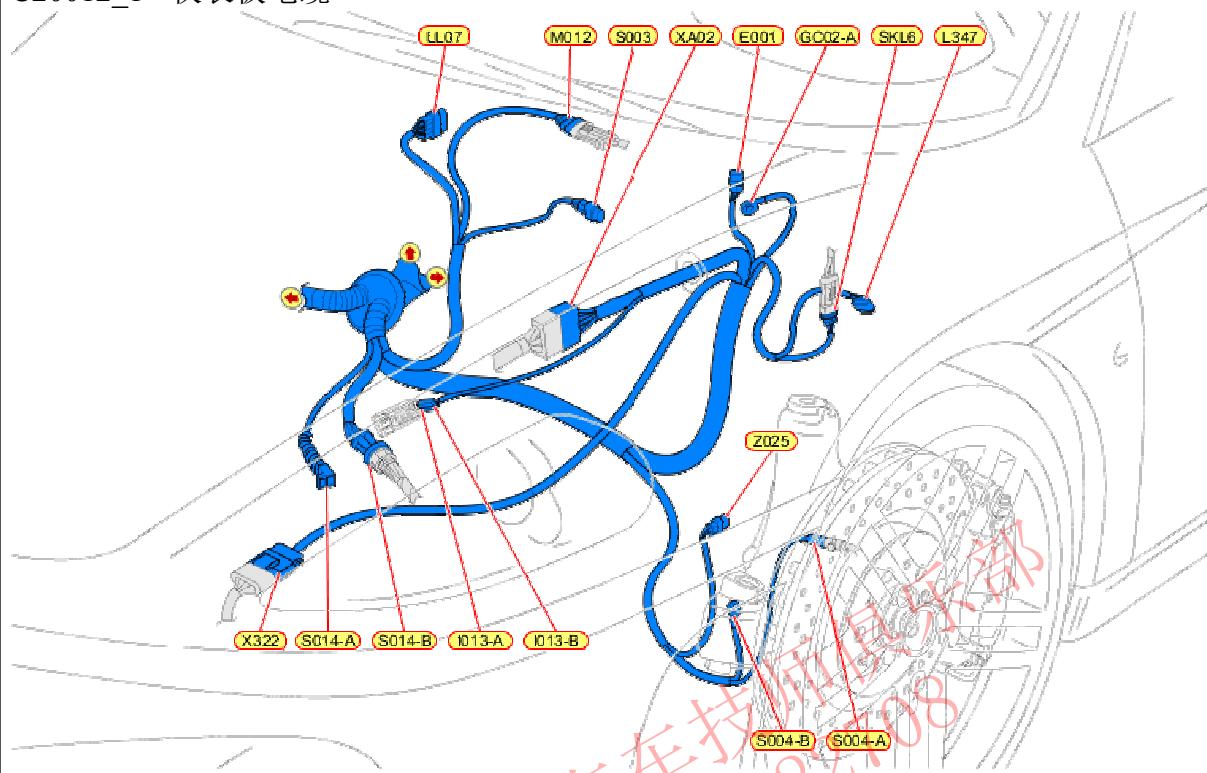


零件号	说明	电缆
XA02	仪表板/前部导线接头	C20012_1


B300-B

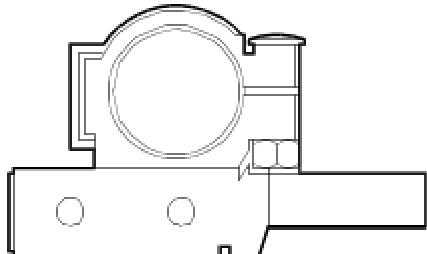

C3F1-A

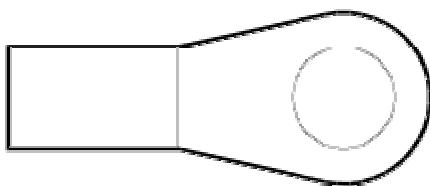


C3F1-B

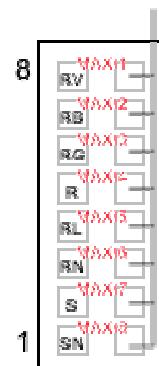


CB10-C



CB10-A

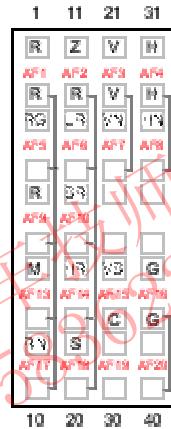


CB10-A

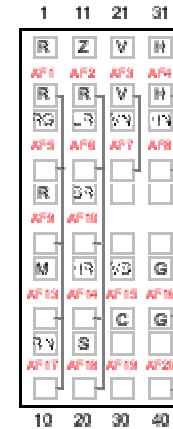


CB10-C




YA02

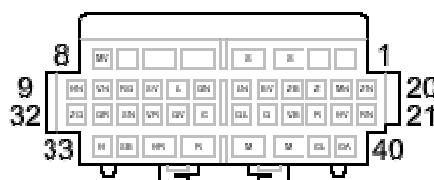

XA02

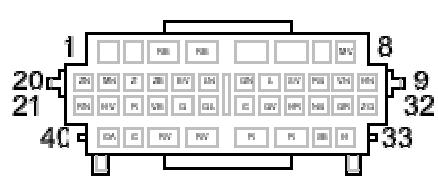

FD0001_11_P02 - 燃油供给分布

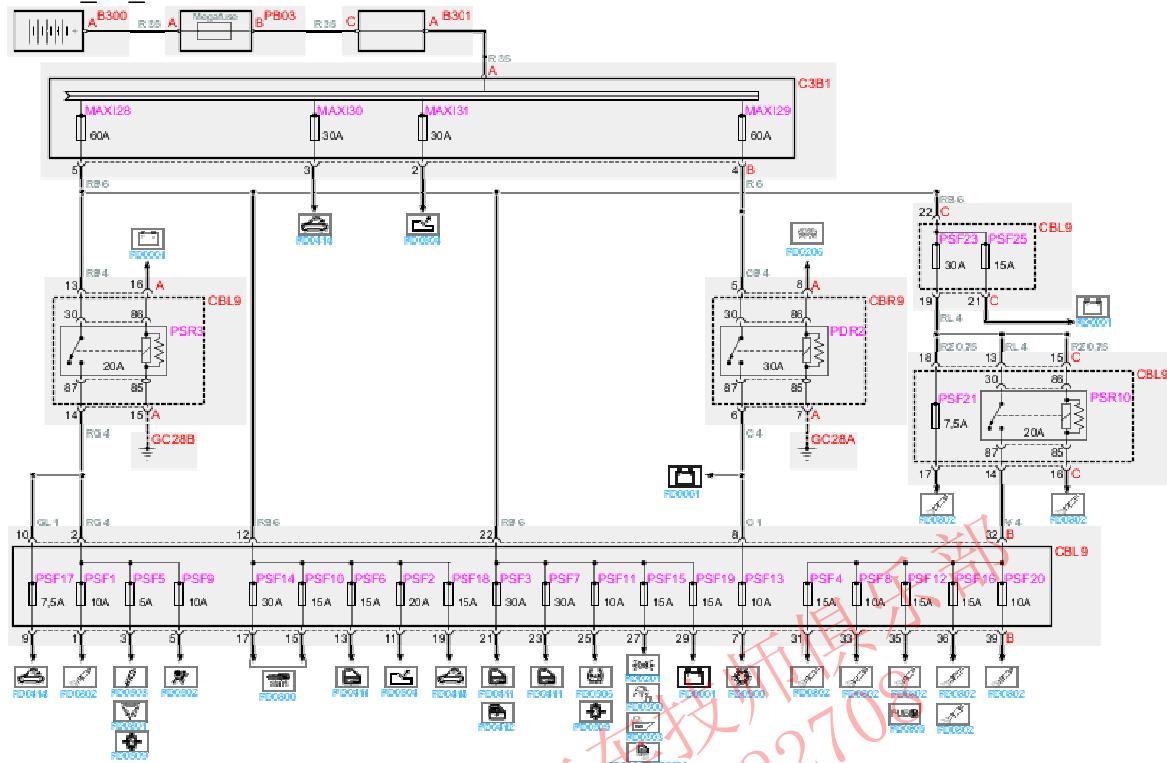

FD0001 - 燃油供给分布


Europe

67971 -
99999
F430
SPIDER


零件号	说明	电缆
B301-C	分支端子板	C21612_2
B301-A	分支端子板	C04011_0
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBR9-A	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
GC28-A	后部接地电缆	C21612_3

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


C21612_2 - 后乘客舱电缆

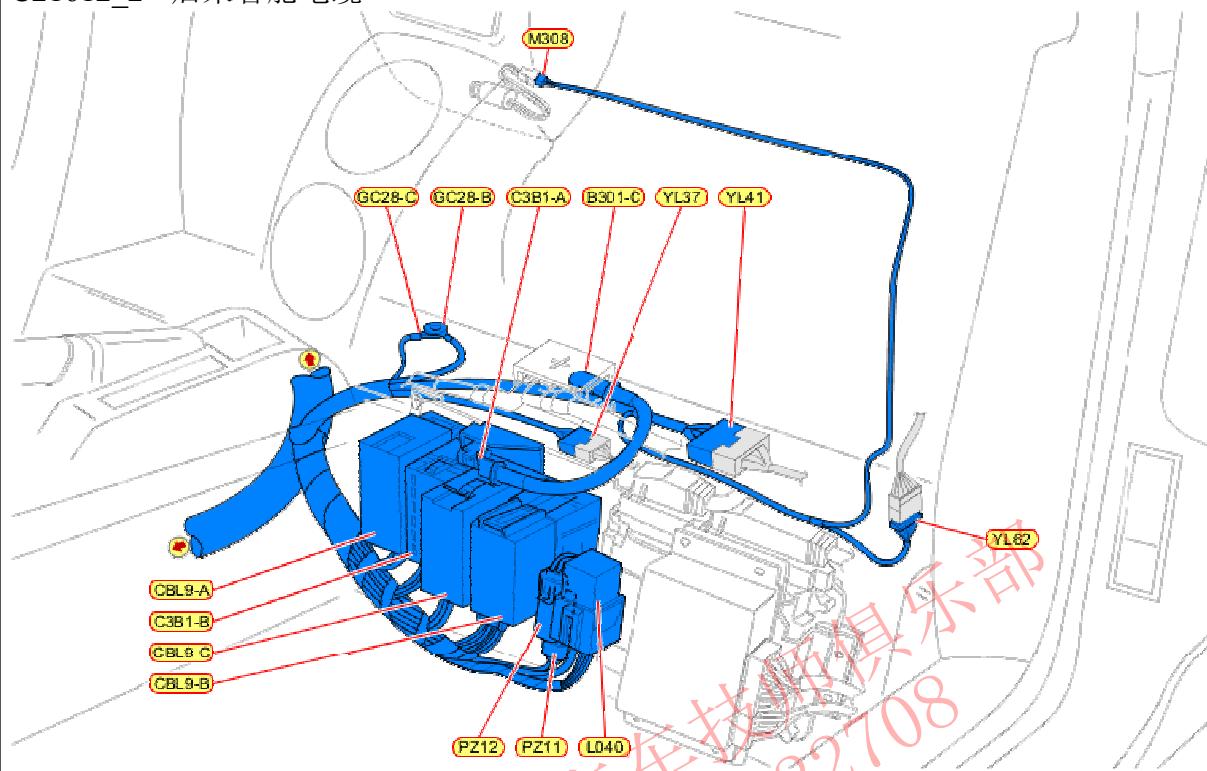

零件号	说明	电缆
B301-C	分支端子板	C21612_2
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2



C04011_0 - 发动机多功能电缆

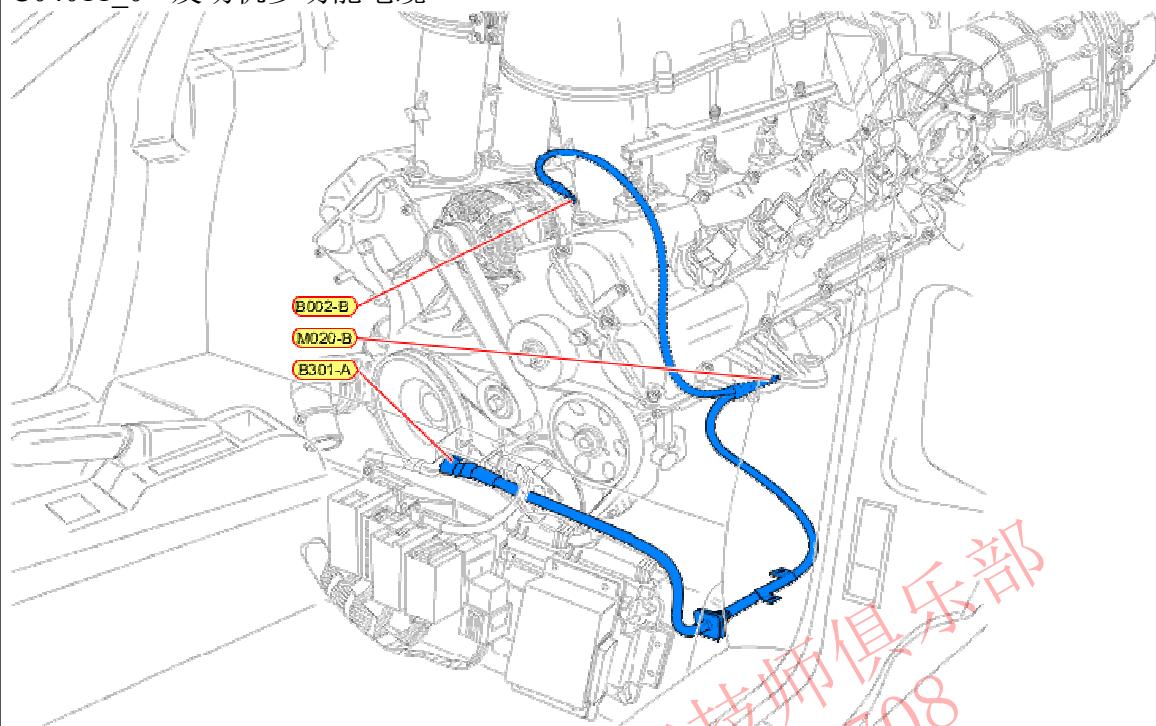


零件号 说明
B301-A 分支端子板

电缆
C04011_0

中国 汽车 技师 俱乐部
QQ: 583622708




C02011_0 - 蓄电池正极电缆

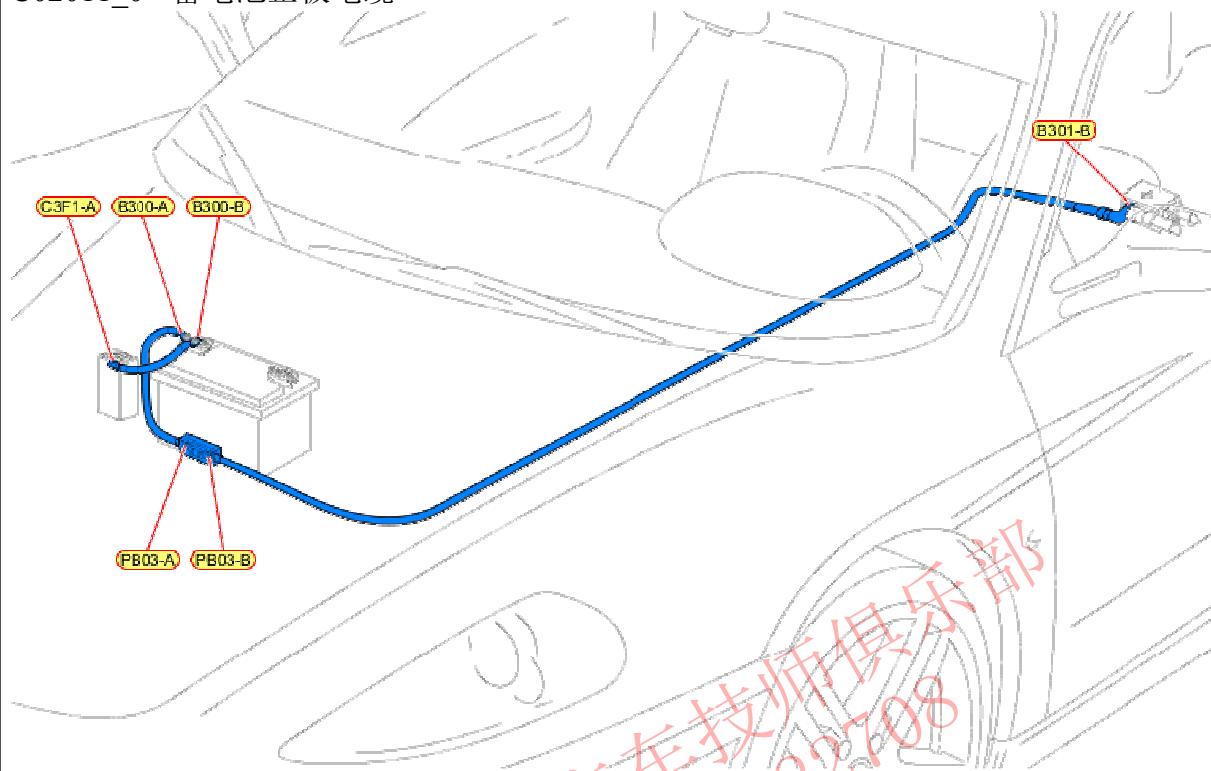

零件号	说明	电缆
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0




C21612_3 - 后乘客舱电缆

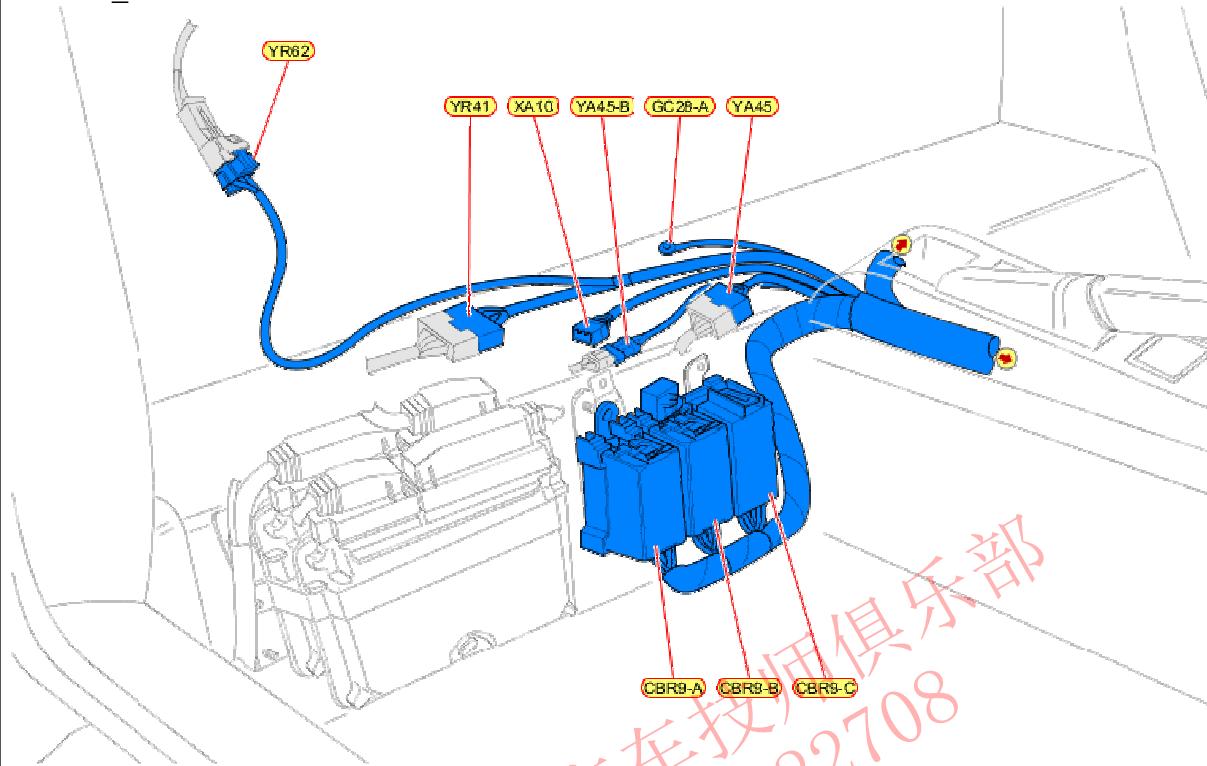


零件号	说明	电缆
GC28-A	后部接地电缆	C21612_3
CBR9-A	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3




B301-C

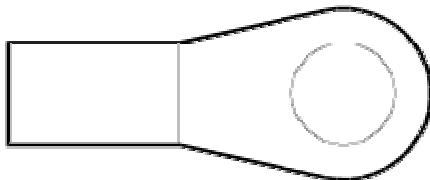


B301-A

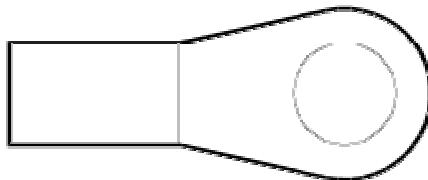


B300-A

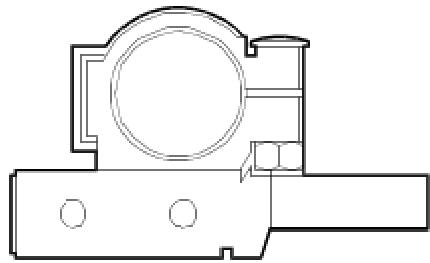

PB03-A

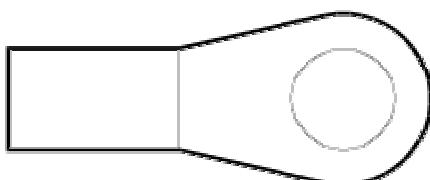

PB03-B

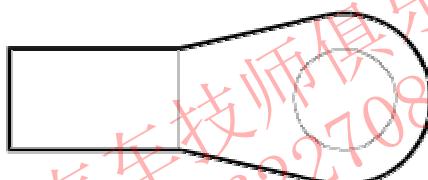


CBL9-A




CBR9-A



CBL9-B

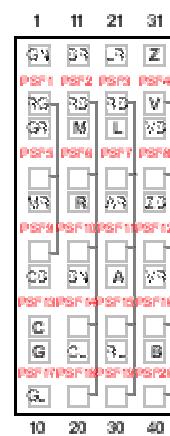


CBL9-C

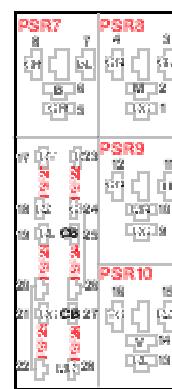





CBL9-C

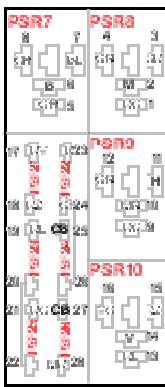


C3B1-A

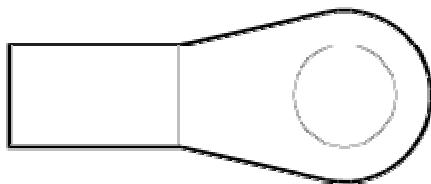


C3B1-B

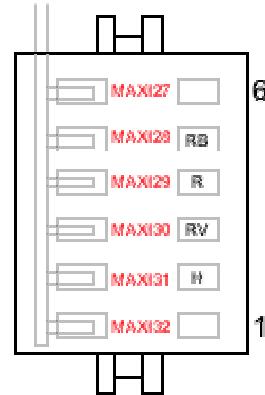

GC28-B

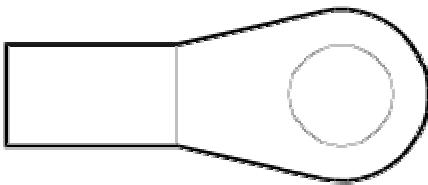


GC28-A

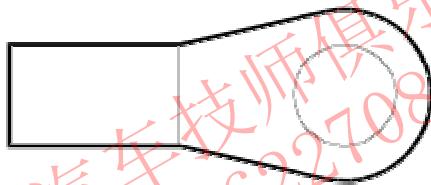

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0001_11_P03 - 燃油供给分布

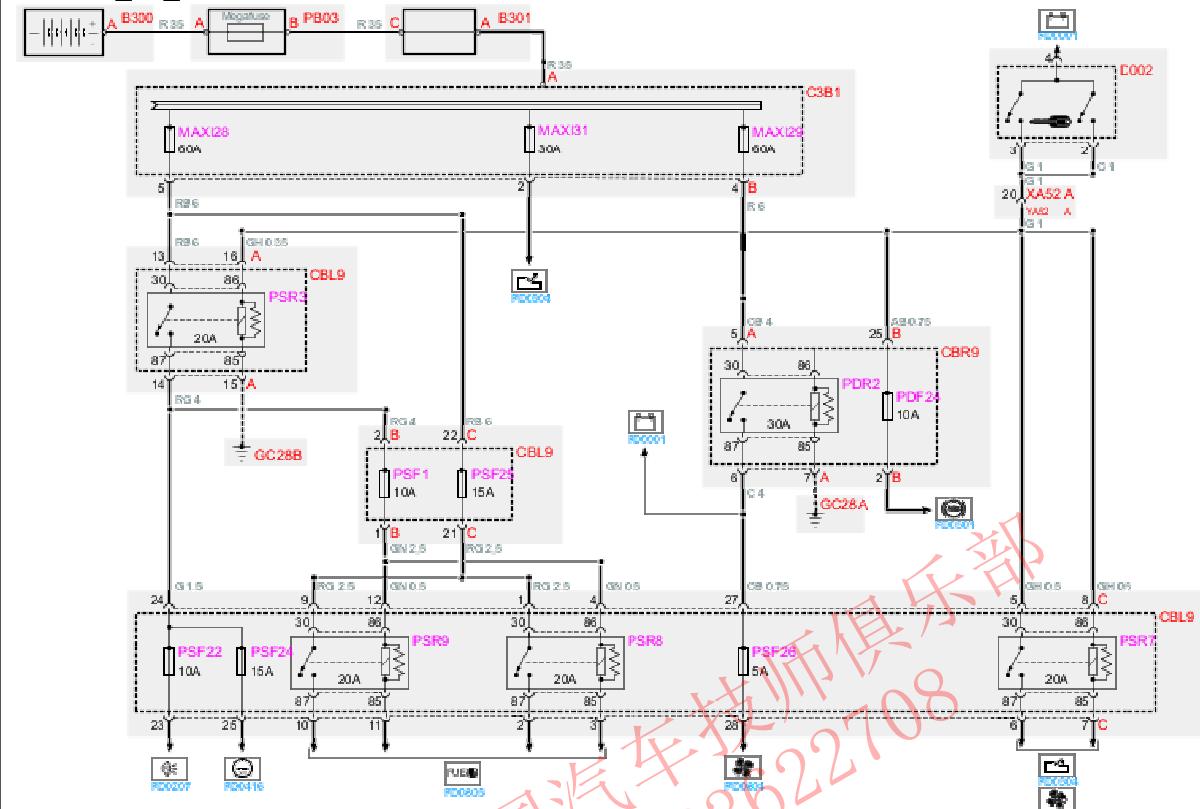


中国汽摩技师俱乐部
QQ:583622708

零件号	说明	电缆
B301-C	分支端子板	C21612_2
B301-A	分支端子板	C04011_0
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
D002	点火开关	C20012_4
CBR9-A	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20012_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
GC28-A	后部接地电缆	C21612_3

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


C21612_2 - 后乘客舱电缆

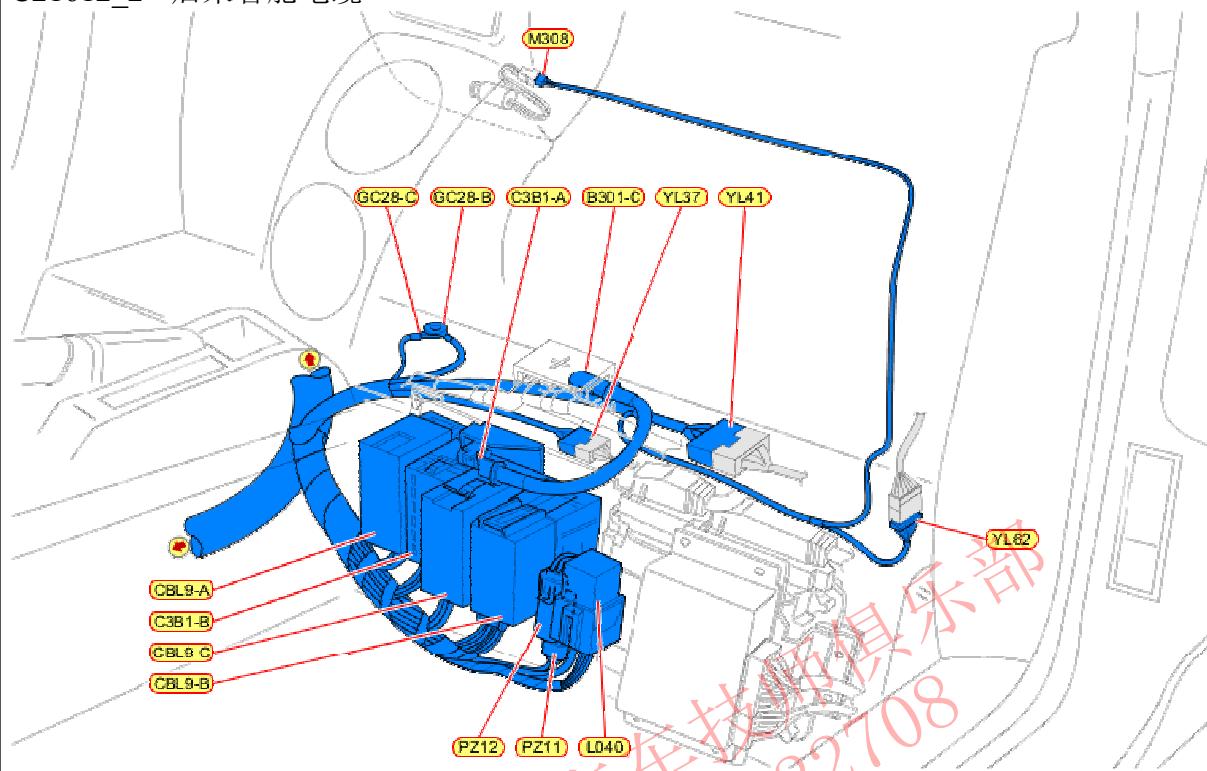

零件号	说明	电缆
B301-C	分支端子板	C21612_2
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2



C04011_0 - 发动机多功能电缆

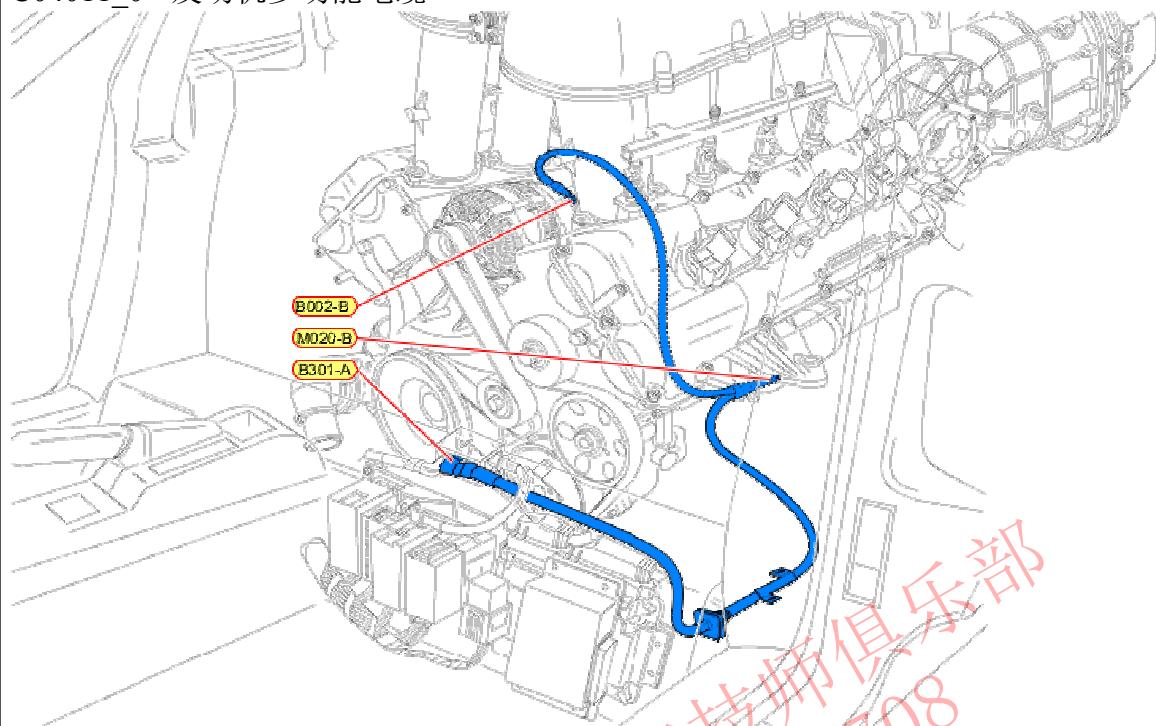

零件号 说明


B301-A 分支端子板

电缆

C04011_0




C02011_0 - 蓄电池正极电缆

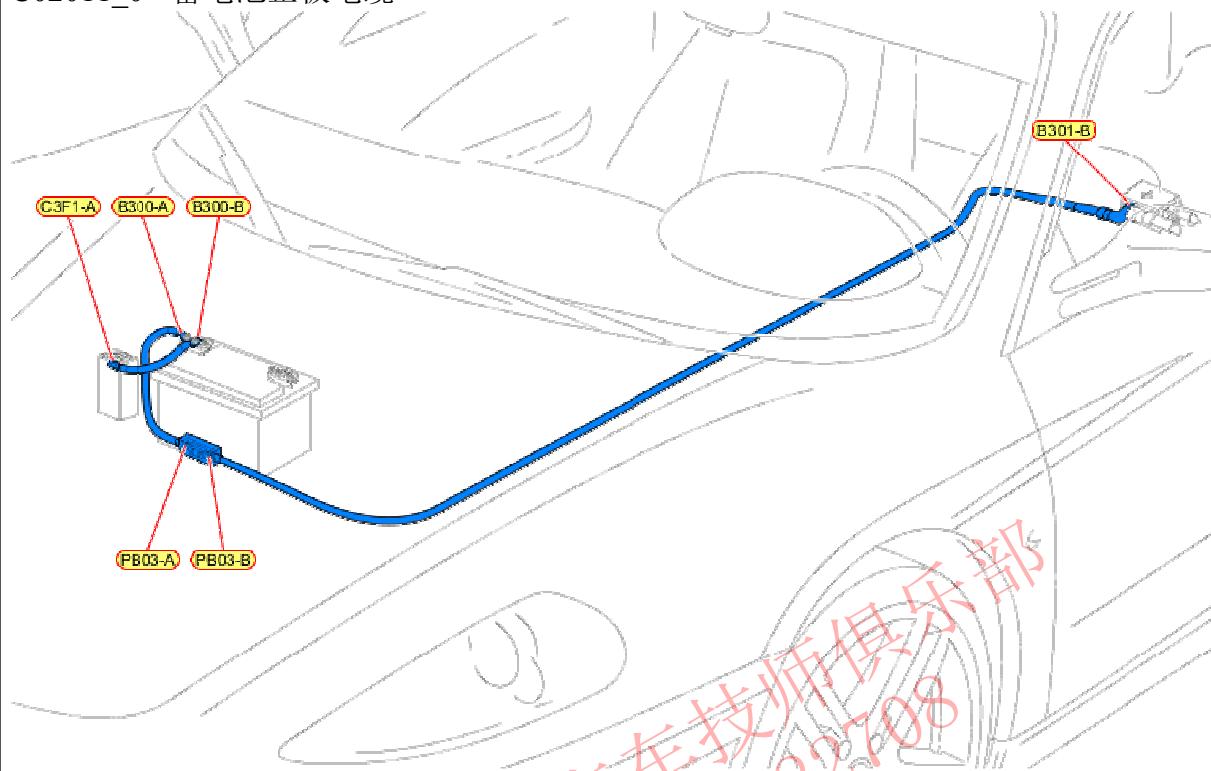

零件号	说明	电缆
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0



C20012_4 - 仪表板电缆

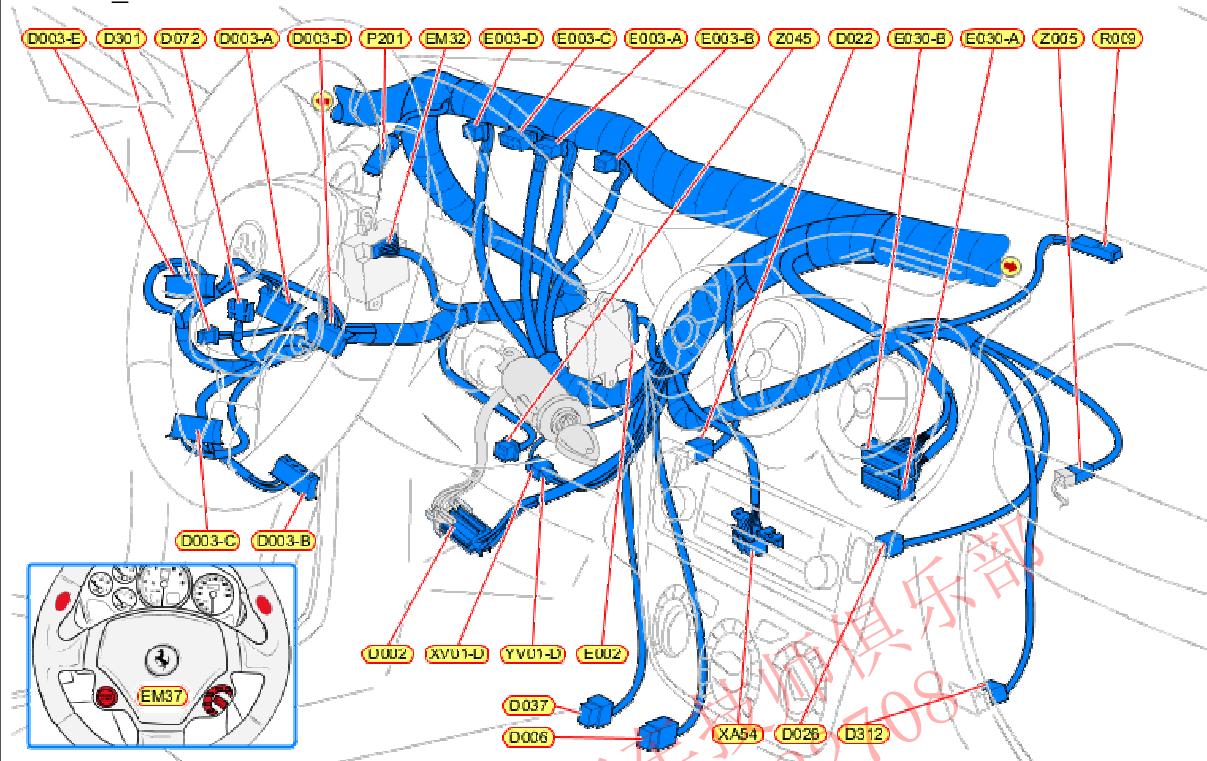


零件号 说明
D002 点火开关

电缆
C20012_4




C21612_3 - 后乘客舱电缆

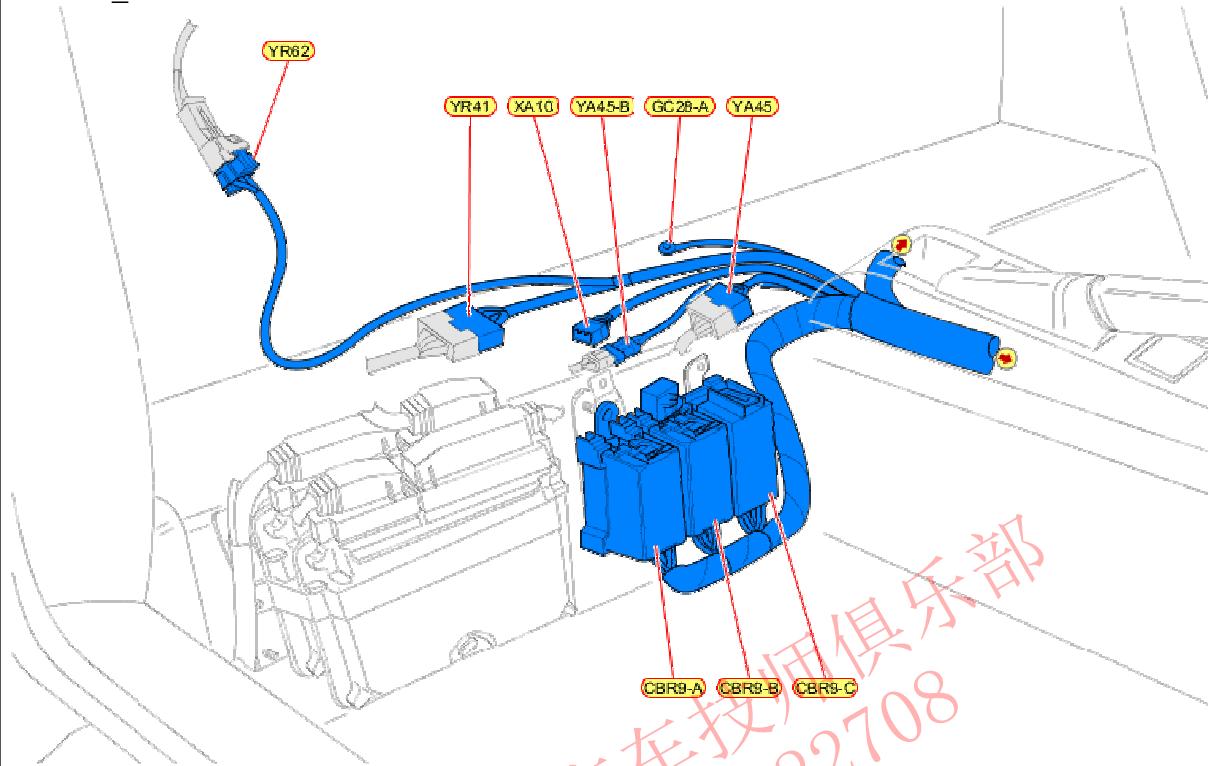

零件号	说明	电缆
GC28-A	后部接地电缆	C21612_3
CBR9-A	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3


C20012_2 - 仪表板电缆

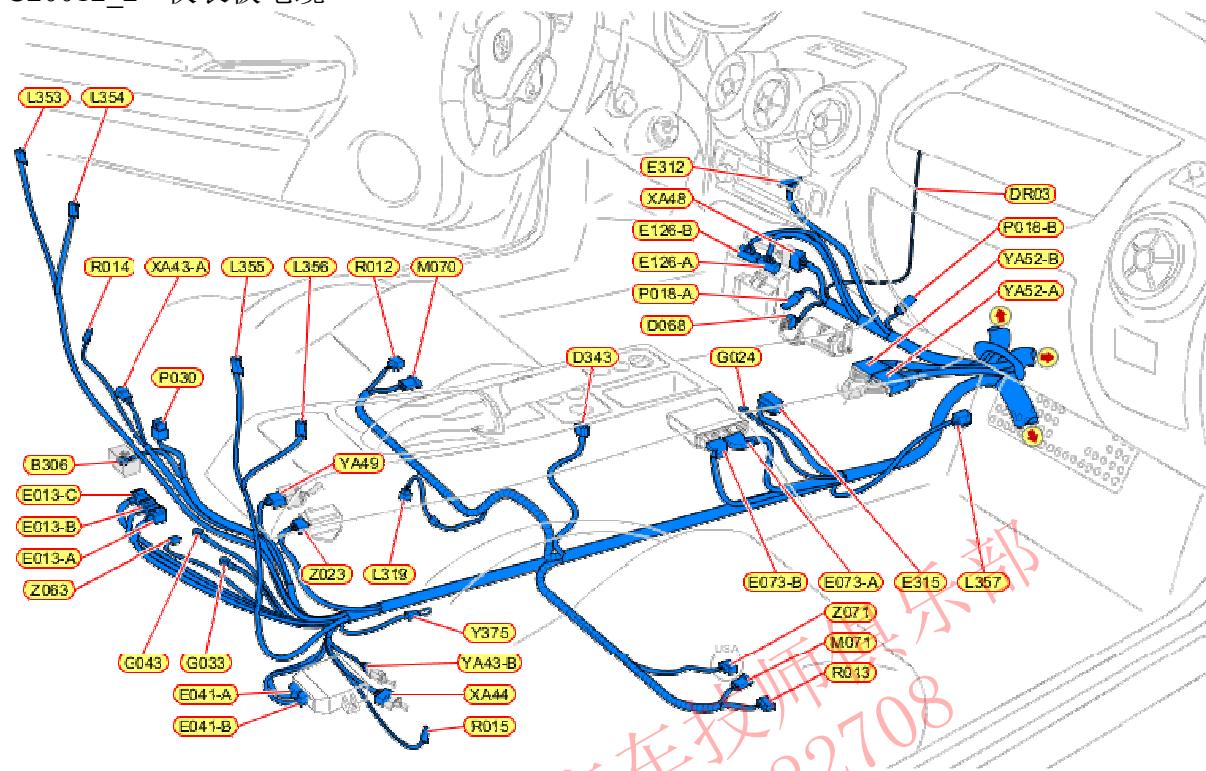

零件号	说明	电缆
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20012_2



C21612_1 - 后乘客舱电缆

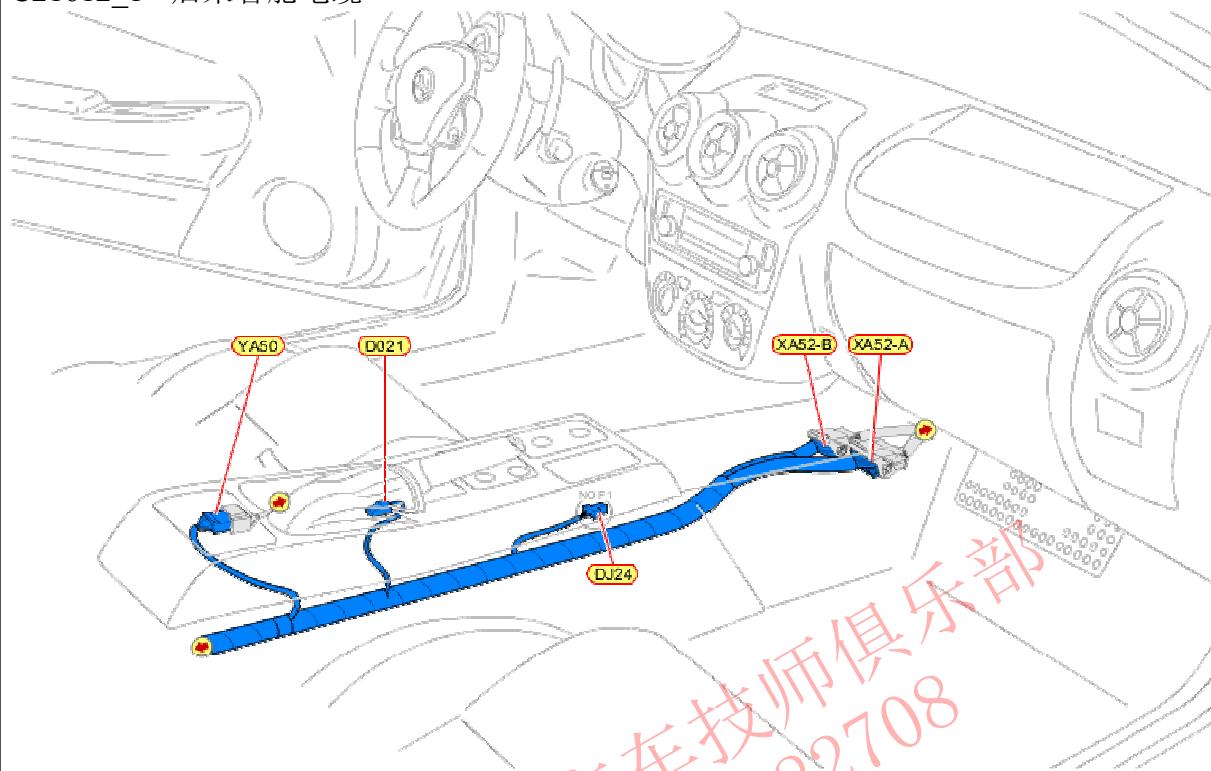

零件号 说明

XA52-A 仪表板/后部导线接头


电缆

C21612_1


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




B301-C

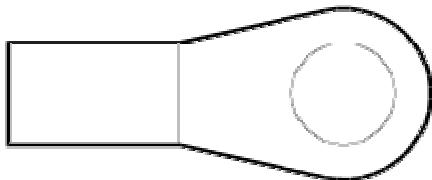


B301-A

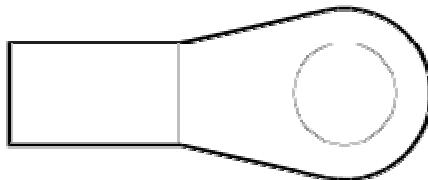


B300-A

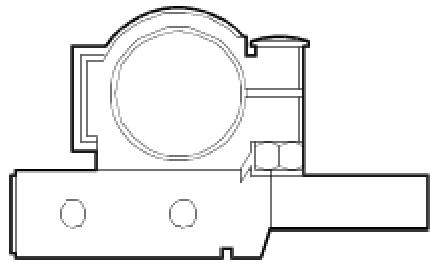

PB03-A

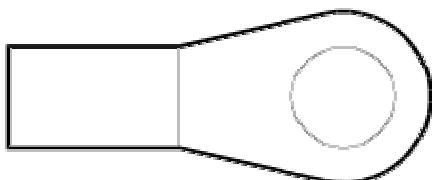


PB03-B

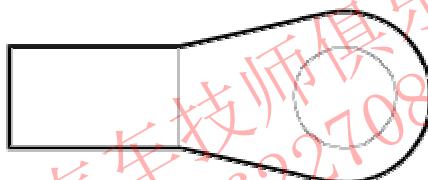


CBL9-A




CBL9-C

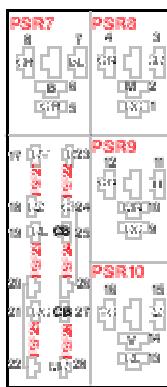


CBL9-B

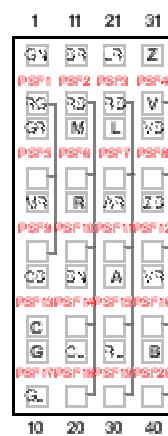


CBL9-C

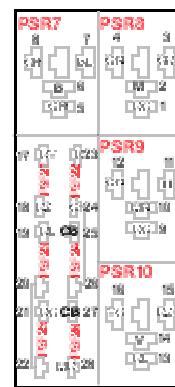

D002

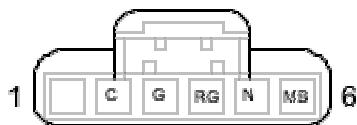


CBR9-A

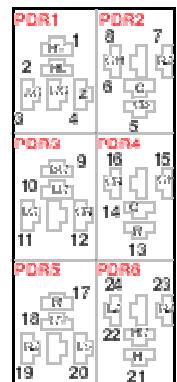


CBR9-B




C3B1-A

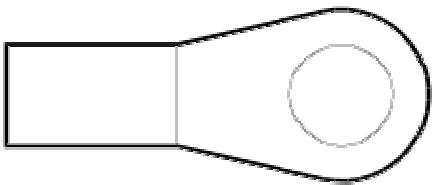


C3B1-B

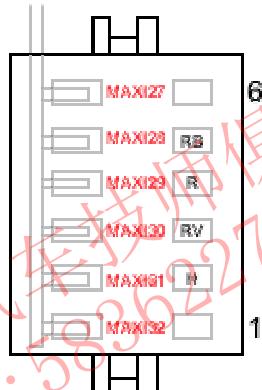


GC28-E

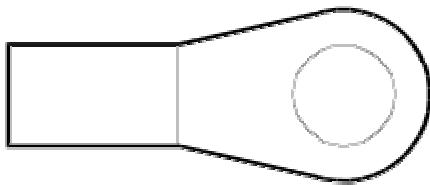


YA52-A

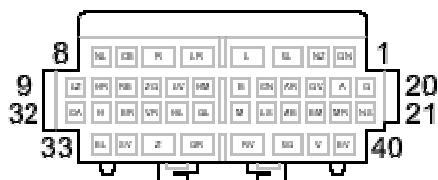

XA52-A

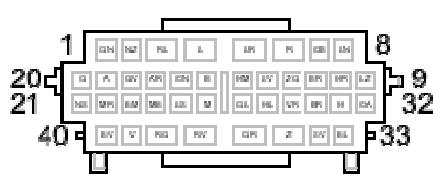


GC28-A

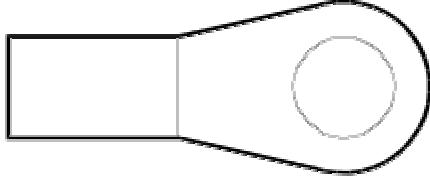

中国汽配网 www.5822708.com

FD0001_11_P04 - 燃油供给分布

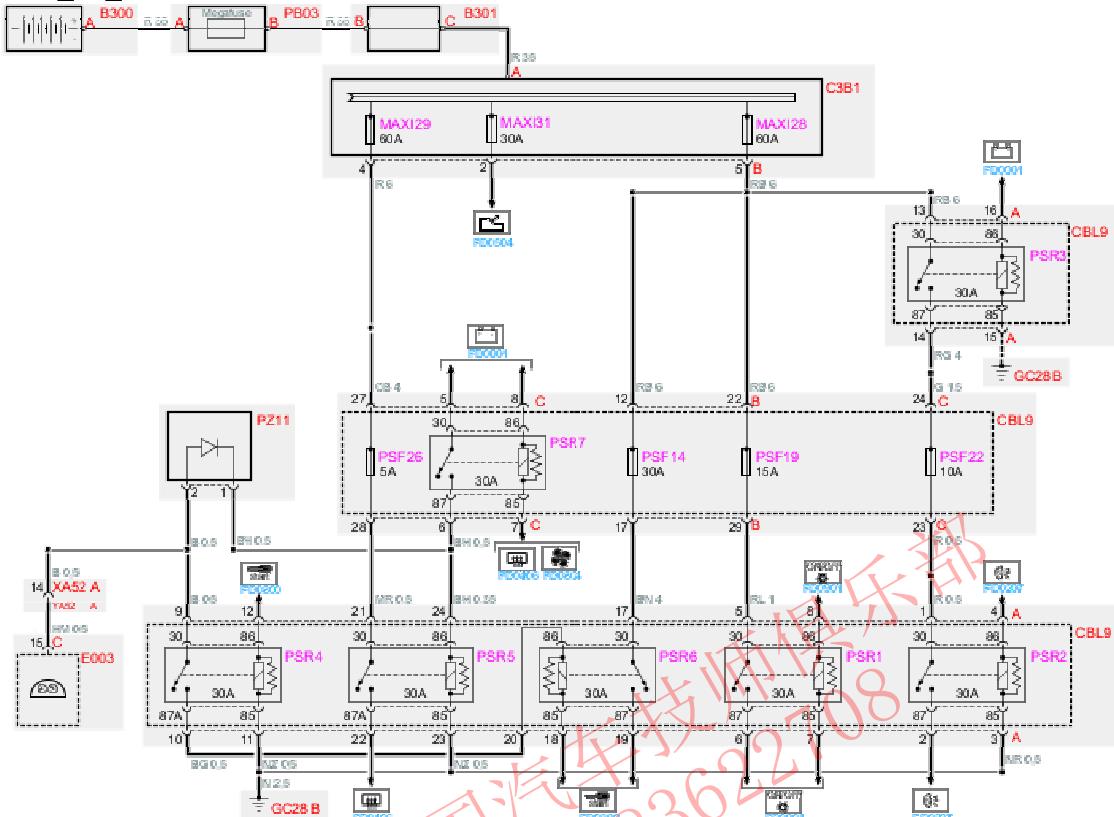


零件号	说明	电缆
B301-B	分支端子板	C02011_0
B301-C	分支端子板	C21612_2
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
PZ11	二极管	C21612_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20012_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
E003-C	控制面板 (NQS)	C20012_4

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




C02011_0 - 蓄电池正极电缆

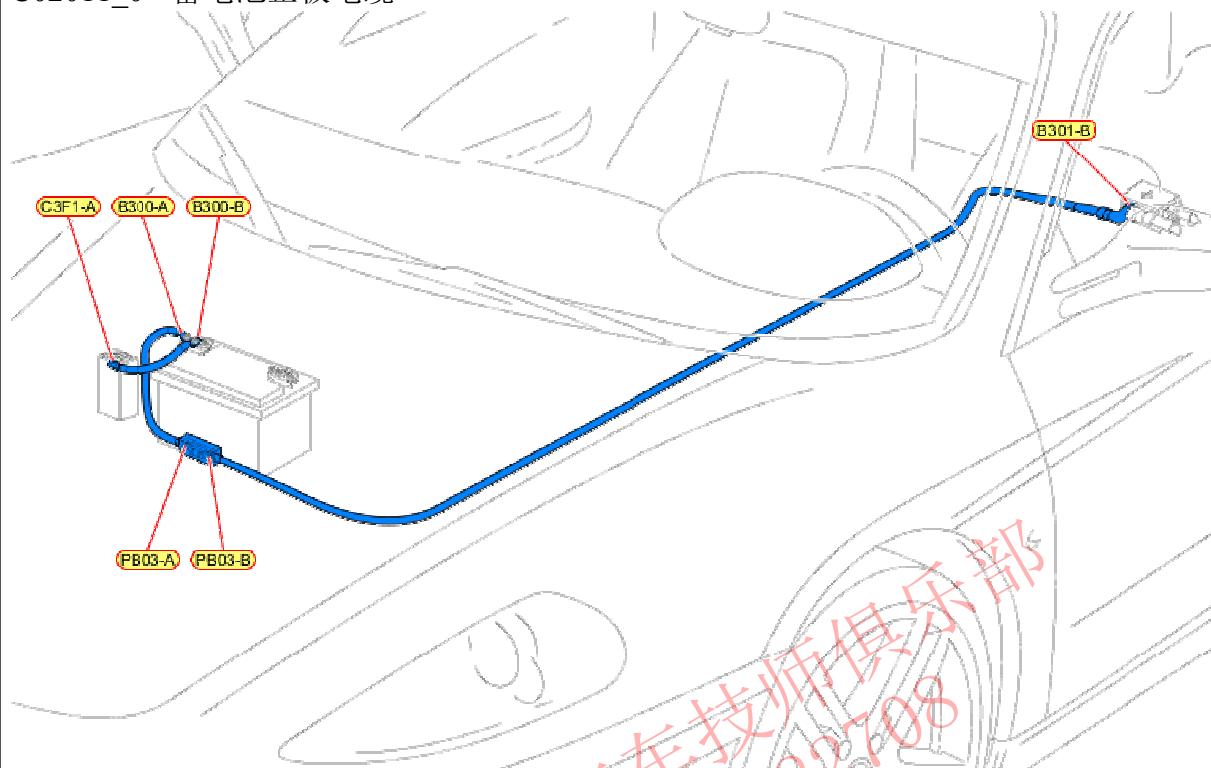

零件号	说明	电缆
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
B301-B	分支端子板	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0


中国 汽车 技师 俱乐部
QQ:583622708

C21612_2 - 后乘客舱电缆

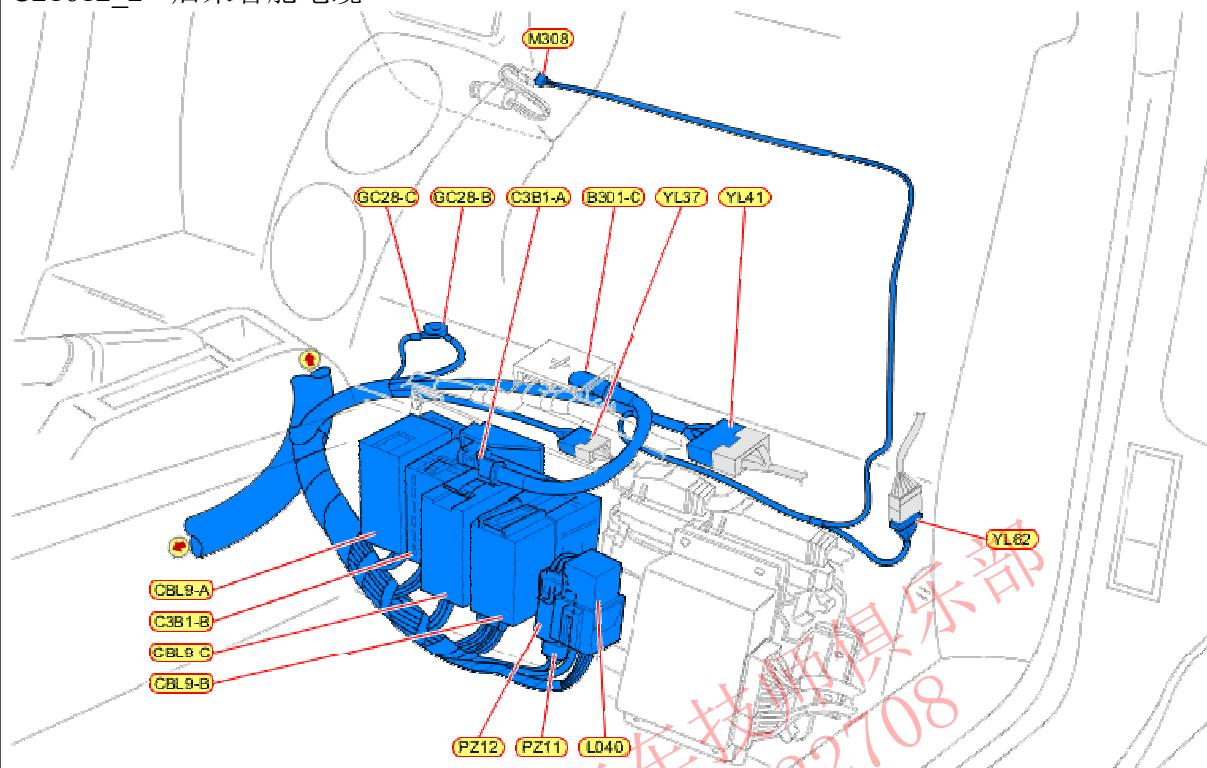

零件号	说明	电缆
B301-C	分支端子板	C21612_2
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
PZ11	二极管	C21612_2
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
CBL9-C	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2


C20012_2 - 仪表板电缆

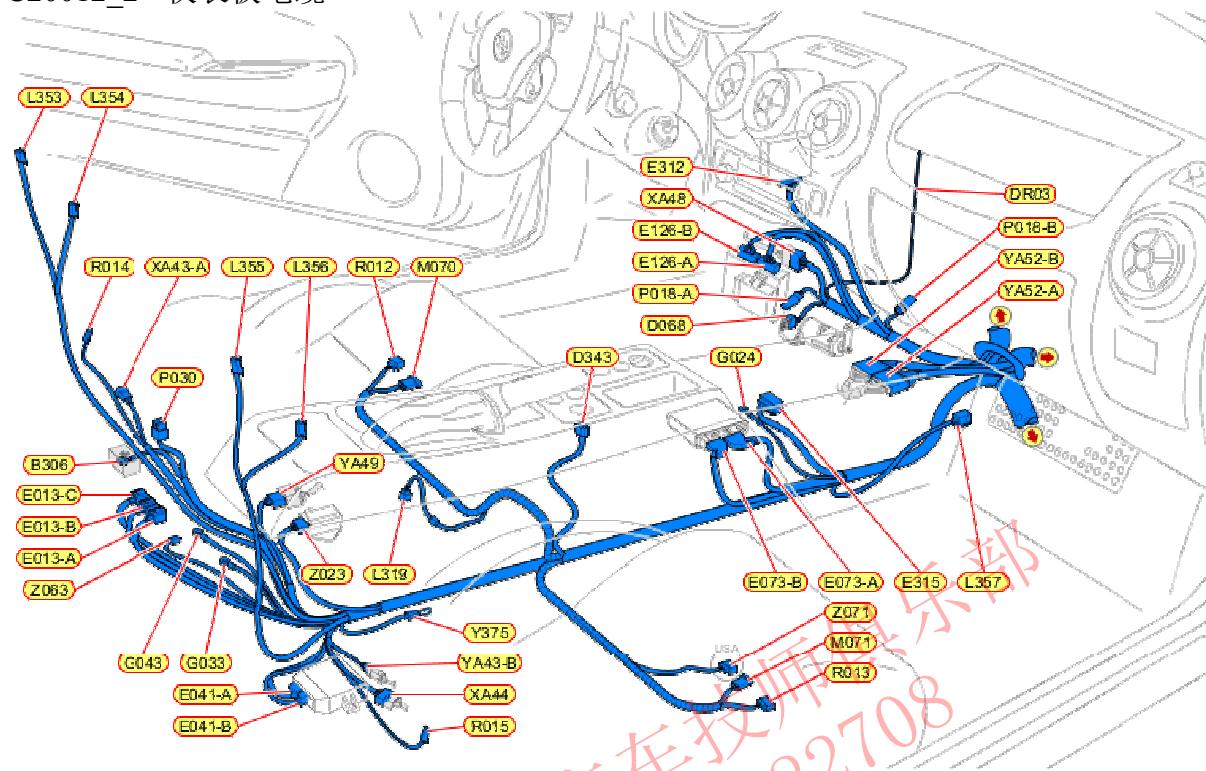

零件号	说明	电缆
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20012_2



C21612_1 - 后乘客舱电缆

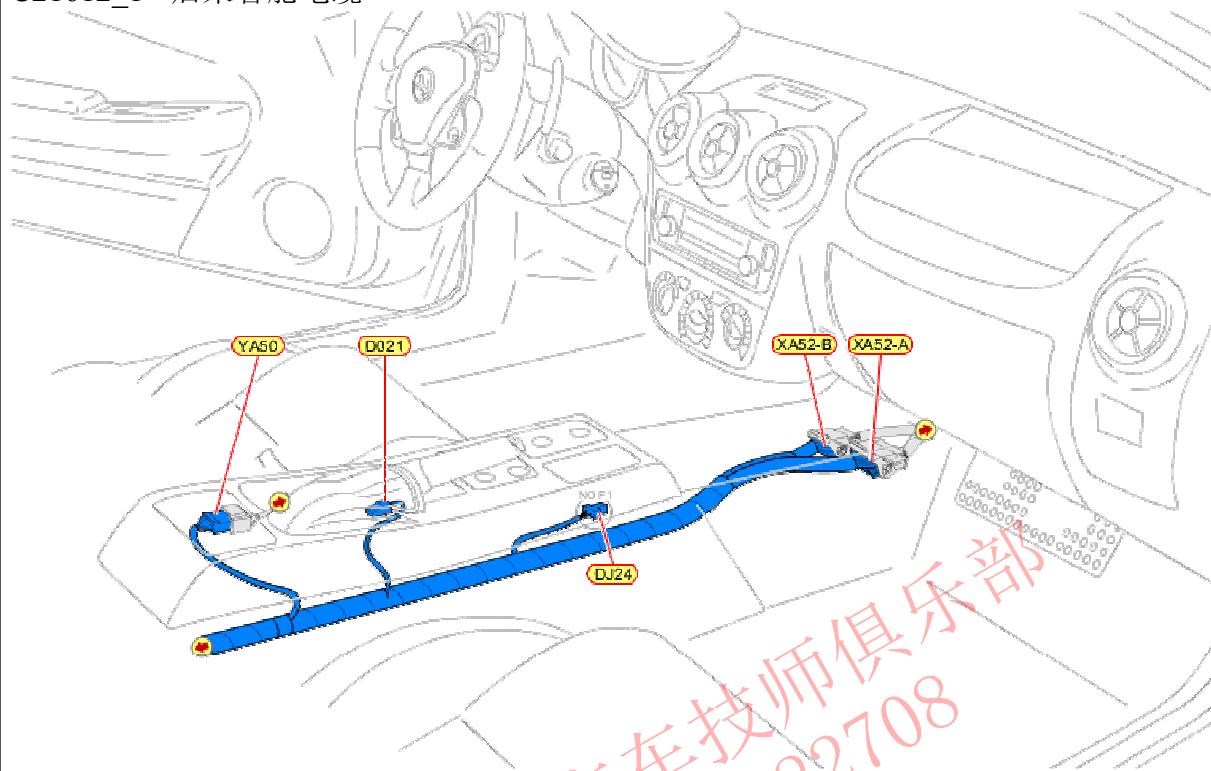

零件号 说明

XA52-A 仪表板/后部导线接头


电缆

C21612_1

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



C20012_4 - 仪表板电缆

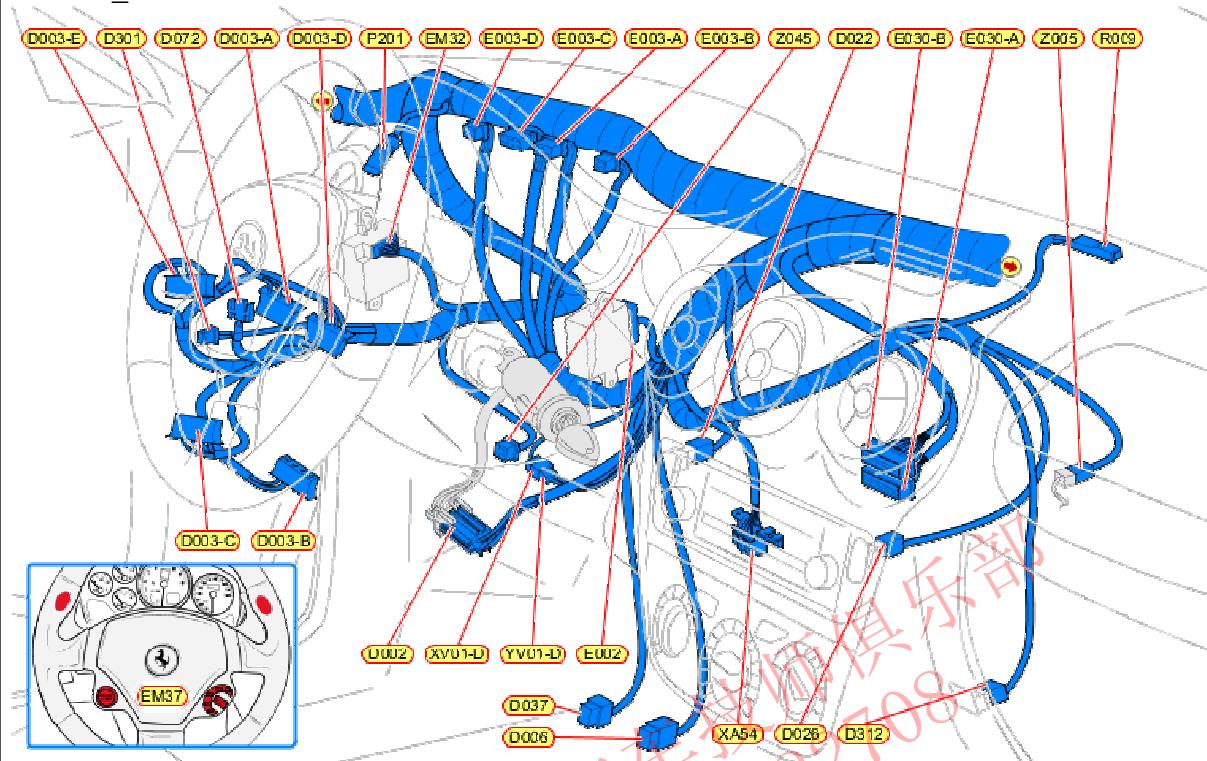

零件号 说明


E003-C 控制面板 (NQS)

电缆


C20012_4




B301-B

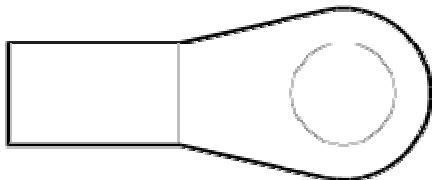


B301-C

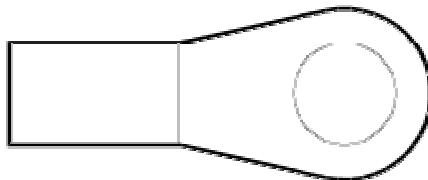


B300-A

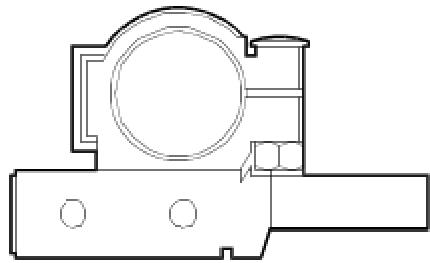

PB03-A

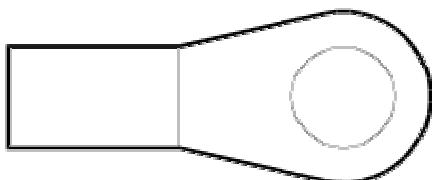


PB03-B

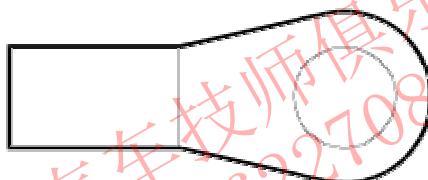


CBL9-A




C3B1-A

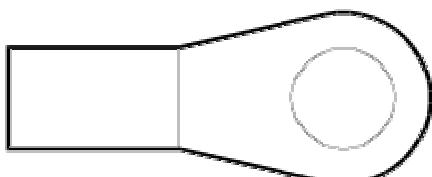

C3B1-B

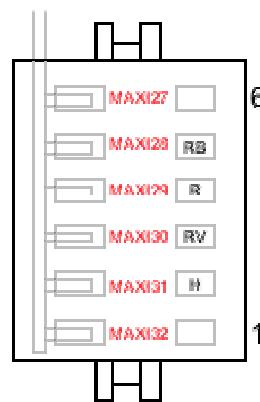


CBL9-C

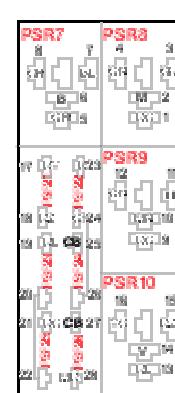




CBL9-B

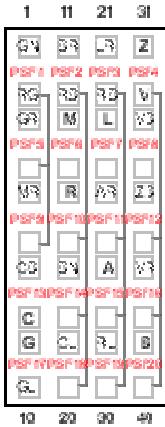


CBL9-A




GC28-E

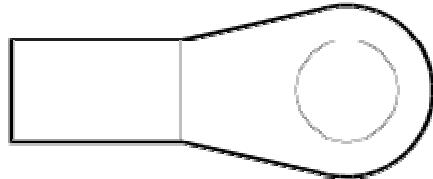


GC28-B

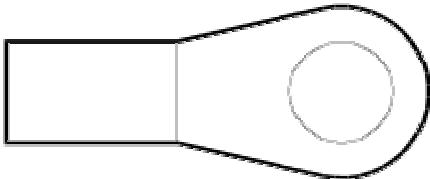


PZ11

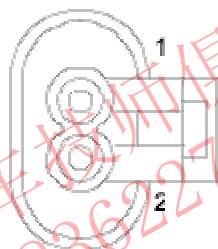

YA52-A

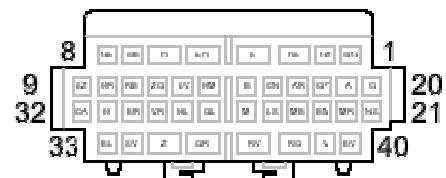


X452-A

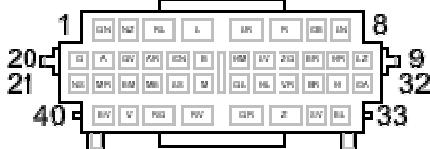



E003 - 控制面板 (NQS)

NQS

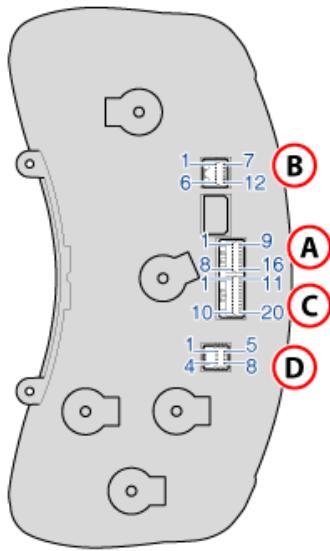


- 1 近光灯
2 停车灯
3 右侧转向指示灯
4 左侧转向指示灯
5 近光灯
6 远光灯电源
7 右侧车门打开
8 左侧车门打开
9 后盖打开信号
10 前盖打开信号
11 燃油箱活门状态信号
12 驻车制动器启动
13 制动衬块磨损/低制动器工作液液位
14 驾驶员安全带
15 插入钥匙
16



E003 - 控制面板 (NQS)

NQS

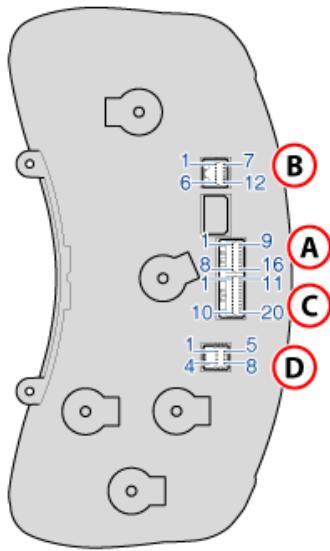


1	+30
2	+15
3	接地
4	C CAN-H
5	C CAN-L
6	K 诊断线路
7	L 诊断线路
8	接地
9	机油压力信号
10	发动机机油温度传感器信号
11	燃油传感器信号
12	仪表程序

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



E003 - 控制面板 (NQS)

NQS

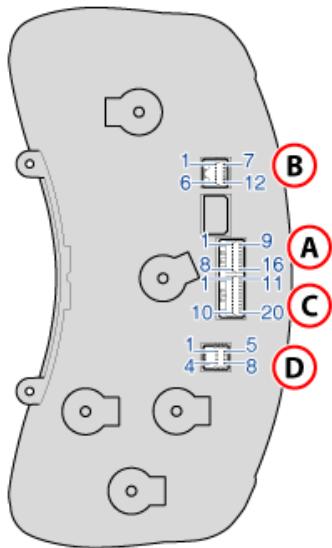


- 1 前盖继电器控制
2 后雾灯控制
3 危险碰撞记录控制
4 加热式后车窗和后视镜除霜控制器
5 速度信号重复器
6
7 机油压力传感器电源
8 左侧选择按钮
9 右侧选择按钮
10 后雾灯按钮
11 加热式后车窗和后视镜除霜器按钮
12
13 - 用于速度限制的启用蜂鸣器
14 车外温度
15 软顶蜂鸣器
16 检查安全气囊
17 悬挂检查至电子检查
18 软顶检查
19 防起动装置输入
20 交流发电机充电



E003 - 控制面板 (NQS)


NQS

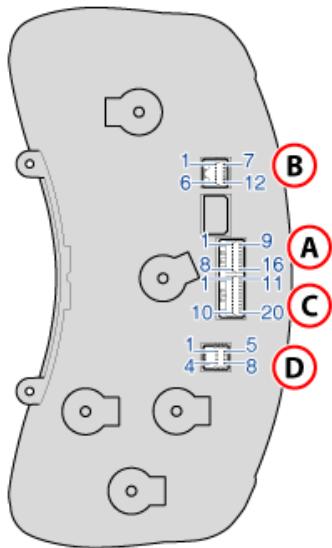

- 1 挡风玻璃刮水器定时器控制
2 蓄电池充电存在
3 挡风玻璃清洗液液位
4 前盖按钮
5 挡风玻璃刮水器复位控制
6 美国行李箱锁控制
7 - B CAN-H
8 - B CAN-L

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


FD0001_11_P05 - 燃油供给分布

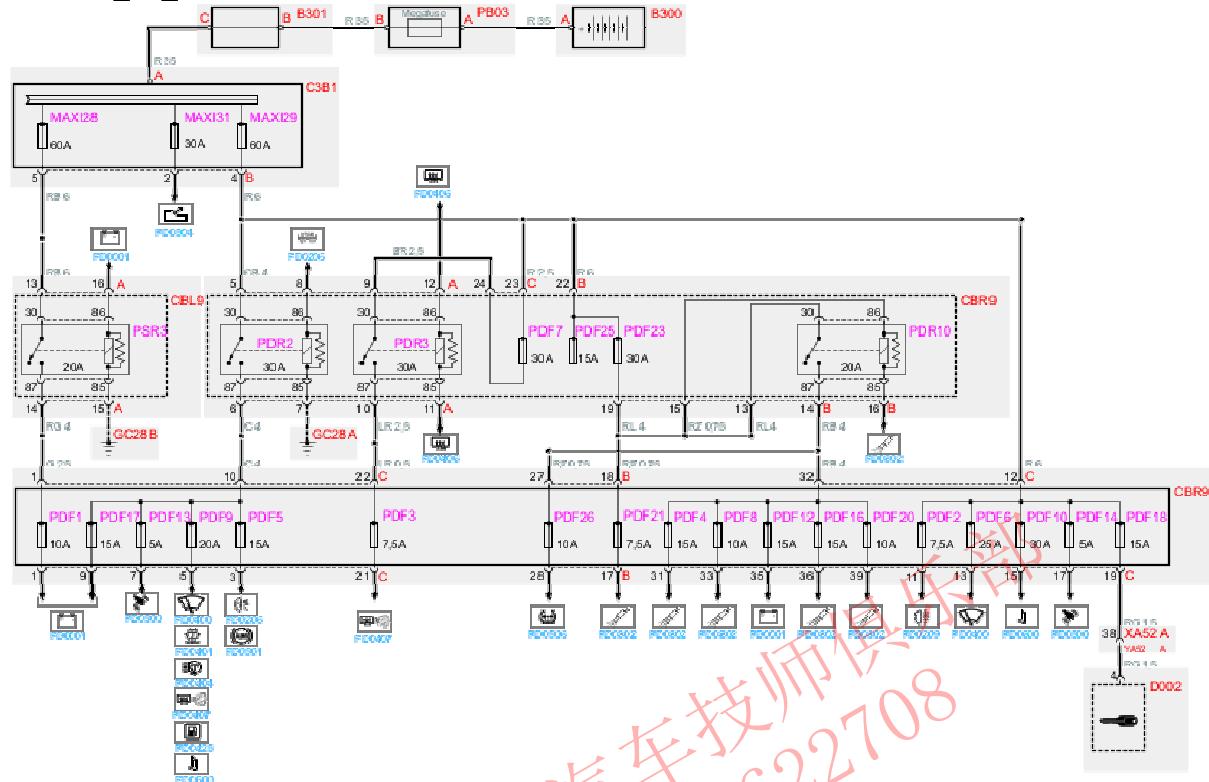

零件号	说明	电缆
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
CBR9-A	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
GC28-A	后部接地电缆	C21612_3
D002	点火开关	C20012_4
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20012_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
B301-B	分支端子板	C02011_0
B301-C	分支端子板	C21612_2
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

C21612_2 - 后乘客舱电缆

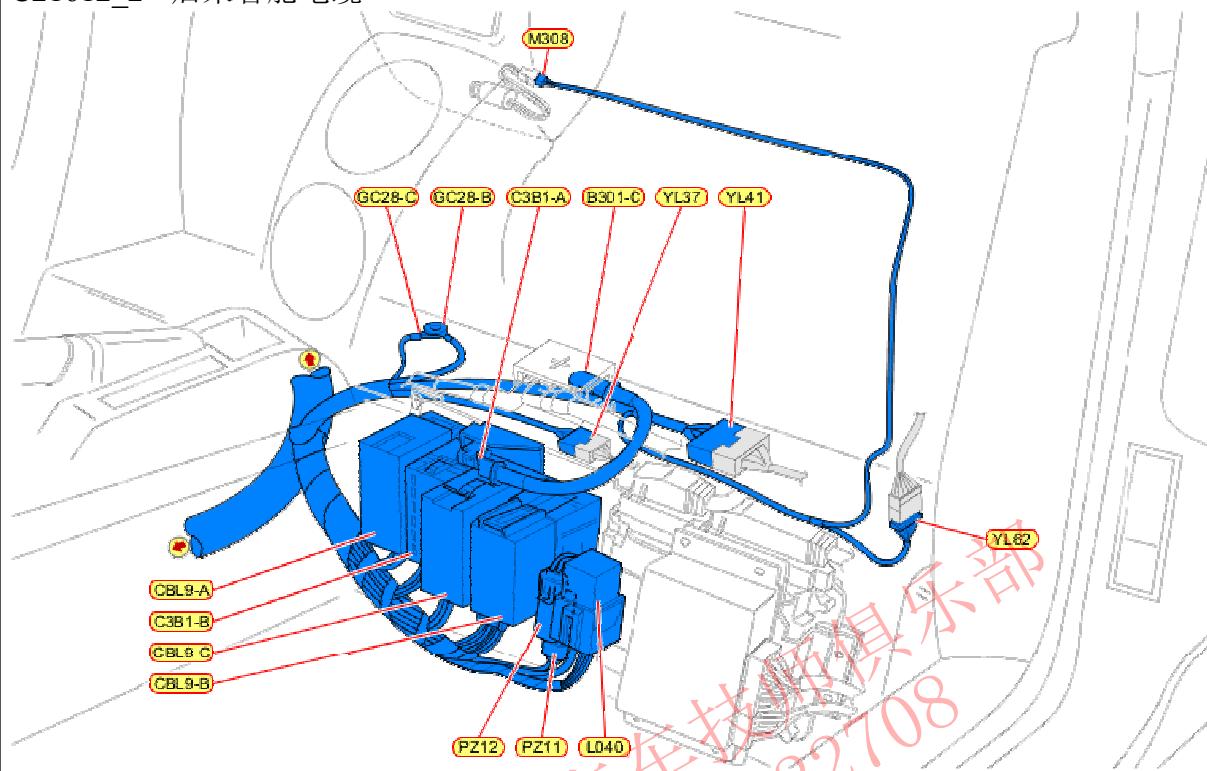

零件号	说明	电缆
B301-C	分支端子板	C21612_2
GC28-B	后部接地电缆	C21612_2
CBL9-A	后部线路分支 ECU - 左侧	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2


C21612_3 - 后乘客舱电缆

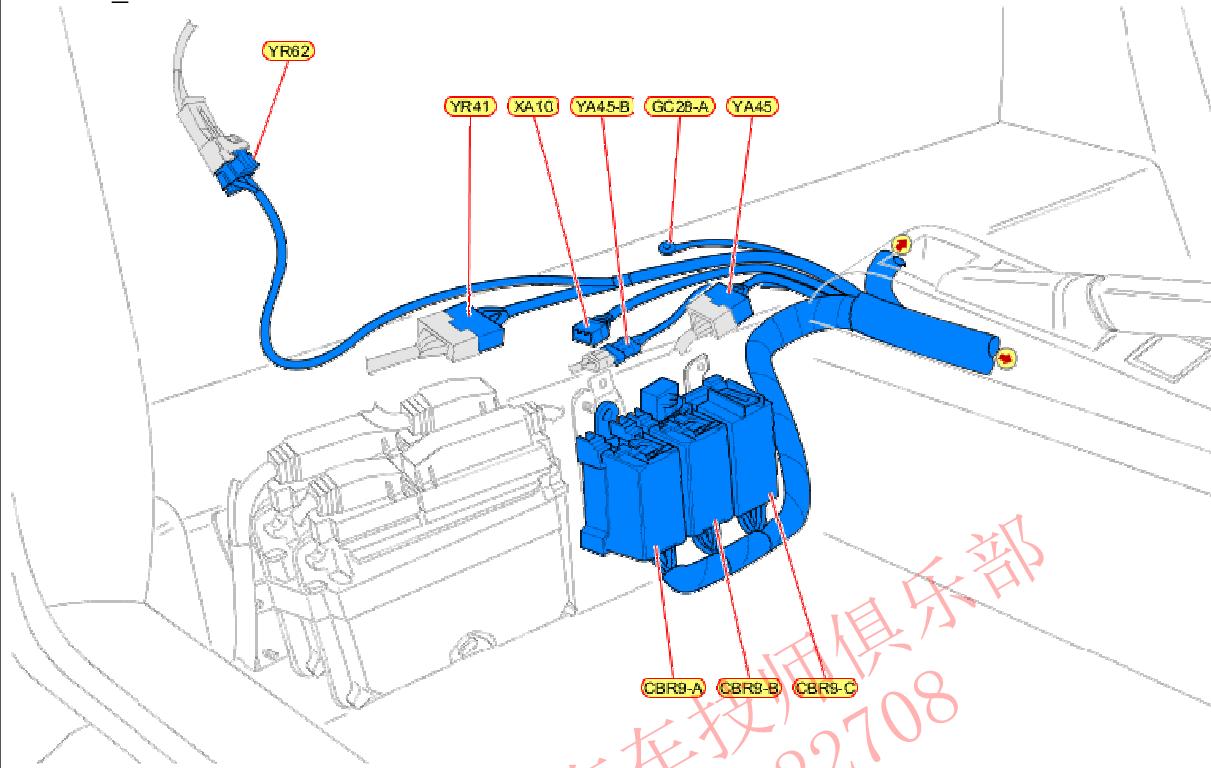

零件号	说明	电缆
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
GC28-A	后部接地电缆	C21612_3
CBR9-A	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3




C20012_4 - 仪表板电缆

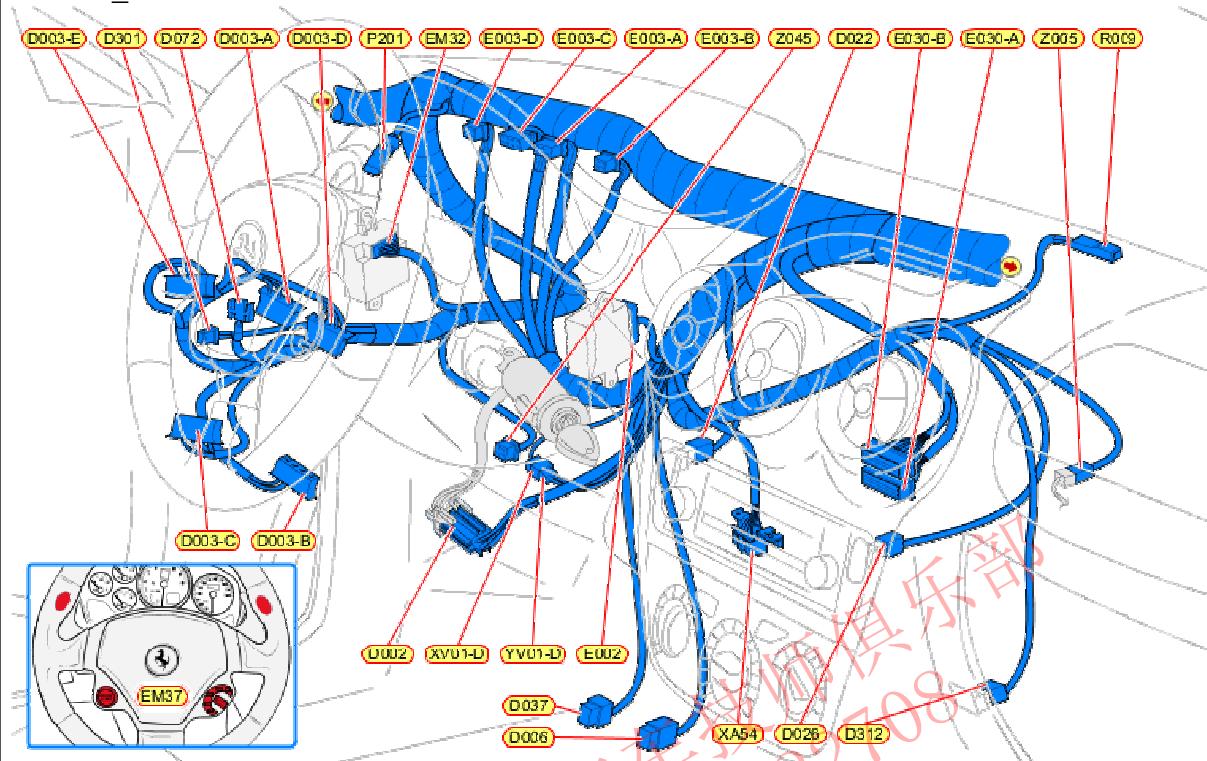

零件号 说明
D002 点火开关

电缆
C20012_4


C20012_2 - 仪表板电缆

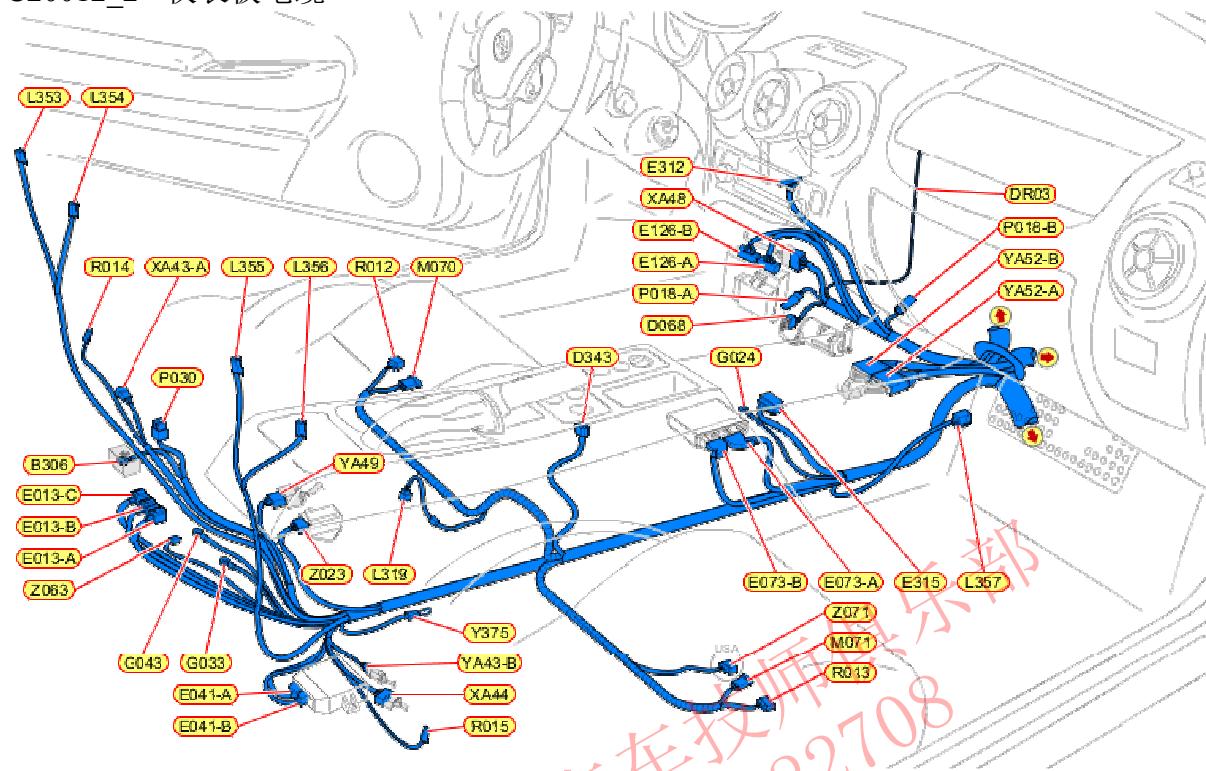

零件号	说明	电缆
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20012_2



C21612_1 - 后乘客舱电缆

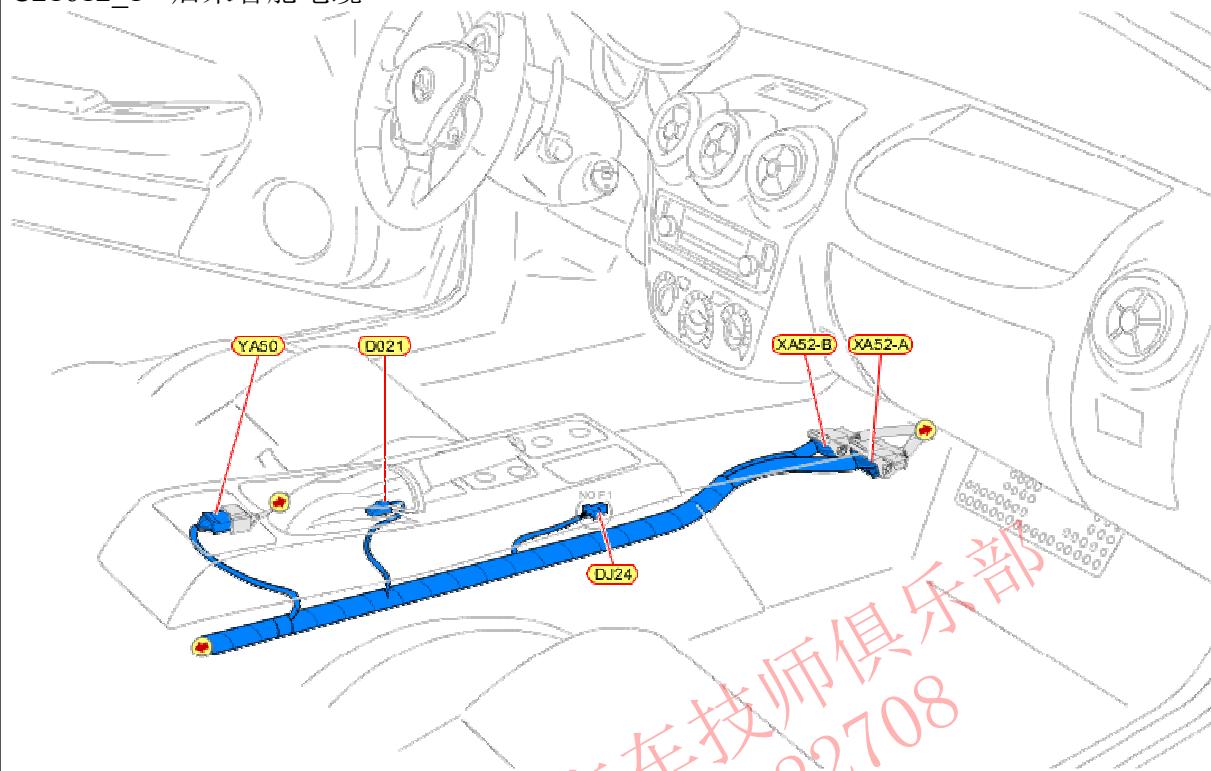

零件号 说明


XA52-A 仪表板/后部导线接头

电缆

C21612_1



C02011_0 - 蓄电池正极电缆

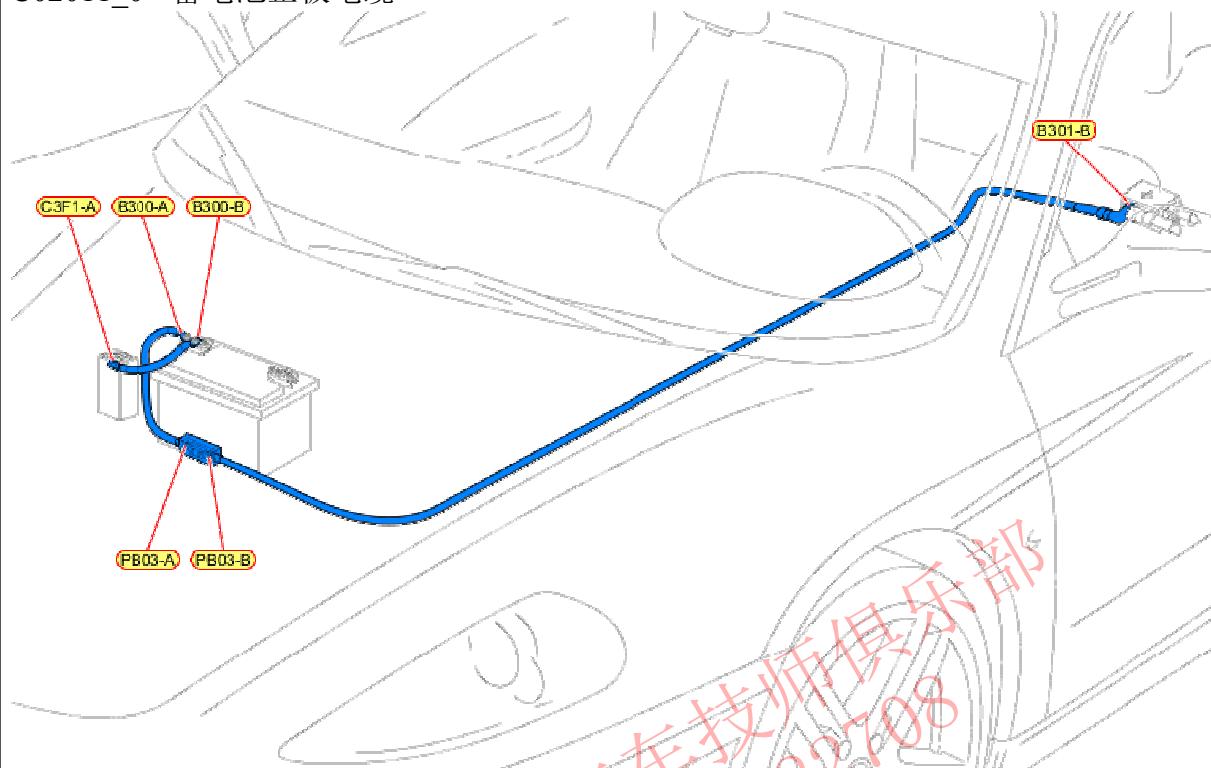


零件号	说明	电缆
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
B301-B	分支端子板	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0

中国 汽车 技师俱乐部
QQ:583622708


CBL9-A



C3B1-A

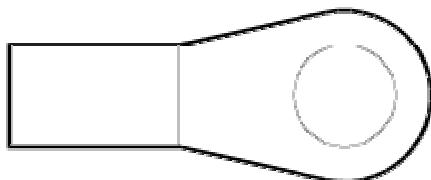


C3B1-B

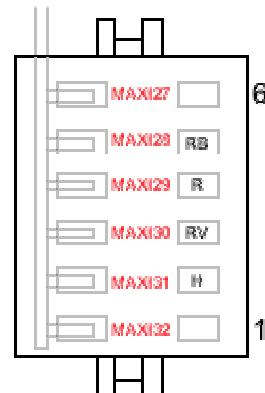


CBR9-A



CBR9-B

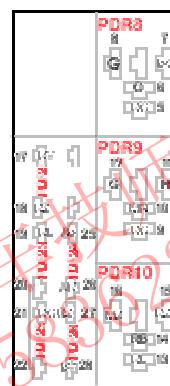


CBR9-C

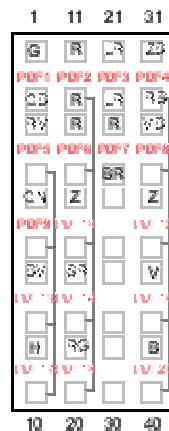


CBR9-C



CBR9-B

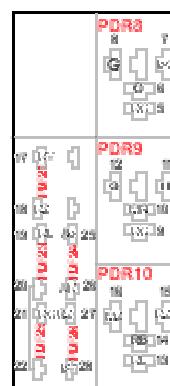


GC28-E

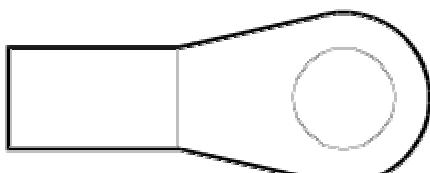


中国汽摩维修俱乐部
QQ: 56002708




GC28-A

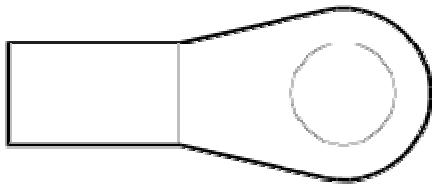


D002

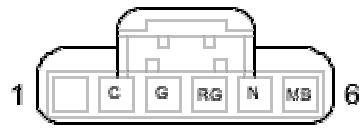

YA52-A

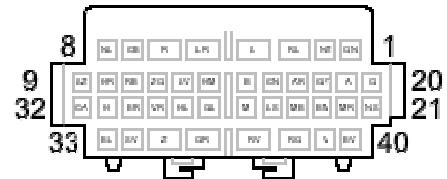


XA52-A

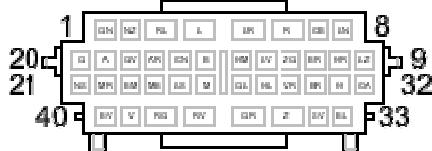


B301-B




B301-C

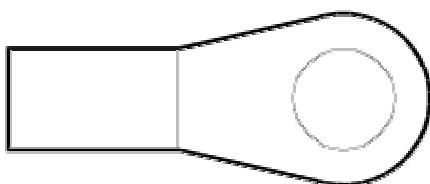


B300-A

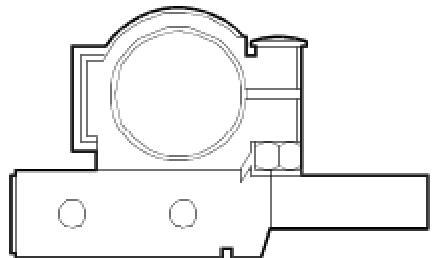

PB03-A

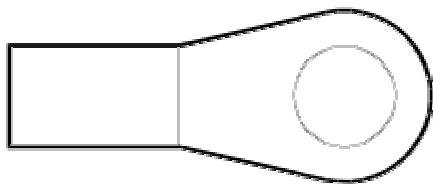


PB03-B

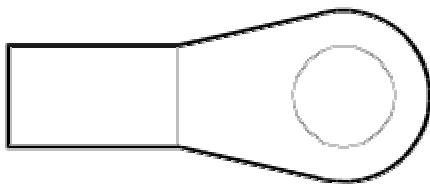

中国 汽 车 技 师 俱 乐 部
QQ:583622708

FD0001_11_P06 - 燃油供给分布

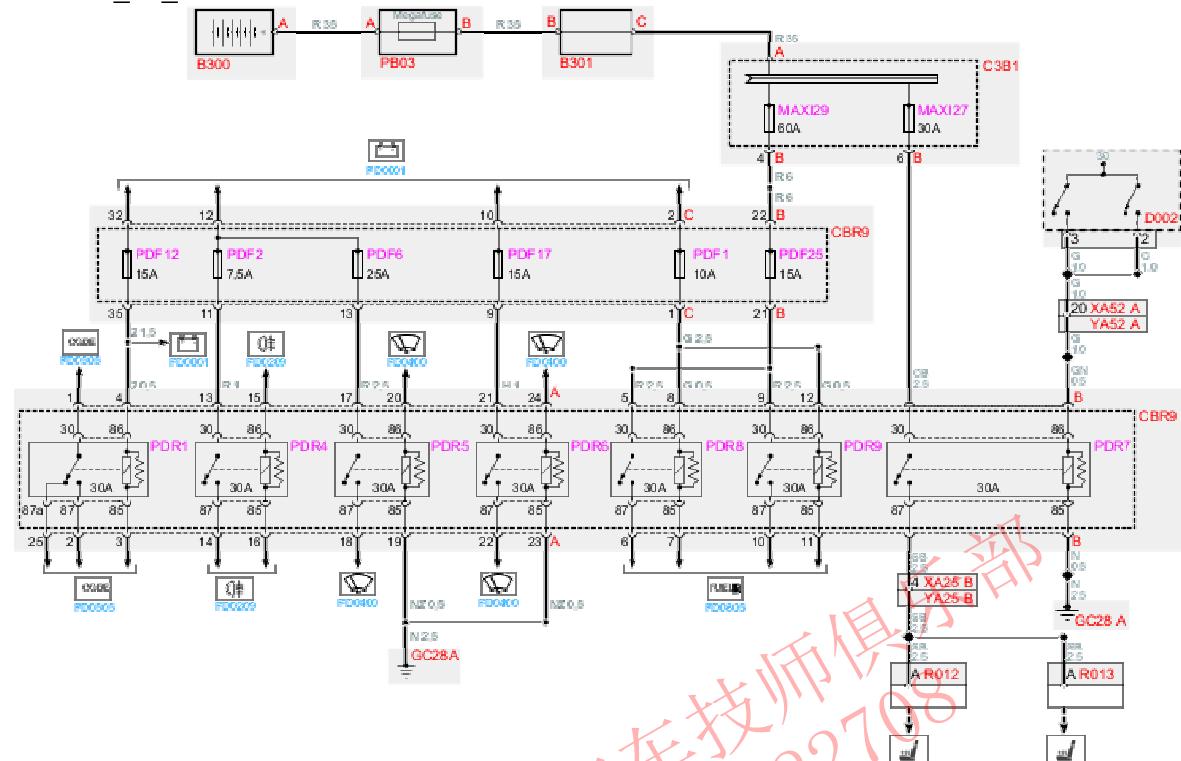

FD0001 - 燃油供给分布


Europe

67971 -
99999
F430
SPIDER


零件号	说明	电缆
R012	座椅加热垫 - 驾驶员侧	C20012_2
R013	座椅加热垫 - 乘客侧	C20012_2
GC28-A	后部接地电缆	C21612_3
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21612_1
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20012_2
D002	点火开关	C20012_4
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
CBR9-A	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
GC28-A	后部接地电缆	C21612_3
B301-B	分支端子板	C02011_0
B301-C	分支端子板	C21612_2
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

C20012_2 - 仪表板电缆

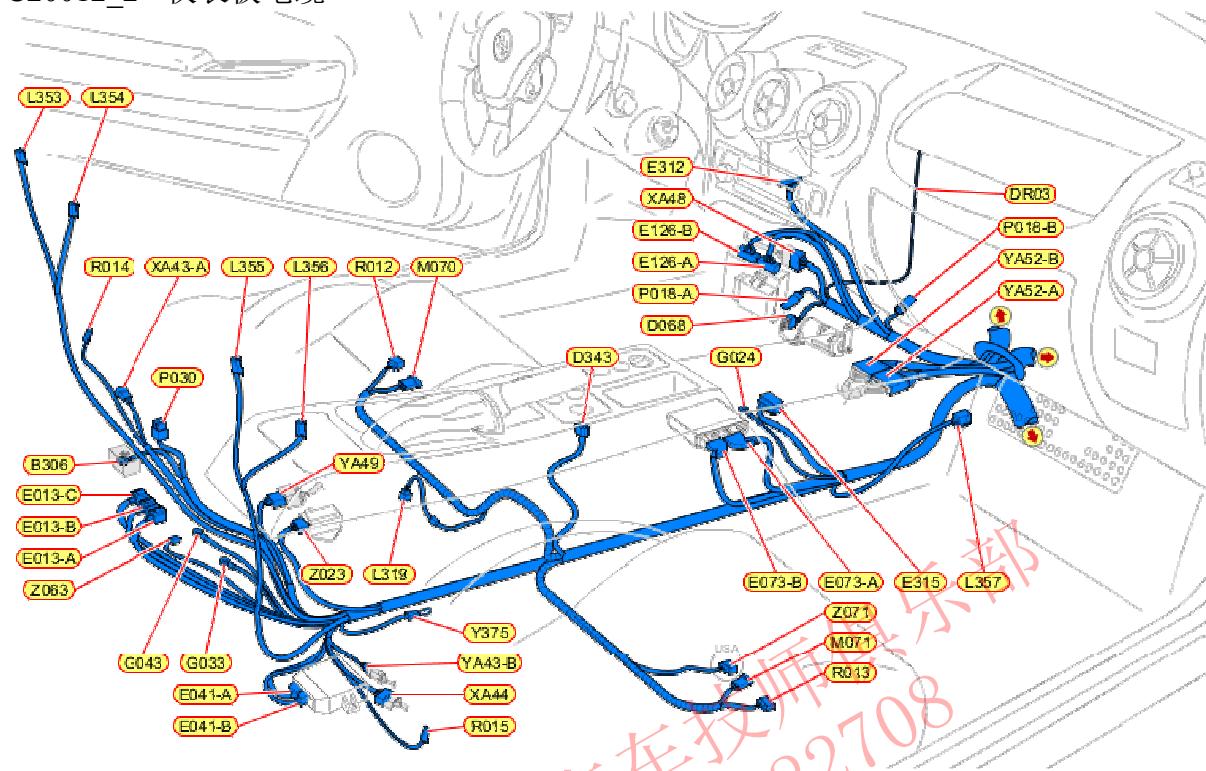

零件号	说明	电缆
R012	座椅加热垫 - 驾驶员侧	C20012_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20012_2
R013	座椅加热垫 - 乘客侧	C20012_2


C21612_3 - 后乘客舱电缆

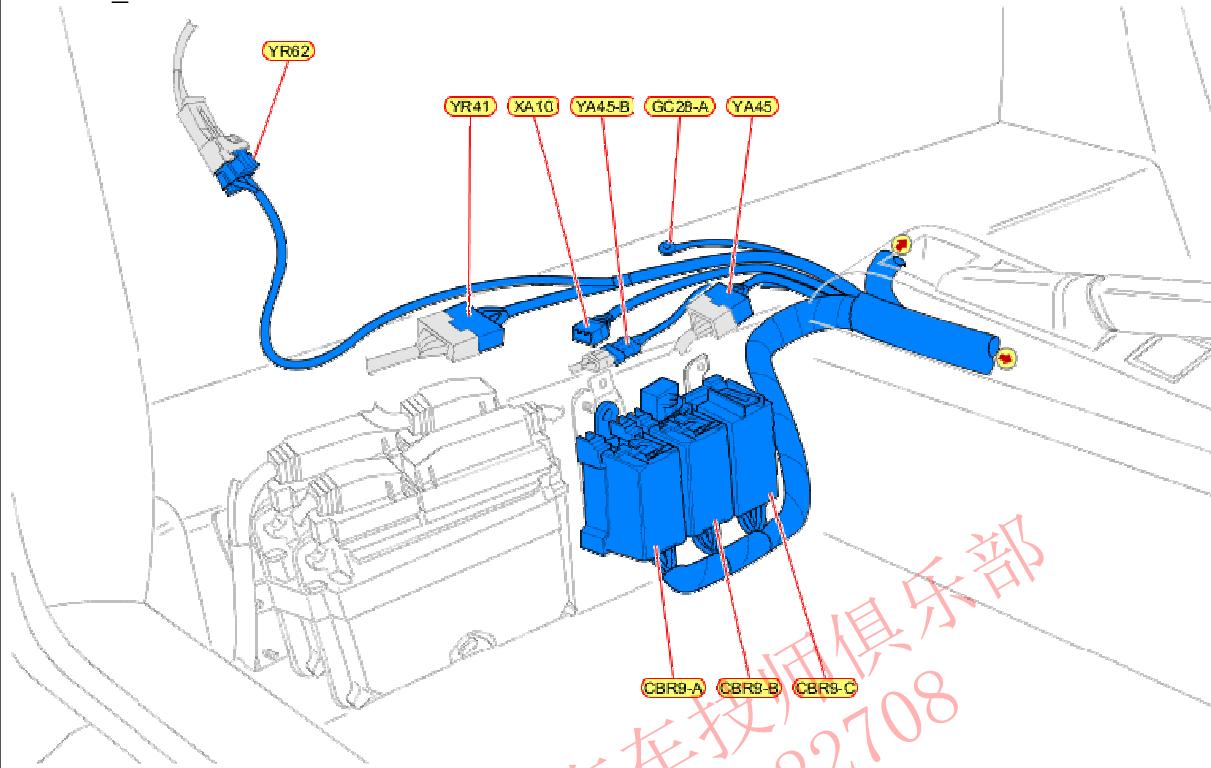

零件号	说明	电缆
CBR9-C	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
GC28-A	后部接地电缆	C21612_3
CBR9-A	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3
CBR9-B	后部线路分支 ECU - 右侧	C21612_3



C21612_1 - 后乘客舱电缆

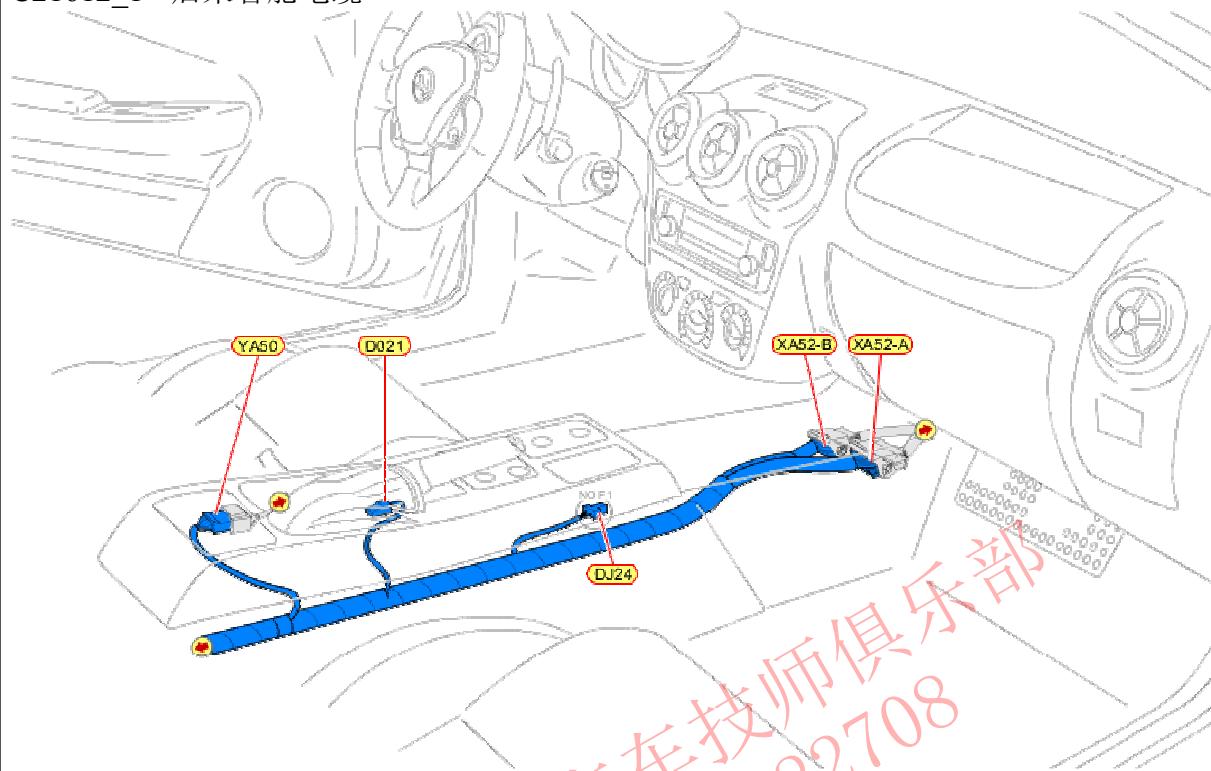

零件号 说明


XA52-A 仪表板/后部导线接头

电缆

C21612_1




C20012_4 - 仪表板电缆

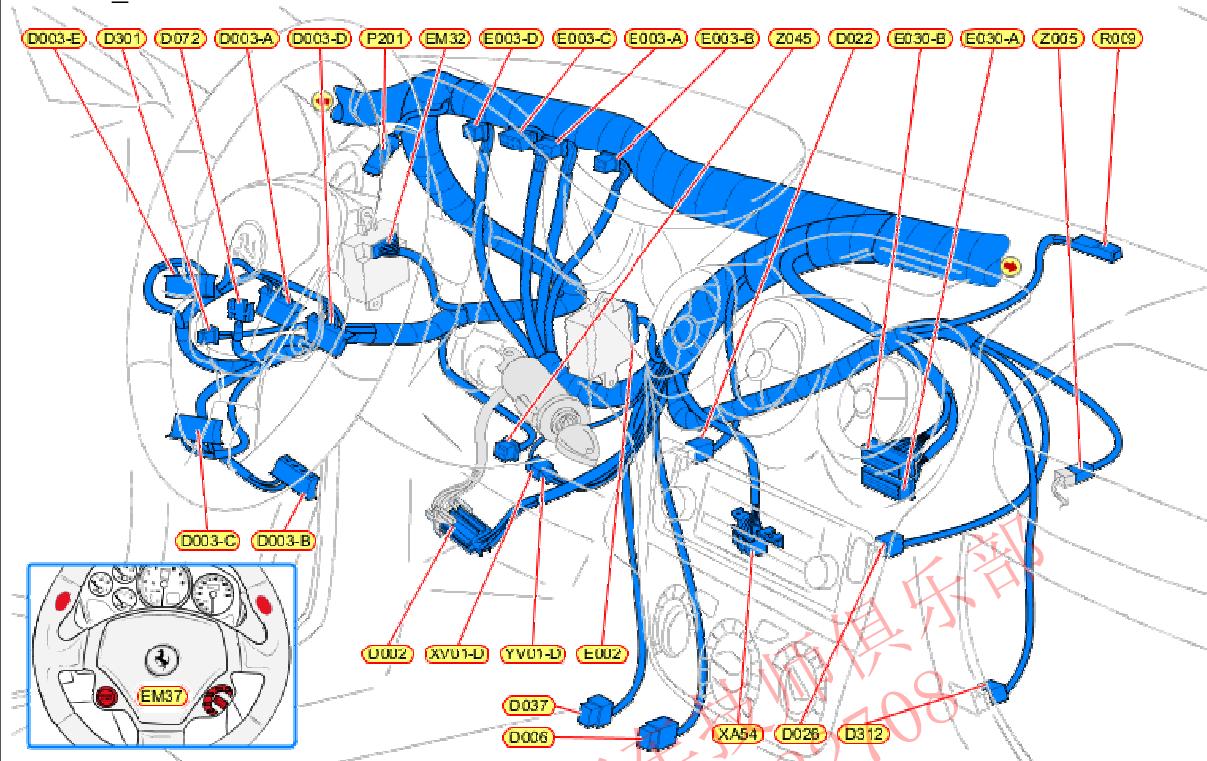

零件号 说明
D002 点火开关

电缆
C20012_4


C21612_2 - 后乘客舱电缆

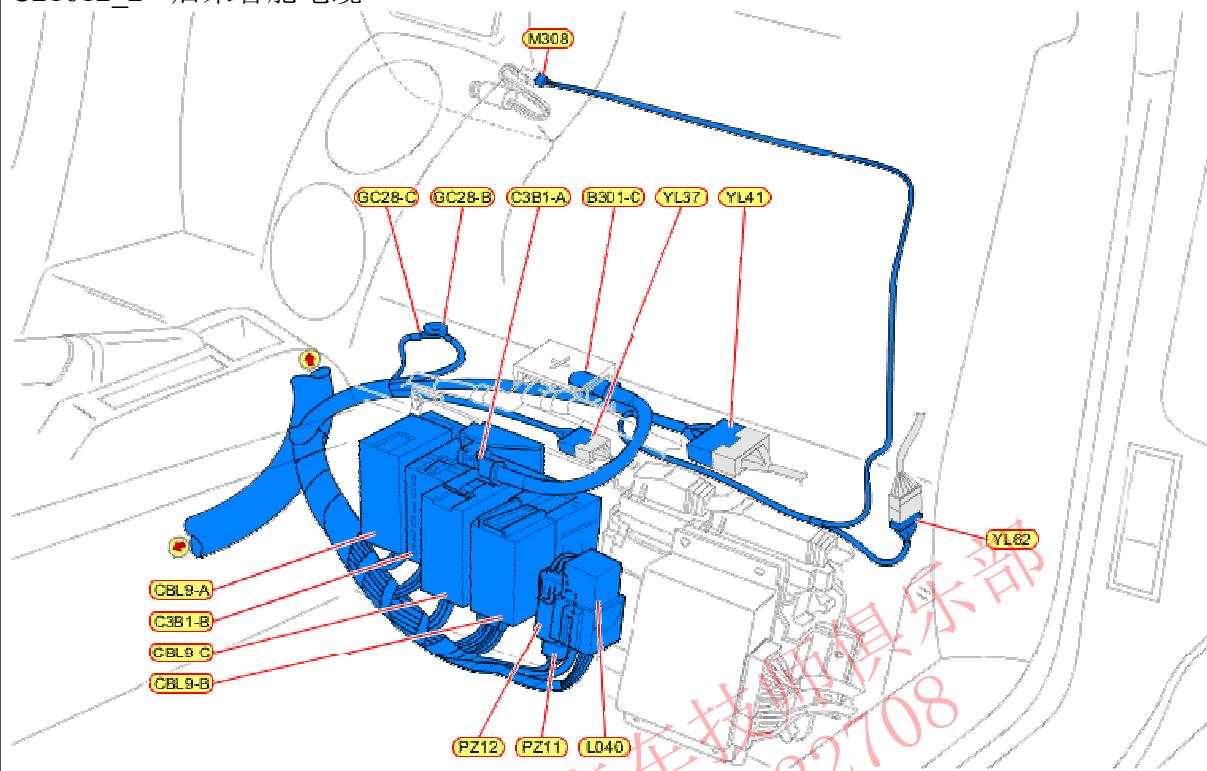

零件号	说明	电缆
B301-C	分支端子板	C21612_2
C3B1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2
C3B1-A	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C21612_2





C02011_0 - 蓄电池正极电缆

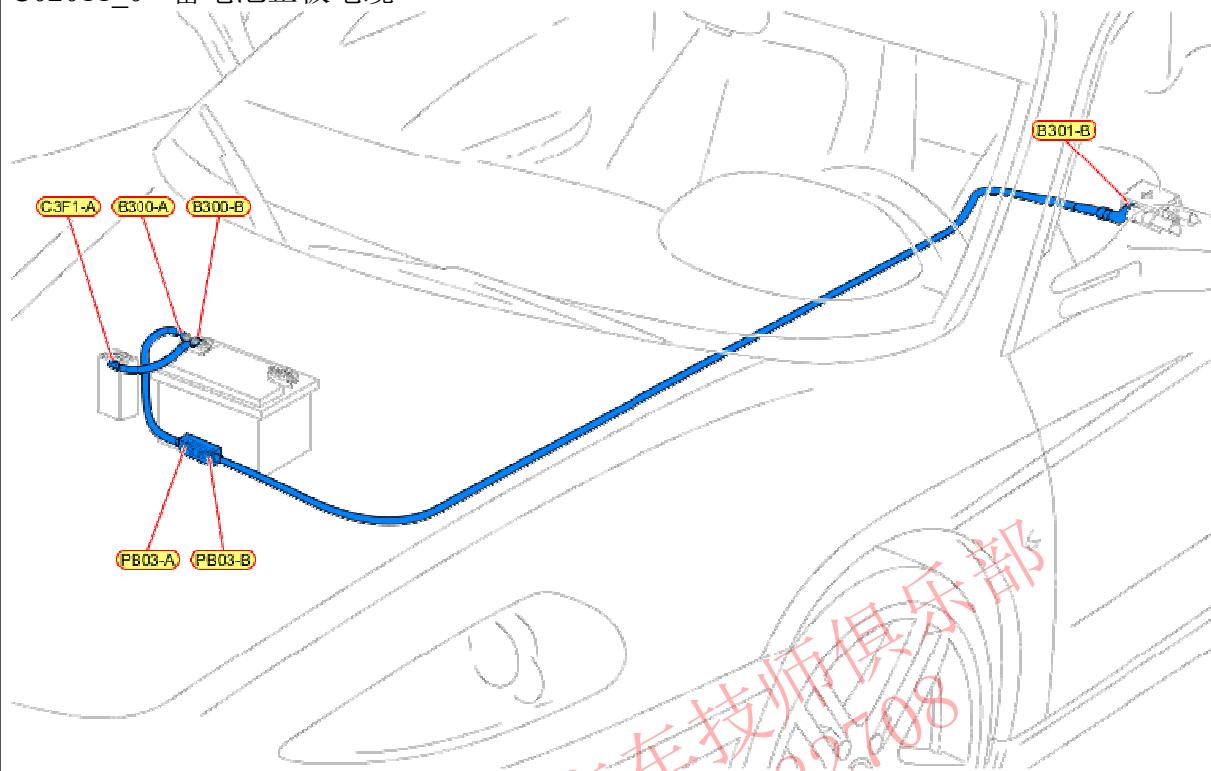

零件号	说明	电缆
B300-A	蓄电池正极	C02011_0
B301-B	分支端子板	C02011_0
PB03-B	电源保险丝	C02011_0
PB03-A	电源保险丝	C02011_0



中国 汽车 技师俱乐部
QQ:583622708

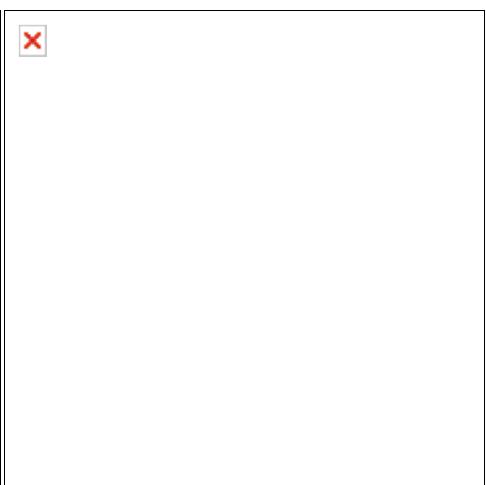

XA52-A

YA52-A


D002

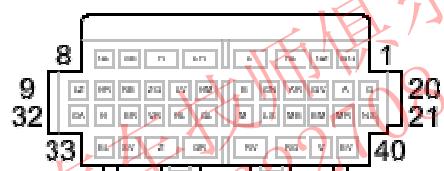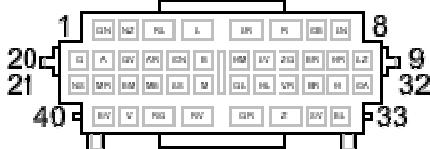


CBR9-C




CBR9-B

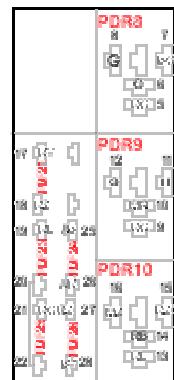


C3B1-A

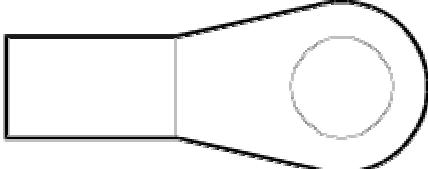

C3B1-B

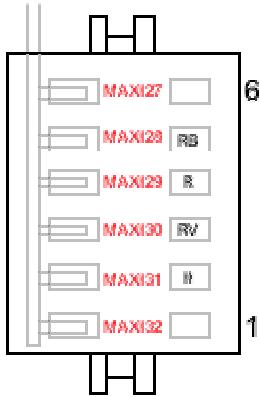


CBR9-A

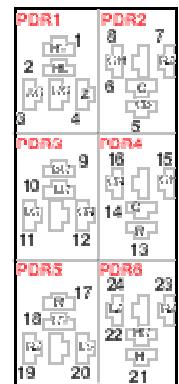


CBR9-B




GC28-A

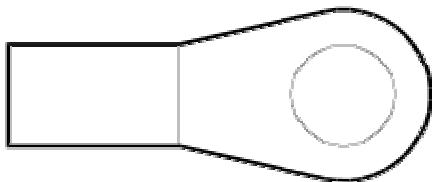


B301-B

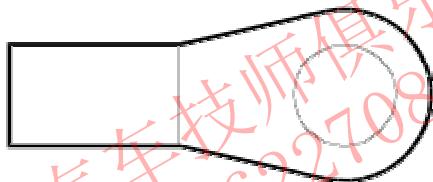


B301-C

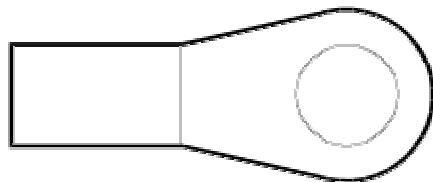


B300-A

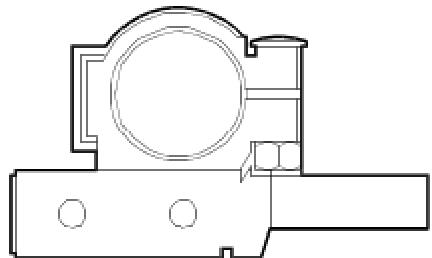

PB03-A

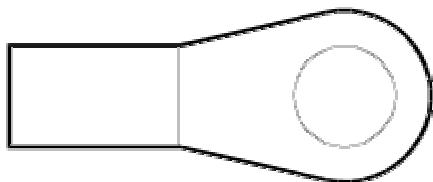


PB03-B

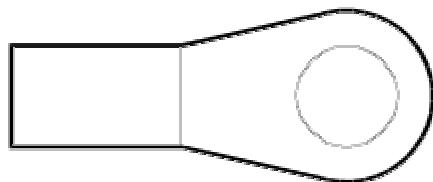

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0001_11_P07 - 燃油供给分布

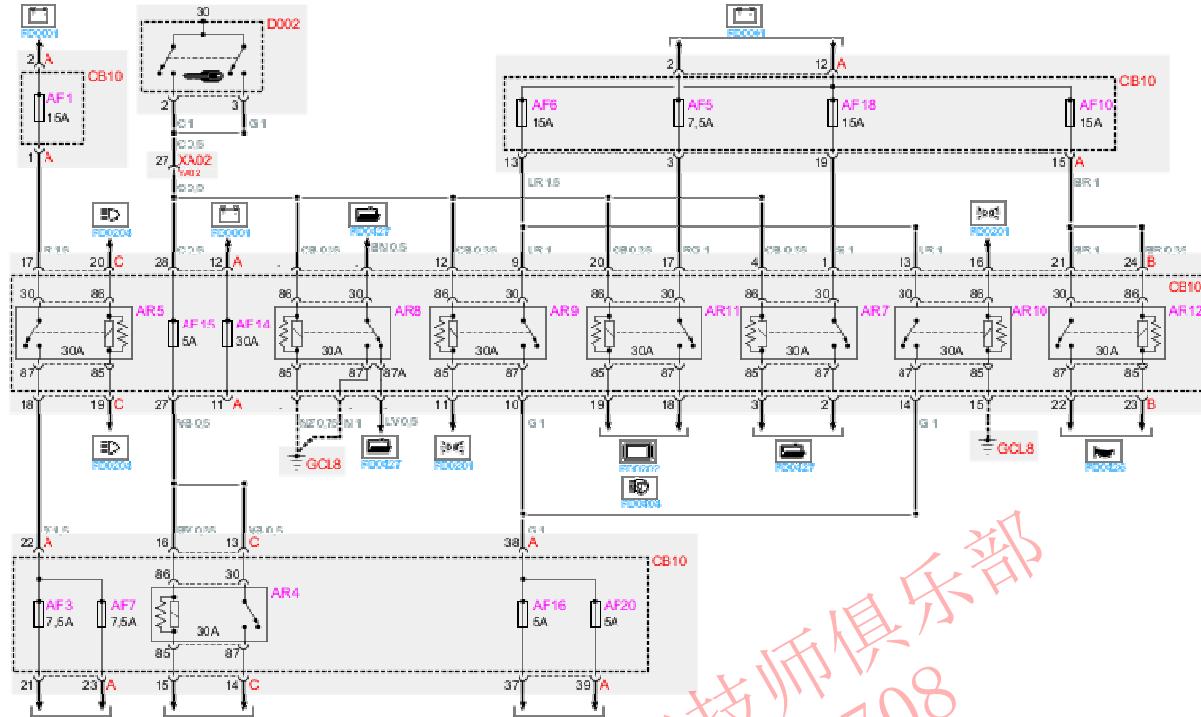

FD0001 - 燃油供给分布

Europe



67971 -
99999


F430
SPIDER



零件号	说明	电缆
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-C	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-B	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-C	前部线路分支 ECU	C31711_0
D002	点火开关	C20012_4
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
YA02	仪表板/前部导线接头	C31711_0
XA02	仪表板/前部导线接头	C20012_1
GCL8	前部接地电缆 - 左侧	C31711_0
GCL8	前部接地电缆 - 左侧	C31711_0

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


C31711_0 - 行李箱 - 前箱电缆

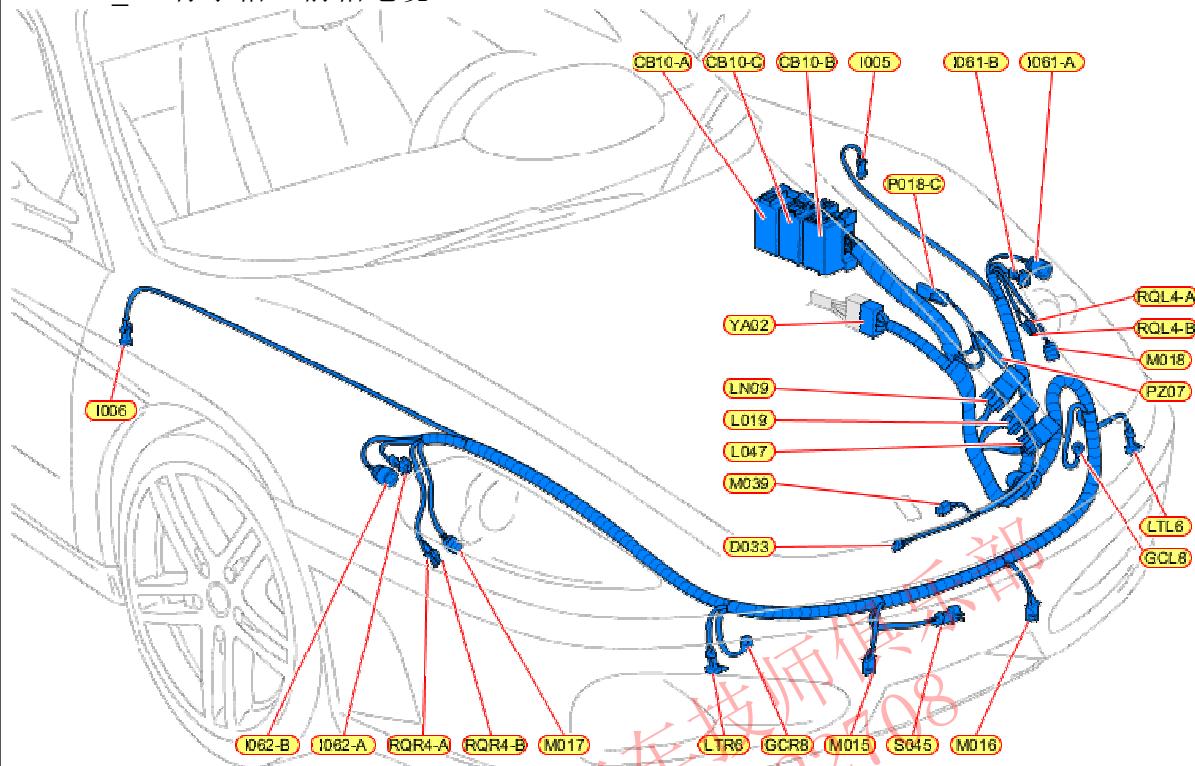

零件号	说明	电缆
GCL8	前部接地电缆 - 左侧	C31711_0
CB10-C	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-B	前部线路分支 ECU	C31711_0
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31711_0
YA02	仪表板/前部导线接头	C31711_0



C20012_4 - 仪表板电缆

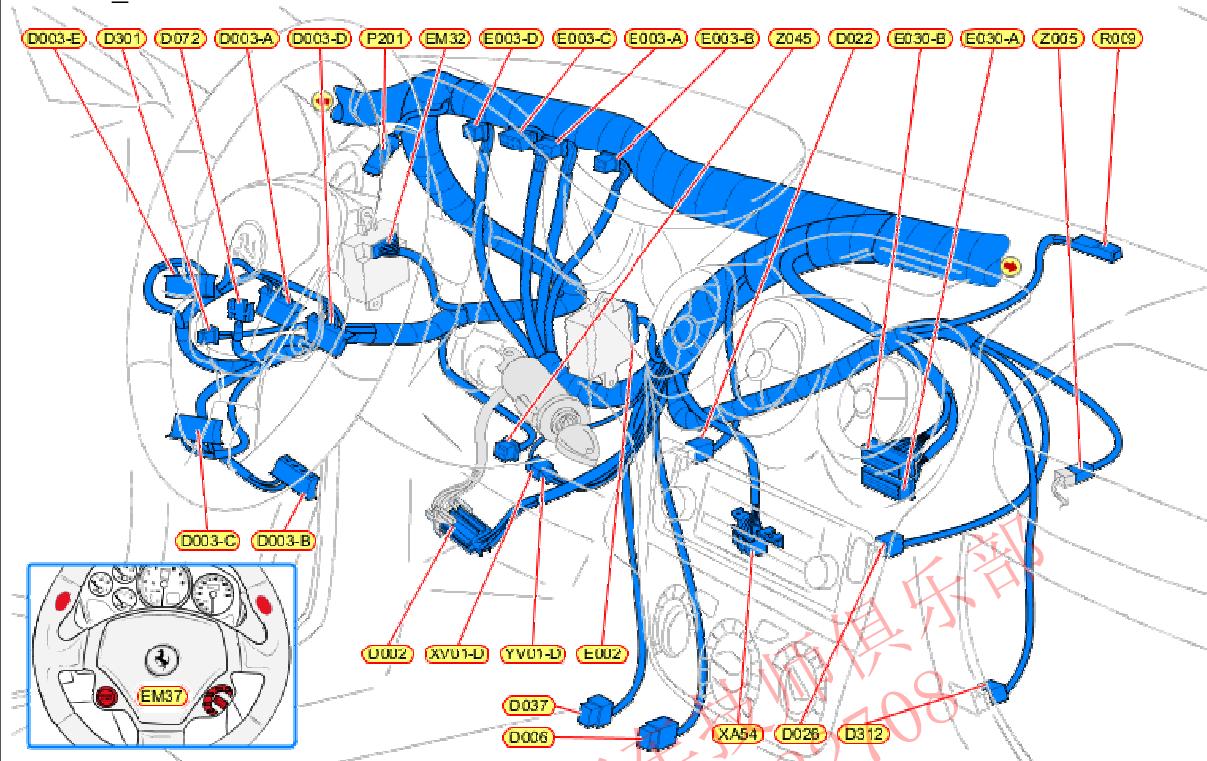


零件号 说明
D002 点火开关

电缆
C20012_4




C20012_1 - 仪表板电缆

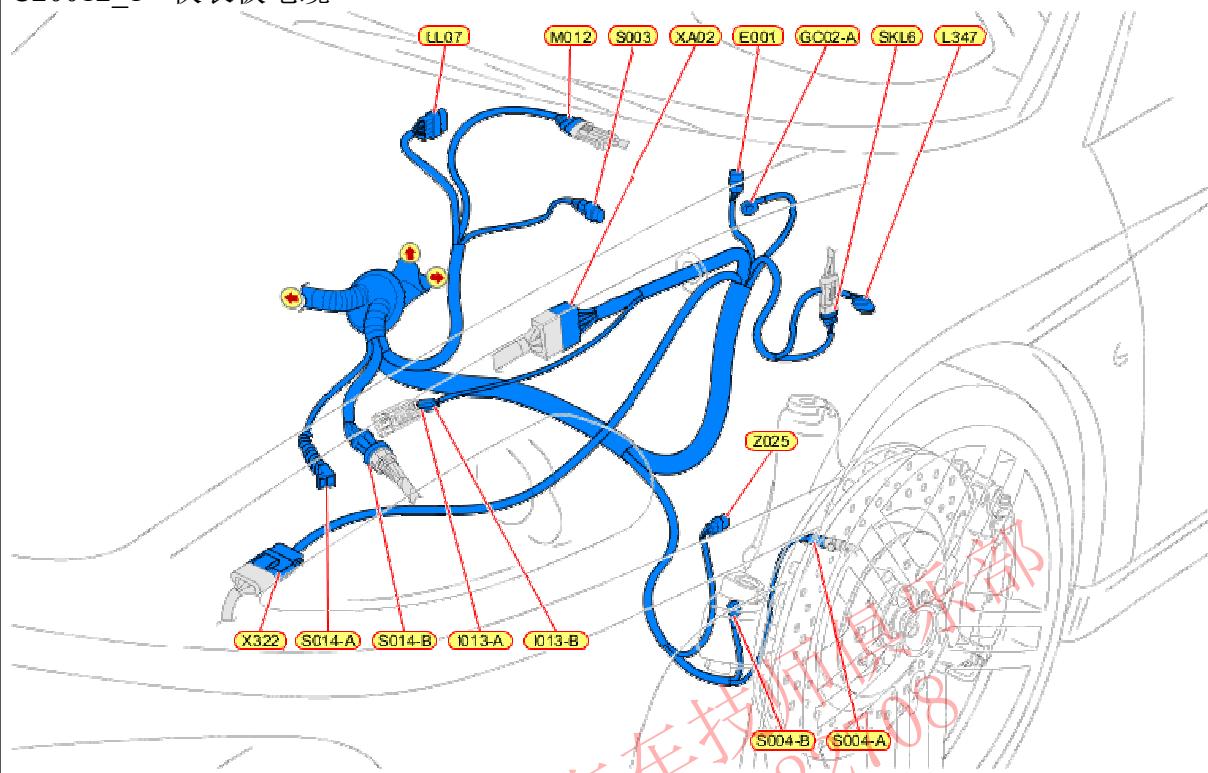

零件号	说明	电缆
XA02	仪表板/前部导线接头	C20012_1

CB10-A

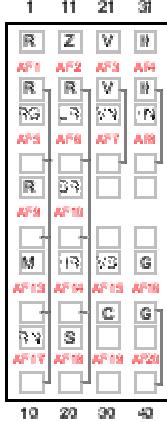


CB10-C




CB10-B



CB10-A

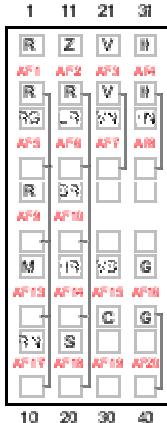


CB10-A

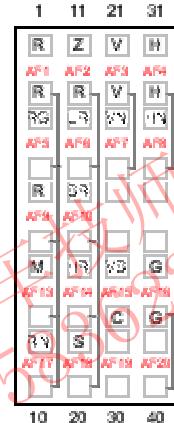


CB10-C




D002

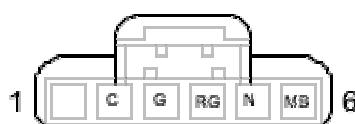


CB10-A

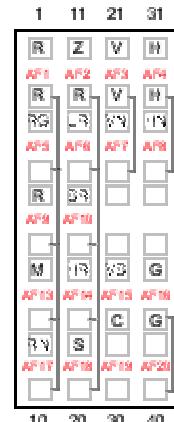

YA02

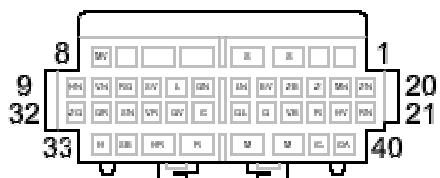

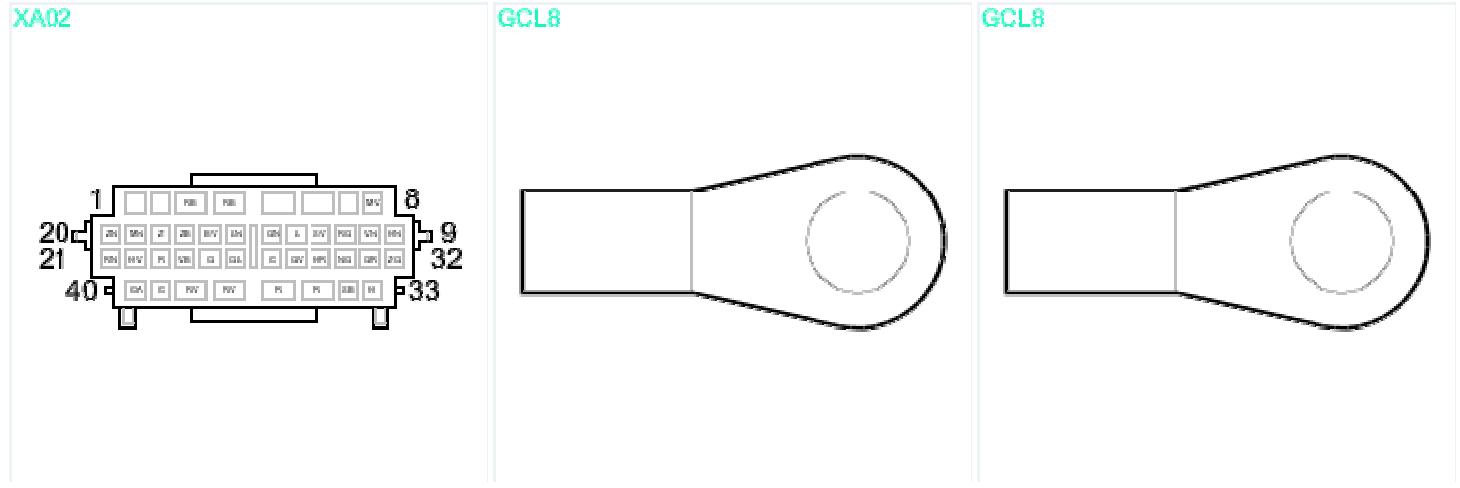

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

