


FD0424_00_P00 - 行李箱打开

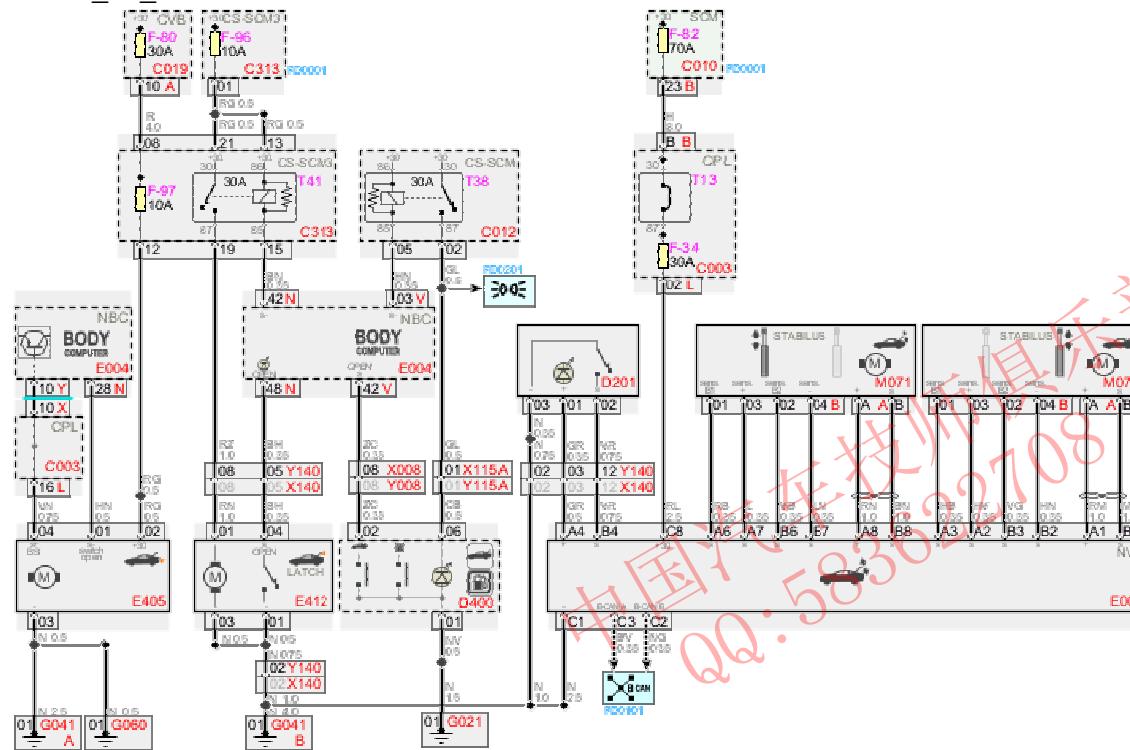

零件号	说明	电缆
E405	行李箱撞针托板执行器	C21211_1
C012	辅助保险丝和继电器 ECU (CS-SCM)	C31103_2
C012	辅助保险丝和继电器 ECU (CS-SCM)	C31103_2
C012	辅助保险丝和继电器 ECU (CS-SCM)	C31103_2
G021	乘客舱左后侧接地	C21211_2
G021	乘客舱左后侧接地	C21211_2
D400	行李箱盖和燃油加注口活门释放操纵装置	C21211_2
D400	行李箱盖和燃油加注口活门释放操纵装置	C21211_2
E412	中央锁行李箱锁	C47001_0
E412	中央锁行李箱锁	C47001_0
E004-V	车身计算机节点 (NBC)	C31103_2
E004-V	车身计算机节点 (NBC)	C31103_2
E004-V	车身计算机节点 (NBC)	C31103_2
E004-N	车身计算机节点 (NBC)	C21211_2
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
X115-A	乘客舱电缆和后部线路/前部线路和乘客舱电缆之间的连接	C31103_2
X115-A	乘客舱电缆和后部线路/前部线路和乘客舱电缆之间的连接	C31103_2
X115-A	乘客舱电缆和后部线路/前部线路和乘客舱电缆之间的连接	C31103_2
Y115-A	乘客舱电缆和后部线路/乘客舱电缆和后部线路之间的连接	C21211_2
Y115-A	乘客舱电缆和后部线路/乘客舱电缆和后部线路之间的连接	C21211_2


Y115-A	乘客舱电缆和后部线路/乘客舱电缆和后部线路之间的连接	C21211_2
Y140	行李箱电缆/乘客舱电缆和后部线路之间的连接点	C47001_0
Y140	行李箱电缆/乘客舱电缆和后部线路之间的连接点	C47001_0
X140	乘客舱电缆和后部线路/行李箱电缆之间的连接点	C21211_1
X008	乘客舱电缆和后部线路/乘客舱电缆和后部线路之间的连接	C31103_2
X008	乘客舱电缆和后部线路/乘客舱电缆和后部线路之间的连接	C31103_2
X008	乘客舱电缆和后部线路/乘客舱电缆和后部线路之间的连接	C31103_2
Y008	乘客舱电缆和后部线路/前部线路和乘客舱电缆之间的连接	C21211_2
Y008	乘客舱电缆和后部线路/前部线路和乘客舱电缆之间的连接	C21211_2
Y008	乘客舱电缆和后部线路/前部线路和乘客舱电缆之间的连接	C21211_2
G041-B	后部接地 - 左侧	C21211_1
G041-B	后部接地 - 左侧	C21211_1
Y140	行李箱电缆/乘客舱电缆和后部线路之间的连接点	C47001_0
Y140	行李箱电缆/乘客舱电缆和后部线路之间的连接点	C47001_0
X140	乘客舱电缆和后部线路/行李箱电缆之间的连接点	C21211_1
G041-A	后部接地 - 左侧	C21211_1
G041-A	后部接地 - 左侧	C21211_1
G060	燃油箱接地	C21211_1
G060	燃油箱接地	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
E004-Y	车身计算机节点 (NBC)	CA0101_0
E004-N	车身计算机节点 (NBC)	C21211_2

E004-N	车身计算机节点 (NBC)	C21211_2
E004-N	车身计算机节点 (NBC)	C21211_2
E004-N	车身计算机节点 (NBC)	C21211_2
C003-L	仪表板ECU (CPL)	C21211_2
C003-X	仪表板ECU (CPL)	CA0101_0
C019-A	行李箱 ECU (CVB)	C21211_1
C019-A	行李箱 ECU (CVB)	C21211_1
C019-A	行李箱 ECU (CVB)	C21211_1
C019-A	行李箱 ECU (CVB)	C21211_1
C019-A	行李箱 ECU (CVB)	C21211_1
C019-A	行李箱 ECU (CVB)	C21211_1
C019-A	行李箱 ECU (CVB)	C21211_1
D201	行李箱盖按钮	C47001_0
D201	行李箱盖按钮	C47001_0
E009	电动尾门 ECU	C21211_1
Y140	行李箱电缆/乘客舱电缆和后部线路之间的连接点	C47001_0
Y140	行李箱电缆/乘客舱电缆和后部线路之间的连接点	C47001_0
X140	乘客舱电缆和后部线路/行李箱电缆之间的连接点	C21211_1
M071-A	Stabilus 减震器弹簧 - 左侧	C21211_1
M071-A	Stabilus 减震器弹簧 - 左侧	C21211_1
M071-A	Stabilus 减震器弹簧 - 左侧	C21211_1
M071-B	Stabilus 减震器弹簧 - 左侧	C21211_1
M071-B	Stabilus 减震器弹簧 - 左侧	C21211_1
M071-B	Stabilus 减震器弹簧 - 左侧	C21211_1

M071-B	Stabilus 减震器弹簧 - 左侧	C21211_1
M070-A	Stabilus 减震器弹簧 - 右侧	C21211_1
M070-A	Stabilus 减震器弹簧 - 右侧	C21211_1
M070-A	Stabilus 减震器弹簧 - 右侧	C21211_1
M070-B	Stabilus 减震器弹簧 - 右侧	C21211_1
M070-B	Stabilus 减震器弹簧 - 右侧	C21211_1
M070-B	Stabilus 减震器弹簧 - 右侧	C21211_1
C003-L	仪表板ECU (CPL)	C21211_2
C003-B	仪表板ECU (CPL)	C31103_2
C010-B	保险丝 ECU 和发动机舱继电器 (SCM)	C31103_2
C010-B	保险丝 ECU 和发动机舱继电器 (SCM)	C31103_2
C010-B	保险丝 ECU 和发动机舱继电器 (SCM)	C31103_2
C010-B	保险丝 ECU 和发动机舱继电器 (SCM)	C31103_2

中国汽车技术网
QQ:583622108

C21211_1 - 乘客舱电缆和后部电缆

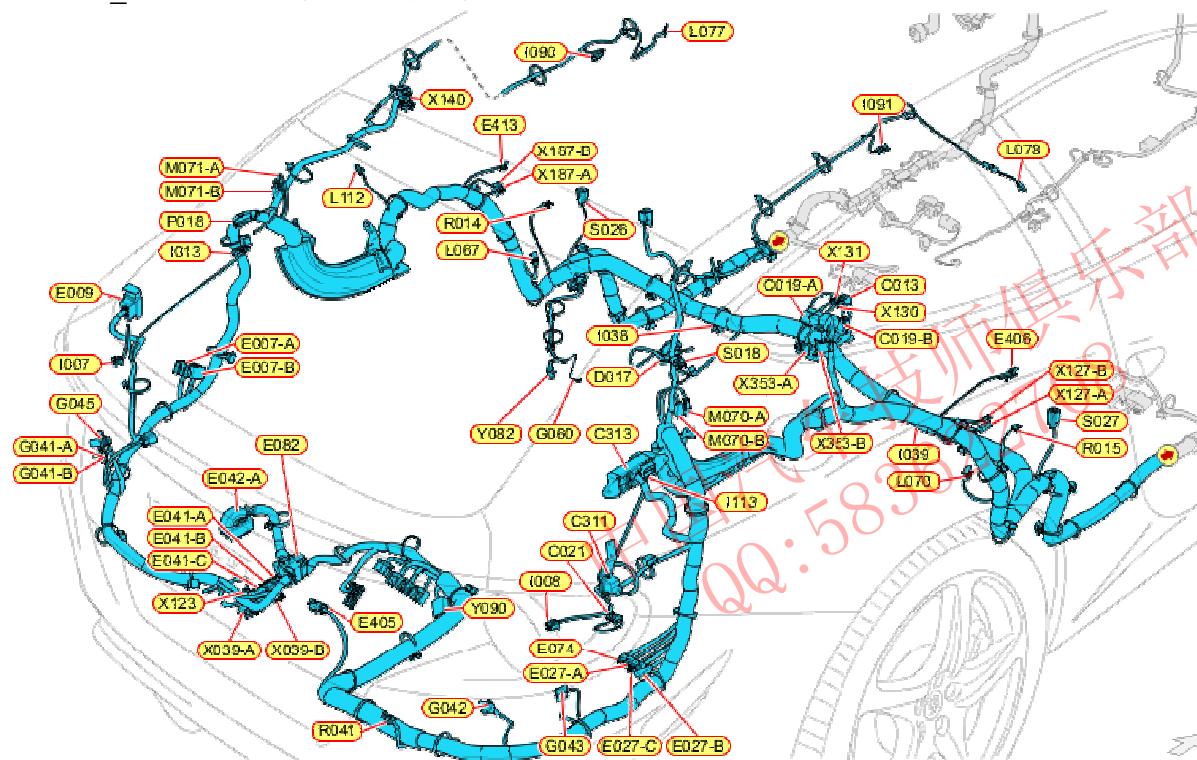

零件号	说明	电缆
G041-A	后部接地 - 左侧	C21211_1
M070-B	Stabilus 减震器弹簧 - 右侧	C21211_1
C313	辅助继电器 ECU 3 (CS-SCM 3)	C21211_1
G060	燃油箱接地	C21211_1
M070-A	Stabilus 减震器弹簧 - 右侧	C21211_1
E009	电动尾门 ECU	C21211_1
M071-A	Stabilus 减震器弹簧 - 左侧	C21211_1
M071-B	Stabilus 减震器弹簧 - 左侧	C21211_1
C019-A	行李箱 ECU (CVB)	C21211_1
G041-B	后部接地 - 左侧	C21211_1


X140
E405

乘客舱电缆和后部线路/行李箱电缆之间的连接点
行李箱撞针托板执行器

C21211_1
C21211_1


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

C31103_2 - 前部电缆和乘客舱电缆

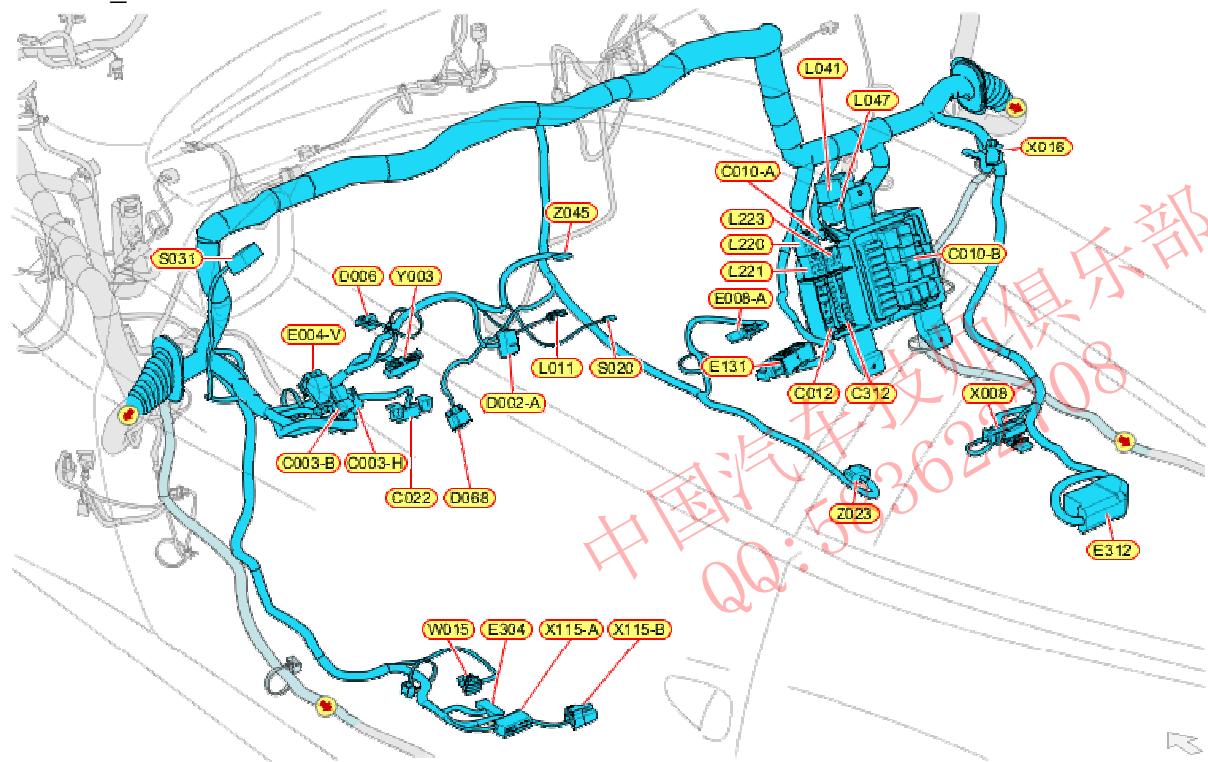


零件号	说明	电缆
C003-B	仪表板ECU (CPL)	C31103_2
C010-B	保险丝 ECU 和发动机舱继电器 (SCM)	C31103_2
X115-A	乘客舱电缆和后部线路/前部线路和乘客舱电缆之间的连接	C31103_2
X008	乘客舱电缆和后部线路/乘客舱电缆和后部线路之间的连接	C31103_2
C012	辅助保险丝和继电器 ECU (CS-SCM)	C31103_2
E004-V	车身计算机节点 (NBC)	C31103_2

C21211_2 - 乘客舱电缆和后部电缆

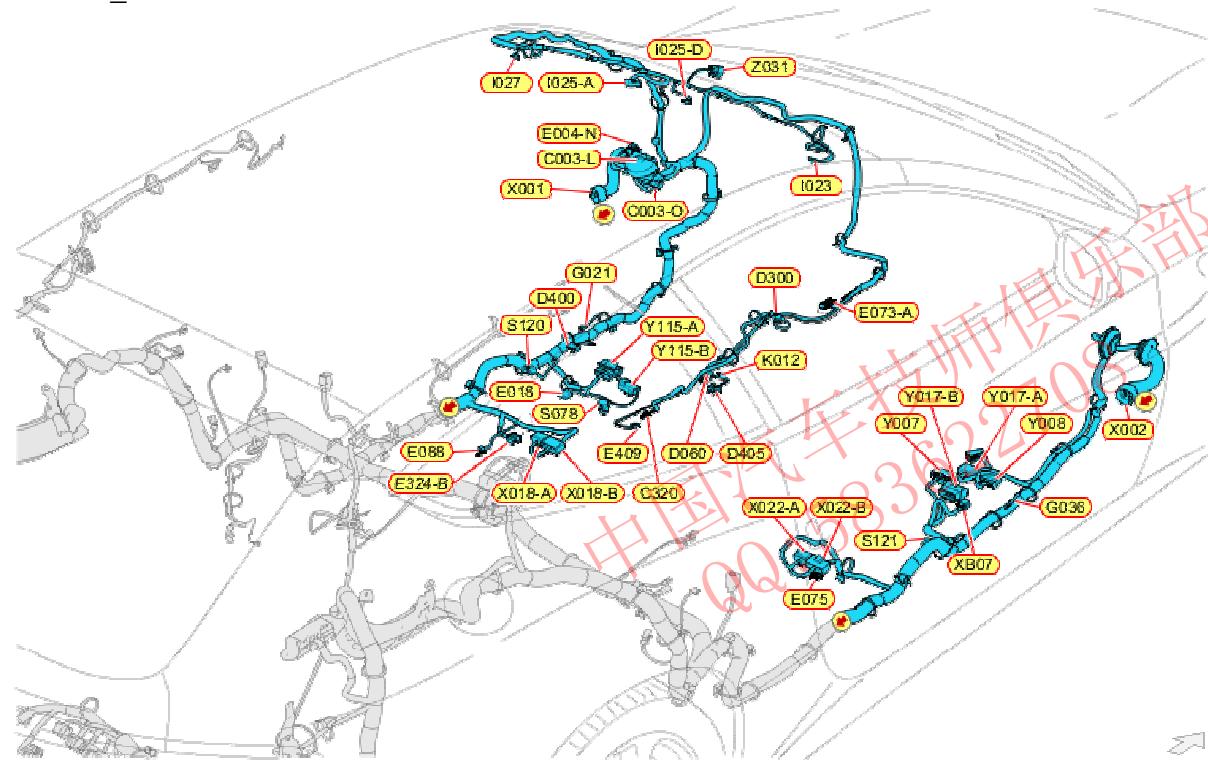

零件号	说明	电缆
Y115-A	乘客舱电缆和后部线路/乘客舱电缆和后部线路之间的连接	C21211_2
C003-L	仪表板ECU (CPL)	C21211_2
D400	行李箱盖和燃油加注口活门释放操纵装置	C21211_2
Y008	乘客舱电缆和后部线路/前部线路和乘客舱电缆之间的连接	C21211_2
G021	乘客舱左后侧接地	C21211_2
E004-N	车身计算机节点 (NBC)	C21211_2

C47001_0 - 行李箱盖电缆

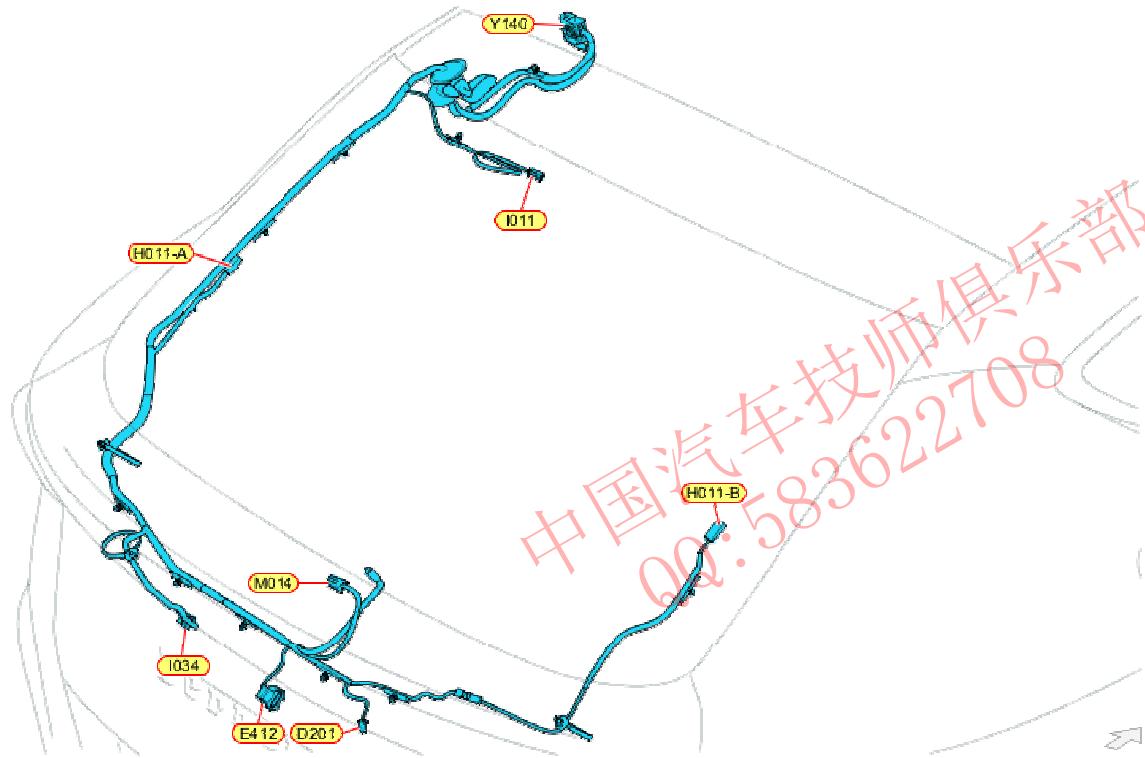

零件号	说明	电缆
Y140	行李箱电缆/乘客舱电缆和后部线路之间的连接点	C47001_0
E412	中央锁行李箱锁	C47001_0
D201	行李箱盖按钮	C47001_0

FD0424 - 行李箱打开


Europe



0 - 999999



CA0101_0 - E004-Y C003-X

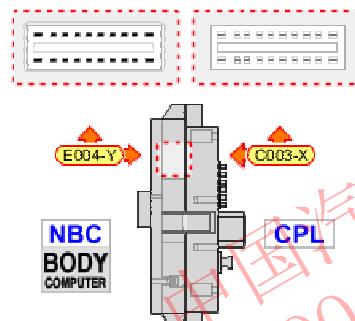

零件号	说明	电缆
C003-X	仪表板ECU (CPL)	CA0101_0
E004-Y	车身计算机节点 (NBC)	CA0101_0

FD0424 - 行李箱打开


Europe



0 - 999999




E405

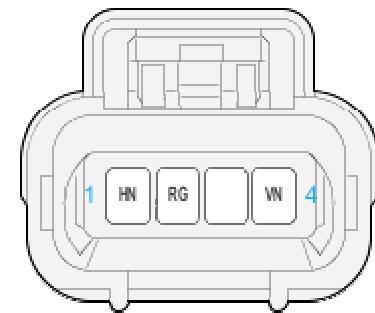


E406





E405

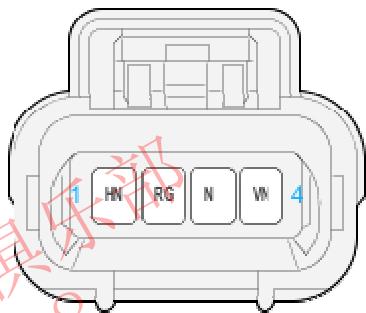



C012

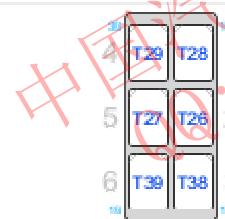

CS-SCM

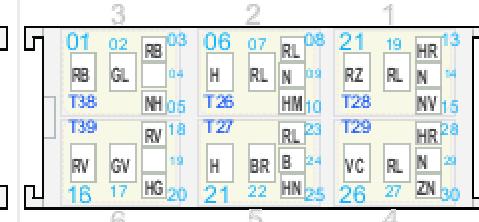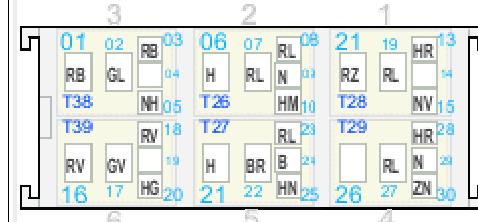

中国汽修技师俱乐部
055622708

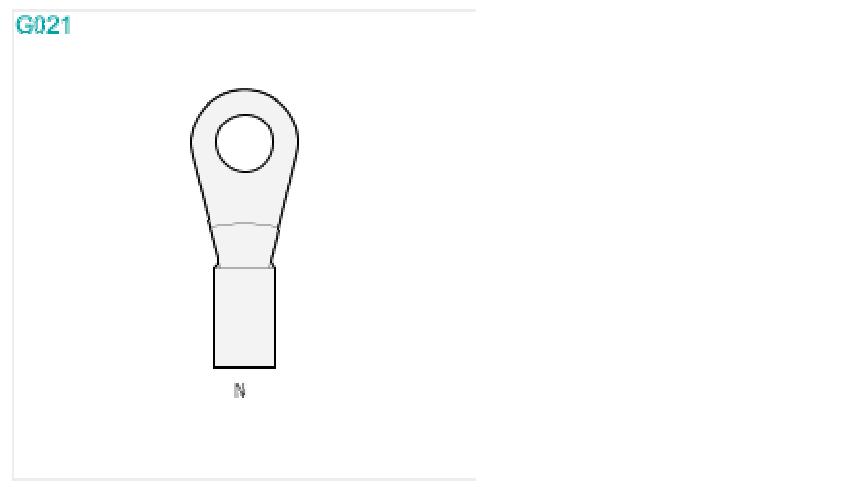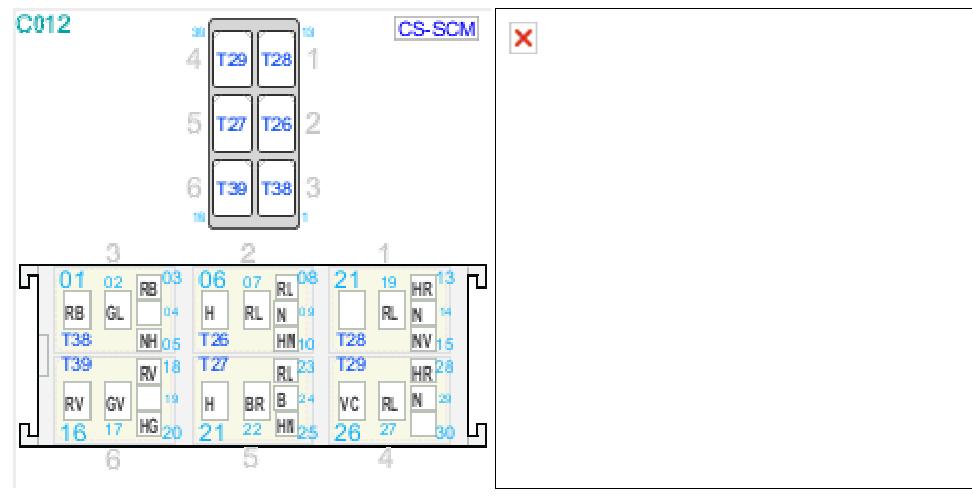

中国汽车技师俱乐部






QQ:583622708

FD0424 - 行李箱打开

Europe



0 - 999999

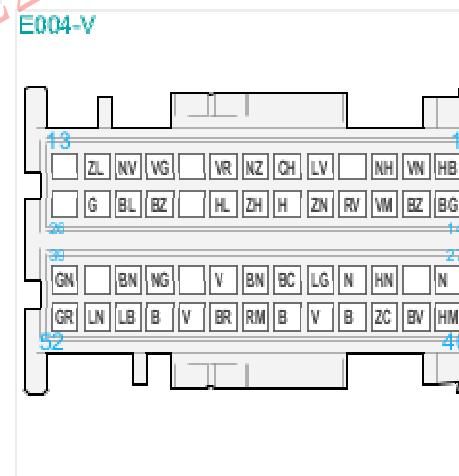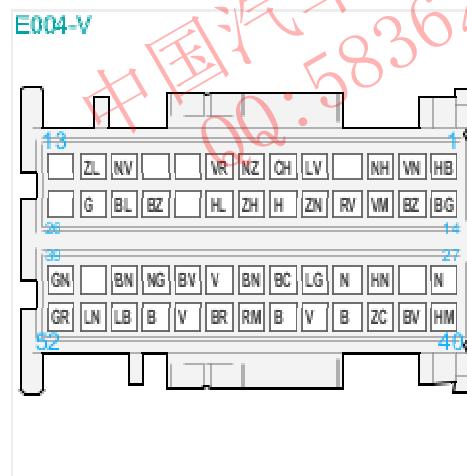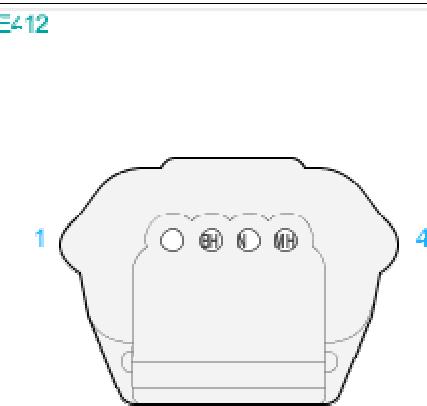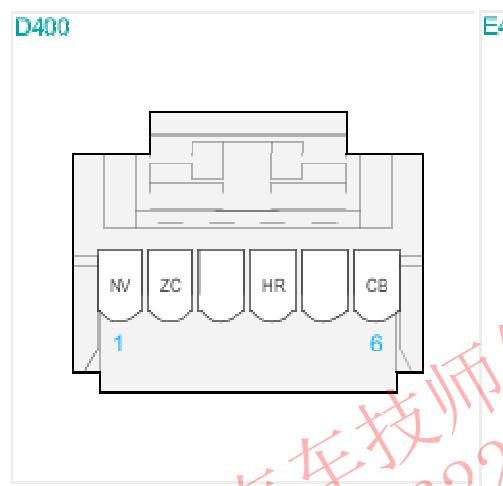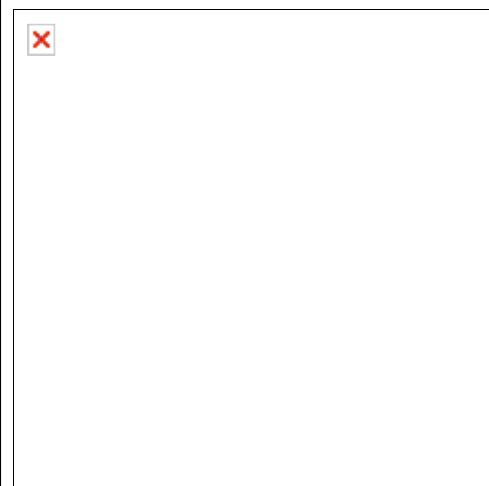

1 6 2

1 4

13 ZL NV VG VR NZ CH LV NH VN HB
26 G BL BZ HL ZH H ZN RV VM BZ BG
39 GN BN NG BV V BN BC LG N HN N
52 GR LN LB B V BR RM B V B ZC BV HM

13 ZL NV VG VR NZ CH LV NH VN HB
26 G BL BZ HL ZH H ZN RV VM BZ BG
39 GN BN NG V BN BC LG N HN N
52 GR LN LB B V BR RM B V B ZC BV HM


40

40


41

41


E004-V

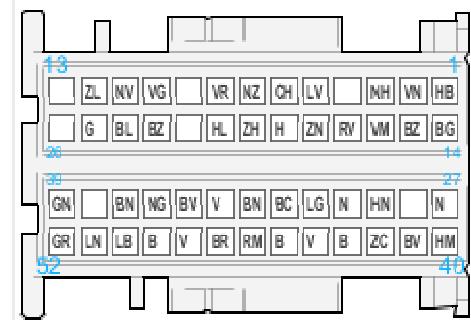

E004-N

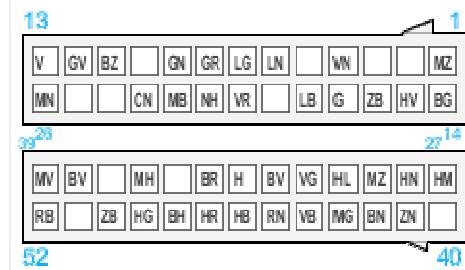

E004-N

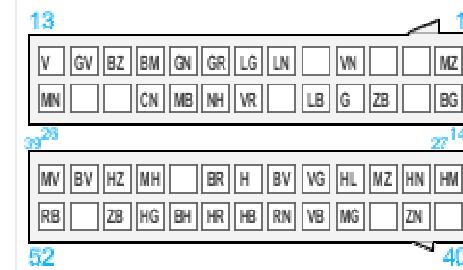

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0424 - 行李箱打开


Europe




0 - 999999




E004-N

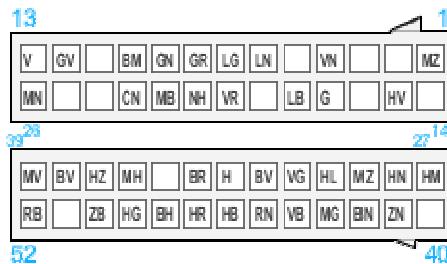


E004-N

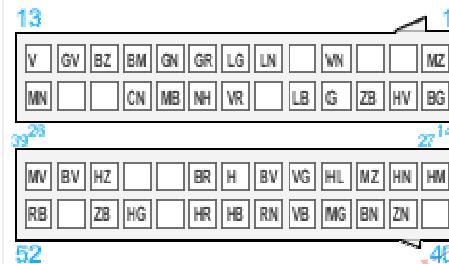


E004-N

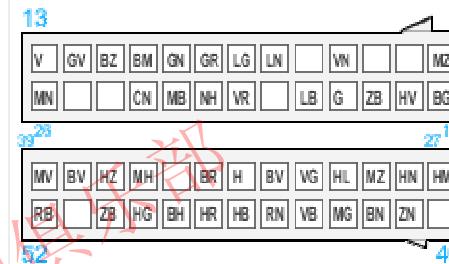

E004-N

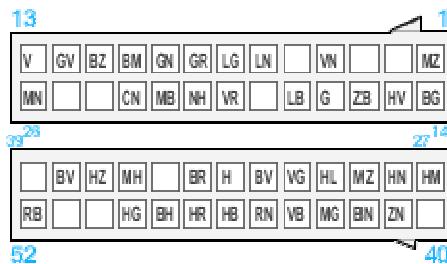


E004-N

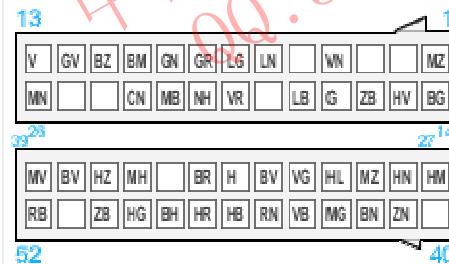


E004-N




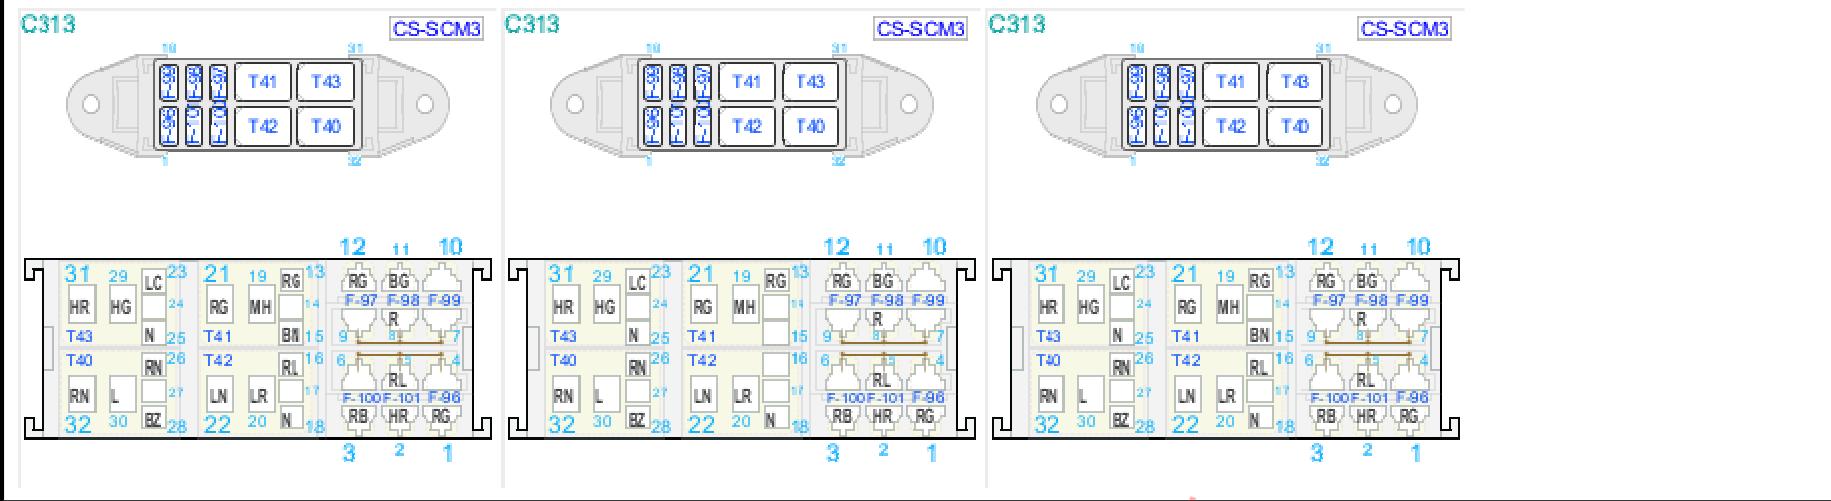


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

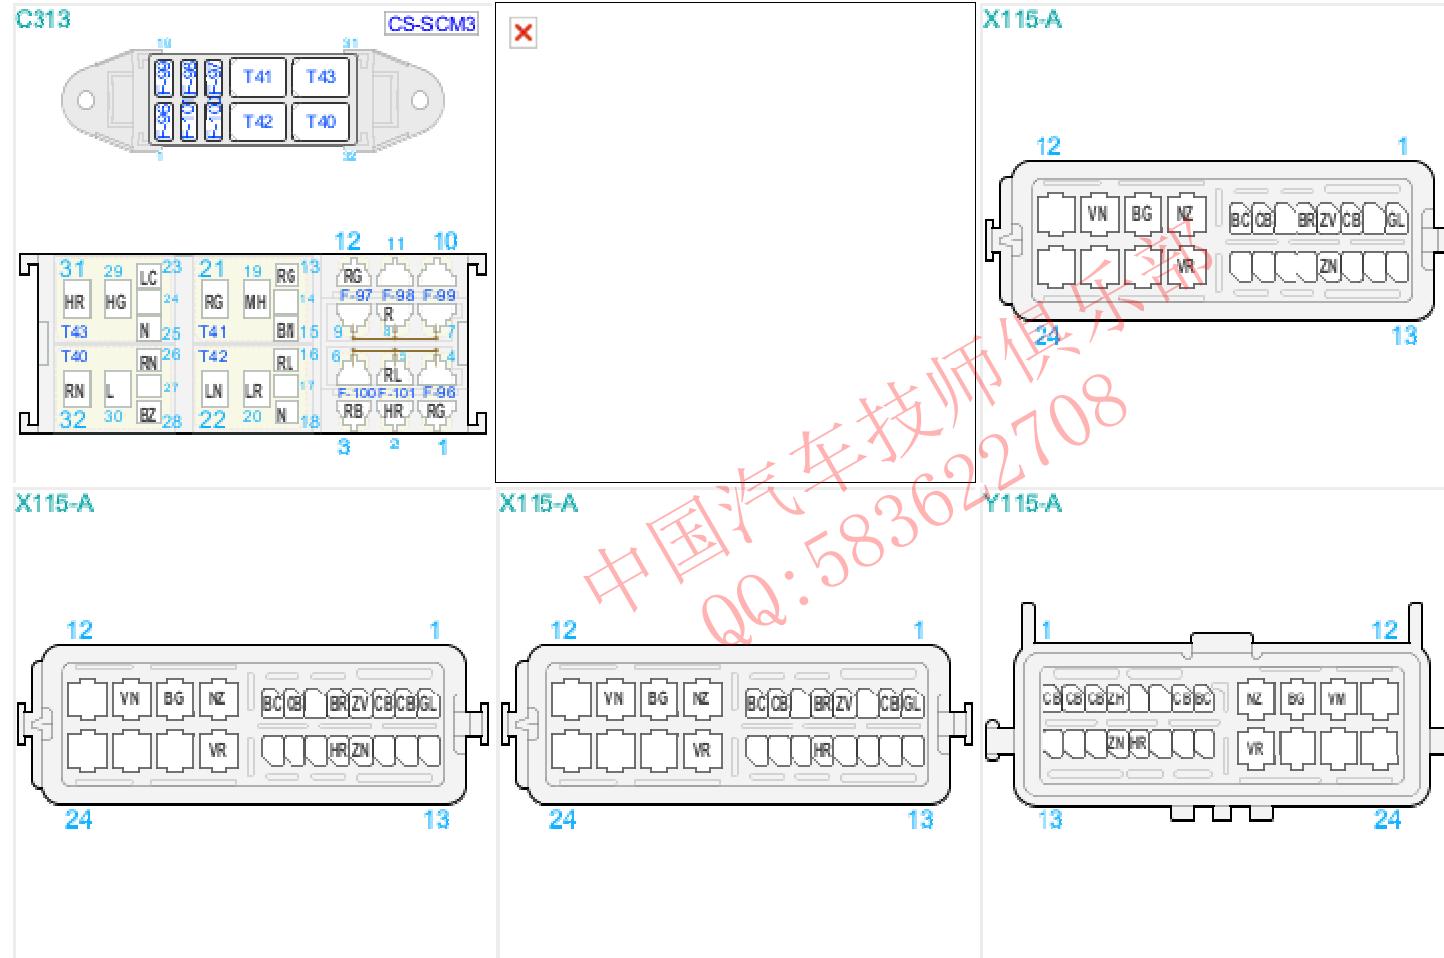

Y115-A

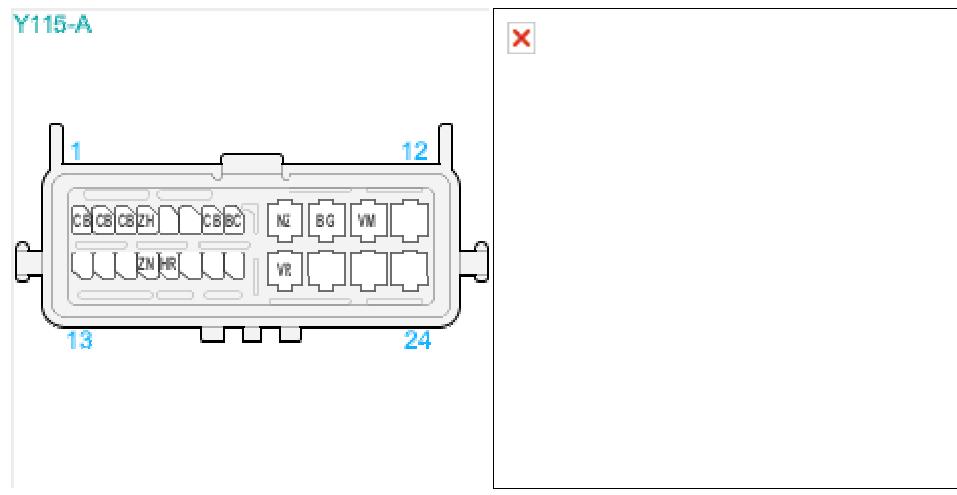


Y140

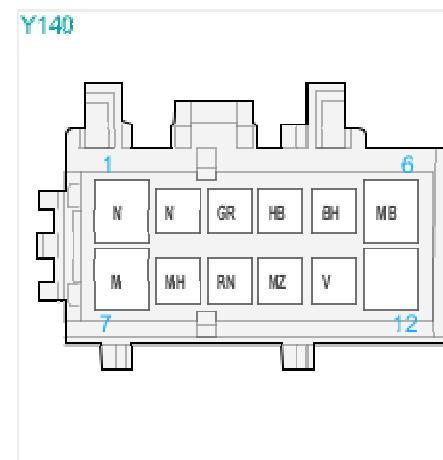


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




Y140

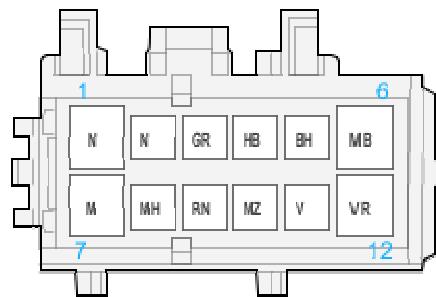


X140

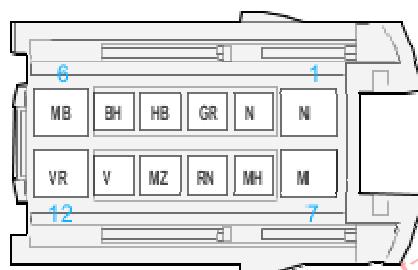


X140

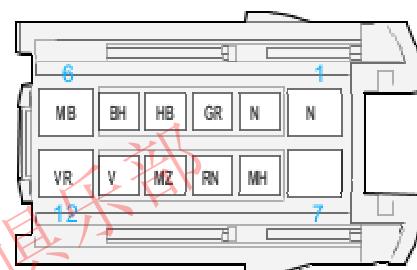


X140

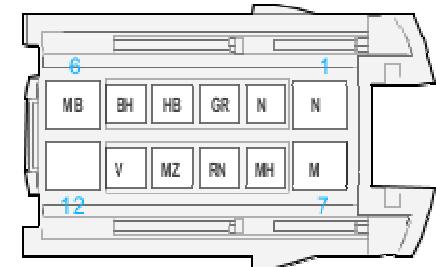


X140

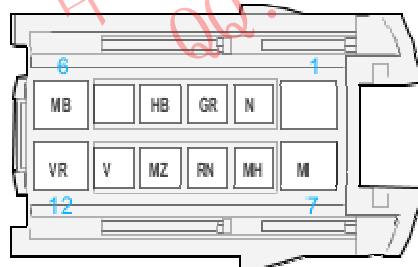


X140

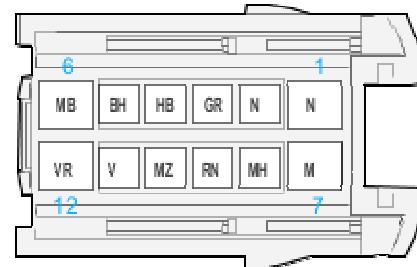

X140

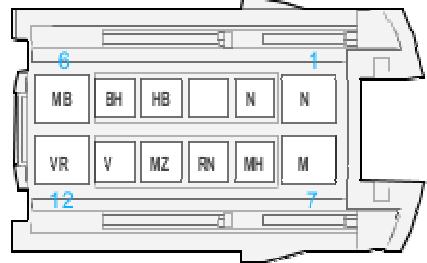

X008

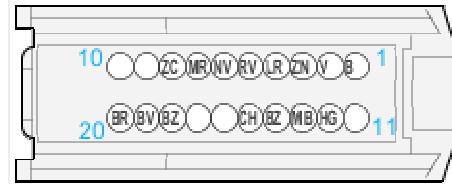

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0424 - 行李箱打开


Europe




0 - 999999




X008

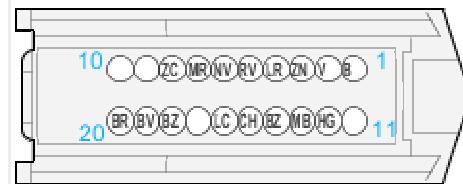


X008

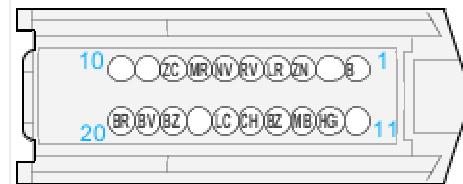

Y008

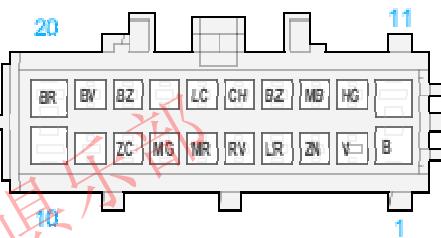


Y008

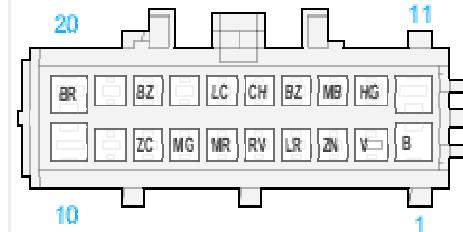


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

G041-B

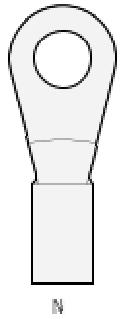


N

Y140

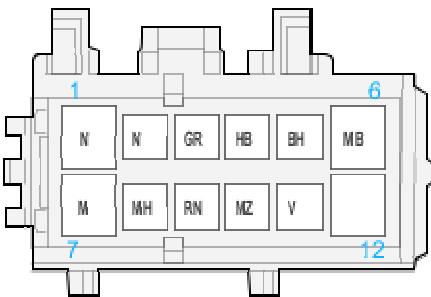


Y140

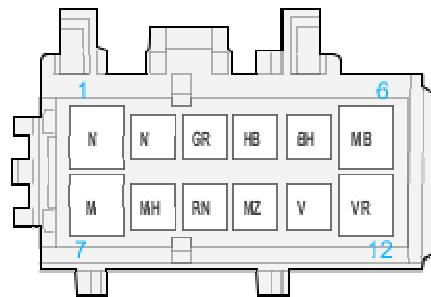


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




X140

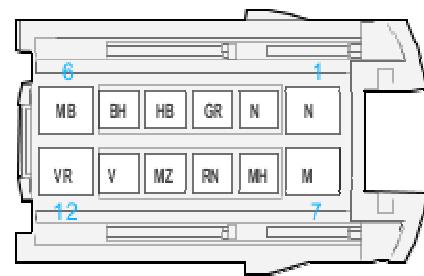


X140

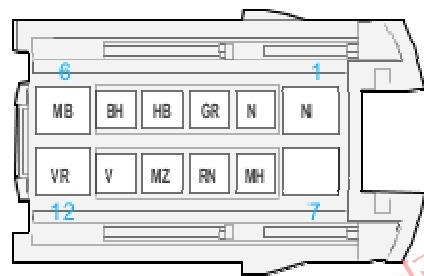


X140

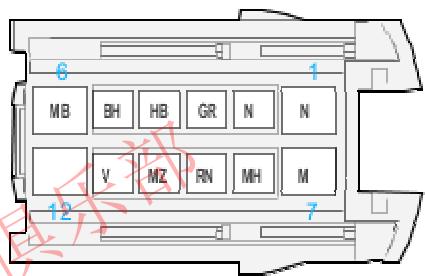


X140

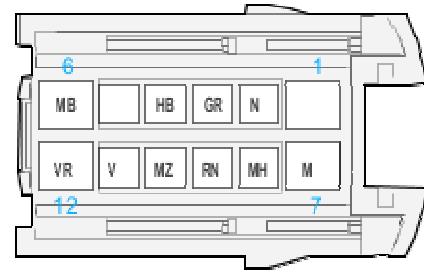

X140

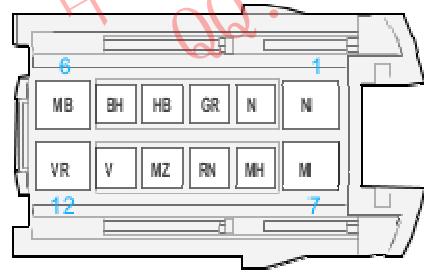

X140

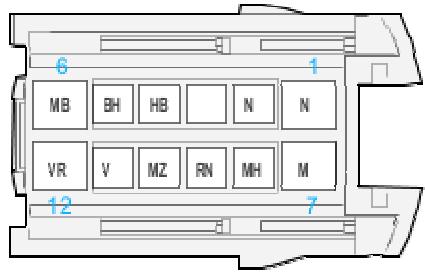


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

×


×


G041-A

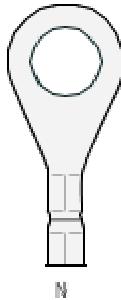

N

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

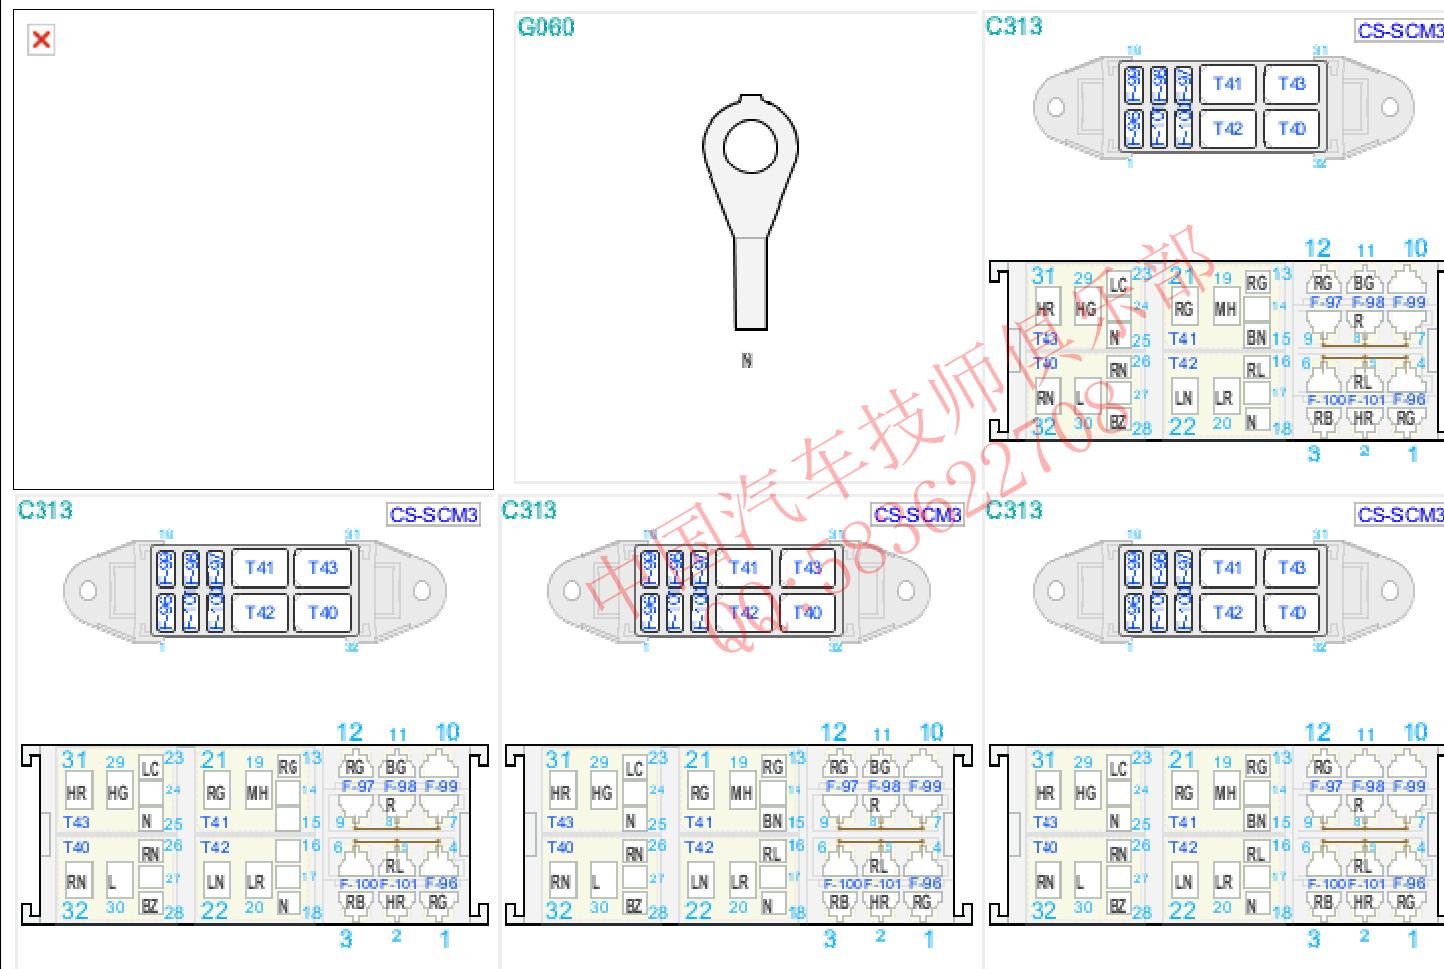

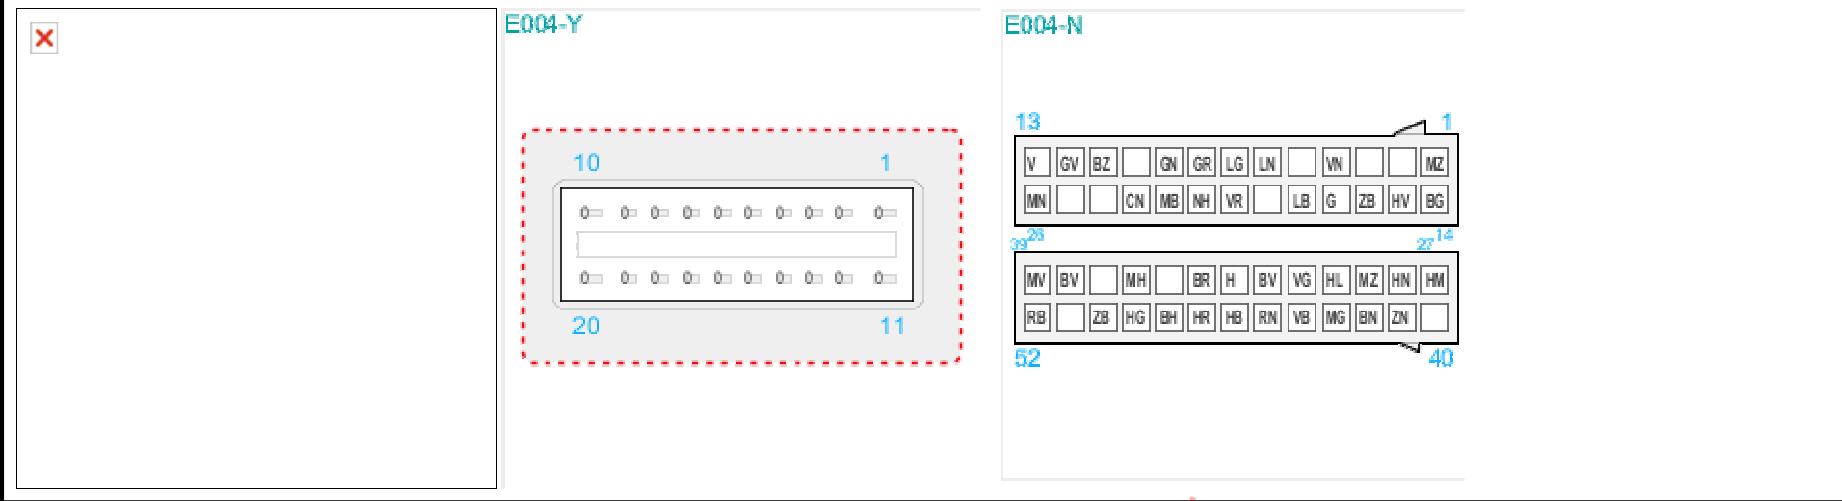

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0424 - 行李箱打开


Europe




0 - 999999




E004-N

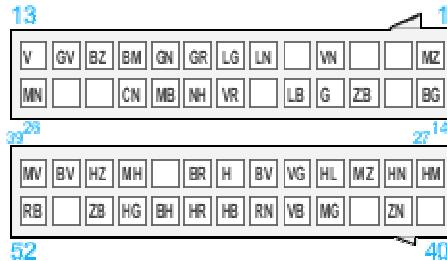


E004-N

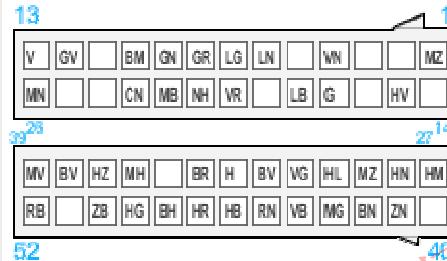


E004-N

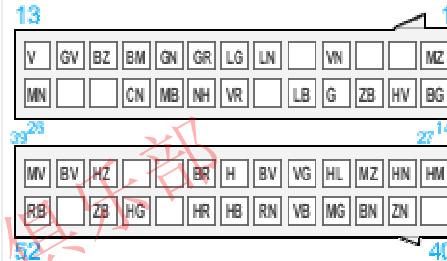


E004-N

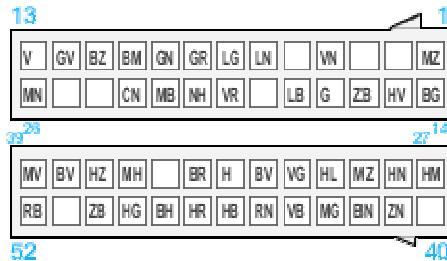


E004-N

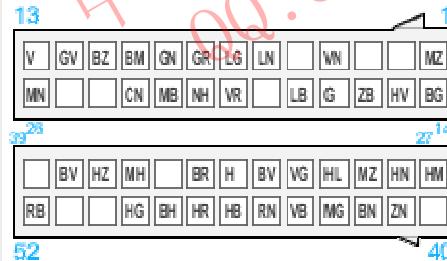

E004-N

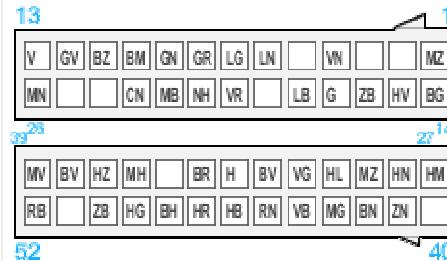


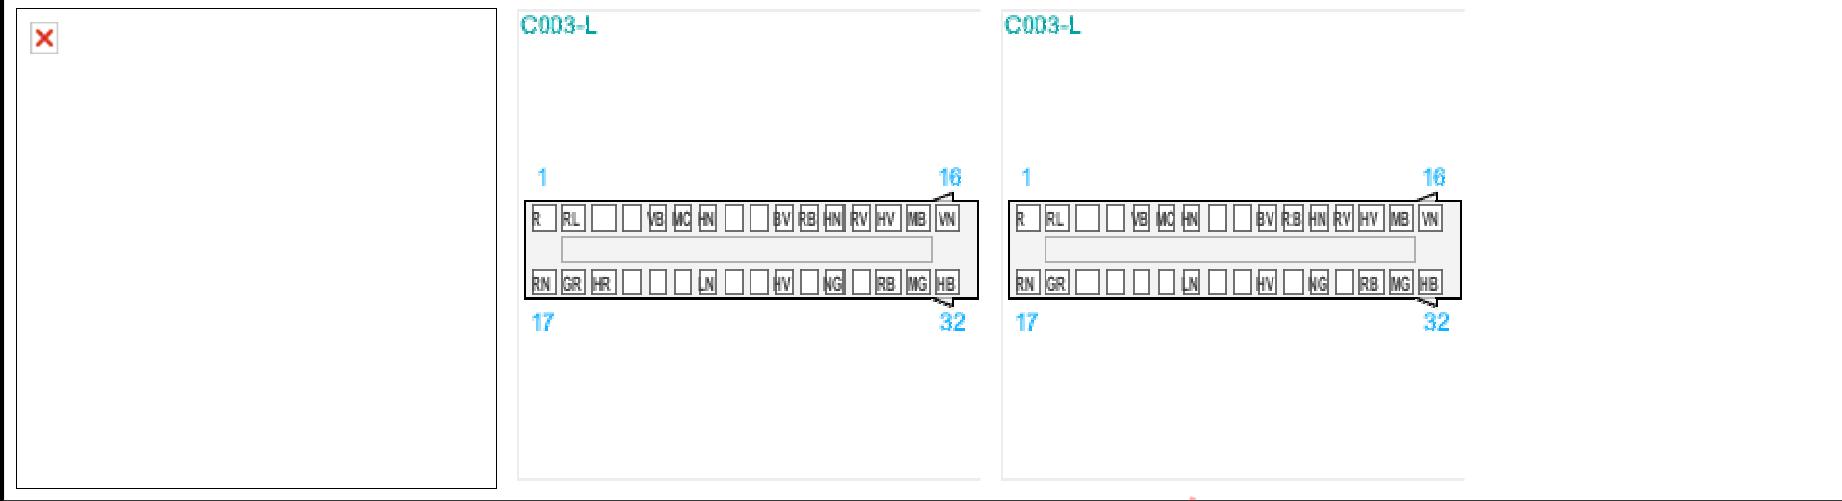


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



C003-L

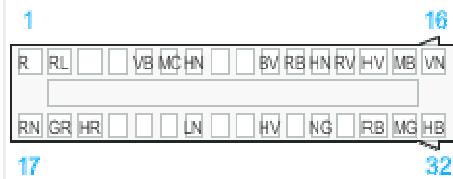


C003-L

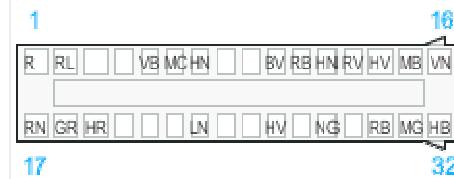


C003-L




C003-L

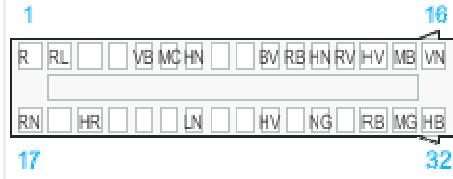

4 C003-X

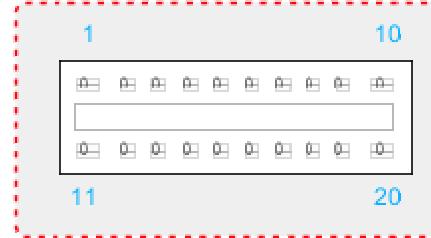

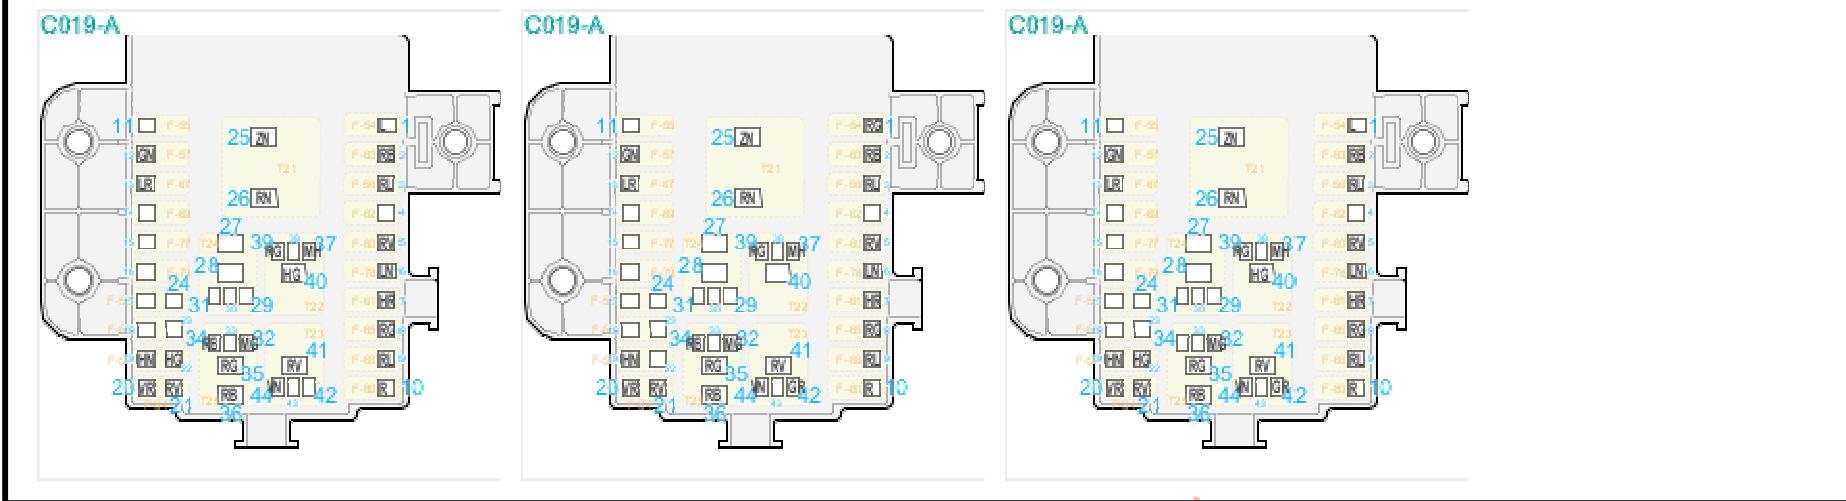










中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0424 - 行李箱打开

Europe






0 - 999999

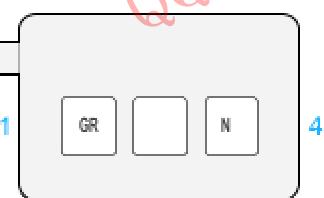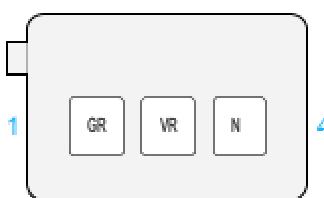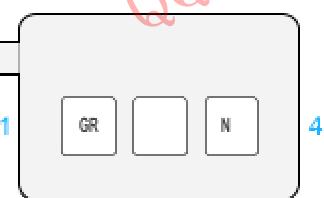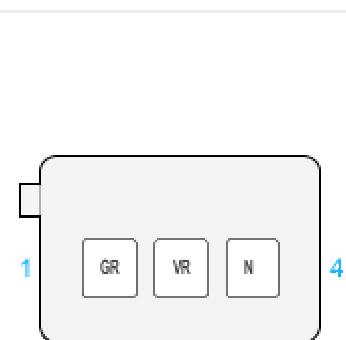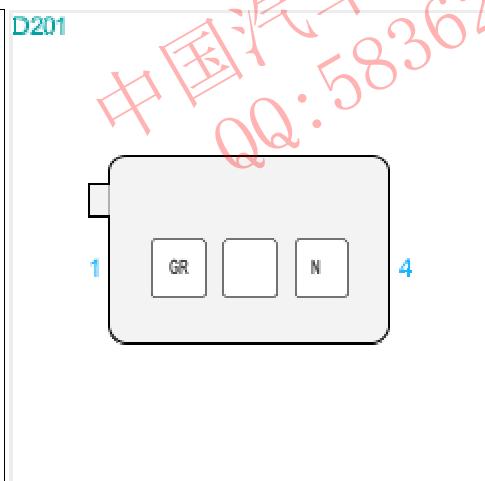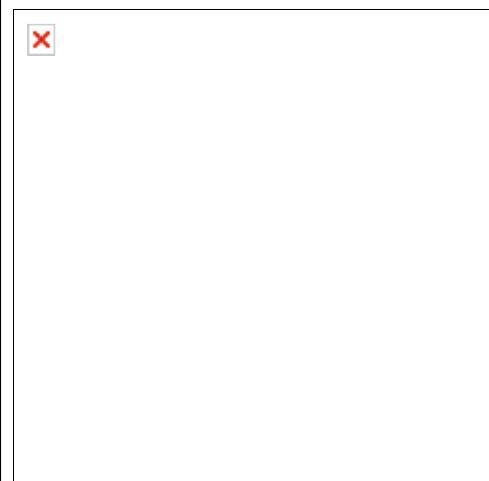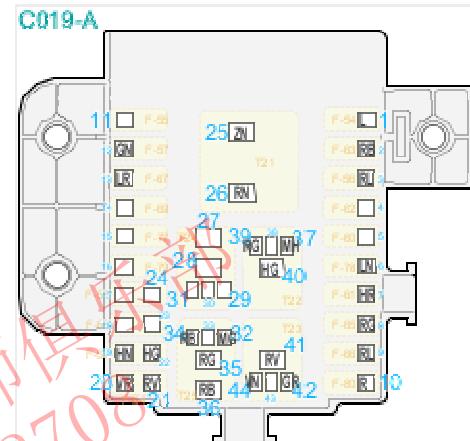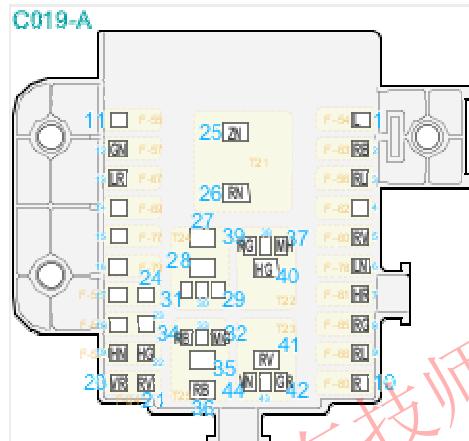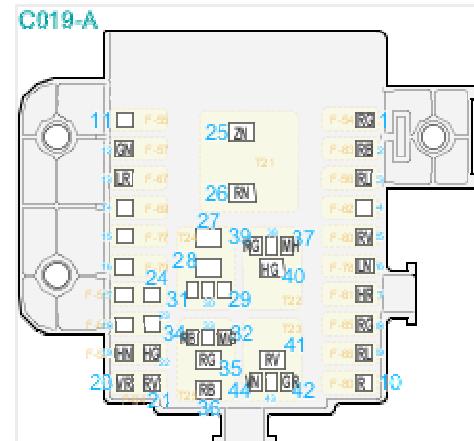

E009

E009

E009

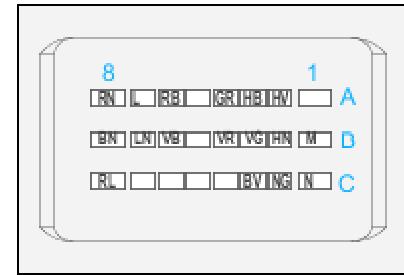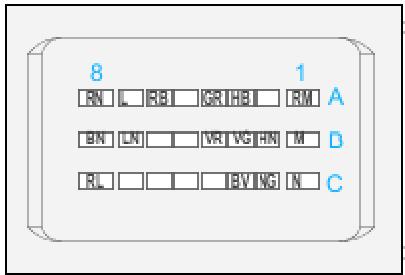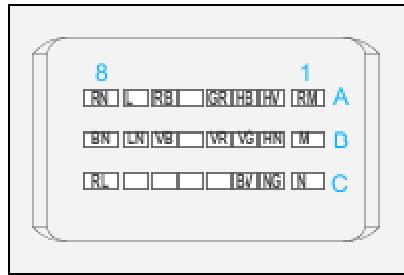

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0424 - 行李箱打开


Europe




0 - 999999




E009

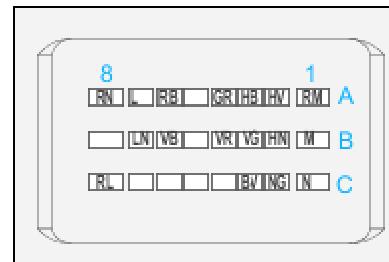


E009

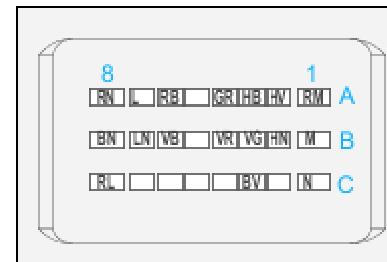


E009

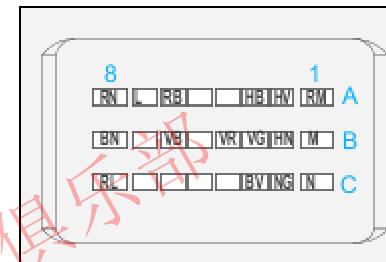


Y140

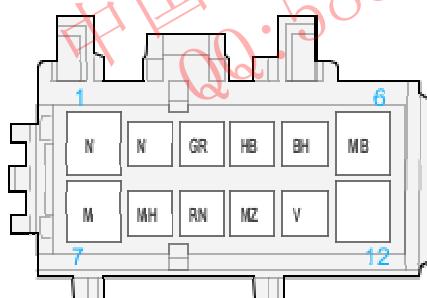

Y140

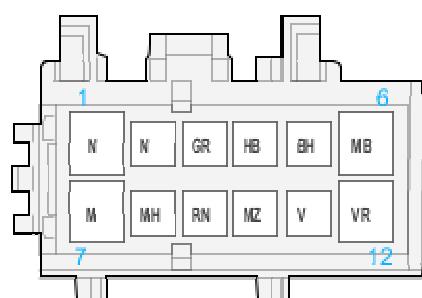

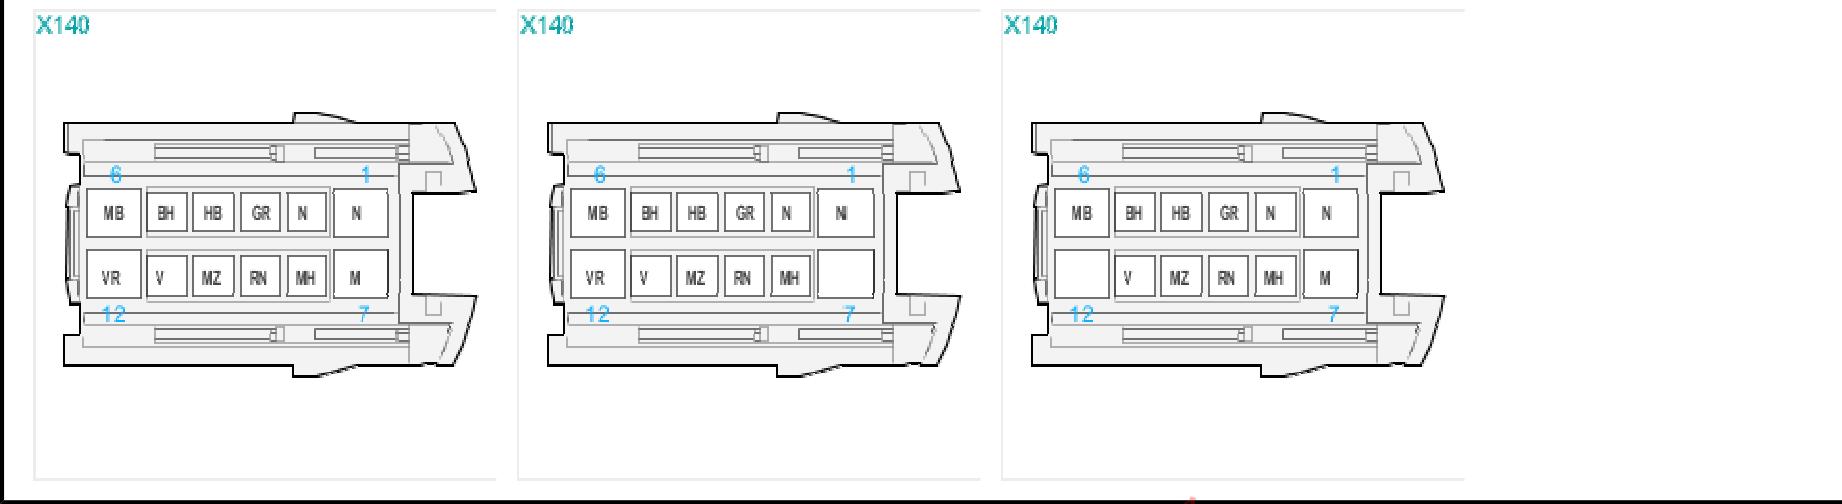

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0424 - 行李箱打开


Europe




0 - 999999




X140

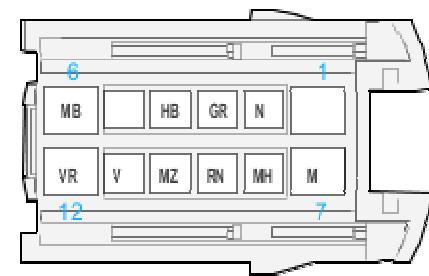


X140

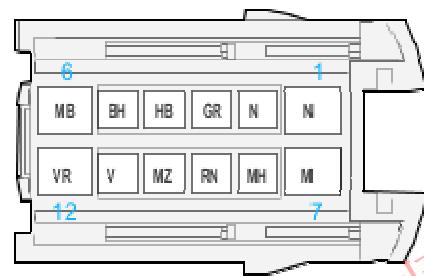


X140

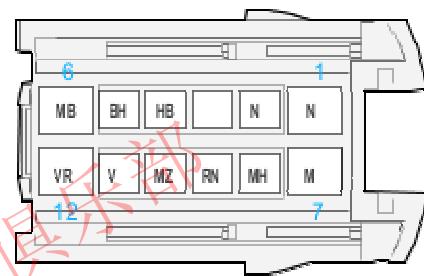

M071-A

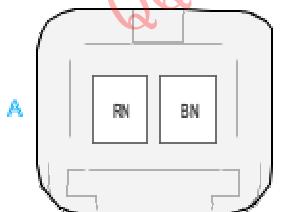


M071-A

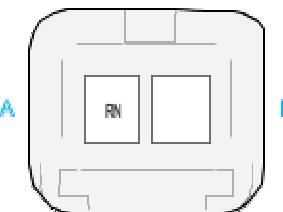


×

M071-B

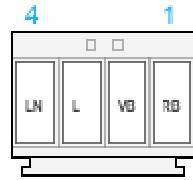

M071-B

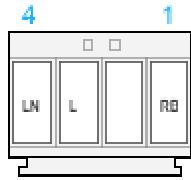

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0424 - 行李箱打开


Europe



0 - 999999




M071-B

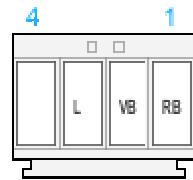


×

M070-A

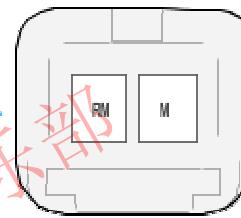

M070-A

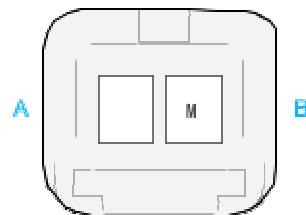


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

M070-B



M070-B

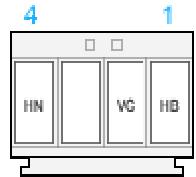

X

C003-L




中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

C003-L




C003-L

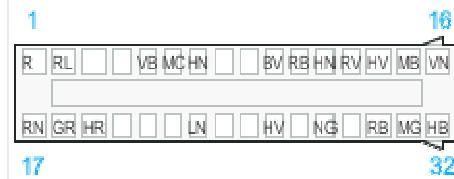

C003-L



C003-L

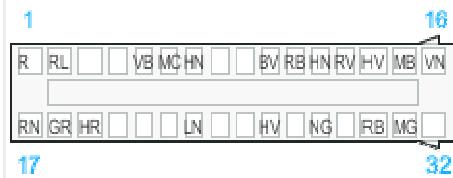


C003-L



C003-L



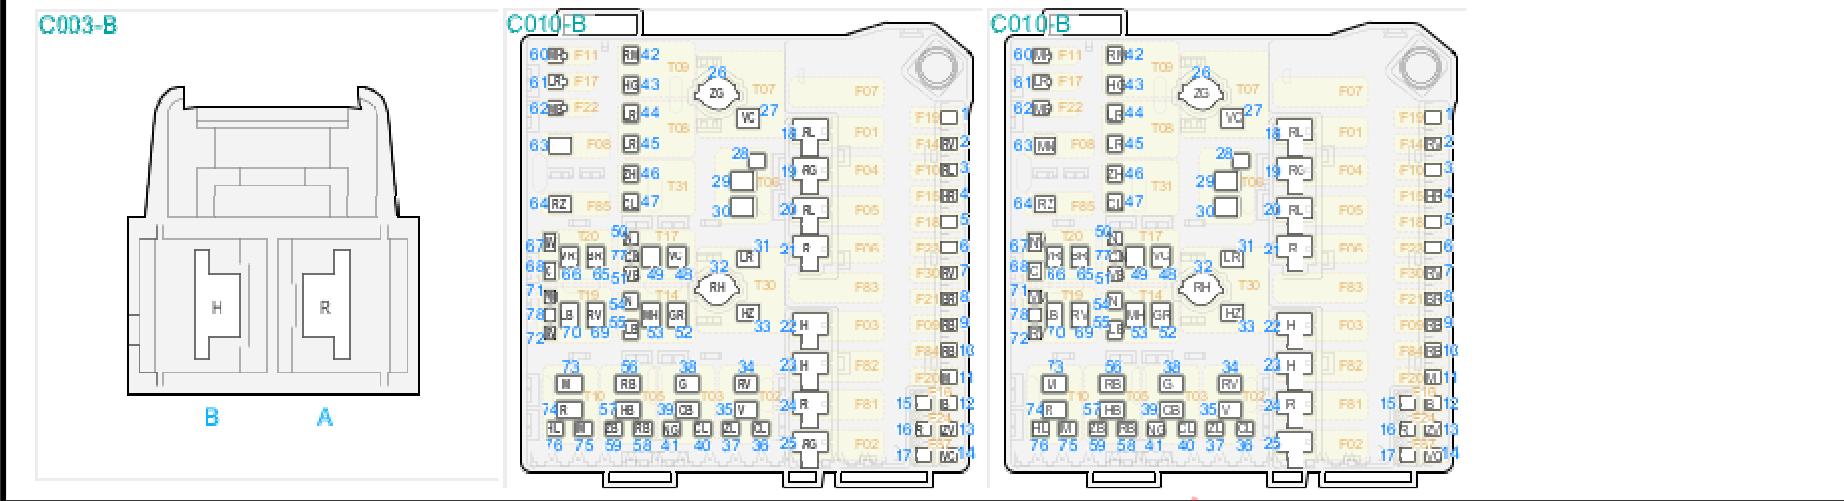

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

Copyright Ferrari S.p.A. - P.IVA 00159560366

FD0424 - 行李箱打开

Europe



0 - 999999



中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

