


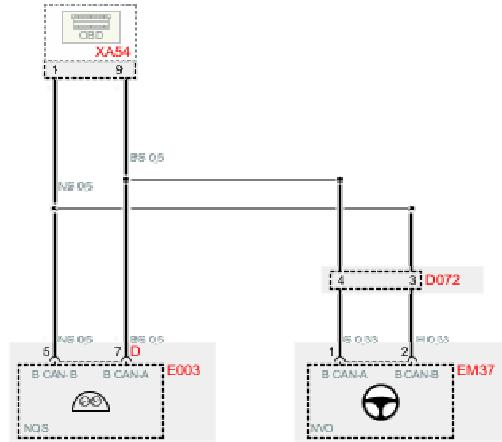

FD0101_01_P00 - B CAN网络



中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

FD0101 - B CAN网络

Europe

0 -
99999




零件号	说明	电缆
E003-D	控制面板 (NQS)	C20001_4
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20001_4
EM37	车轮节点 (NVO)	C20001_4
XA54	OBD 接头	C20001_4

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




C20001_4 - 仪表板电缆

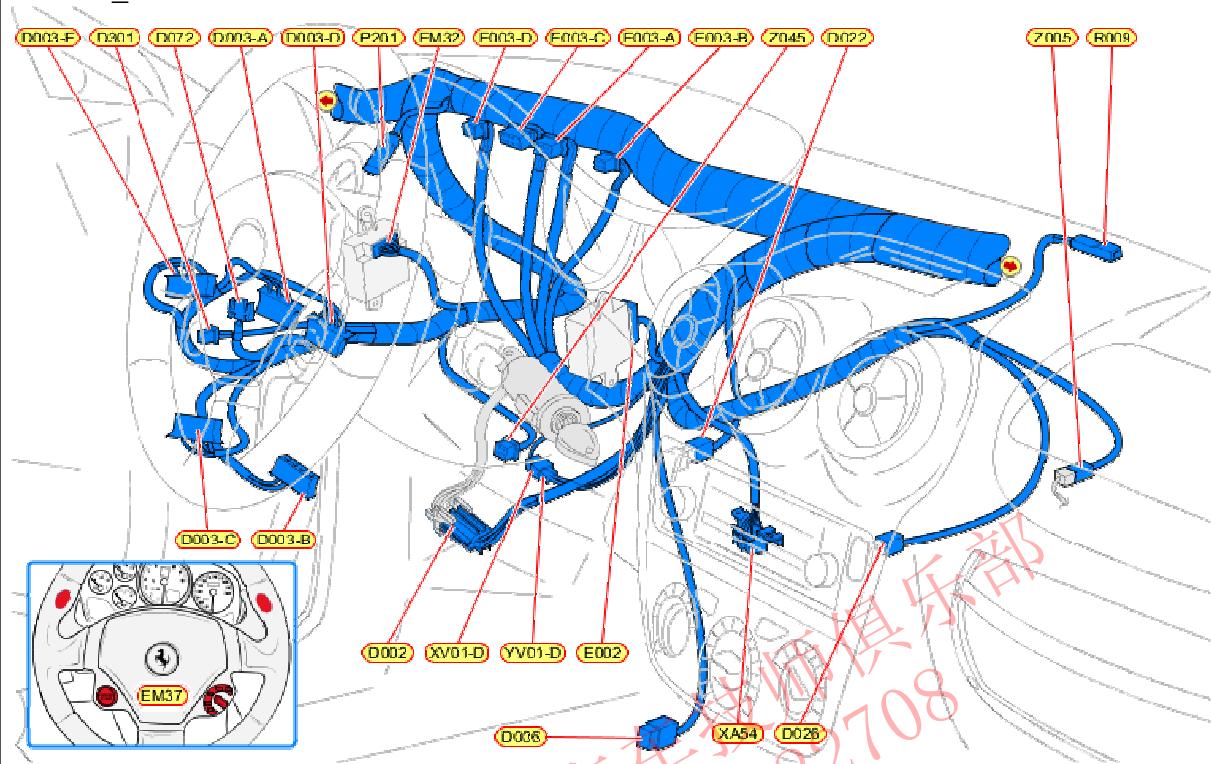


零件号	说明	电缆
E003-D	控制面板 (NQS)	C20001_4
XA54	OBD 接头	C20001_4
EM37	车轮节点 (NVO)	C20001_4
D072	转向盘节点 - 驾驶员侧安全气囊 (NVO)	C20001_4




E003-D

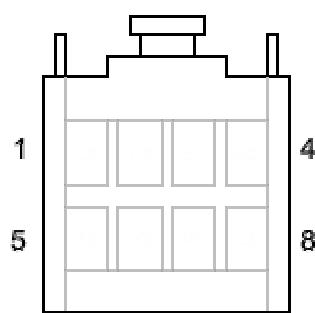


D072

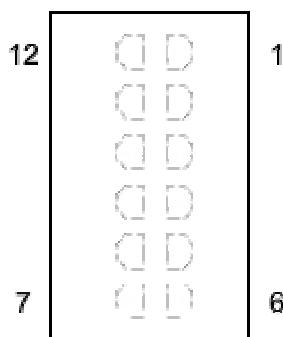

EM37

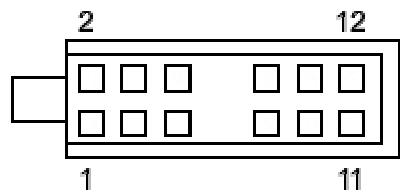


XA54

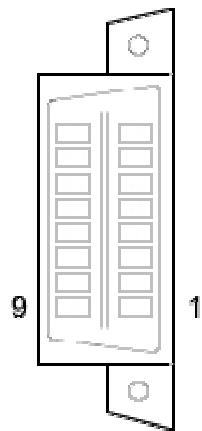

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



E003 - 控制面板 (NQS)

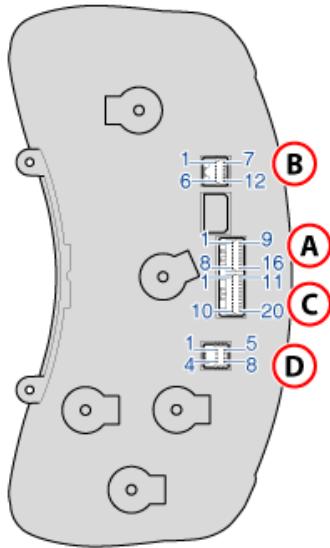


- 1 近光灯
2 停车灯
3 右侧转向指示灯
4 左侧转向指示灯
5 近光灯
6 远光灯
7 右侧车门打开
8 左侧车门打开
9 后盖打开信号
10 前盖打开信号
11 燃油箱活门状态信号
12 驻车制动器启动
13 - 制动衬块磨损/低制动器工作液液位
14 驾驶员安全带
15 插入钥匙
16



E003 - 控制面板 (NQS)

NQS

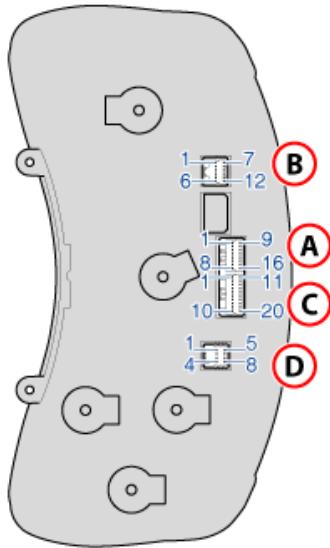


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

1	+30
2	+15
3	接地
4	C CAN-H
5	C CAN-L
6	K 诊断线路
7	L 诊断线路
8	接地
9	机油压力信号
10	发动机机油温度传感器信号
11	燃油传感器信号
12	仪表程序




E003 - 控制面板 (NQS)

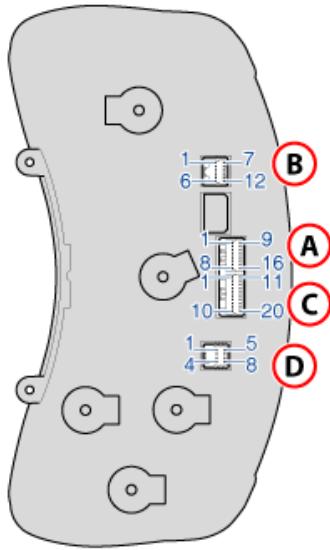

- 1 前盖继电器控制
2 后雾灯控制
3 危险碰撞记录控制
4 加热式后车窗和后视镜除霜控制器
5 速度信号重复器
6
7 机油压力传感器电源
8 左侧选择按钮
9 右侧选择按钮
10 后雾灯按钮
11 加热式后车窗和后视镜除霜器按钮
12
13 用于速度限制的启用蜂鸣器
14 车外温度
15
16 检查安全气囊
17 悬挂检查至电子检查
18
19 防起动装置输入
20 交流发电机充电



E003 - 控制面板 (NQS)

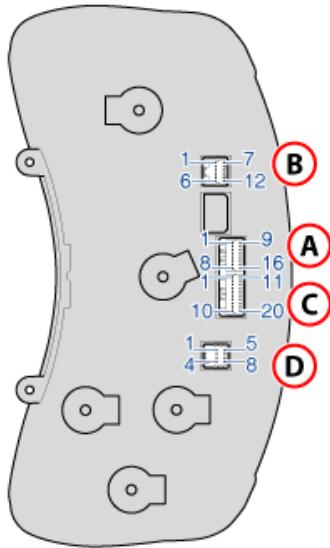

- 1 挡风玻璃刮水器定时器控制
2 蓄电池充电存在
3 挡风玻璃清洗液液位
4 前盖按钮
5 挡风玻璃刮水器复位控制
6 美国行李箱锁控制
7 B CAN-H
8 B CAN-L



EM37 - 车轮节点 (NVO)

NVO



中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

1	B CAN-A
2	B CAN-B
3	接地
4	+15
5	喇叭
6	交流发电机警告灯
7	
8	起动重复防止

