


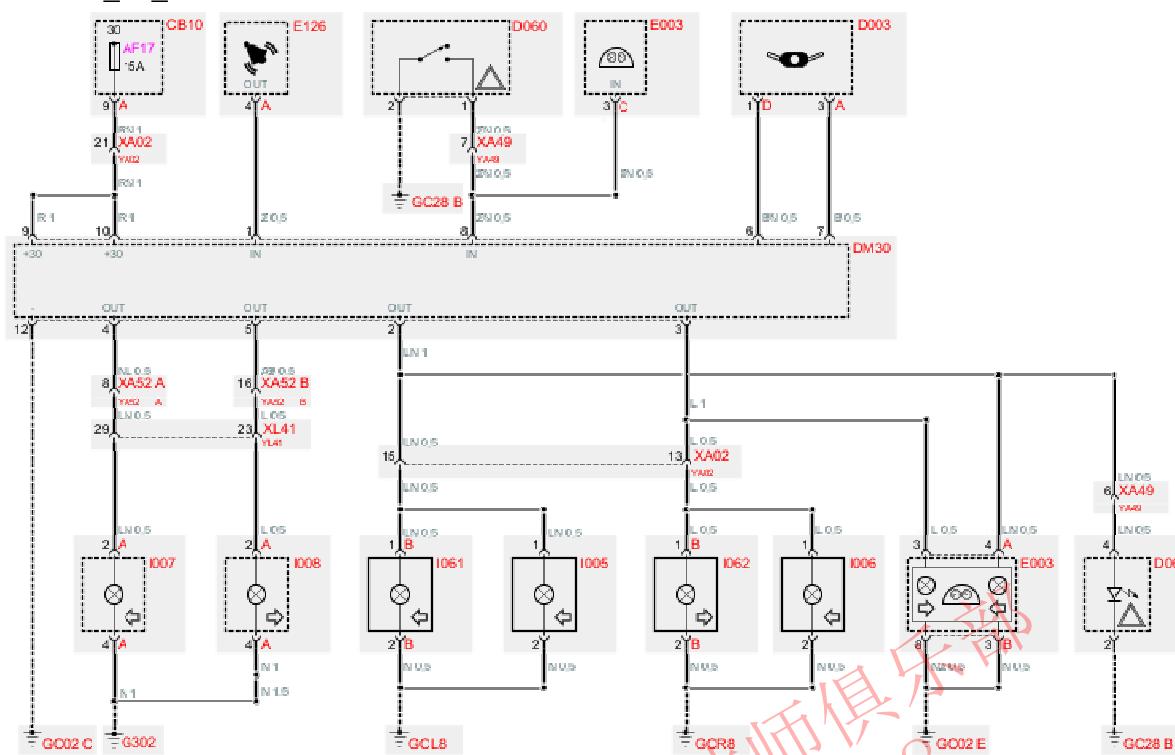

FD0205_01_P00 - 方向指示器/危险警告灯




中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



零件号	说明	电缆
YA49	仪表板导线/中央控制台接头	C20001_2
YA02	仪表板/前部导线接头	C31701_0
YA02	仪表板/前部导线接头	C31701_0
YA49	仪表板导线/中央控制台接头	C20001_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21601_2
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20001_2
XA49	仪表板导线/中央控制台接头	C67201_0
E003-A	控制面板 (NQS)	C20001_4
E003-B	控制面板 (NQS)	C20001_4
D060	危险警告灯控制	C67201_0
XA02	仪表板/前部导线接头	C20001_1
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20001_3
GCL8	前部接地电缆 - 左侧	C31701_0
I007-A	尾灯 - 左侧	C41501_1
XA02	仪表板/前部导线接头	C20001_1
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31701_0
E126-A	警报系统 ECU	C20001_2
D060	危险警告灯控制	C67201_0
XA49	仪表板导线/中央控制台接头	C67201_0
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2
E003-C	控制面板 (NQS)	C20001_4
D003-D	转向柱开关	C20001_4
D003-A	转向柱开关	C20001_4
DM30	转向信号灯闪光灯	C20001_3
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21601_1
I008-A	尾灯 - 右侧	C41501_1
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41501_2
XA52-B	仪表板/后部导线接头	C21601_1
I061-B	前大灯单元 - 左侧	C31701_0
I005	前部侧转向信号灯 - 左侧	C31701_0
I062-B	前大灯单元 - 右侧	C31701_0
I006	前部侧面转向信号灯 - 右侧	C31701_0
GCR8	前部接地电缆 - 右侧	C31701_0
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2
G302	喷射系统接地 - 左侧	C41501_1


中国汽车灯具俱乐部
QQ: 583622708

C20001_2 - 仪表板电缆

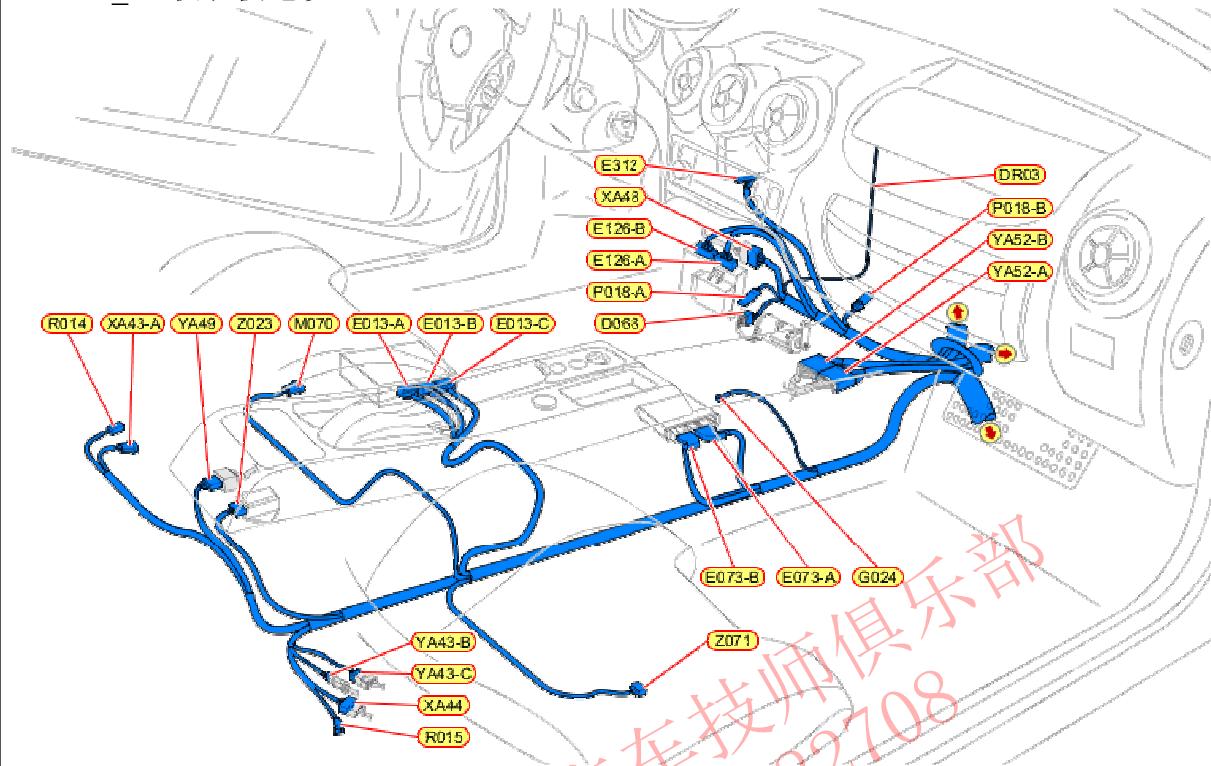

零件号	说明	电缆
YA52-B	仪表板/后部导线接头	C20001_2
E126-A	警报系统 ECU	C20001_2
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YA49	仪表板导线/中央控制台接头	C20001_2


C31701_0 - 行李箱 - 前箱电缆

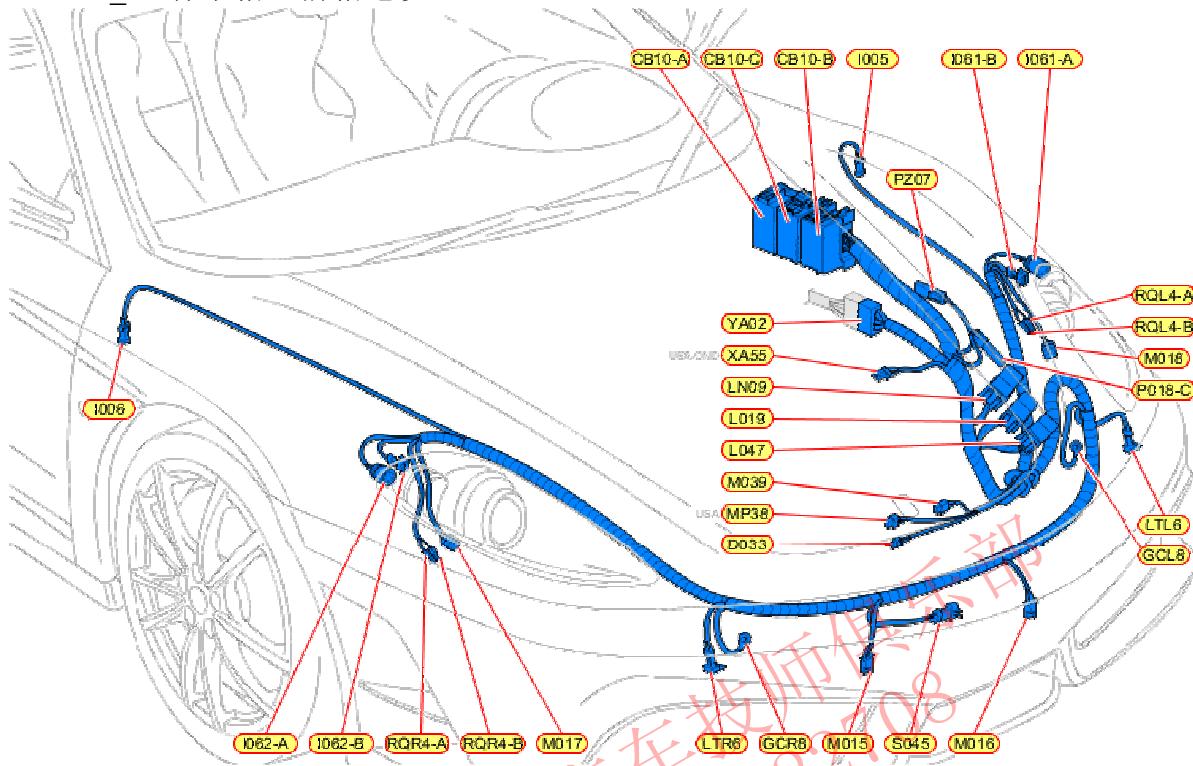

零件号	说明	电缆
I062-B	前大灯单元 - 右侧	C31701_0
I005	前部侧转向信号灯 - 左侧	C31701_0
I006	前部侧面转向信号灯 - 右侧	C31701_0
I061-B	前大灯单元 - 左侧	C31701_0
CB10-A	前部线路分支 ECU	C31701_0
GCL8	前部接地电缆 - 左侧	C31701_0
GCR8	前部接地电缆 - 右侧	C31701_0
YA02	仪表板/前部导线接头	C31701_0




C21601_2 - 后乘客舱电缆

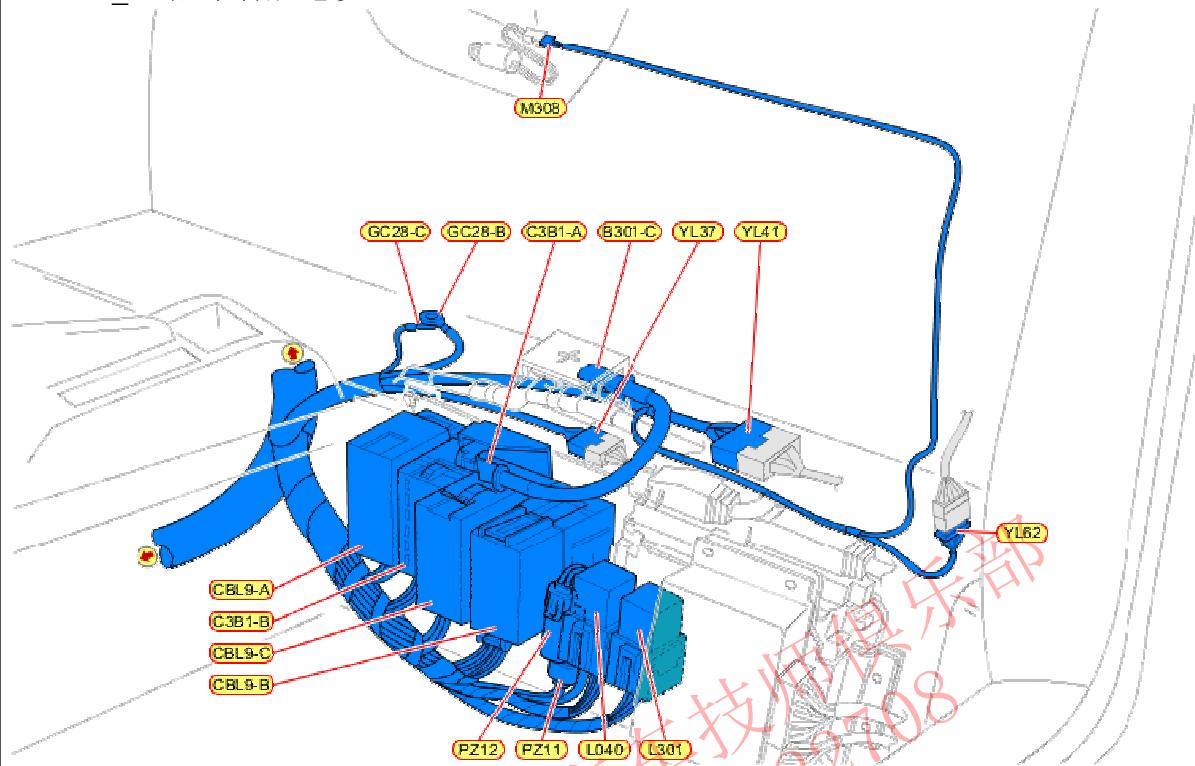

零件号	说明	电缆
GC28-B	后部接地电缆	C21601_2
YL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C21601_2




C67201_0 - 中央控制台单元电缆

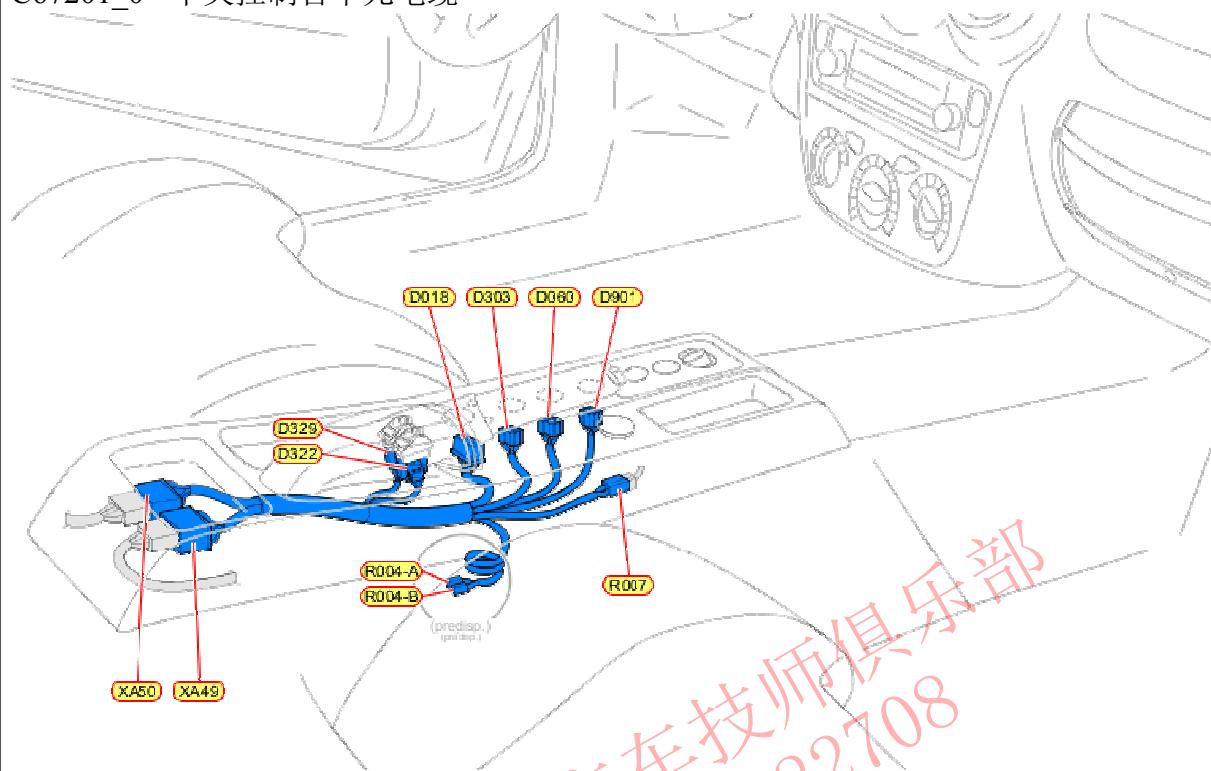

零件号	说明	电缆
D060	危险警告灯控制	C67201_0
XA49	仪表板导线/中央控制台接头	C67201_0




C20001_4 - 仪表板电缆

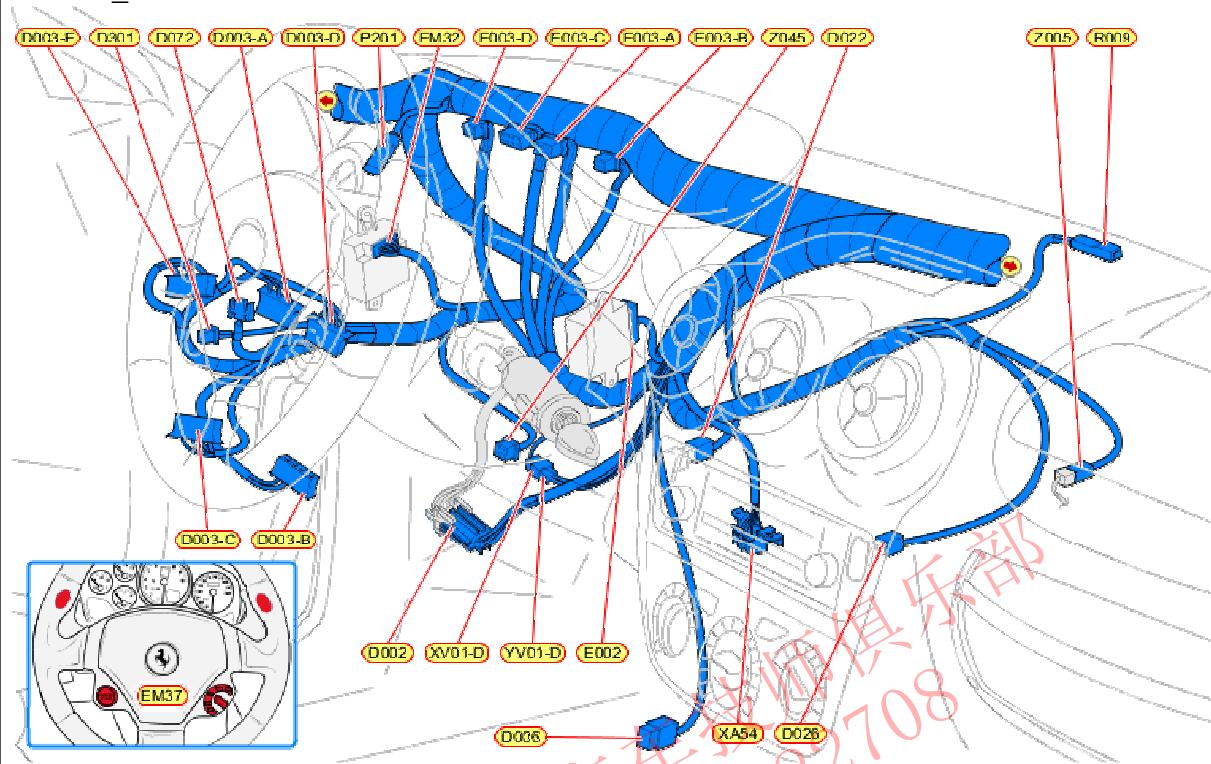

零件号	说明	电缆
E003-A	控制面板 (NQS)	C20001_4
E003-B	控制面板 (NQS)	C20001_4
E003-C	控制面板 (NQS)	C20001_4
D003-A	转向柱开关	C20001_4
D003-D	转向柱开关	C20001_4




C20001_1 - 仪表板电缆

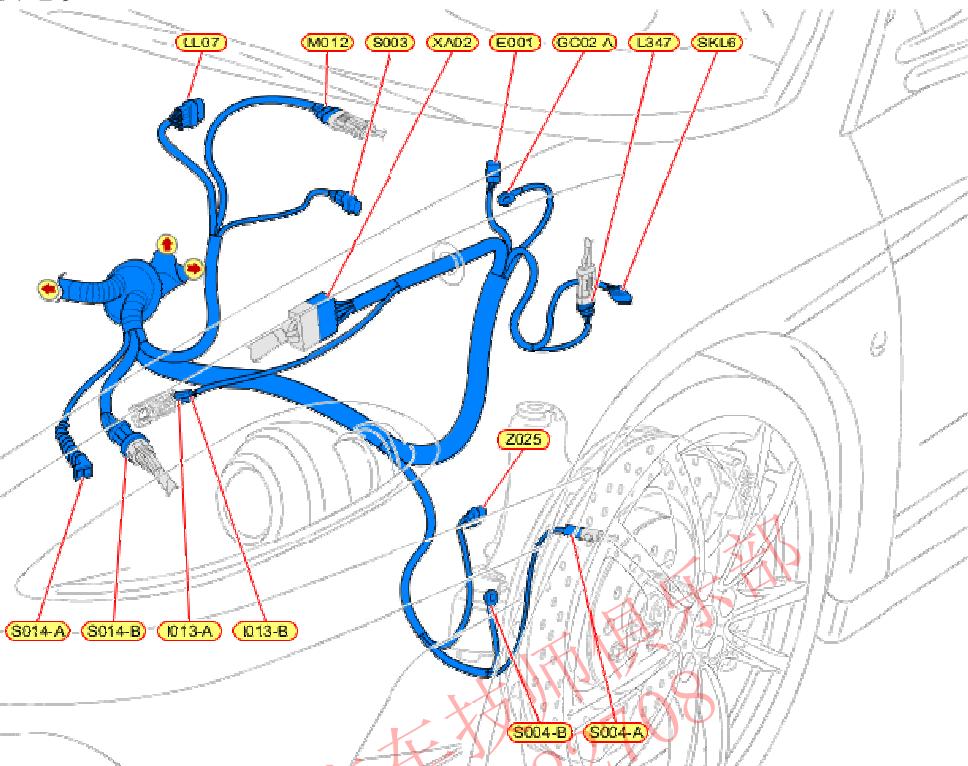

零件号	说明	电缆
XA02	仪表板/前部导线接头	C20001_1




C20001_3 - 仪表板电缆

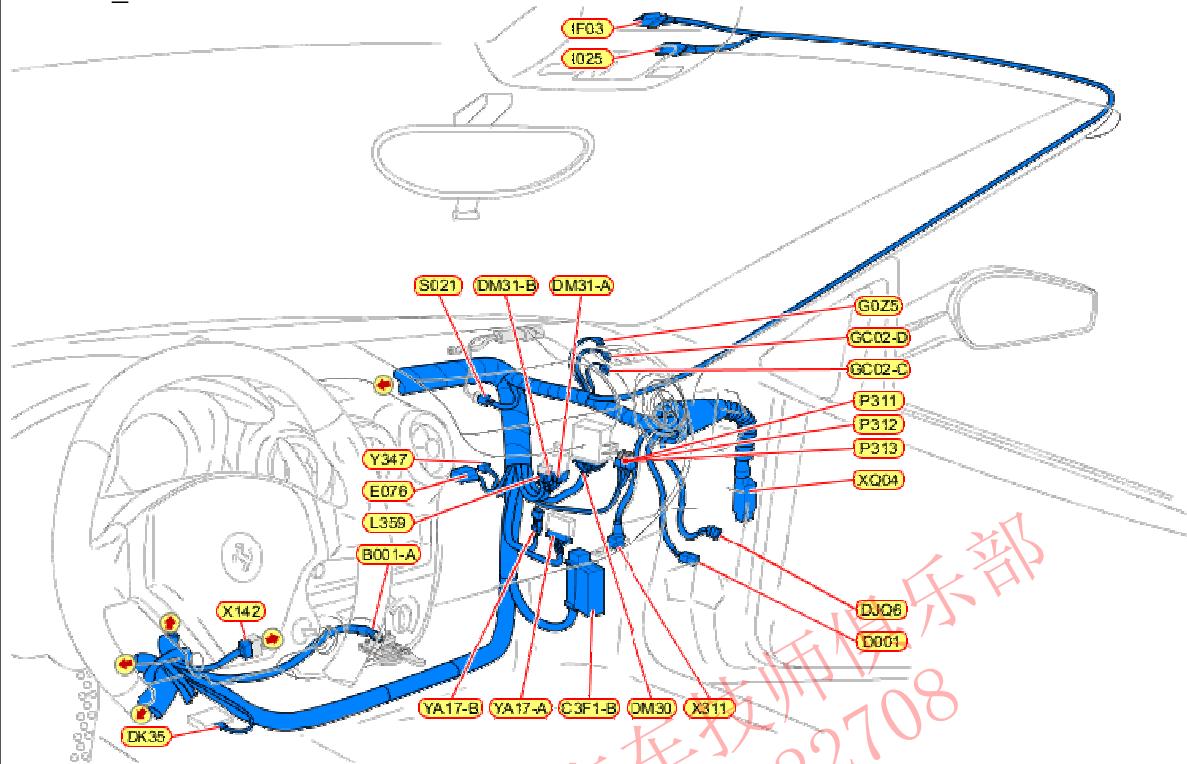

零件号	说明	电缆
DM30	转向信号灯闪光灯	C20001_3
GC02-C	仪表板电缆接地节点	C20001_3


C41501_1 - 发动机舱电缆 - 左侧

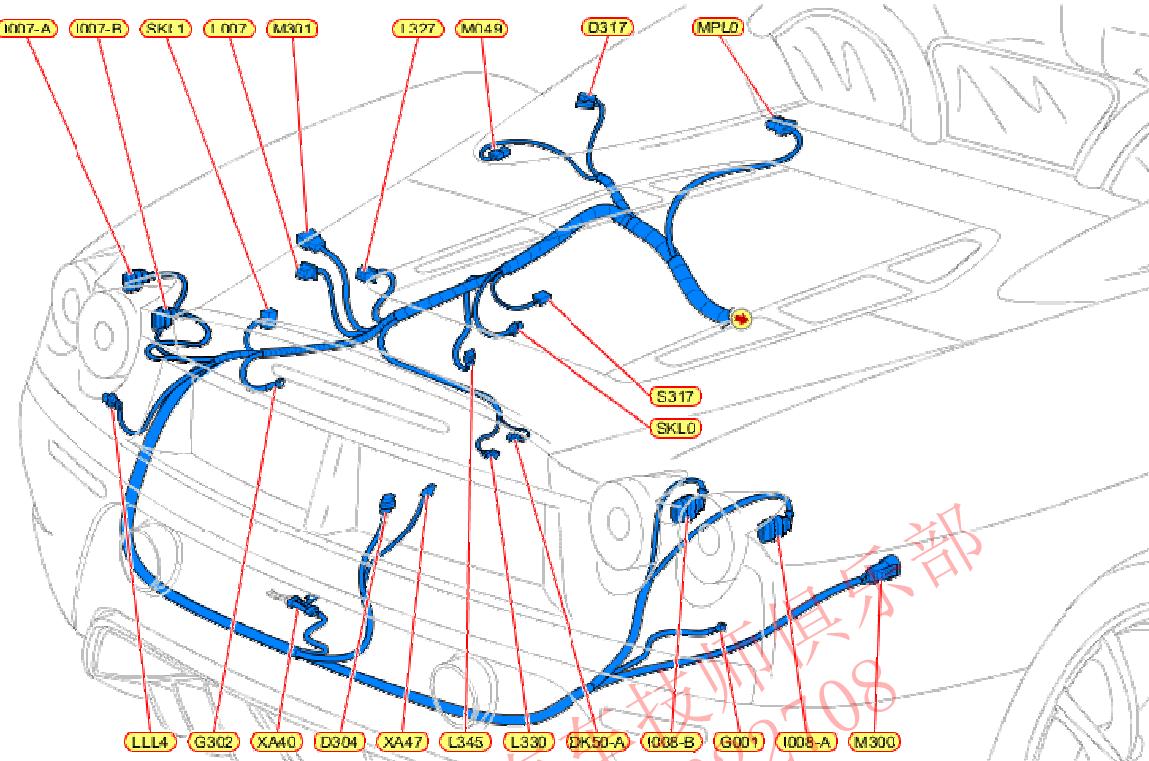

零件号	说明	电缆
I007-A	尾灯 - 左侧	C41501_1
I008-A	尾灯 - 右侧	C41501_1
G302	喷射系统接地 - 左侧	C41501_1



C21601_1 - 后乘客舱电缆

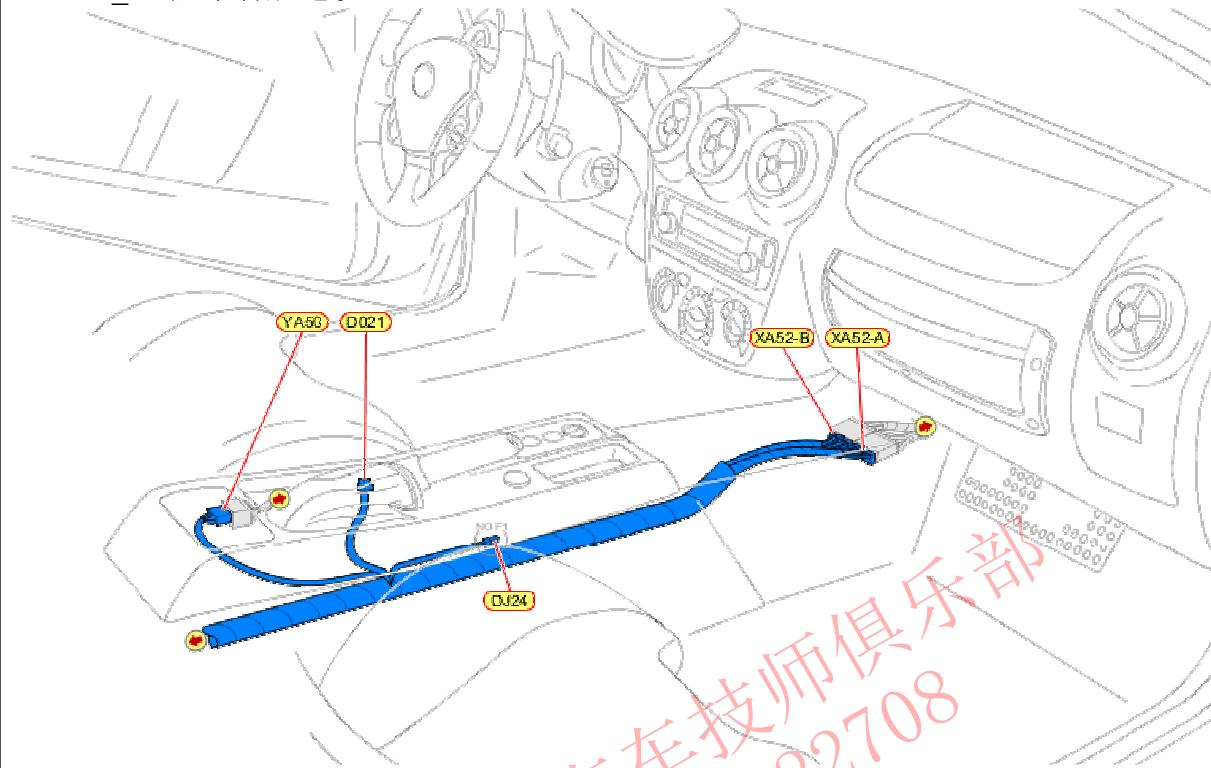

零件号 说明


XA52-B 仪表板/后部导线接头
XA52-A 仪表板/后部导线接头

电缆

C21601_1
C21601_1




C41501_2 - 发动机舱电缆 - 左侧

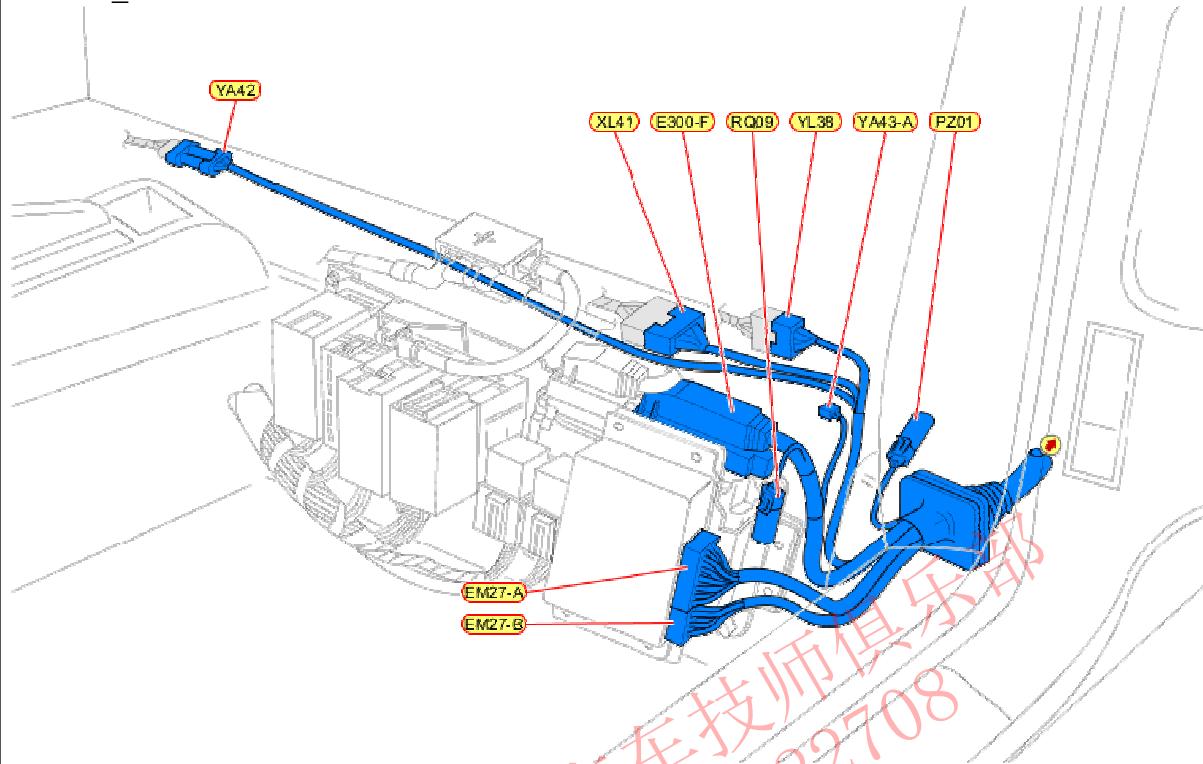


零件号	说明	电缆
XL41	发动机舱/后部导线接头 - 左侧	C41501_2




YA49

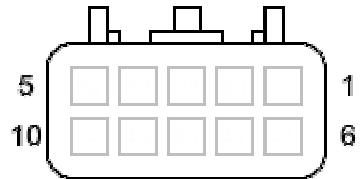


YA02

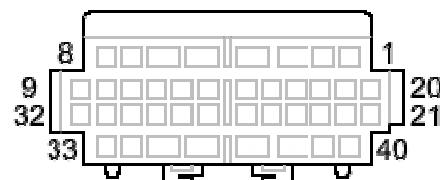


YA02

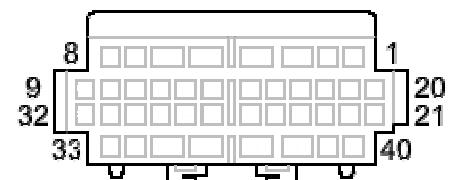


YA49

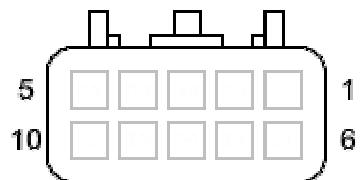


YA52-A

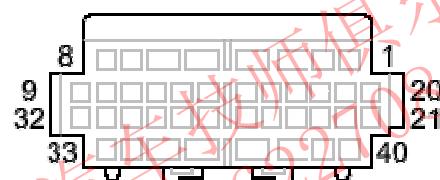


YL41

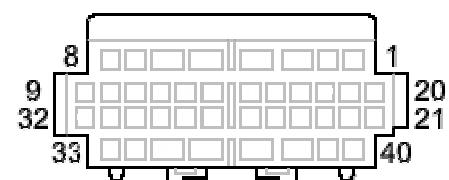


YA52-B

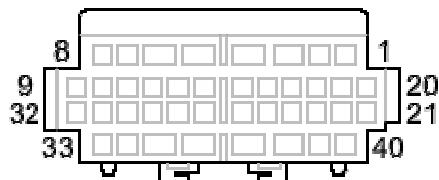

XA49

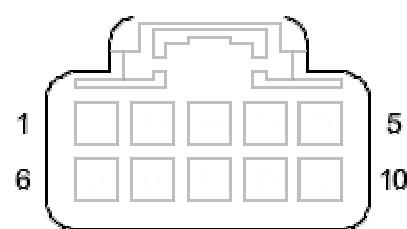


E003-A

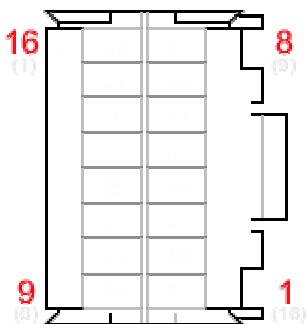





E003-B

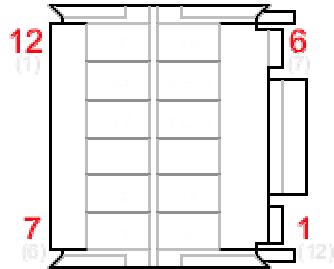


D060

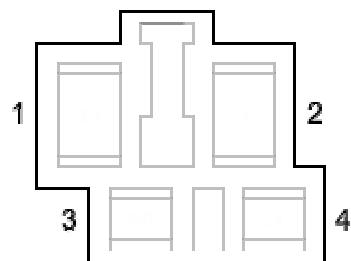


XA02

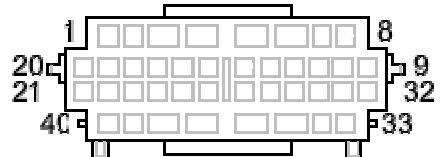


GC02-C

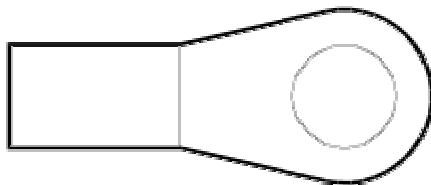


GCL8

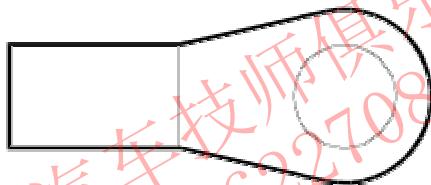


I007-A

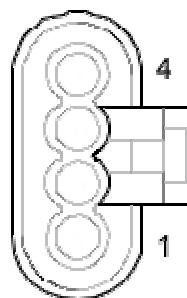


XA02

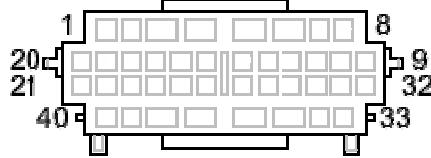

CB10-A

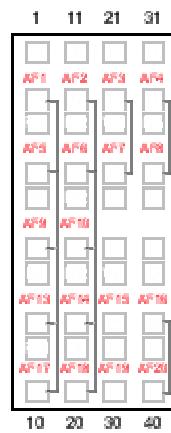


E126-A

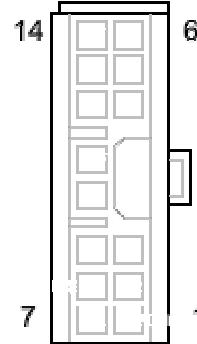





D060

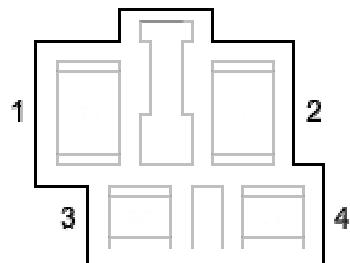


XA49

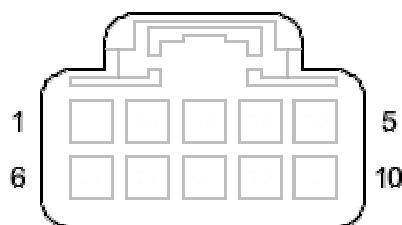

GC28-B

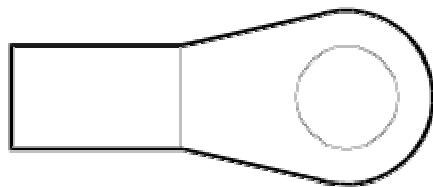


E003-C

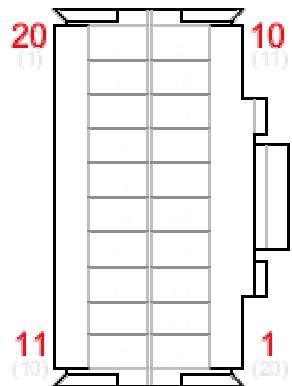


D003-D




D003-A




DM30

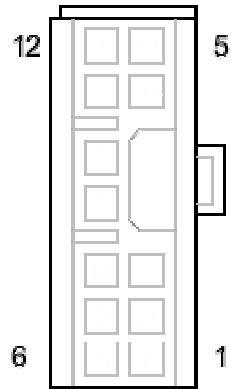

XA52-A

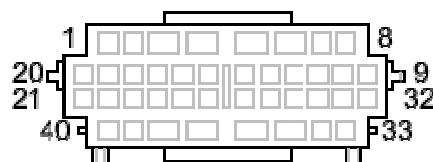


I008-A

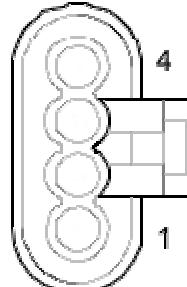





XL41

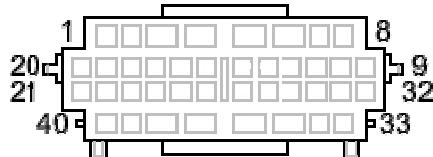


XA52-B

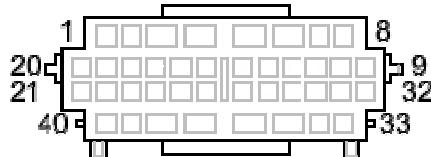


I061-B

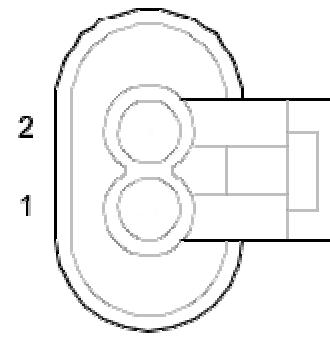


I005

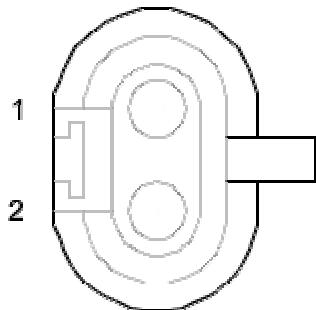


I062-B

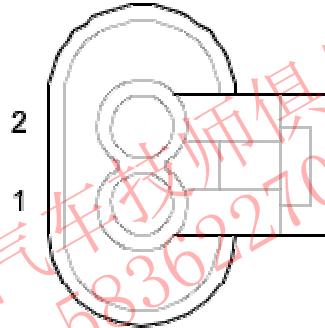


I006

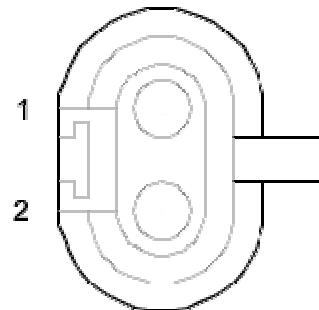


GCR8

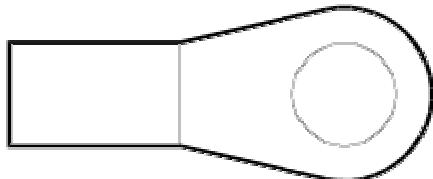

GC28-B

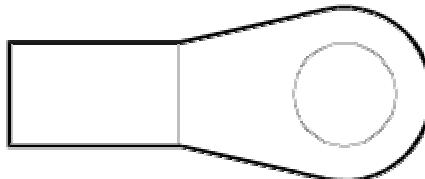


G302

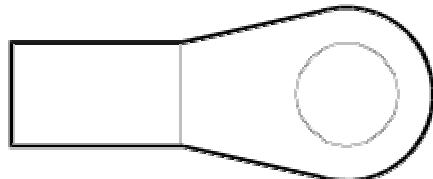

中国汽摩技师俱乐部
QQ:583692108




E003 - 控制面板 (NQS)

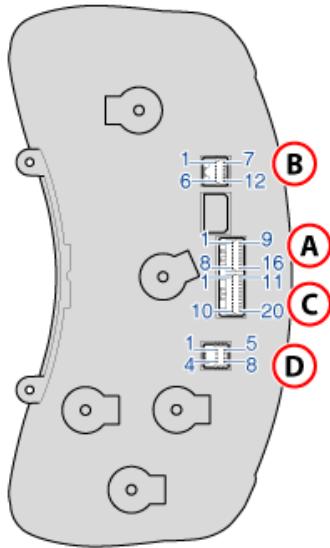

- 1 近光灯
2 停车灯
3 右侧转向指示灯
4 左侧转向指示灯
5 近光灯
6 远光灯
7 右侧车门打开
8 左侧车门打开
9 后盖打开信号
10 前盖打开信号
11 燃油箱活门状态信号
12 驻车制动器启动
13 - 制动衬块磨损/低制动器工作液液位
14 驾驶员安全带
15 插入钥匙
16



E003 - 控制面板 (NQS)

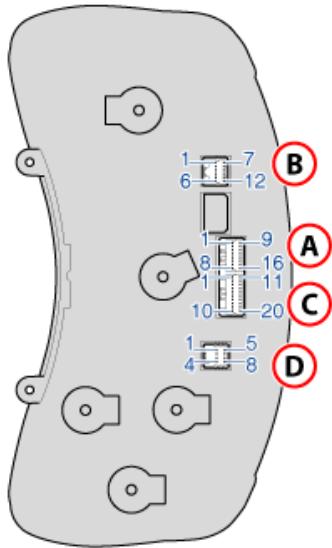


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

1	+30
2	+15
3	接地
4	C CAN-H
5	C CAN-L
6	K 诊断线路
7	L 诊断线路
8	接地
9	机油压力信号
10	发动机机油温度传感器信号
11	燃油传感器信号
12	仪表程序



E003 - 控制面板 (NQS)

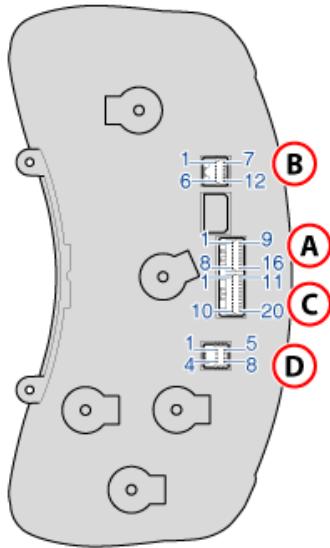


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- | | |
|----|-----------------|
| 1 | 前盖继电器控制 |
| 2 | 后雾灯控制 |
| 3 | 危险碰撞记录控制 |
| 4 | 加热式后车窗和后视镜除霜控制器 |
| 5 | 速度信号重复器 |
| 6 | |
| 7 | 机油压力传感器电源 |
| 8 | 左侧选择按钮 |
| 9 | 右侧选择按钮 |
| 10 | 后雾灯按钮 |
| 11 | 加热式后车窗和后视镜除霜器按钮 |
| 12 | |
| 13 | 用于速度限制的启用蜂鸣器 |
| 14 | 车外温度 |
| 15 | |
| 16 | 检查安全气囊 |
| 17 | 悬挂检查至电子检查 |
| 18 | |
| 19 | 防起动装置输入 |
| 20 | 交流发电机充电 |



E003 - 控制面板 (NQS)

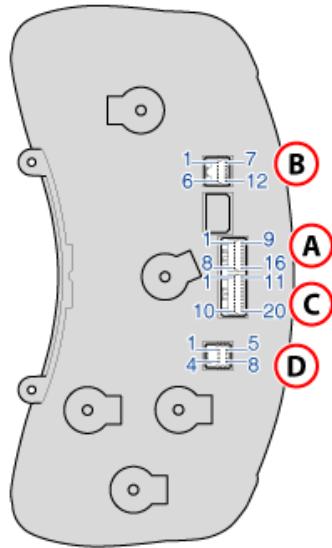


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- | | |
|---|--------------|
| 1 | 挡风玻璃刮水器定时器控制 |
| 2 | 蓄电池充电存在 |
| 3 | 挡风玻璃清洗液液位 |
| 4 | 前盖按钮 |
| 5 | 挡风玻璃刮水器复位控制 |
| 6 | 美国行李箱锁控制 |
| 7 | B CAN-H |
| 8 | B CAN-L |



E126 - 警报系统 ECU

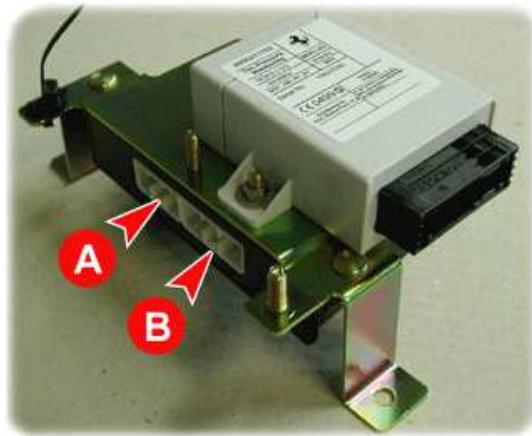


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

1	天线输入
2	K 诊断线路
3	行李箱盖打开控制
4	转向信号灯控制
5	—
6	喇叭控制器
7	防提升传感器输入
8	ECU 电源 (接地)
9	警告 LED 控制
10	用于中央车门锁止系统的打开控制
11	用于中央车门锁止系统的关闭控制
12	门控灯控制输出
13	ECU 电源 (接地)
14	用于自供电警报器的编码输出



E126 - 警报系统 ECU

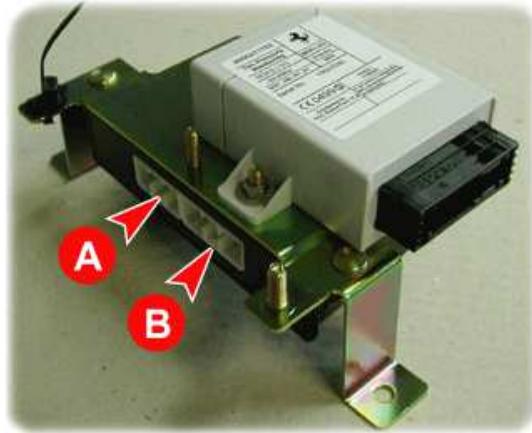

- 1 用于微波的主动警报输入
2 自供电警报器电源
3
4
5
6
7 ECU 电源 (+15)
8 前盖/后盖保护输入
9 ECU 电源 (+30)
10 车门保护输入

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

