




FD0801_01_P00 - 蓄电池再充电系统

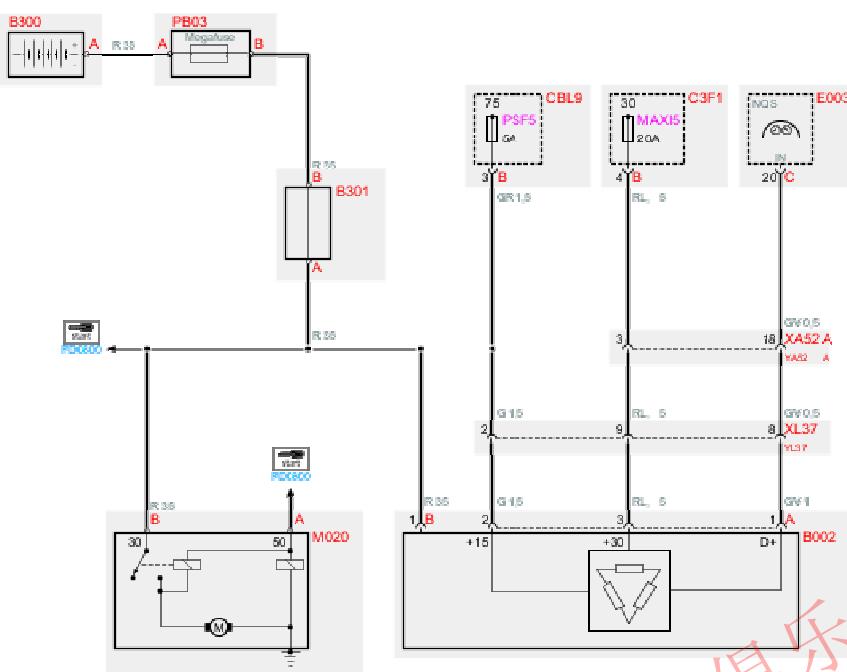


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



零件号	说明	电缆
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2
M020-B	12 V起动机	C04001_0
M020-A	12 V起动机	C11001_0
B002-B	带集成调节器的发电机	C04001_0
B002-A	带集成调节器的发电机	C11001_0
C3F1-B	保险丝 ECU (MAXI 保险丝)	C20001_3
E003-C	控制面板 (NQS)	C20001_4
YA52-A	仪表板/后部导线接头	C20001_2
YL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C21601_2
XA52-A	仪表板/后部导线接头	C21601_1
XL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C11001_0
B301-B	分支端子板	C02001_0
B301-A	分支端子板	C04001_0
B300-A	蓄电池正极	C02001_0
PB03-A	电源保险丝	C02001_0
PB03-B	电源保险丝	C02001_0

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708


C21601_2 - 后乘客舱电缆

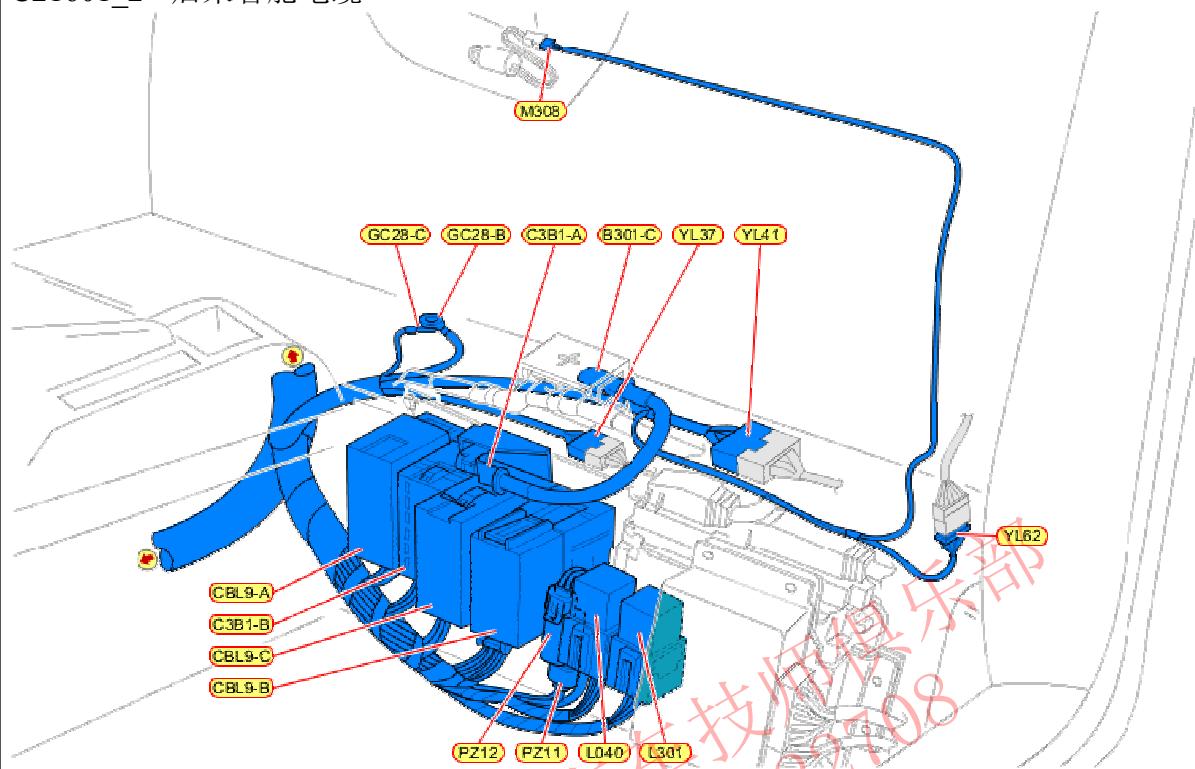

零件号	说明	电缆
YL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C21601_2
CBL9-B	后部线路分支 ECU - 左侧	C21601_2




C04001_0 - 发动机多功能电缆

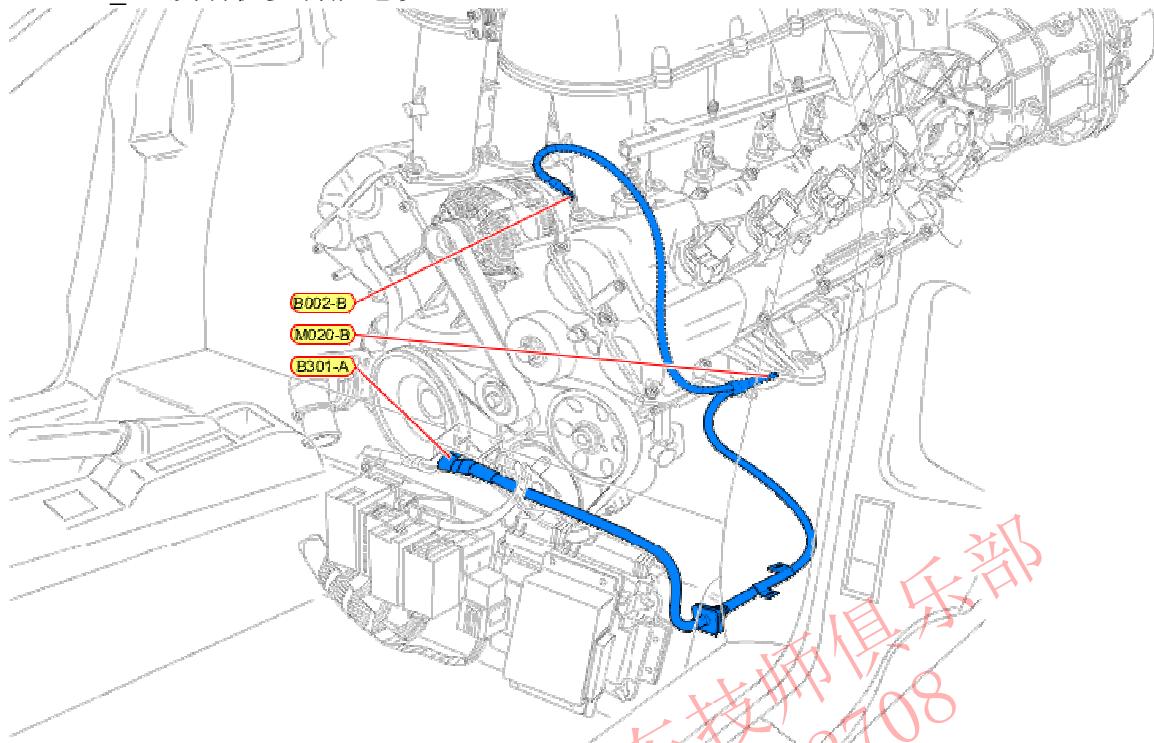

零件号	说明	电缆
B301-A	分支端子板	C04001_0
M020-B	12 V起动机	C04001_0
B002-B	带集成调节器的发电机	C04001_0

中国 汽车 技师 俱乐部
QQ: 583622708


C11001_0 - 左侧气缸列喷射电缆

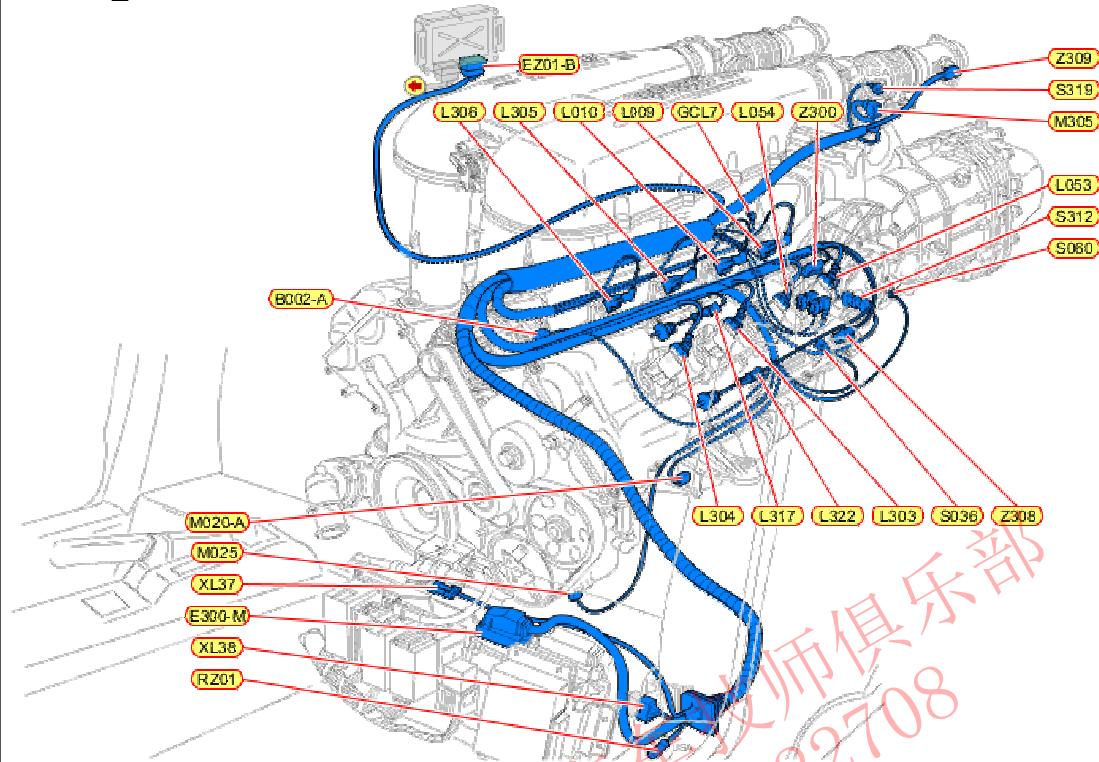

零件号	说明	电缆
XL37	喷油器/后部导线接头 - 左侧	C11001_0
M020-A	12 V起动机	C11001_0
B002-A	带集成调节器的发电机	C11001_0



C20001_3 - 仪表板电缆

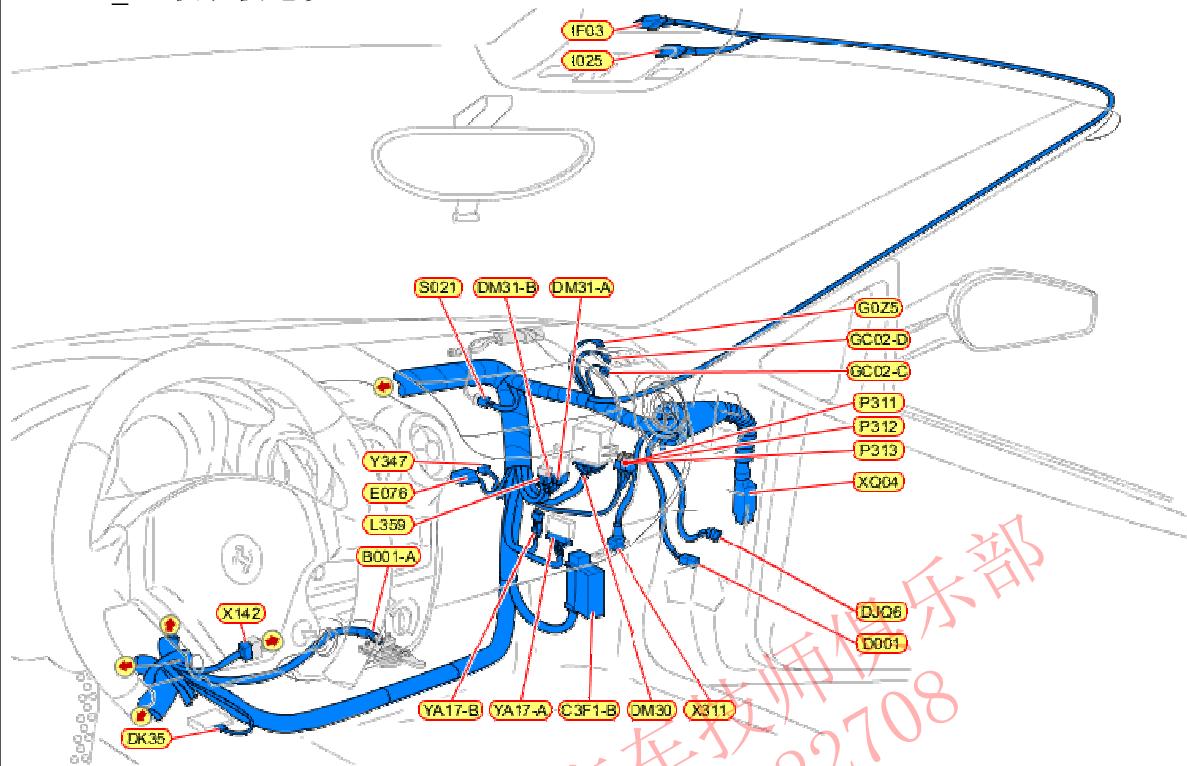

零件号 说明


C3F1-B 保险丝 ECU (MAXI 保险丝)

电缆

C20001_3




C20001_4 - 仪表板电缆

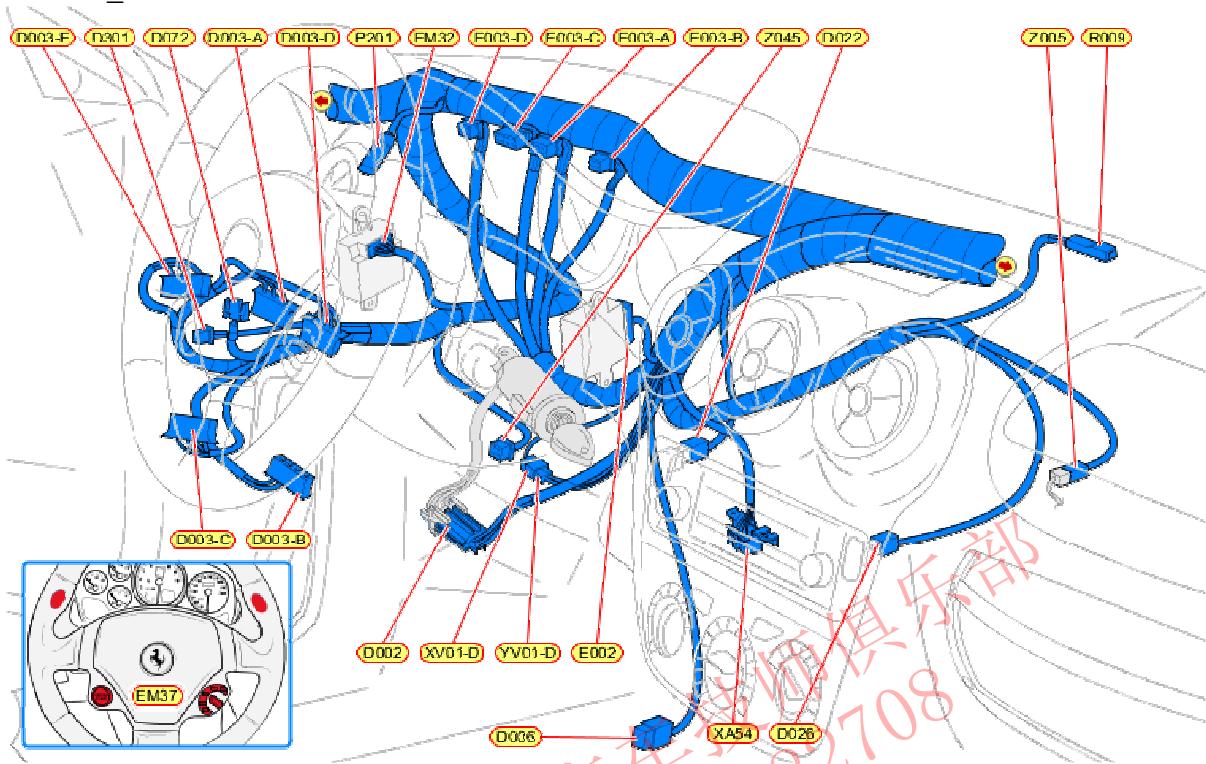

零件号	说明	电缆
E003-C	控制面板 (NQS)	C20001_4



C20001_2 - 仪表板电缆

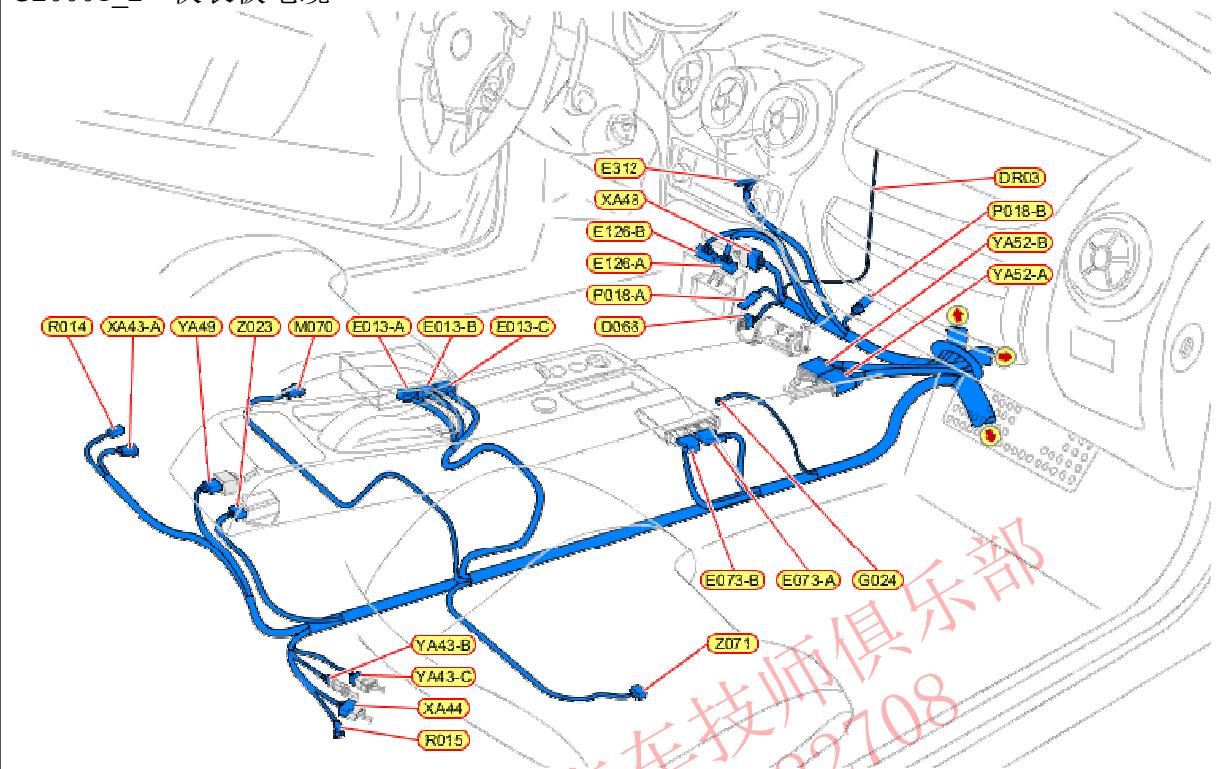

零件号 说明


YA52-A 仪表板/后部导线接头

电缆

C20001_2



C21601_1 - 后乘客舱电缆

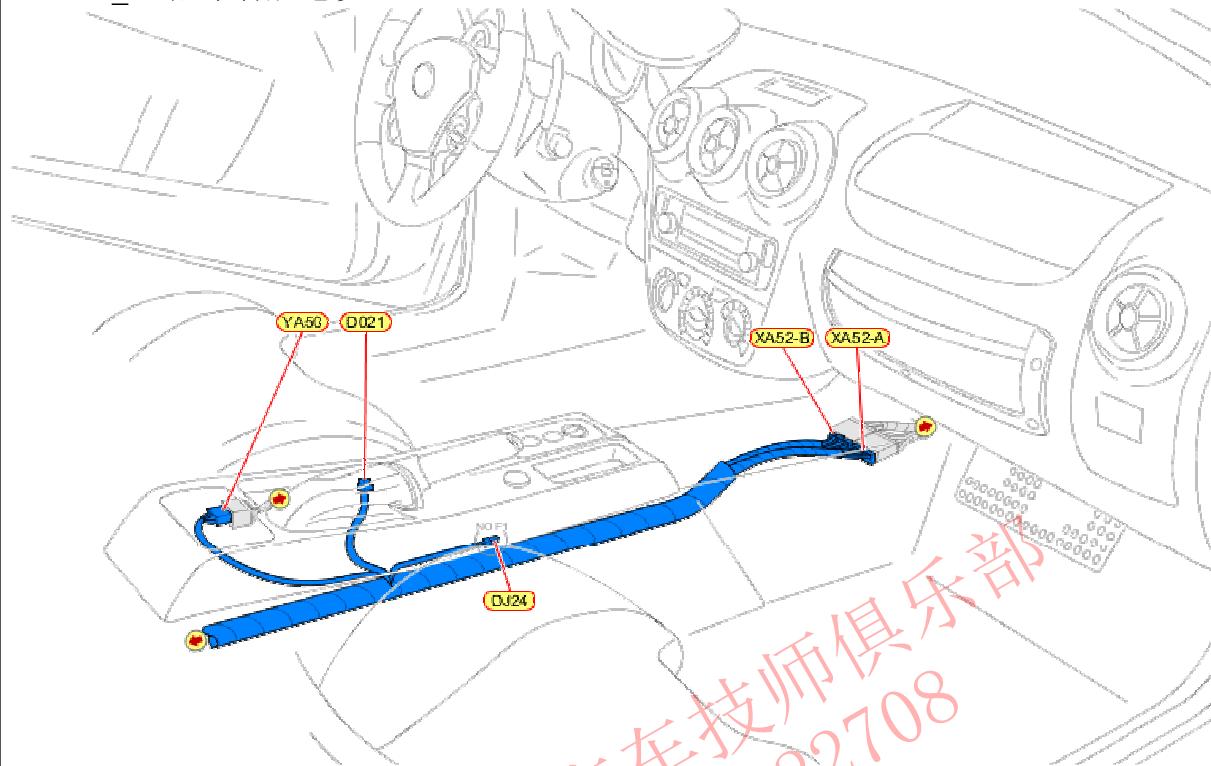

零件号 说明


XA52-A 仪表板/后部导线接头

电缆

C21601_1



C02001_0 - 蓄电池正极电缆

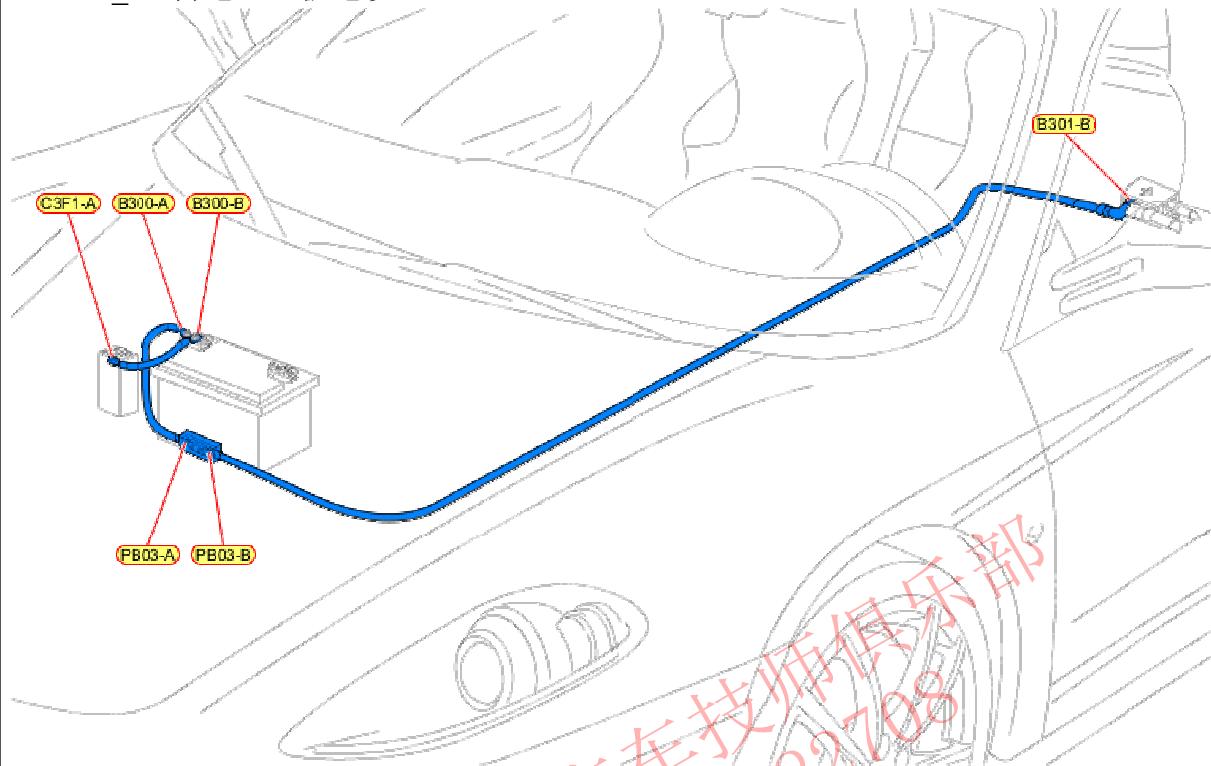


零件号	说明	电缆
PB03-B	电源保险丝	C02001_0
B300-A	蓄电池正极	C02001_0
B301-B	分支端子板	C02001_0
PB03-A	电源保险丝	C02001_0


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708




CBL9-B

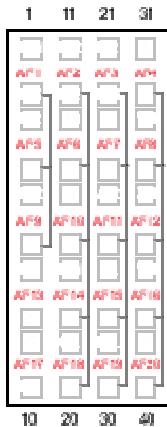


M020-B

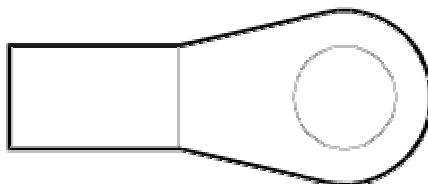


M020-A

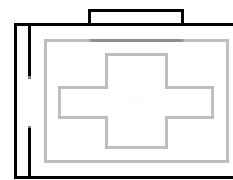


B002-B

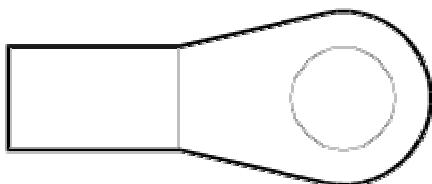


B002-A

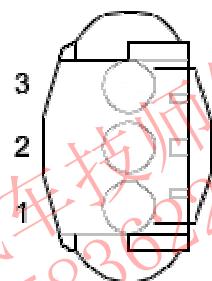


C3F1-B

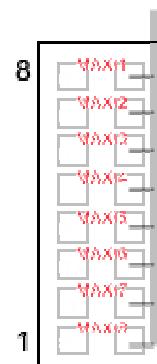


E003-C

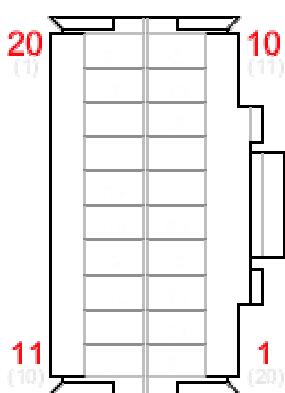

YA52-A

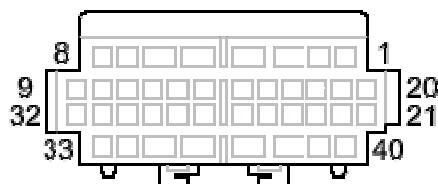


YL37

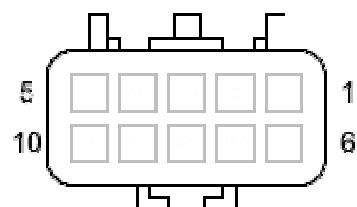





XA52-A

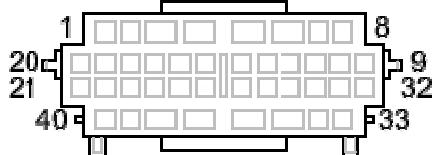


XL37

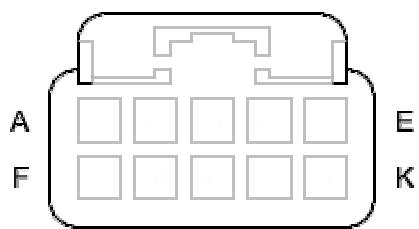


B301-B

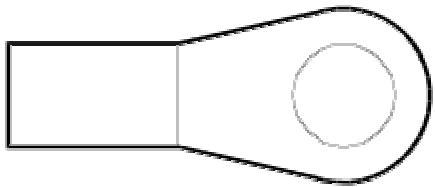


B301-A

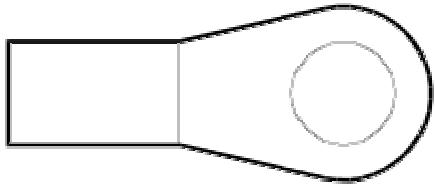


B300-A

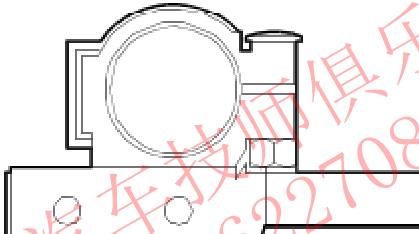

PB03-A

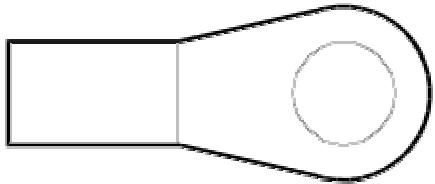

PB03-B

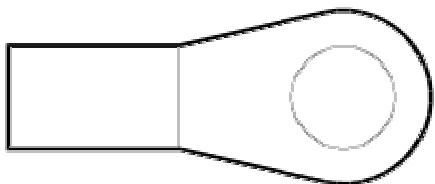


中国 汽车 换油 俱乐部
QQ:583622708



E003 - 控制面板 (NQS)

NQS

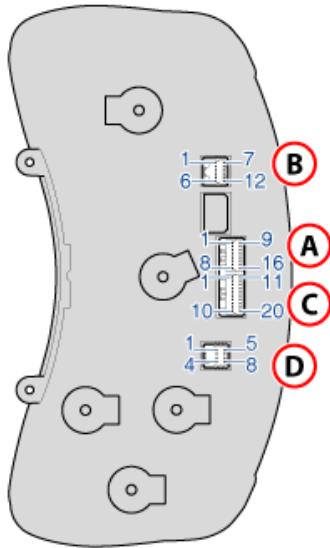


中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708

- | | |
|----|------------------|
| 1 | 近光灯 |
| 2 | 停车灯 |
| 3 | 右侧转向指示灯 |
| 4 | 左侧转向指示灯 |
| 5 | 近光灯 |
| 6 | 远光灯 |
| 7 | 右侧车门打开 |
| 8 | 左侧车门打开 |
| 9 | 后盖打开信号 |
| 10 | 前盖打开信号 |
| 11 | 燃油箱活门状态信号 |
| 12 | 驻车制动器启动 |
| 13 | - |
| 14 | 制动衬块磨损/低制动器工作液液位 |
| 15 | 驾驶员安全带 |
| 16 | 插入钥匙 |



E003 - 控制面板 (NQS)

NQS

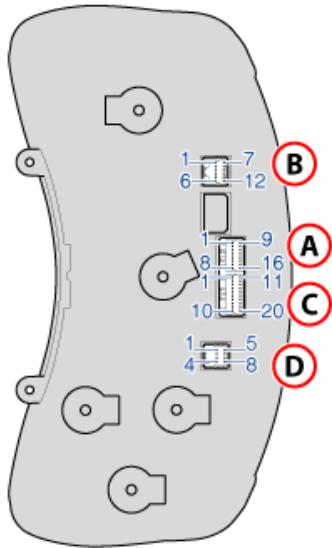


1	+30
2	+15
3	接地
4	C CAN-H
5	C CAN-L
6	K 诊断线路
7	L 诊断线路
8	接地
9	机油压力信号
10	发动机机油温度传感器信号
11	燃油传感器信号
12	仪表程序

中国汽车技师俱乐部
QQ:583622708



E003 - 控制面板 (NQS)

NQS

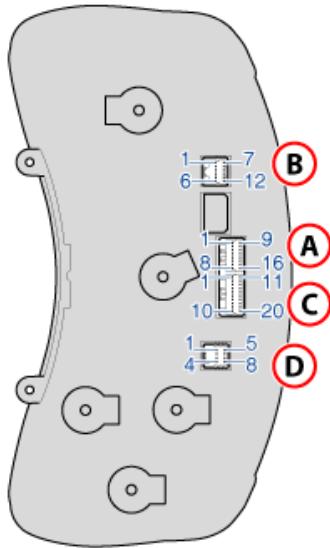


- 1 前盖继电器控制
2 后雾灯控制
3 危险碰撞记录控制
4 加热式后车窗和后视镜除霜控制器
5 速度信号重复器
6
7 机油压力传感器电源
8 左侧选择按钮
9 右侧选择按钮
10 后雾灯按钮
11 加热式后车窗和后视镜除霜器按钮
12
13 用于速度限制的启用蜂鸣器
14 车外温度
15
16 检查安全气囊
17 悬挂检查至电子检查
18
19 防起动装置输入
20 交流发电机充电



E003 - 控制面板 (NQS)

NQS

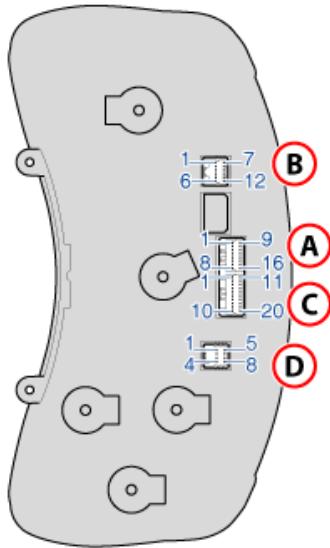

- 1 挡风玻璃刮水器定时器控制
2 蓄电池充电存在
3 挡风玻璃清洗液液位
4 前盖按钮
5 挡风玻璃刮水器复位控制
6 美国行李箱锁控制
7 B CAN-H
8 B CAN-L

