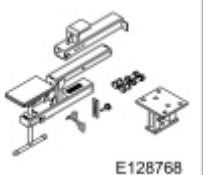
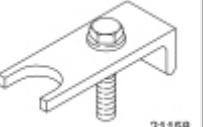


变速器 - 1.5升 EcoBoost (110千瓦/150马力) /1.5升 EcoBoost (132千瓦/180马力)



基本零件号: 7000

专用工具 / 通用设备



 E128768	303-1554 装备吊钩, 凸轮轴
 21158	303-364 气门弹簧压缩器
磁性套筒	
变速器台架	
线束扎带	
固定带	
木块	

1. 参阅: [蓄电池座盘](#) (414-01 蓄电池、座架和电缆, 拆卸和安装).



2.

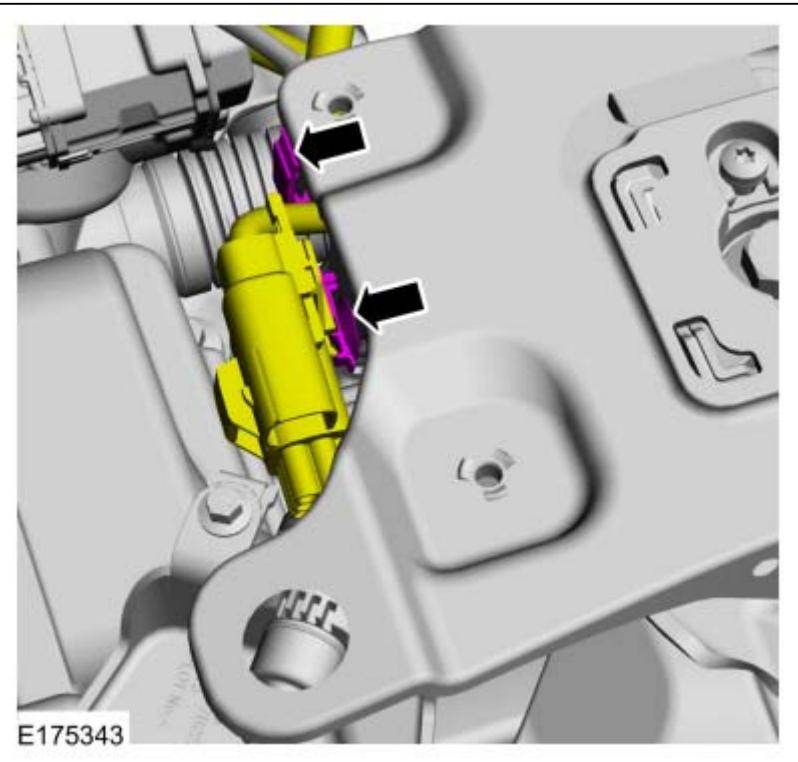



3.

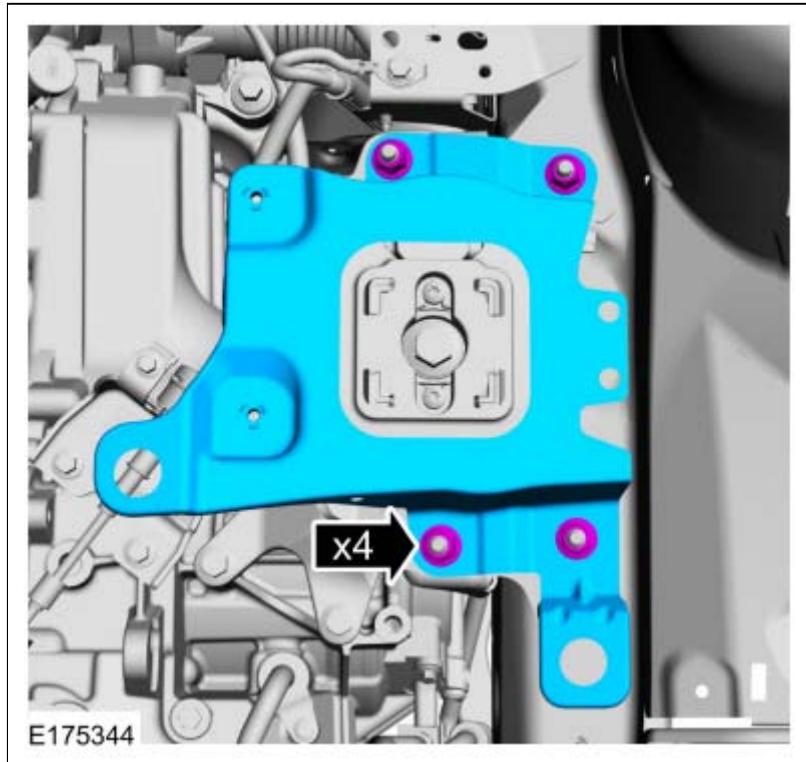



4.

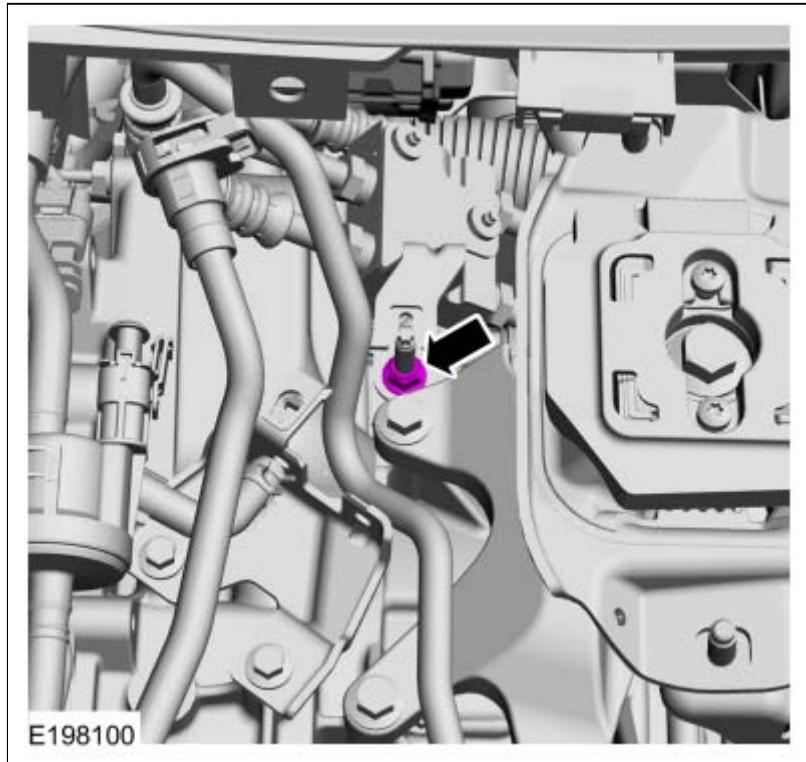

5.


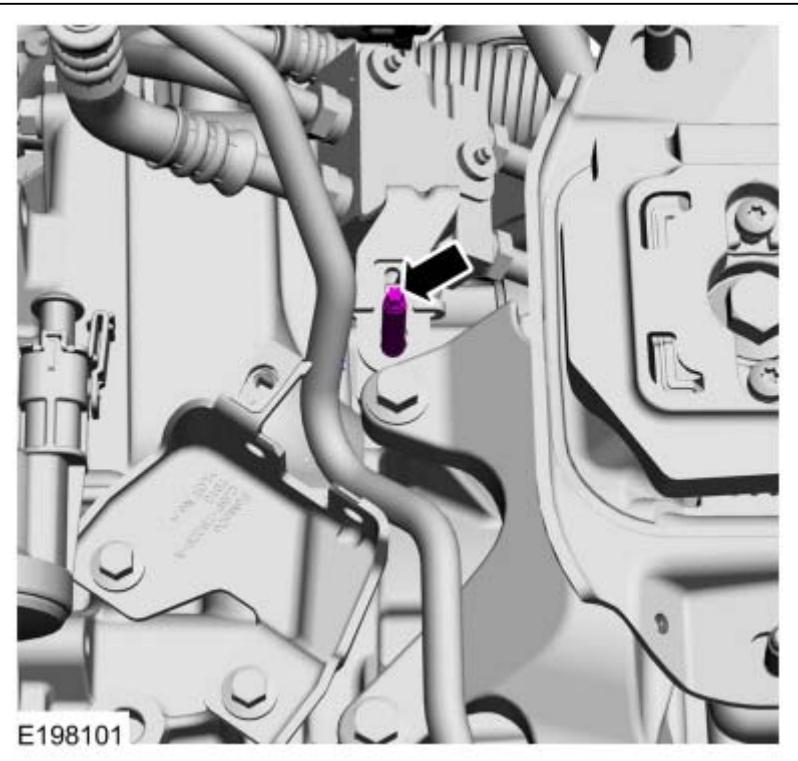


6. 如果配备。

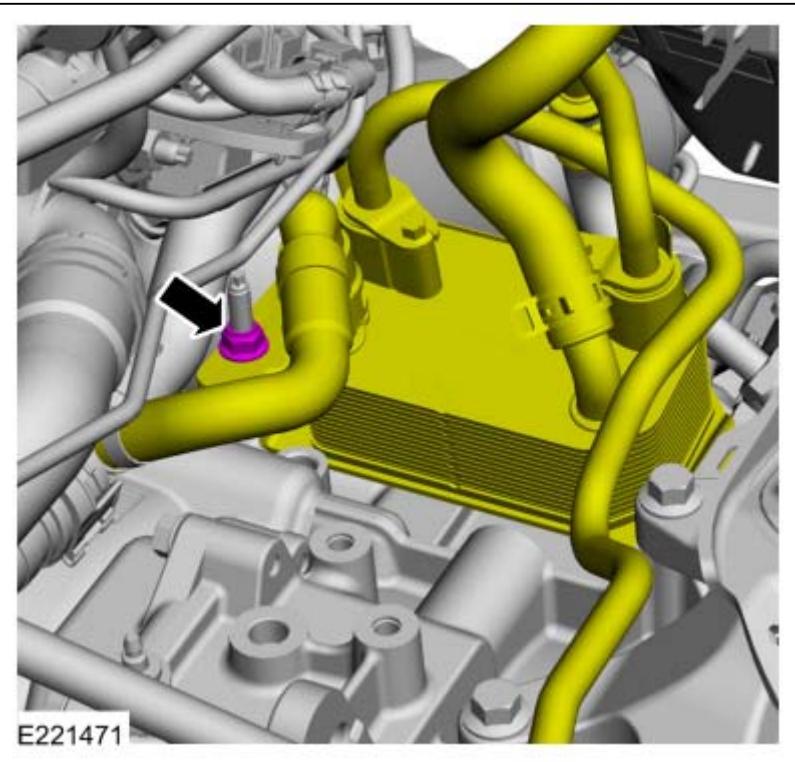



7.



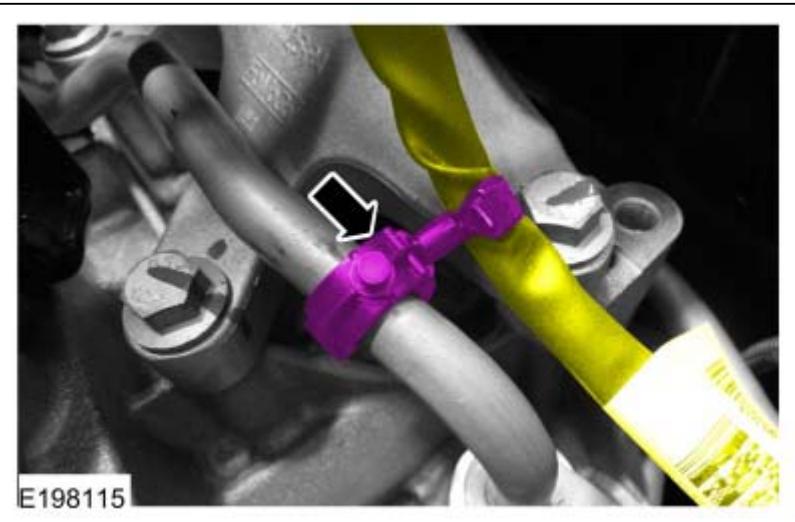



8.



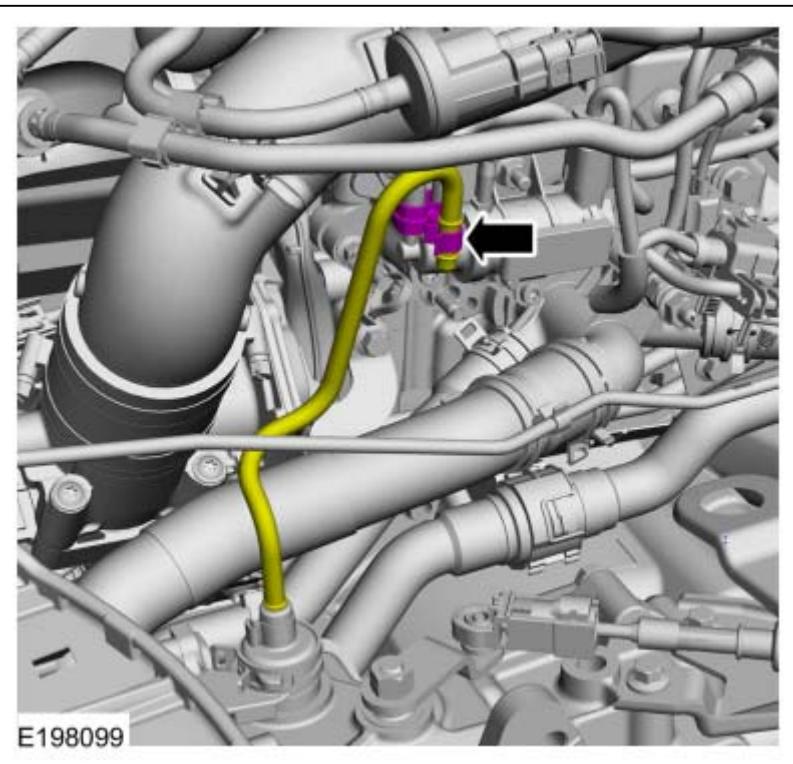


9.





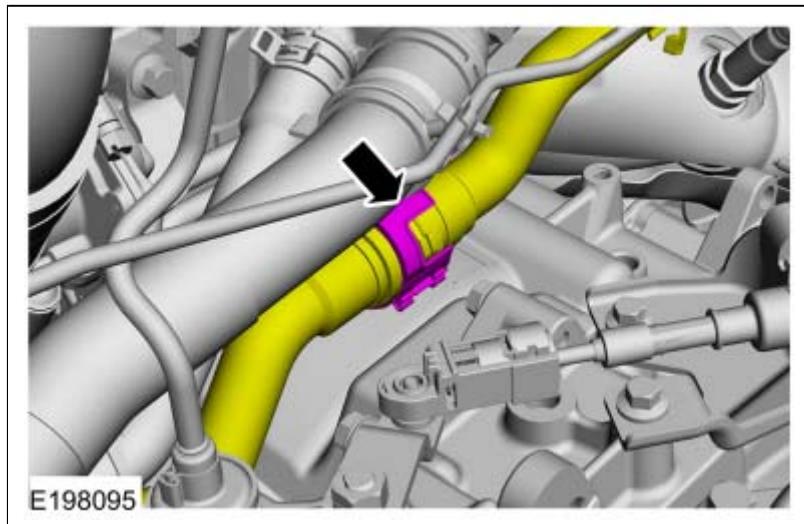

10.

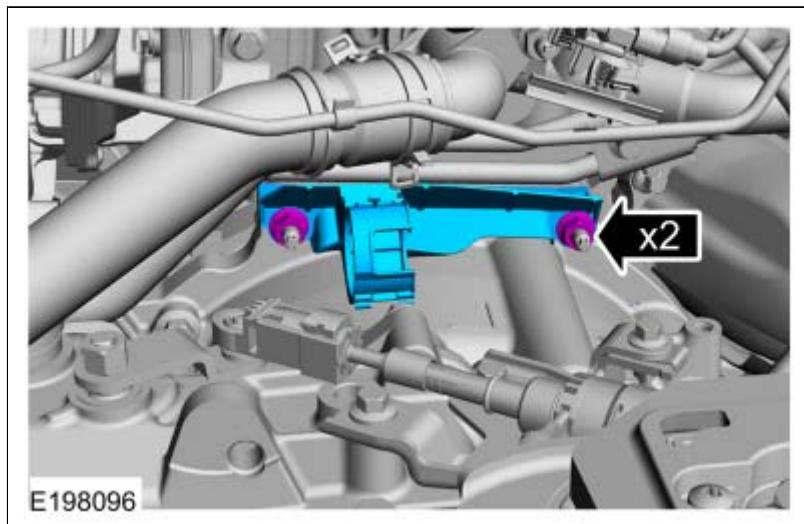




11.

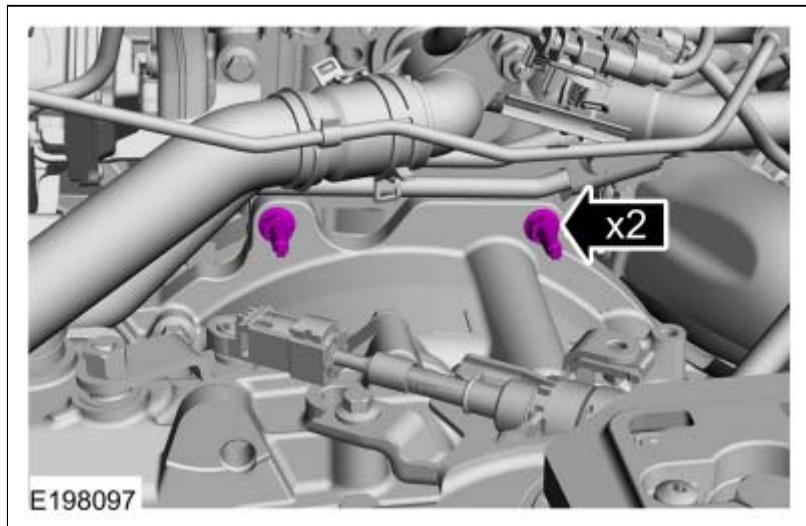

12.





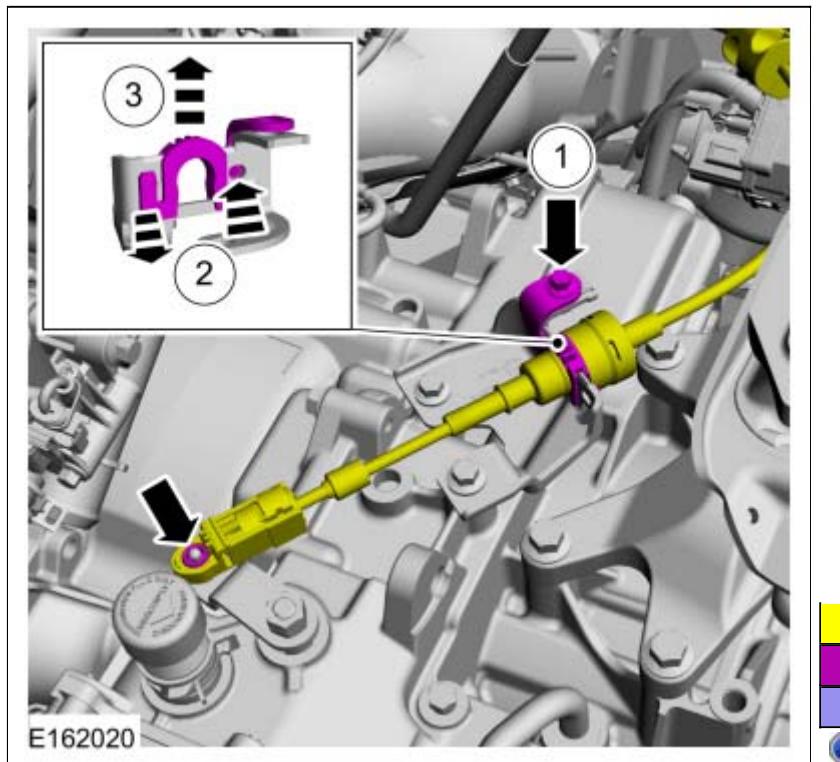

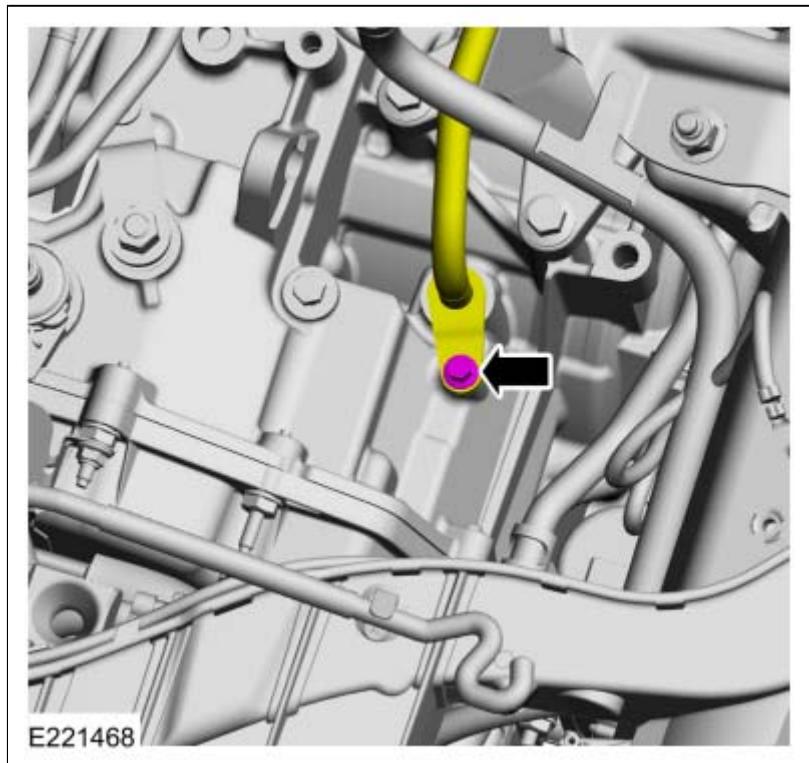


14. 注意： 确保在拆卸过程中没有部件脱落。





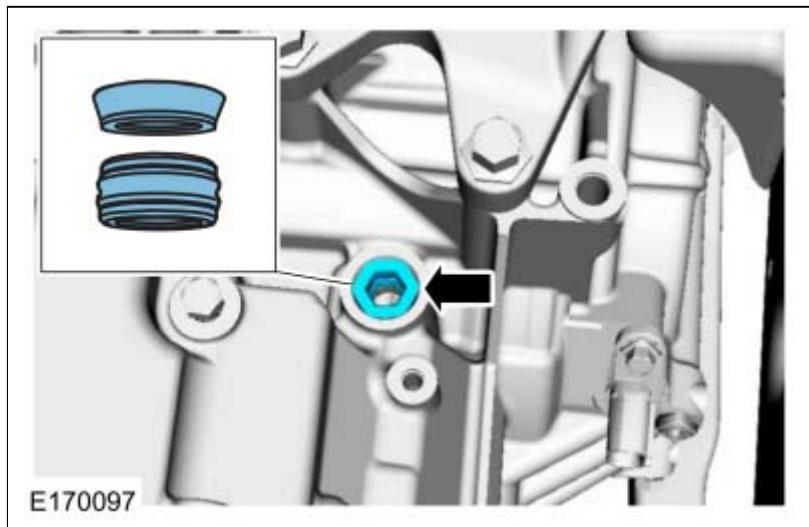

15.


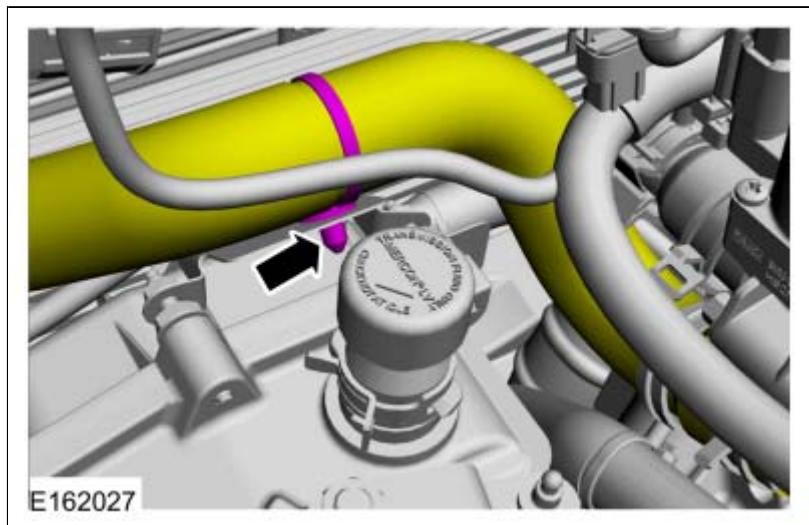


16. 如果配备。


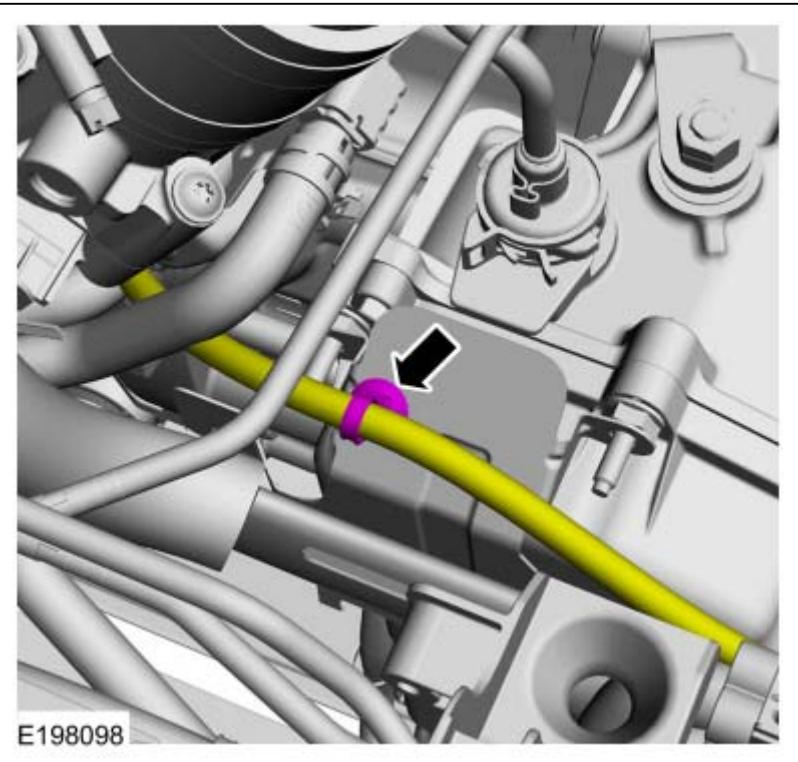


17.





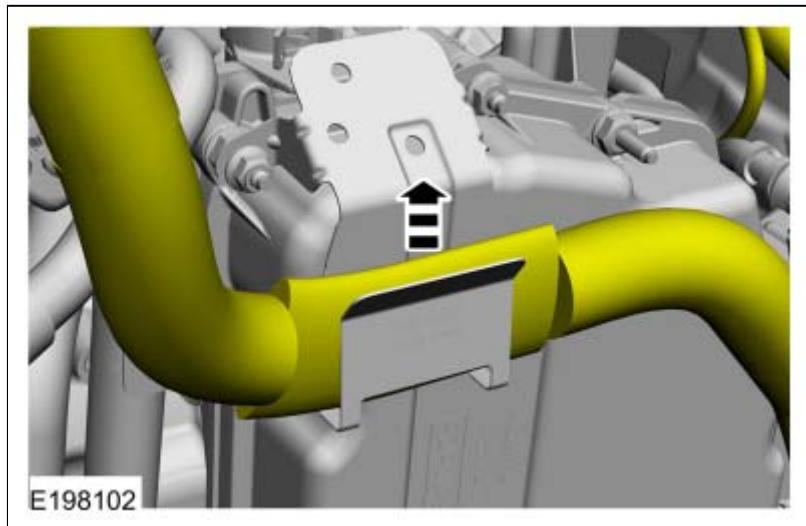


18. 注意：此步骤仅在安装新的变速器时需要。

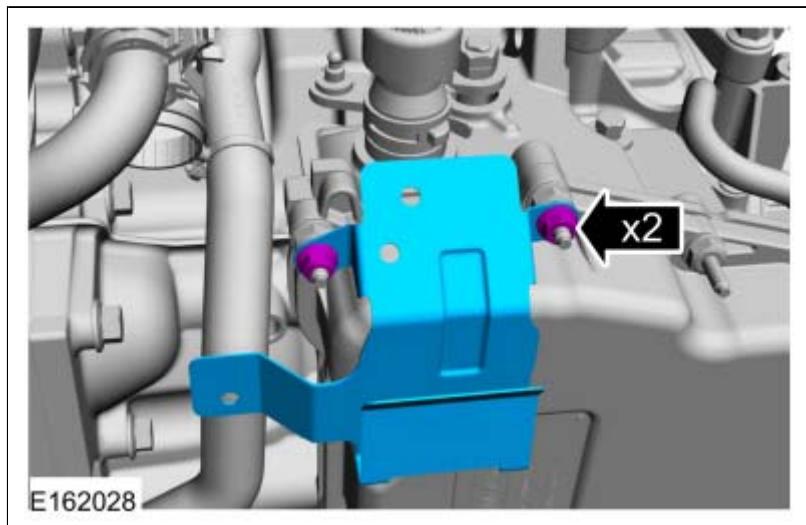

19.


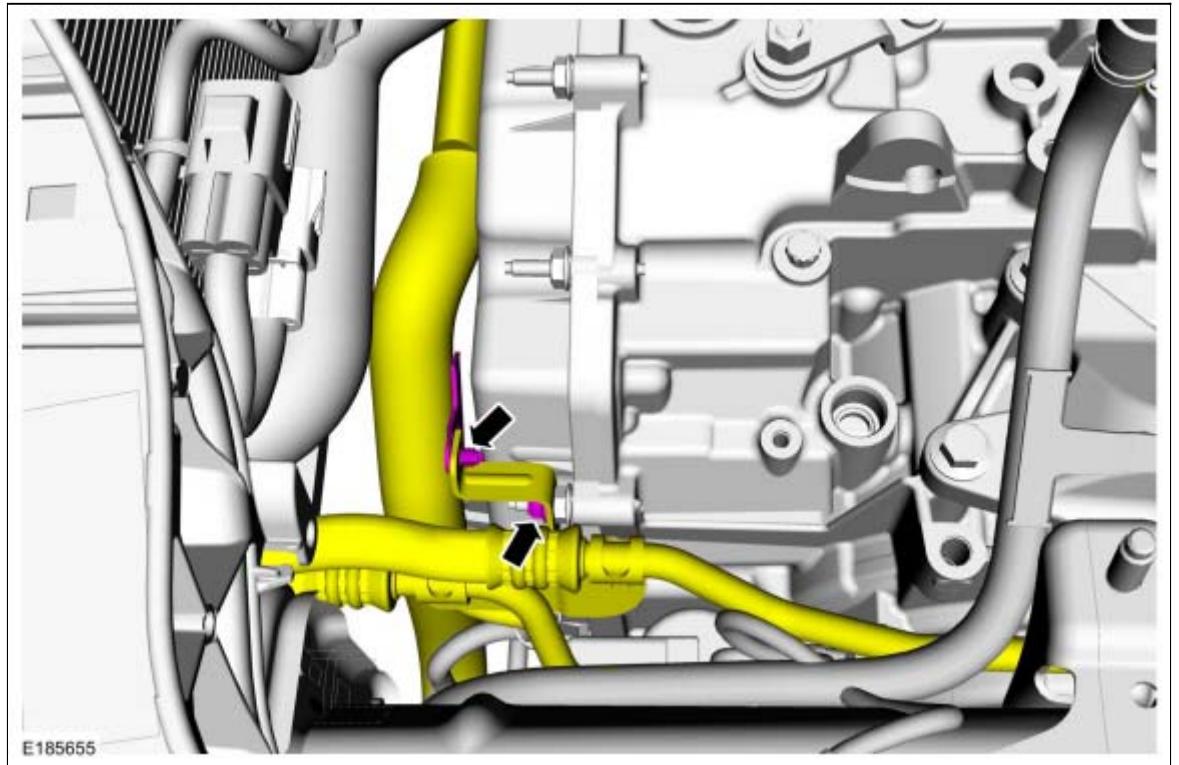


20.


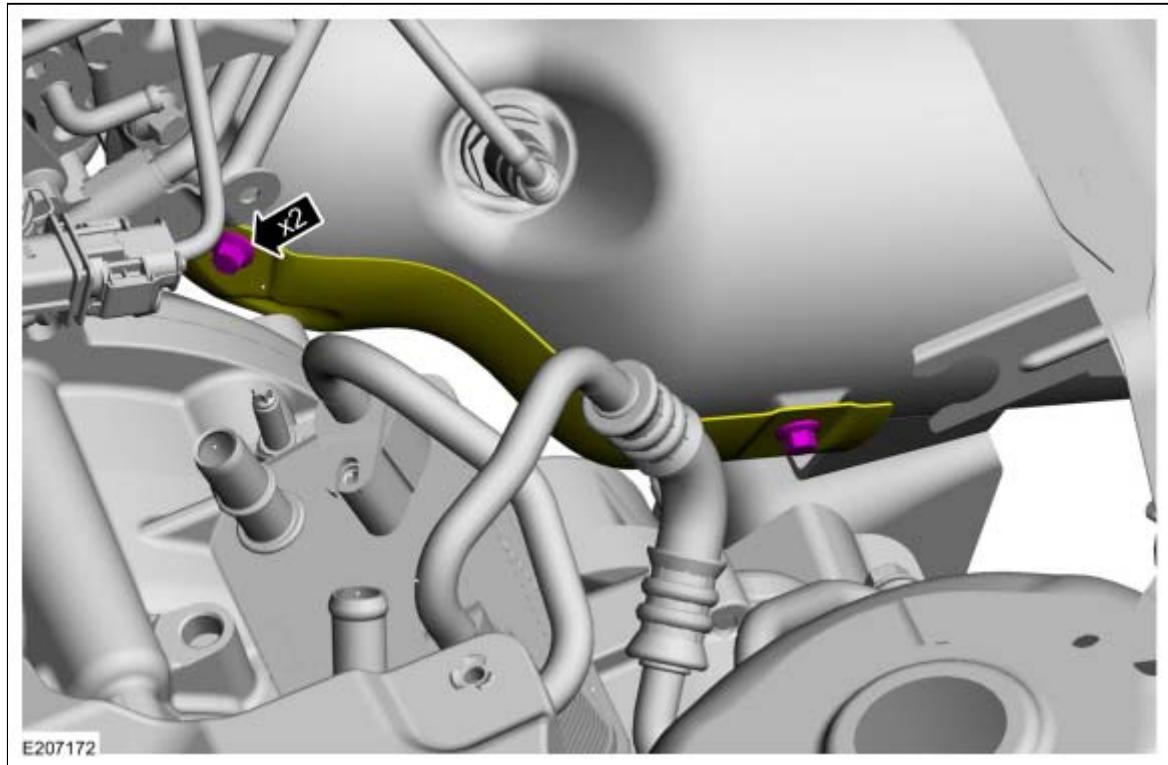


21.



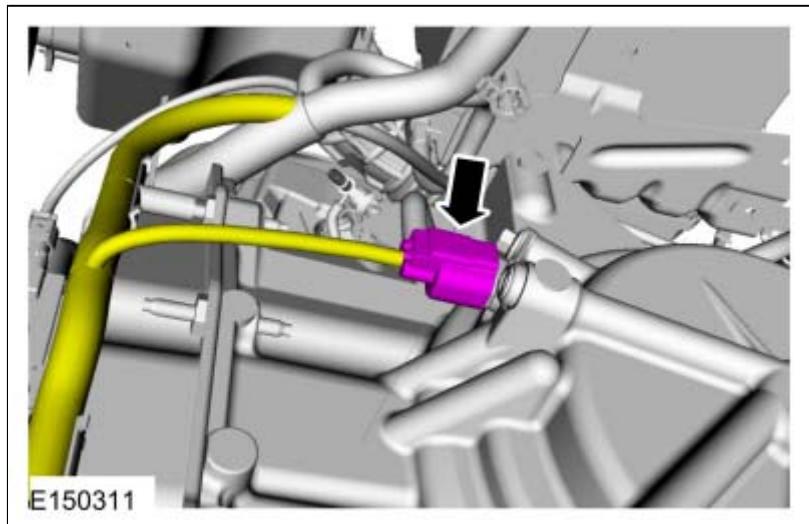


22. 参阅: 轮 轮 (204-04A 轮 轮, 拆卸和安装).
23. 拆 动 (如配备)。
24. 注意: 用合适的纸张吸收溢出的油液。

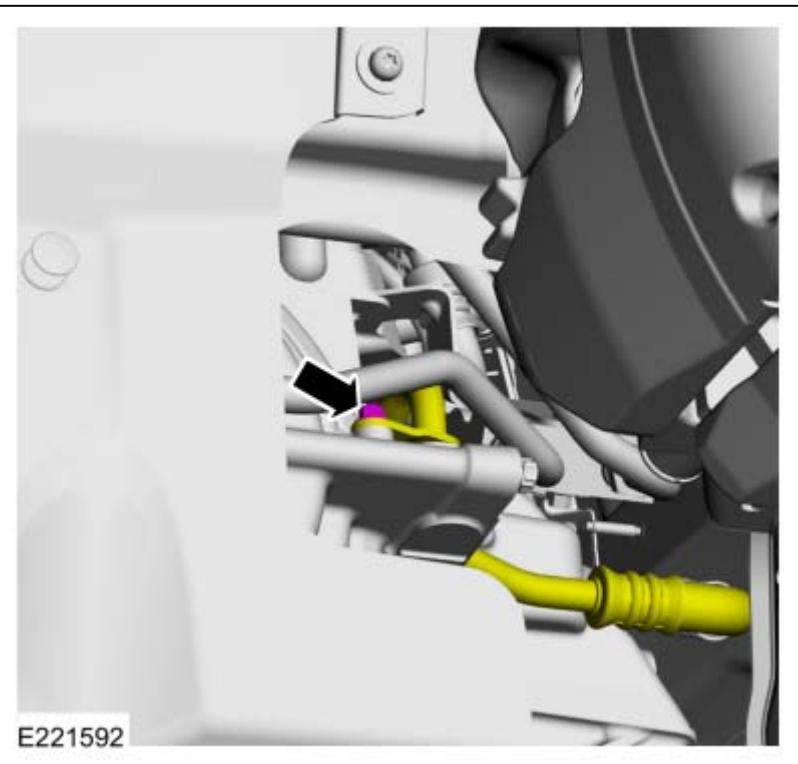



25. 注意： 确保在拆卸过程中没有部件脱落。




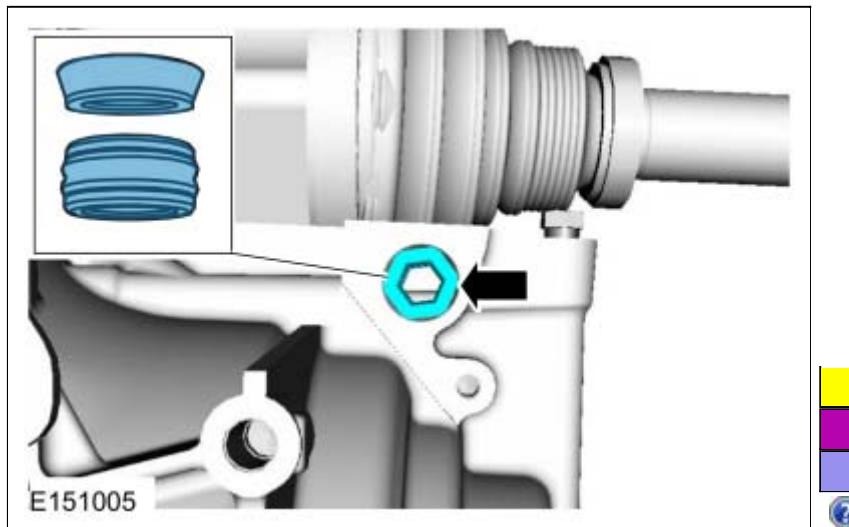


26.

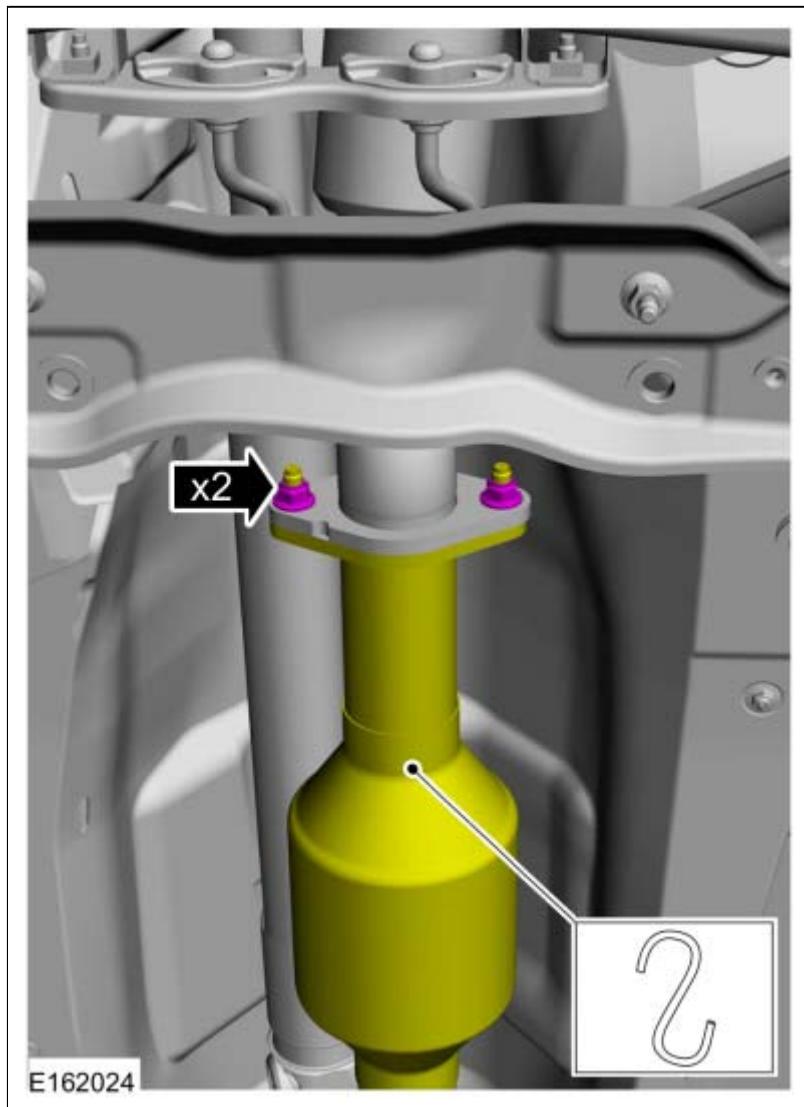




28.

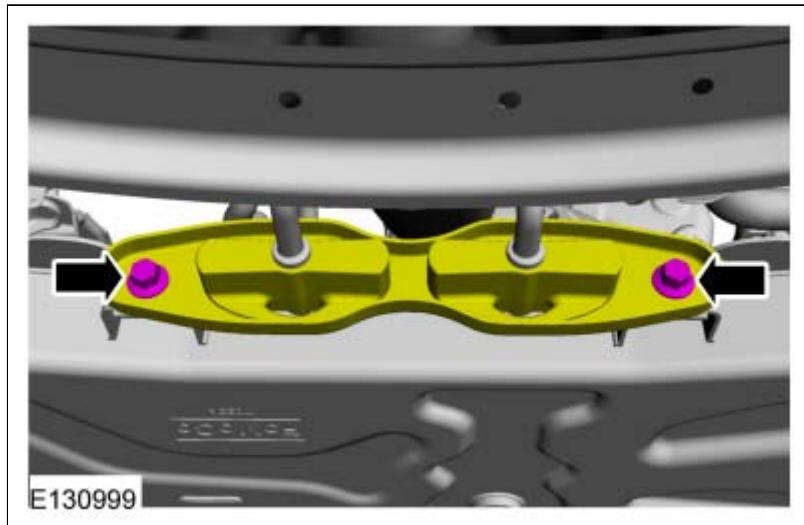


29.

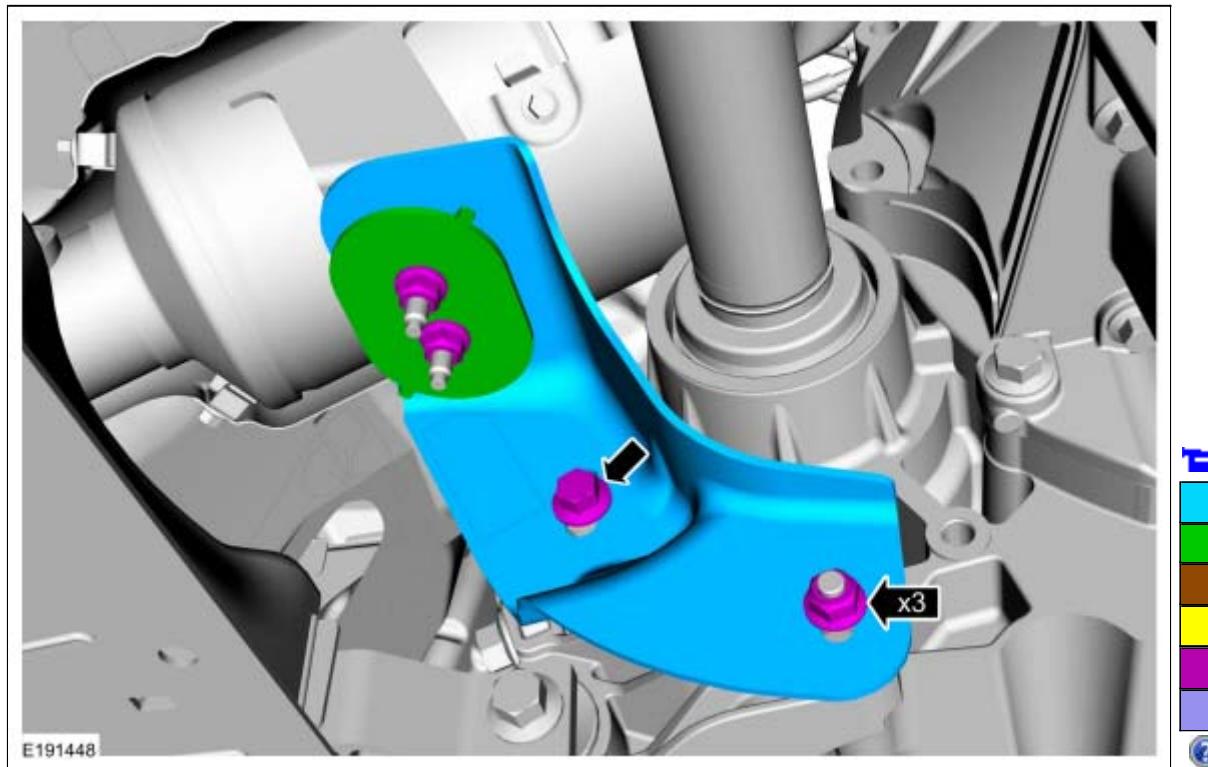


30. 参阅: [轴LH - 6速自动变速器- 6F35 \(205-04\)](#) 动 轴, 拆卸和安装).

参阅: [轴 - 变速器拆 - 6速自动变速器- 6F35 \(205-04\)](#) 动 轴, 拆卸和安装).


31.

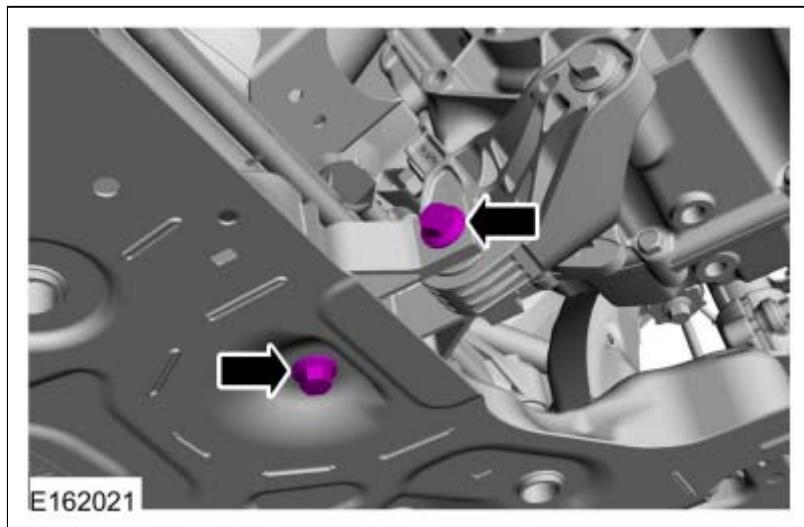

32.

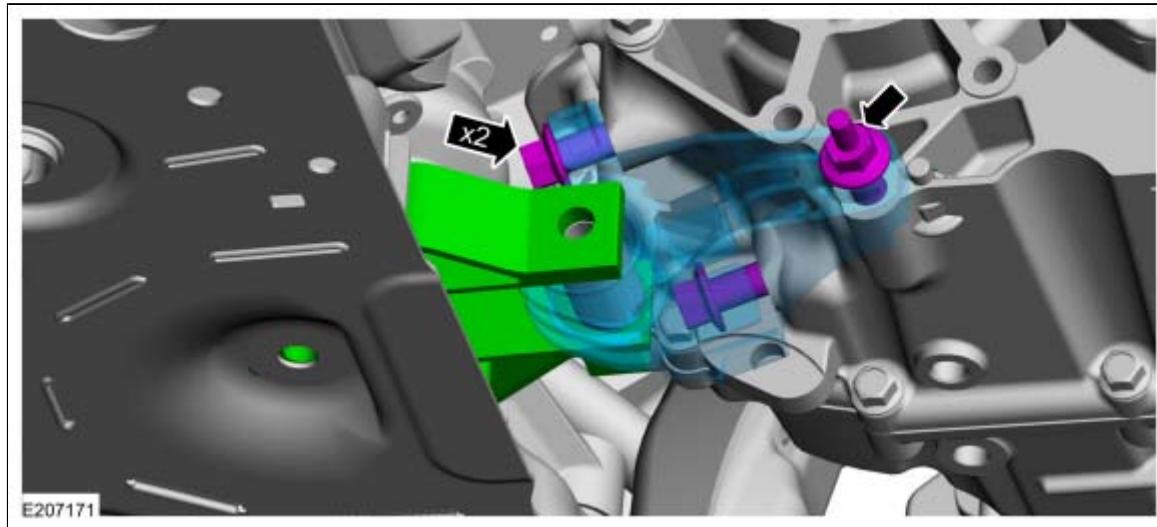



33.

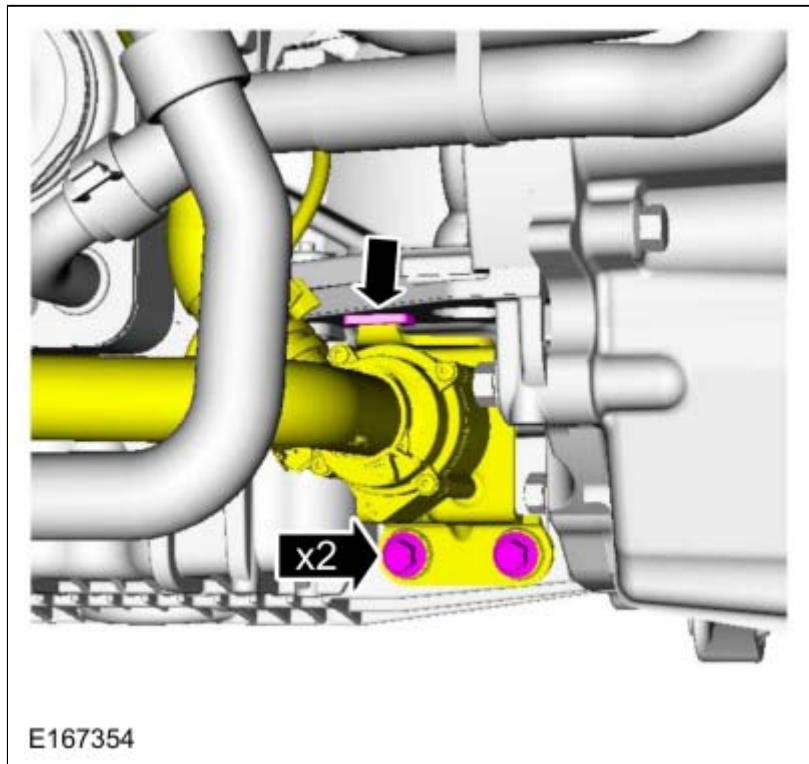


34. 参阅: [动](#) (303-06B 动 - 1.5升 EcoBoost (132千瓦/180马力), 拆卸和安装).

35.





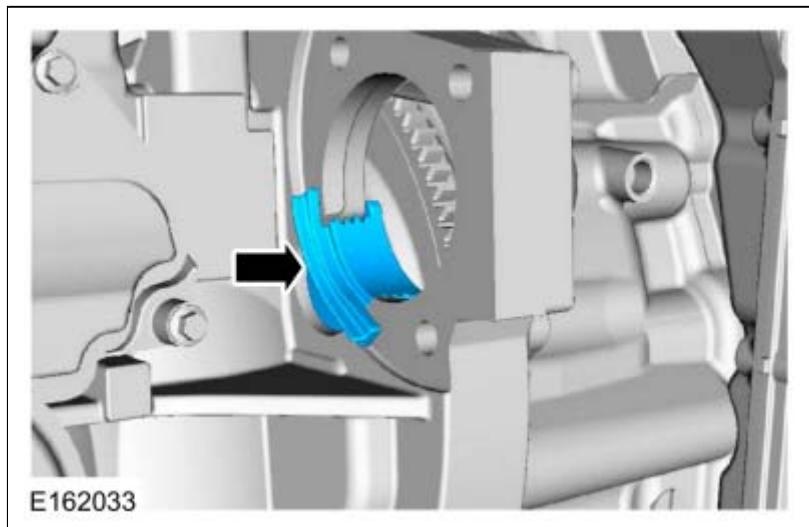


36. 通用设备: 磁性套筒

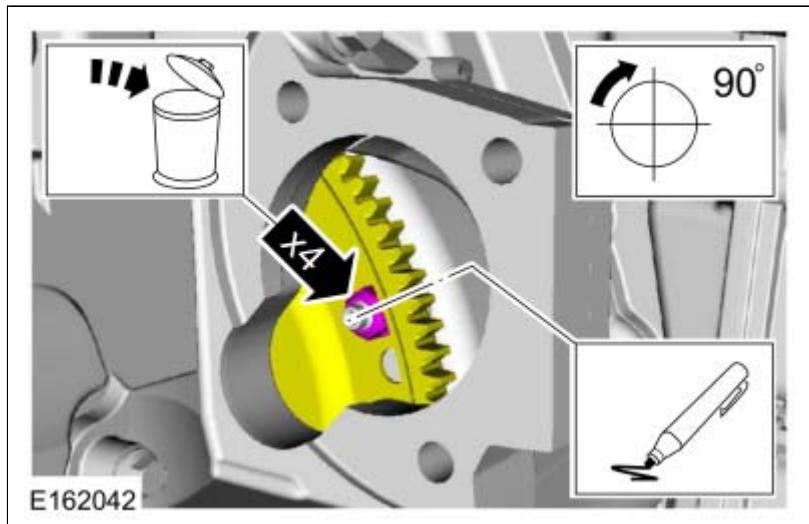


37. 注意: 确保元件接线柱未弯曲或损坏。

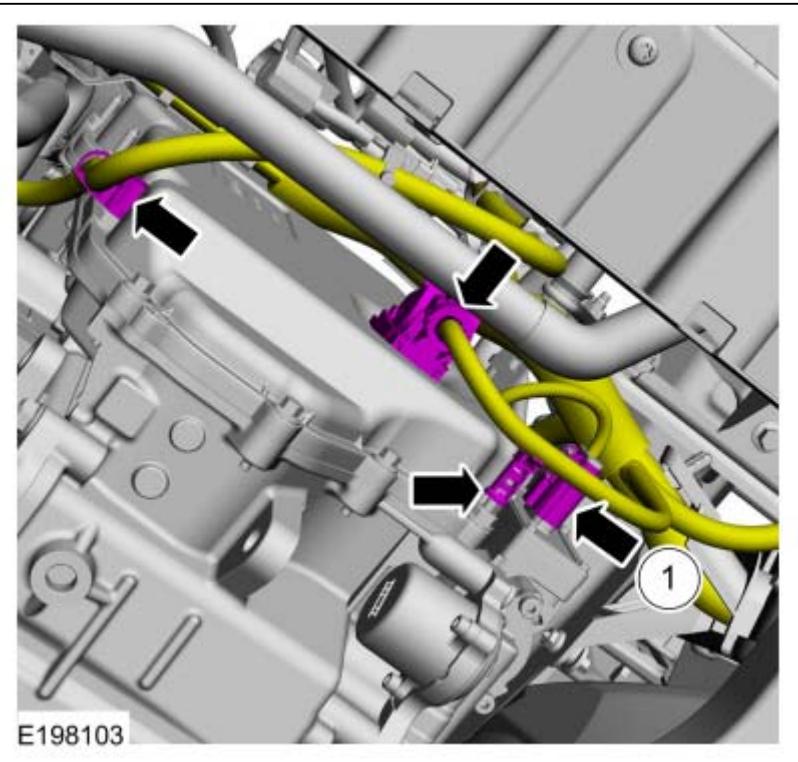


38. : 4



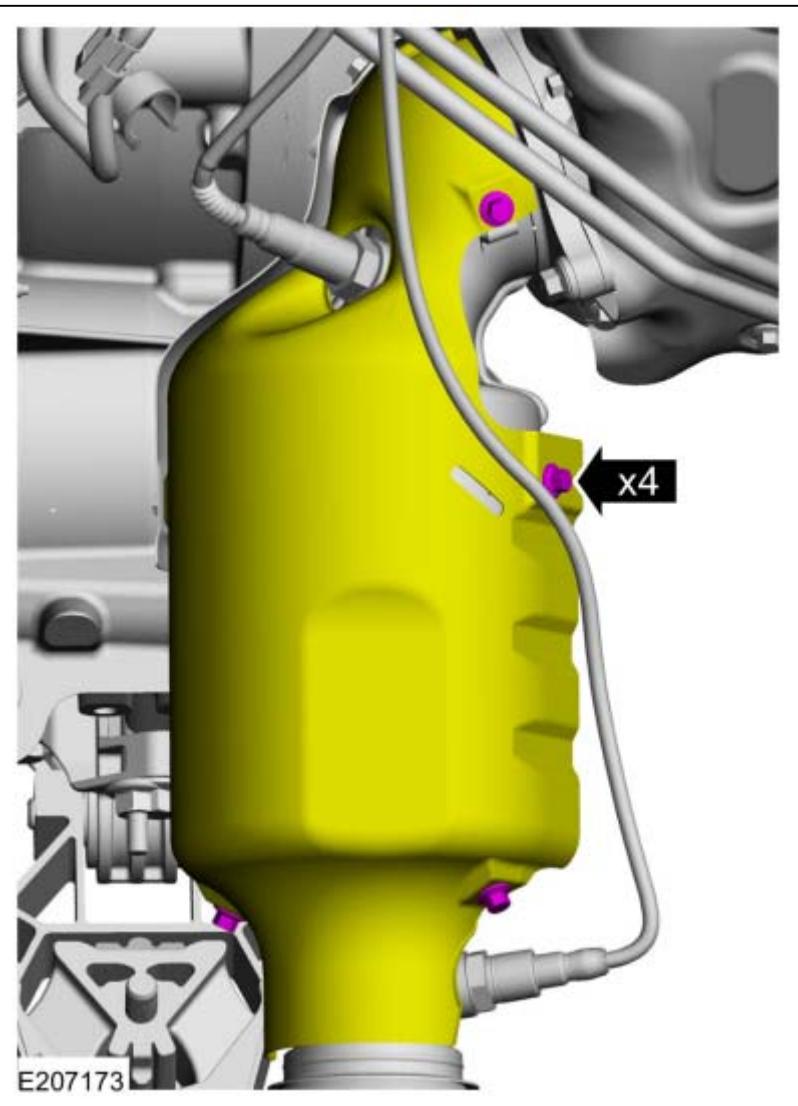


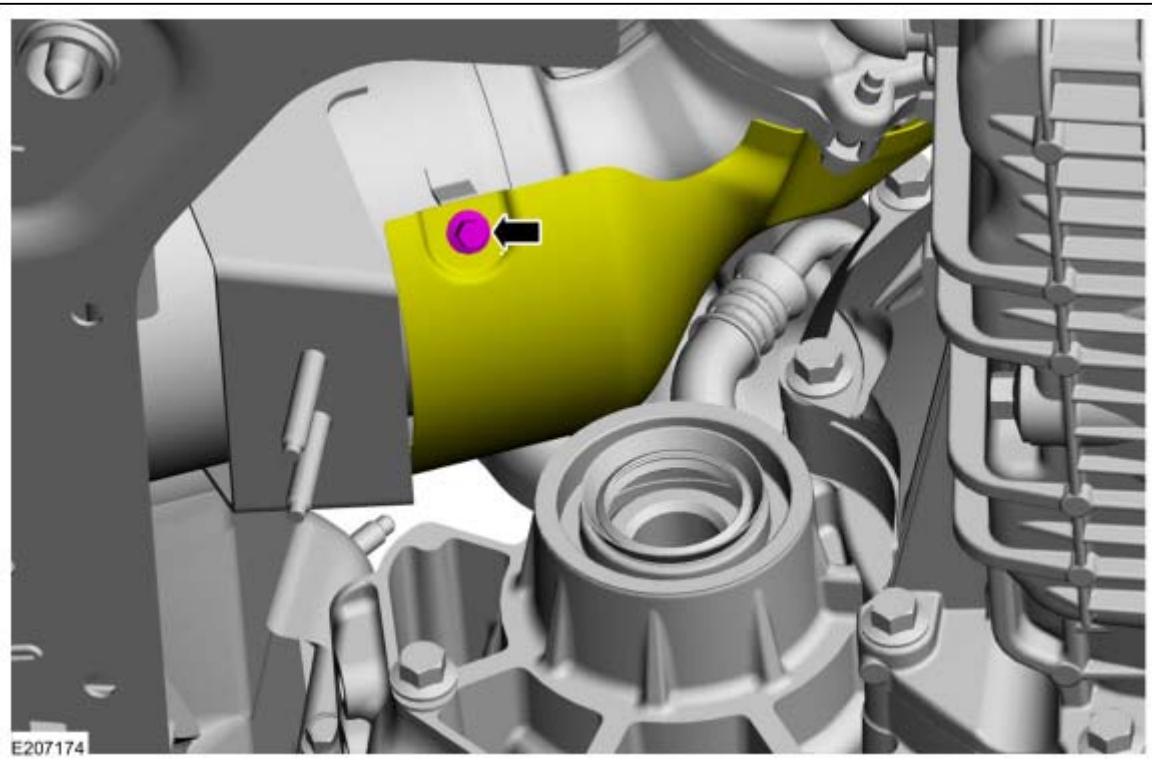


40.

2. 注意: 在拆卸和安装过程中完全松开螺栓, 并留在原地。




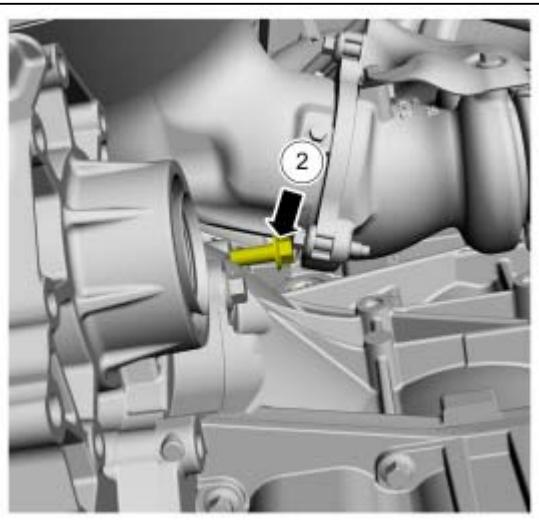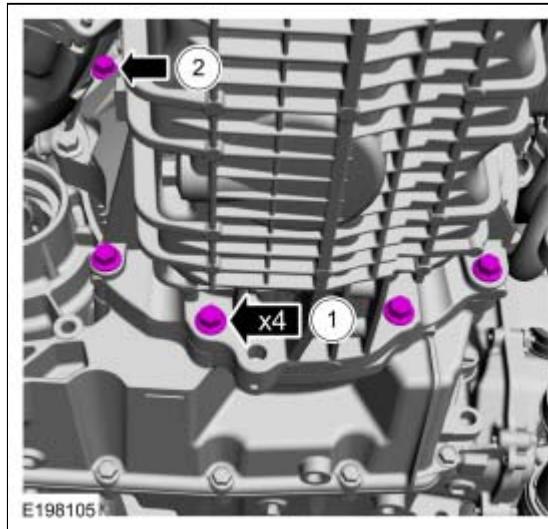


41. 安装专用工具: 303-1554 装备吊钩, 凸轮轴.

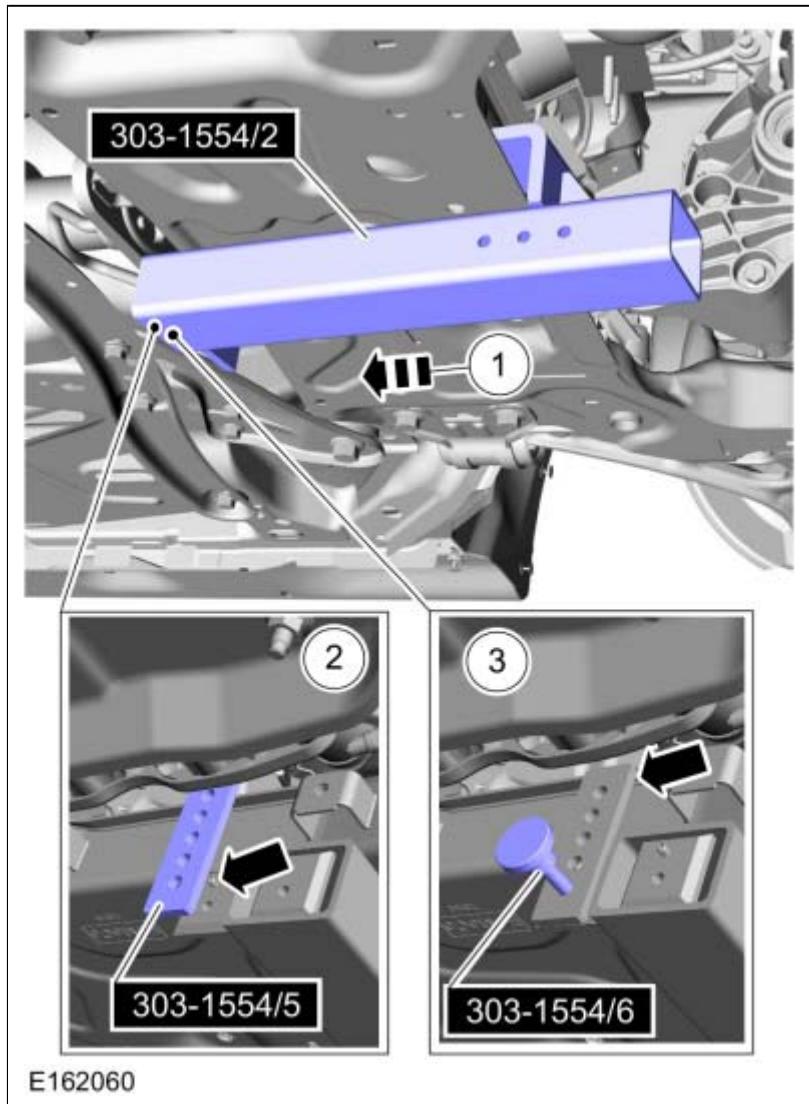


42. 安装专用工具: 303-1554 装备吊钩, 凸轮轴.

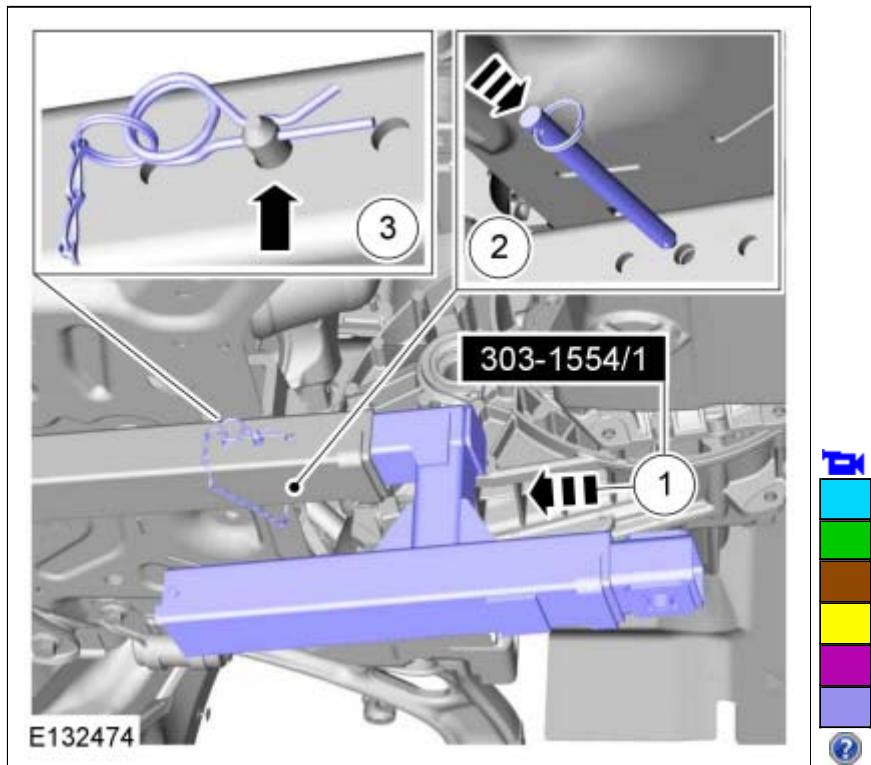


43. 安装专用工具: 303-1554 装备吊钩, 凸轮轴.

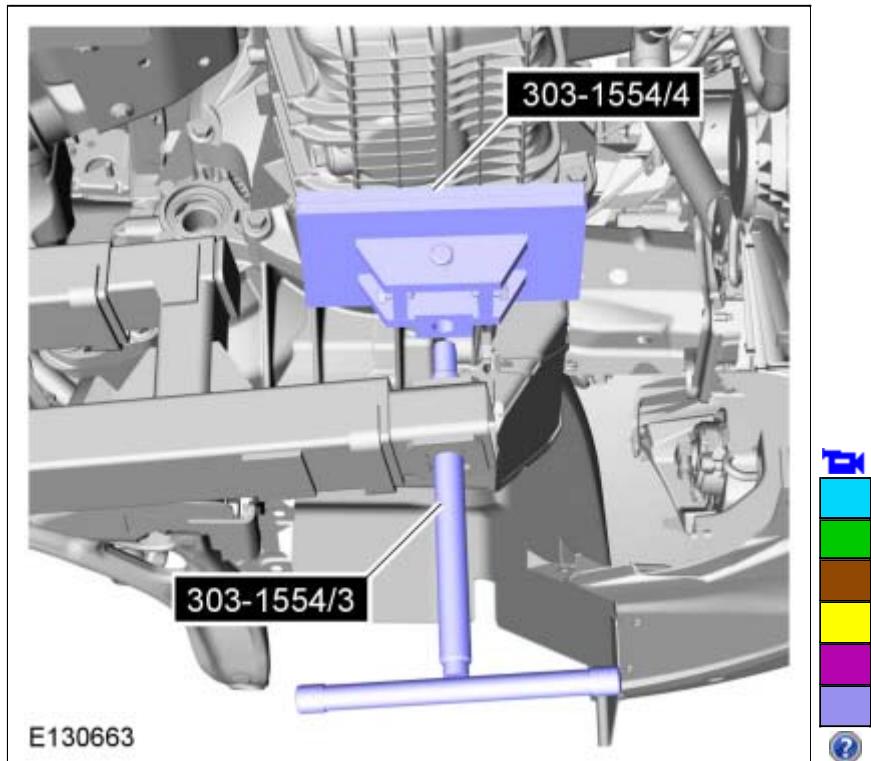

44. 用专用工具: 303-1554 装备吊钩, 凸轮轴.

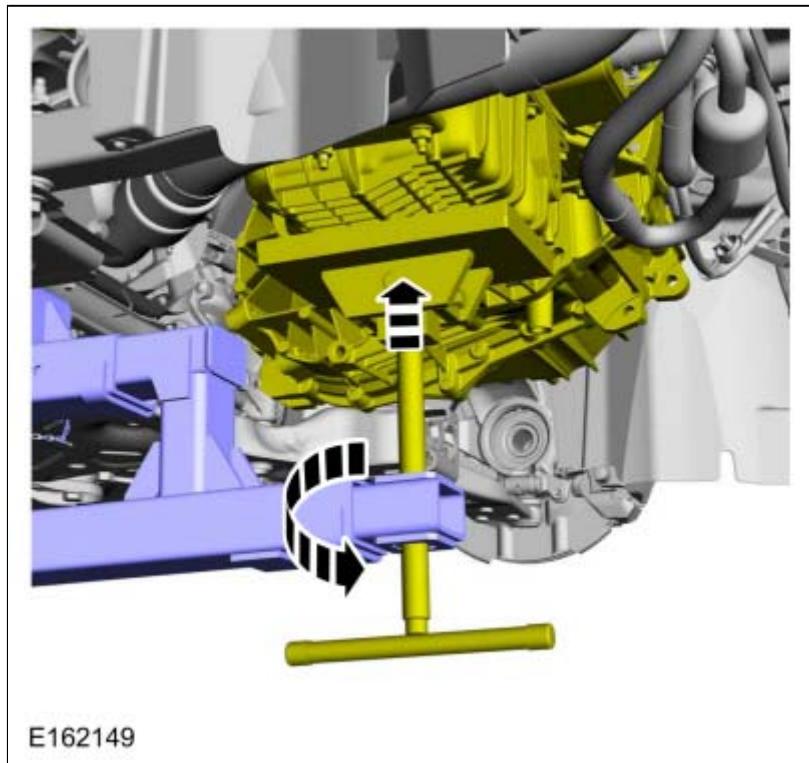



E162149





45. 参阅: 升和升 - (100-02 升和升, 和).

46.



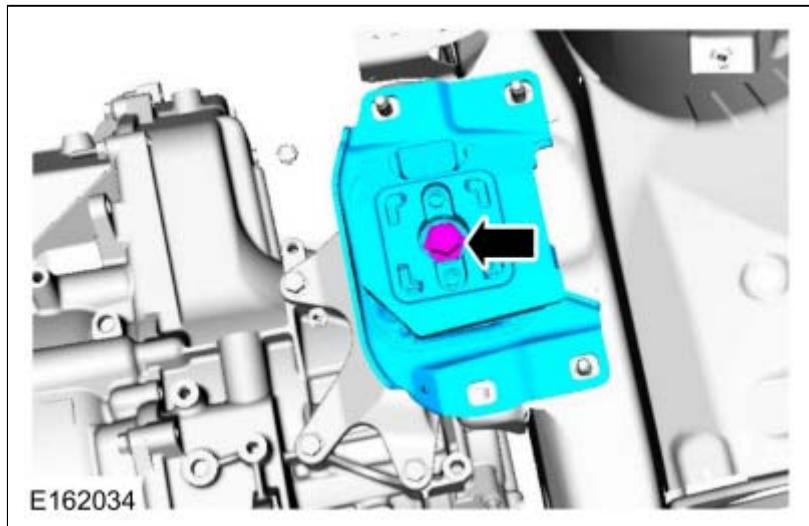


47.

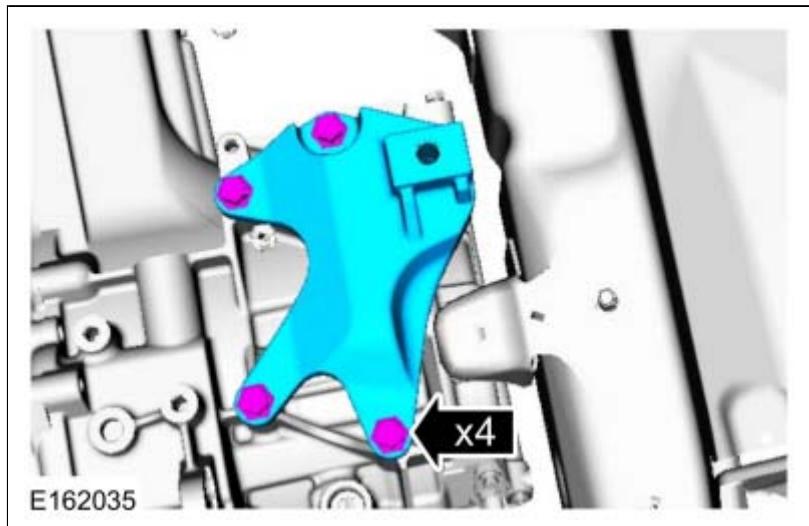

48. 注意： 确保无部件卡住。

如果配备。


通用设备: 线束扎带

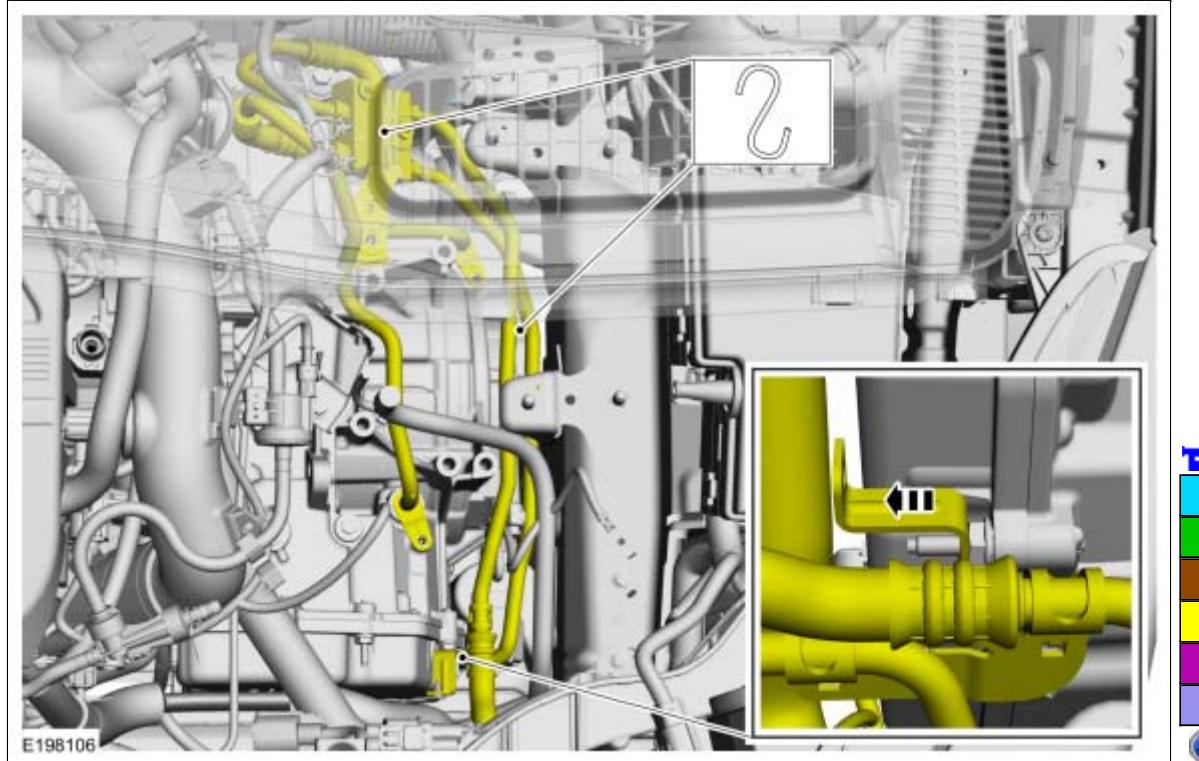

49. 注意: 确保无部件卡住。


如果配备。

通用设备: 线束扎带

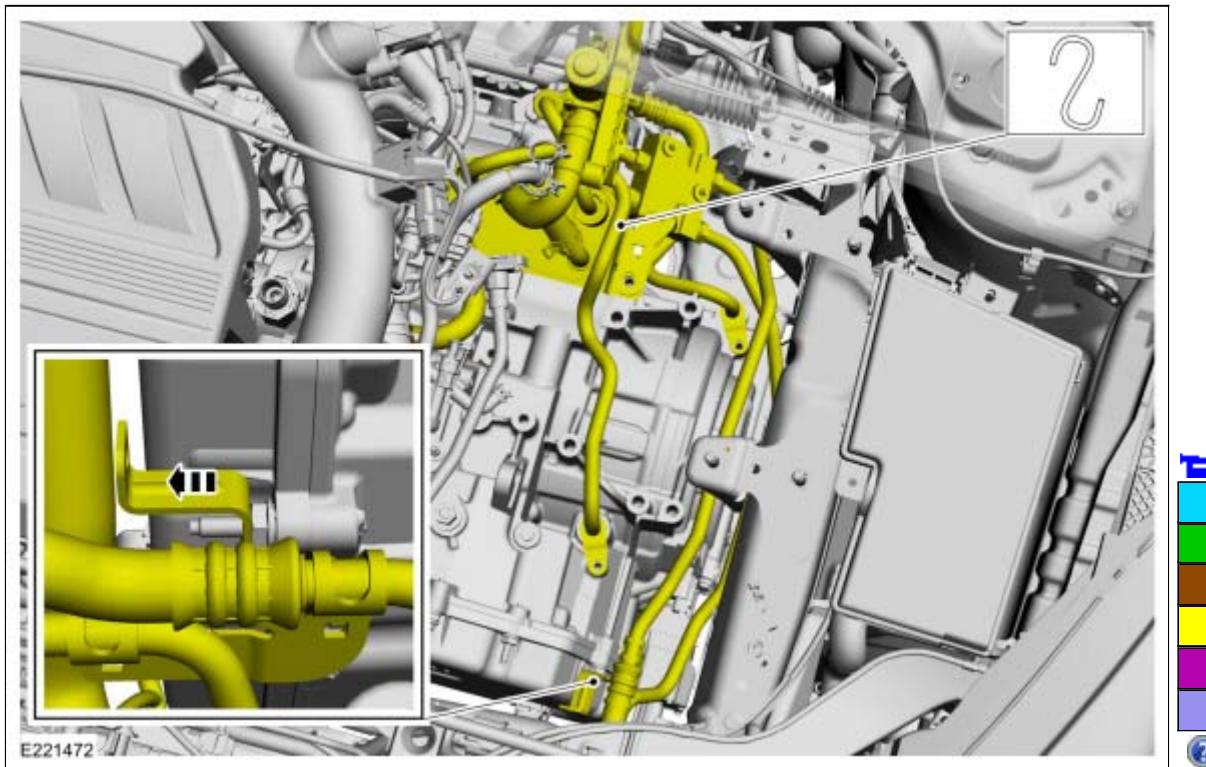


50. 参阅: [升和升 -](#) (100-02 升和升, 和).

51. 用专用工具: 303-1554 装备吊钩, 凸轮轴.

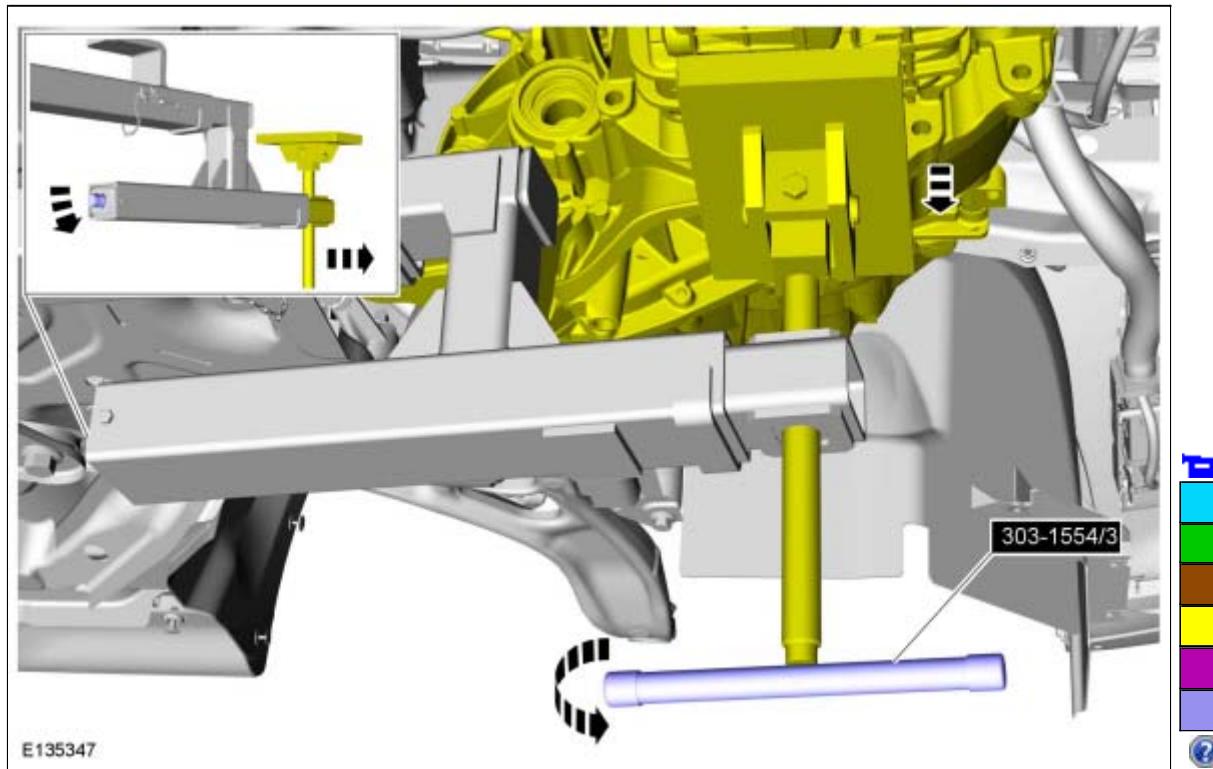


52. 通用设备: 变速器台架
通用设备: 木块
通用设备: 固定带

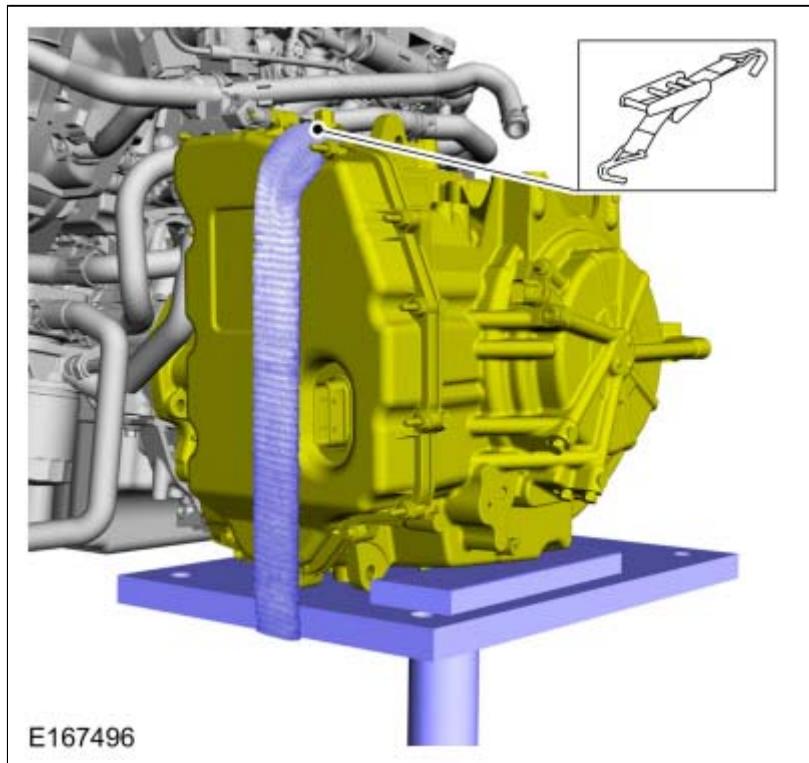

53.




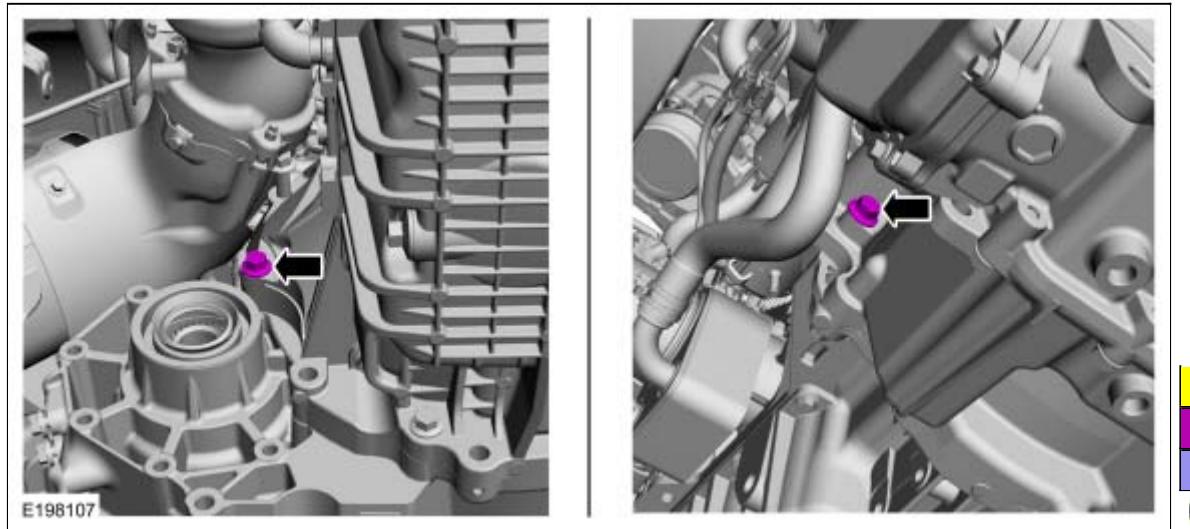

54. 确保变矩器与变速箱仍然连接在一起。


确保没有线束被卡住。

确保无部件卡住。

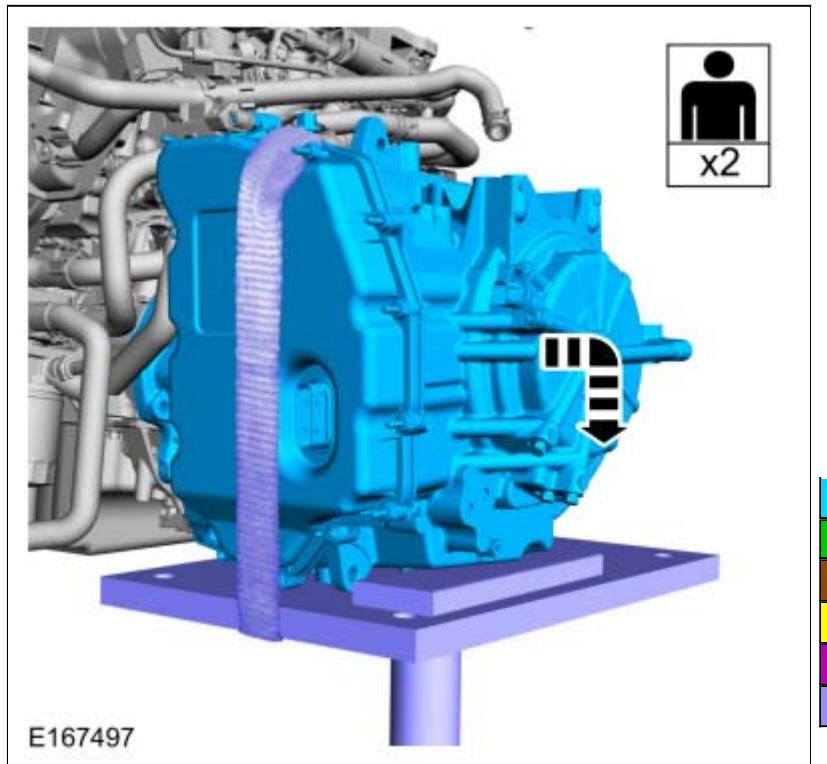


55. 确保安装保留定位销。



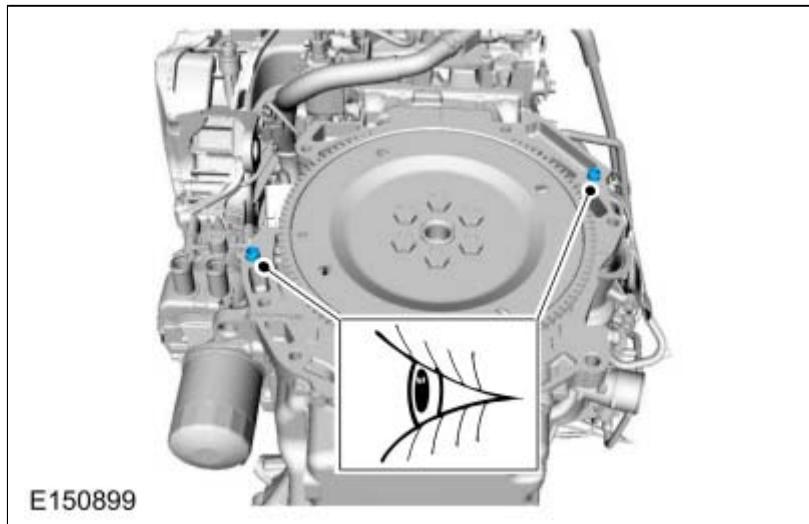

56. Install Suggested Tool: 303-364 气门弹簧压缩器. 用 工具 工具

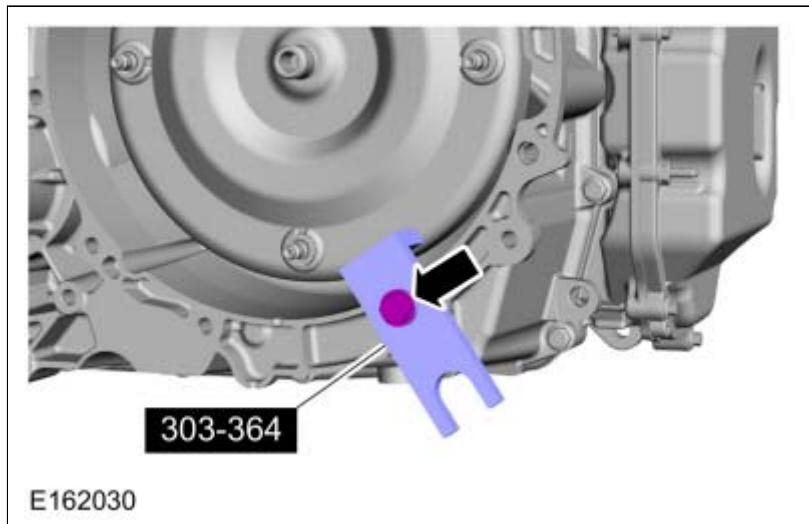

57. 当变速器油已受到污染并发现有金属颗粒时, 如果设备可用, 必须更换或冲洗所有机油支承部件。

© 2016 Ford Motor Company
