

后扰流板

拆卸

注意: 在此过程中的拆卸步骤可以包括安装的详细信息。

1.  **警告:** 执行本章节内的任何维修程序前, 请参考章节**100-00 一般信息**内的“安全警告。如未遵循此说明, 将引起严重的人身伤害。


参阅: [健康安全预防措施 \(100-00 一般信息, 说明和操作\)](#).

2. 参阅: [后灯总成 - 4门 \(417-01 外部照明, 拆卸和安装\)](#).

3. **注意:** 通过行李厢盖中的后灯壳接触扰流板固定螺母。


扭矩: 5,4 Nm



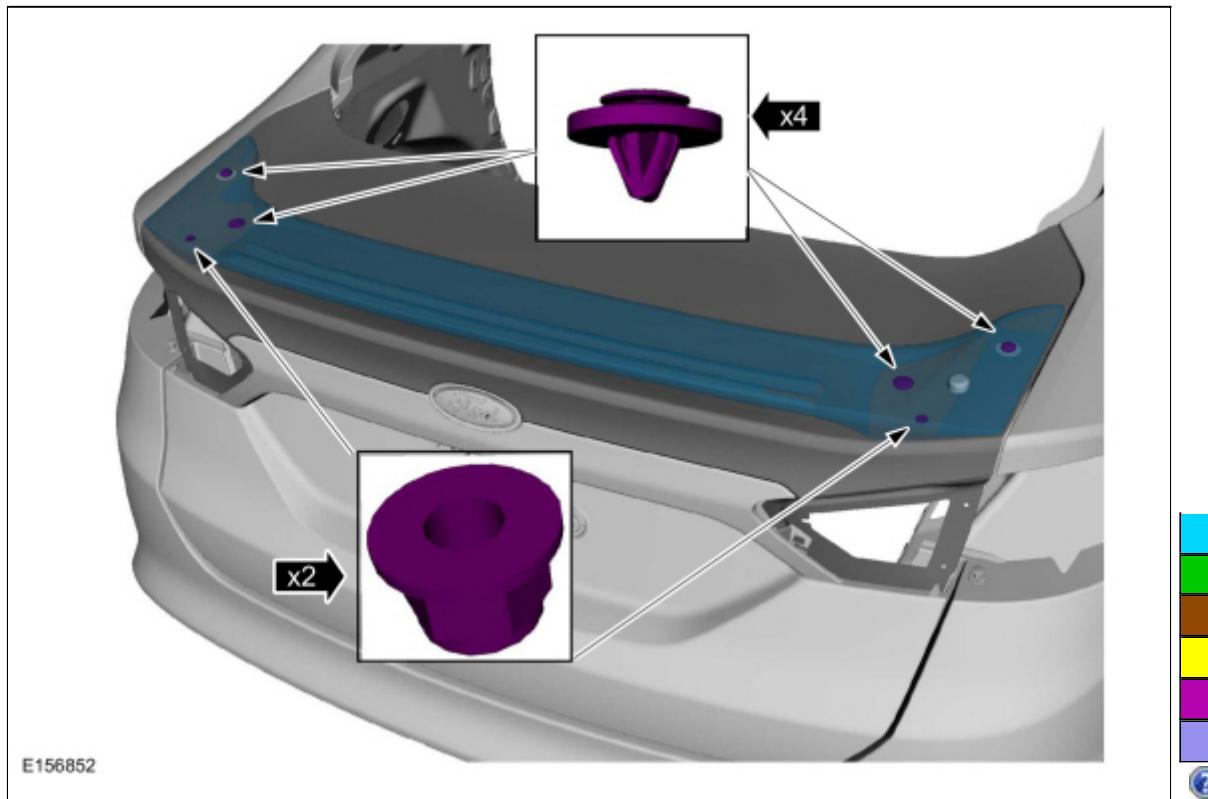

4.



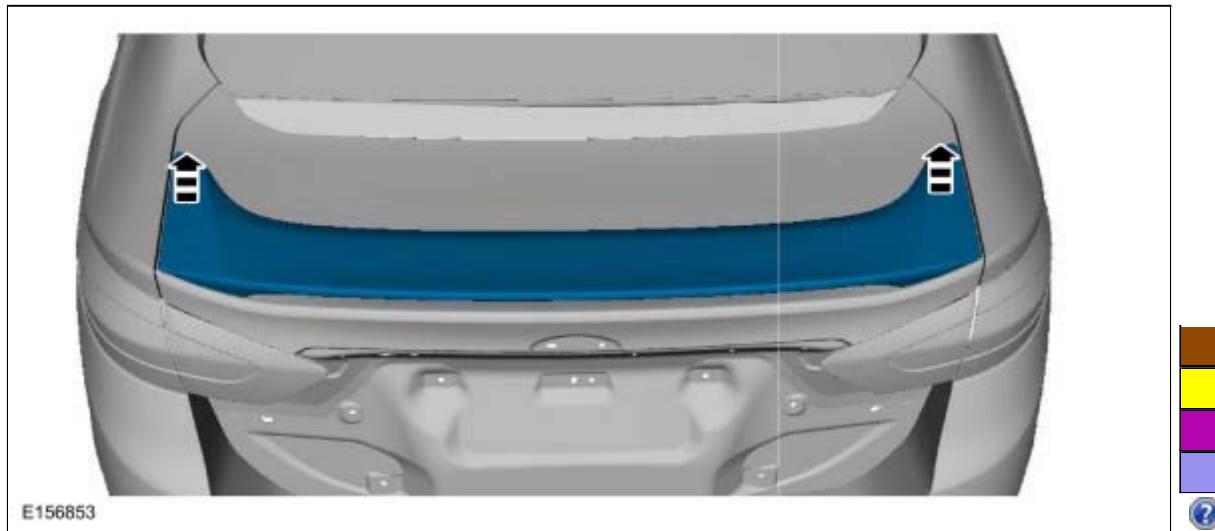

安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。

踏脚板模块


拆卸

注意: 在操作指南中所描述的拆卸步骤可能包含安装细节。

1.  **警告:** 执行本章节内的任何维修程序前, 请参考章节**100-00** 一般信息内的“安全警告。如未遵循此说明, 将引起严重的人身伤害。


参阅: [健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).

- 2.

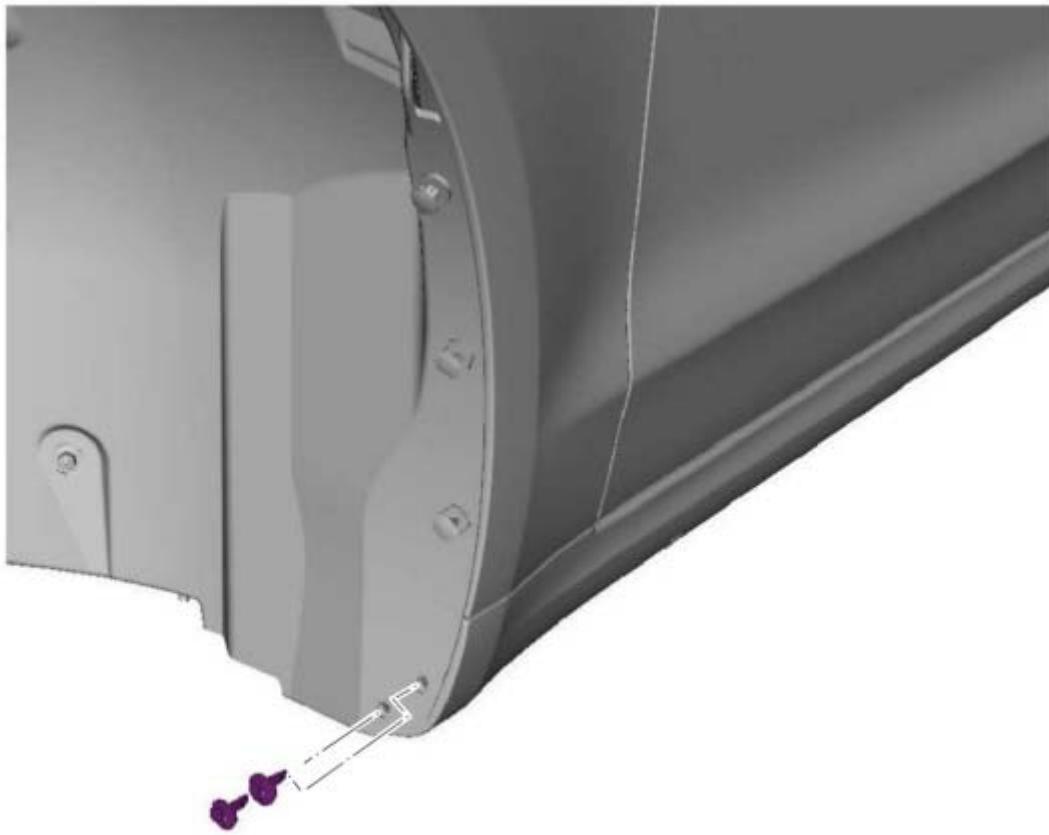

E156238



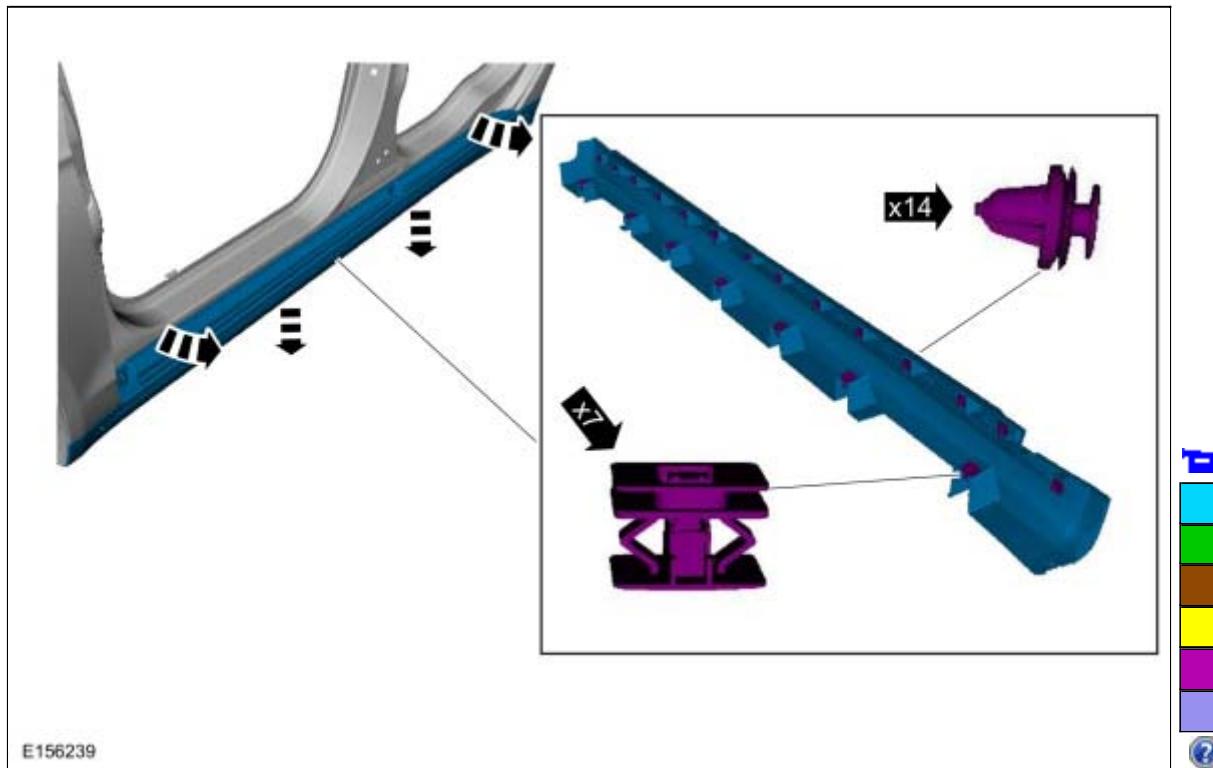

安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。

行李舱盖模块

拆卸


注意: 在操作指南中所描述的拆卸步骤可能包含安装细节。

1.  **警告:** 执行本节维修程序之前, 参阅第100-00节一般信息中的安全警告。如未遵循此说明, 将引起严重的人身伤害。


参阅: [健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).

- 2.



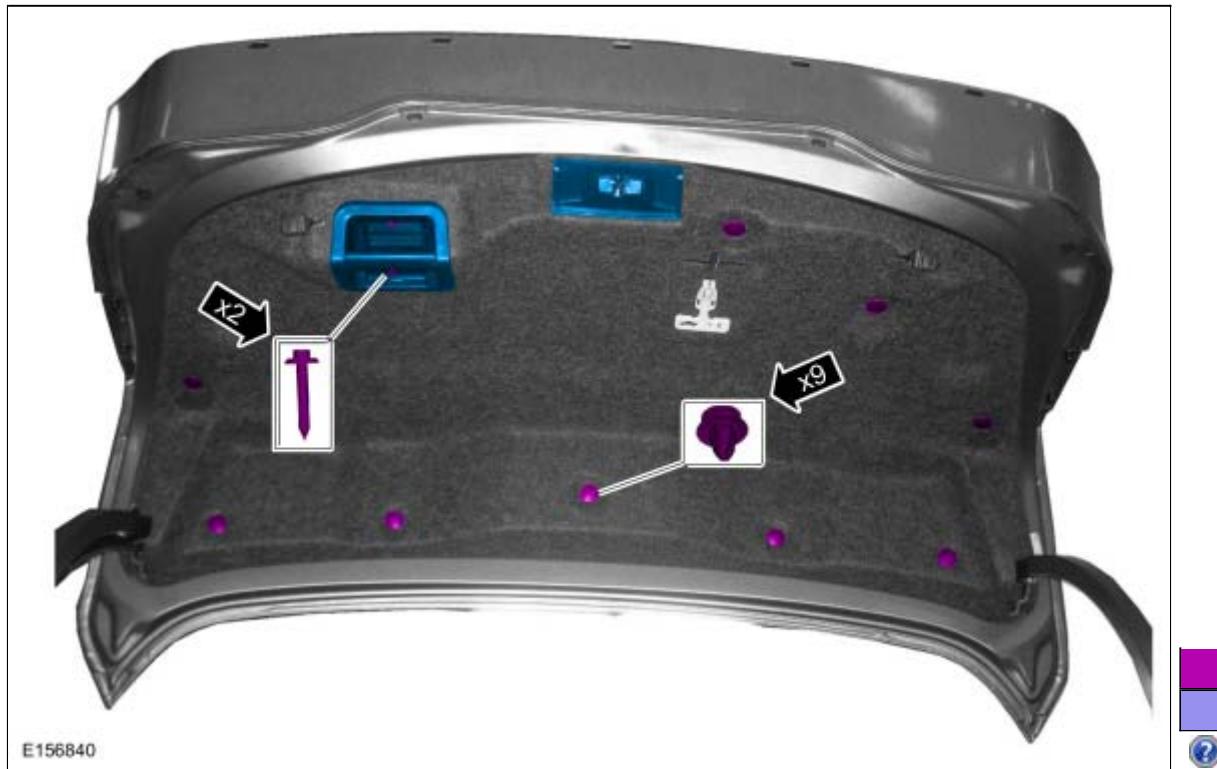

3.

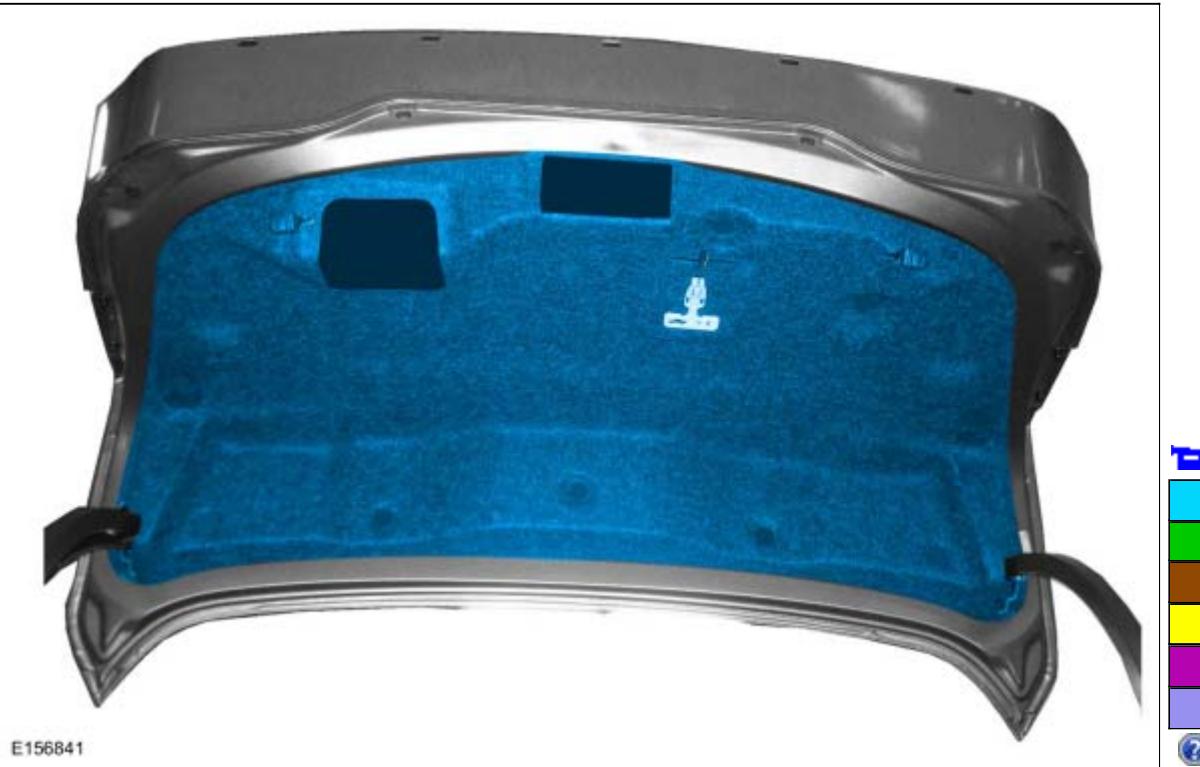

4. 参阅: [倒车灯](#) (417-01 外部照明, 拆卸和安装).


5.




6. 注意：如果配备泊车辅助摄像头。




E162902




7. 扭矩: 4,1 Nm

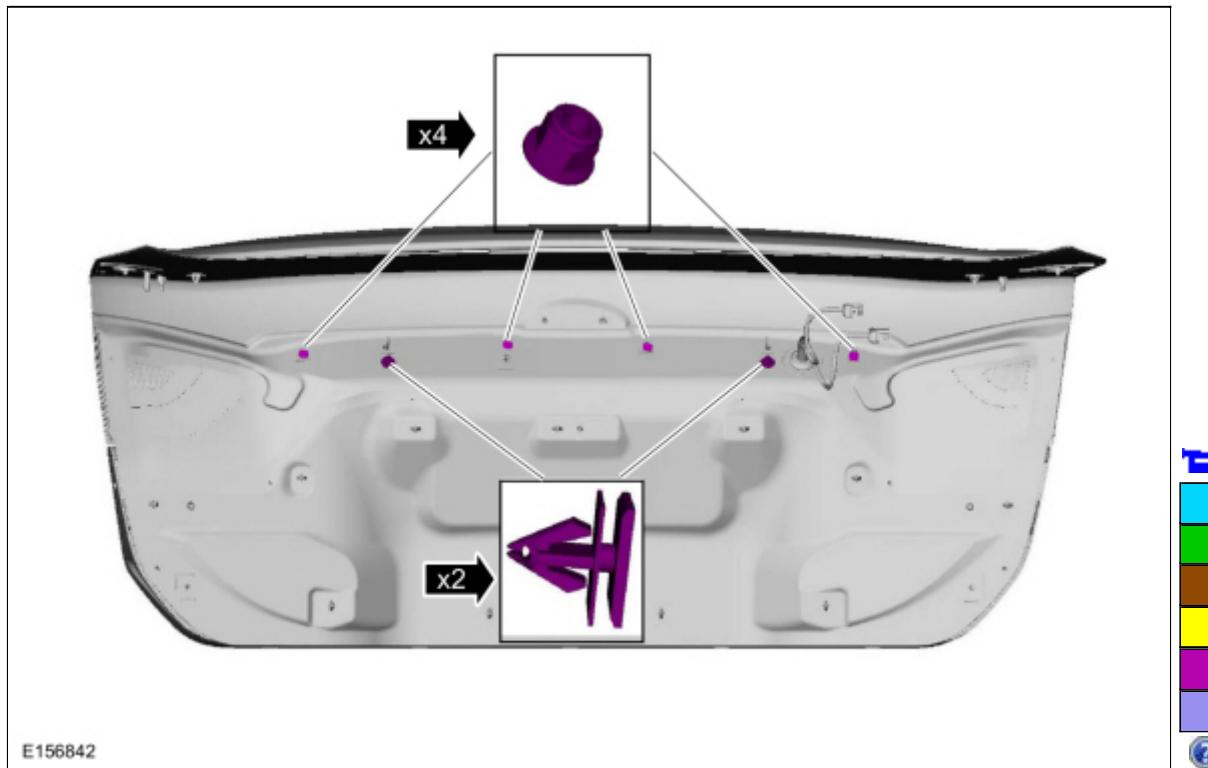


8.

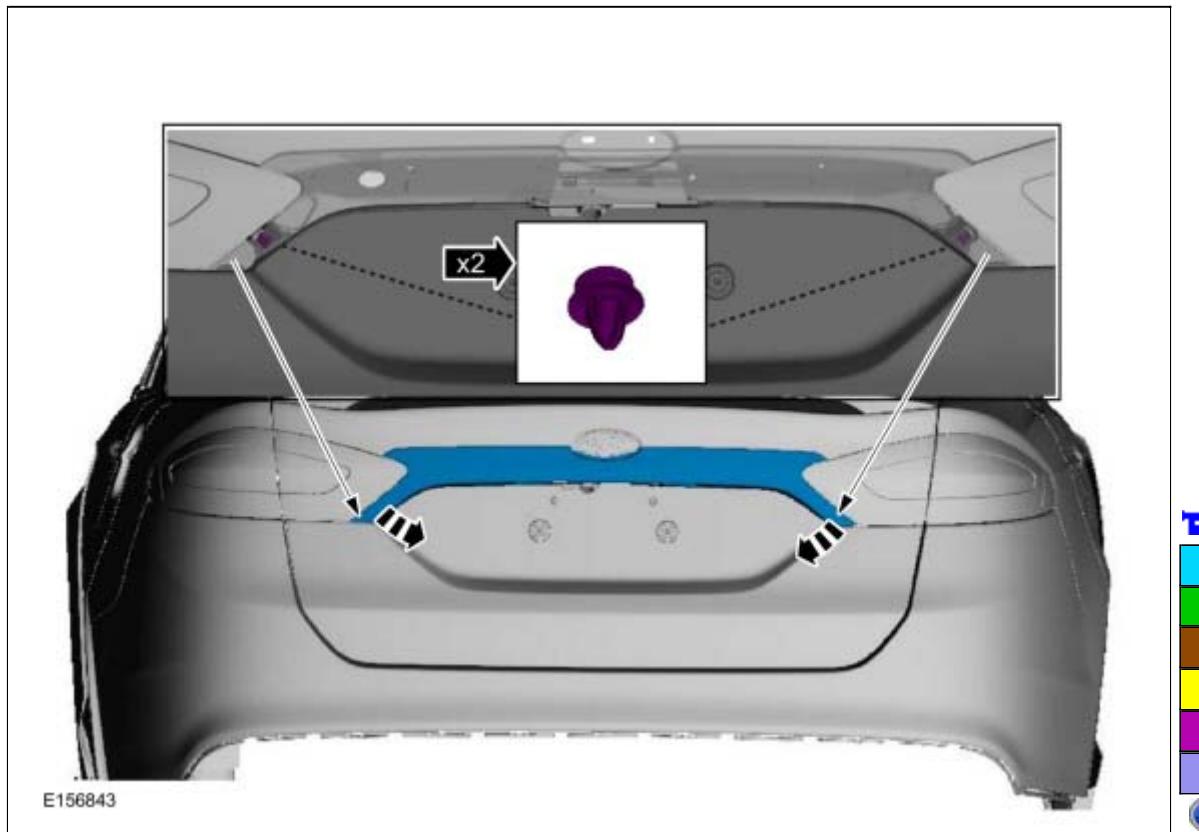

9. 扭矩: 2,1 Nm

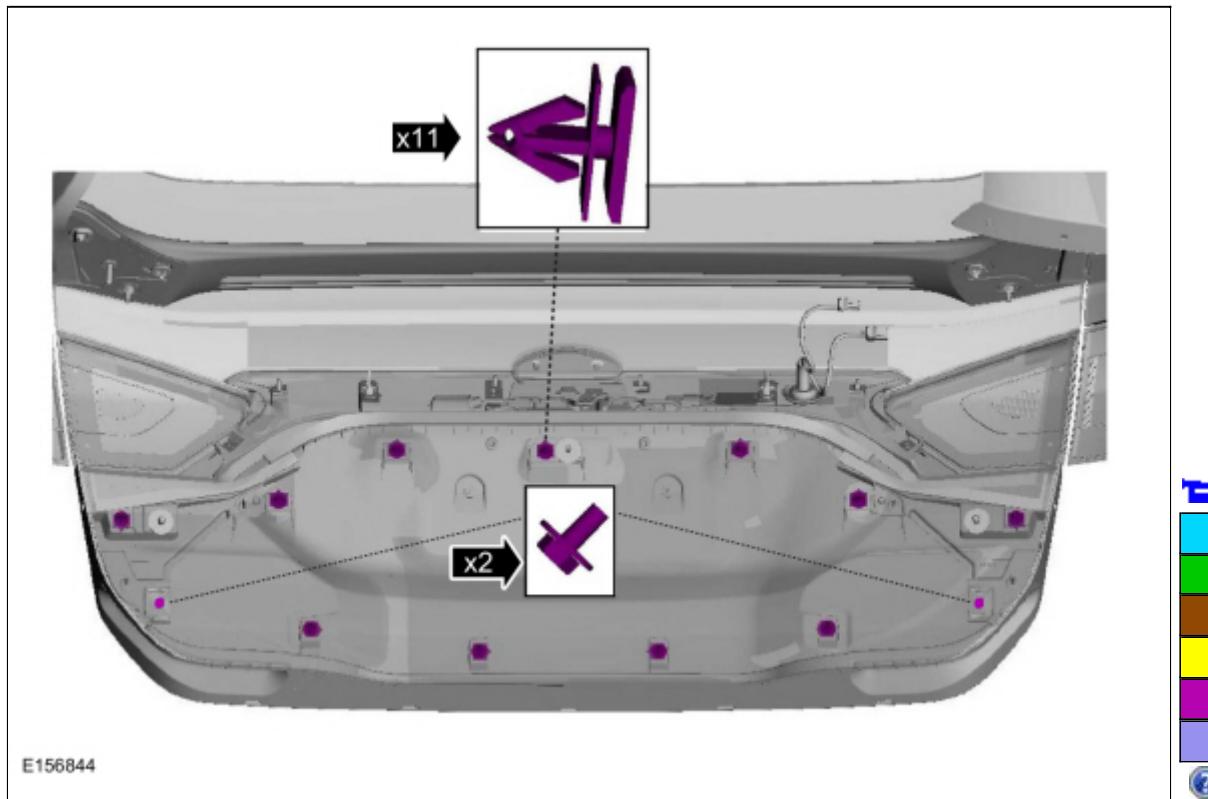

10.

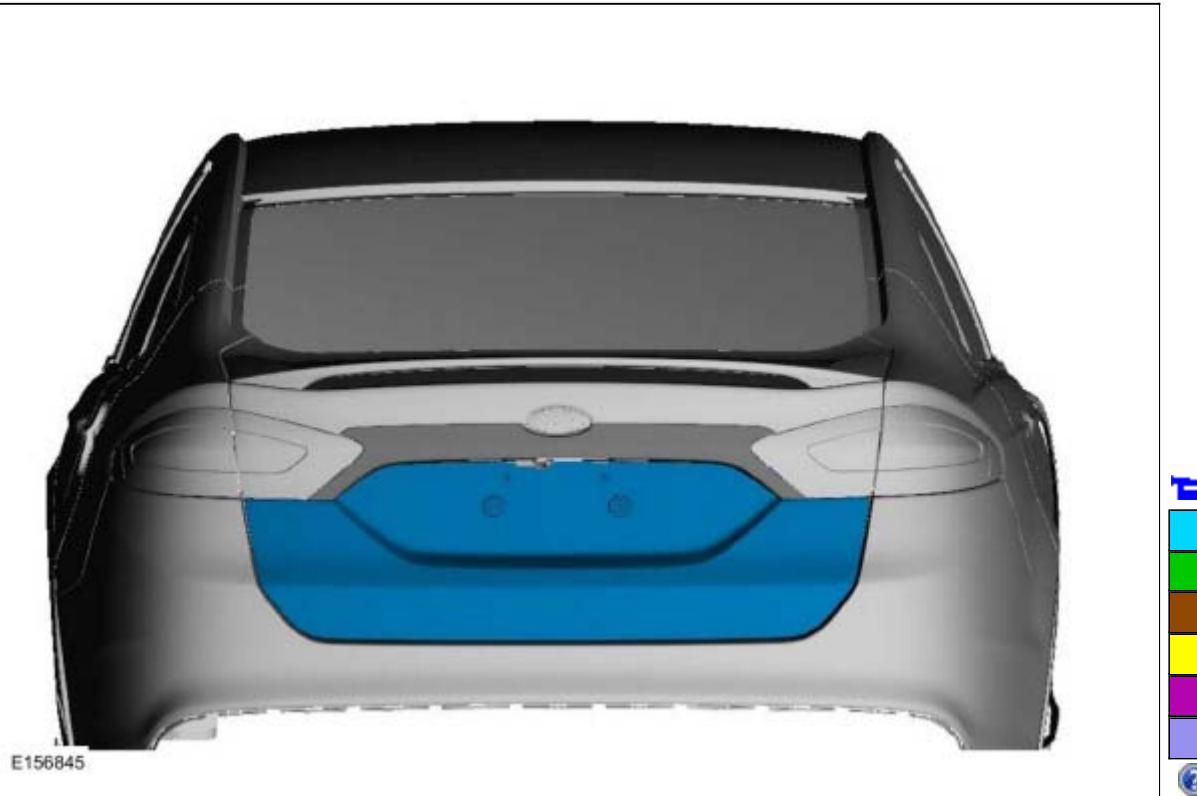

安装

1. 行安装, 执行拆卸程序。

前车门上部模块

拆卸


注意: 在操作指南中所描述的拆卸步骤可能包含安装细节。

1.  **警告:** 执行本节维修程序之前, 参阅第100-00节一般信息中的安全警告。如未遵循此说明, 将引起严重的人身伤害。


参阅: [健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).

2. **扭矩:** 1,9 Nm




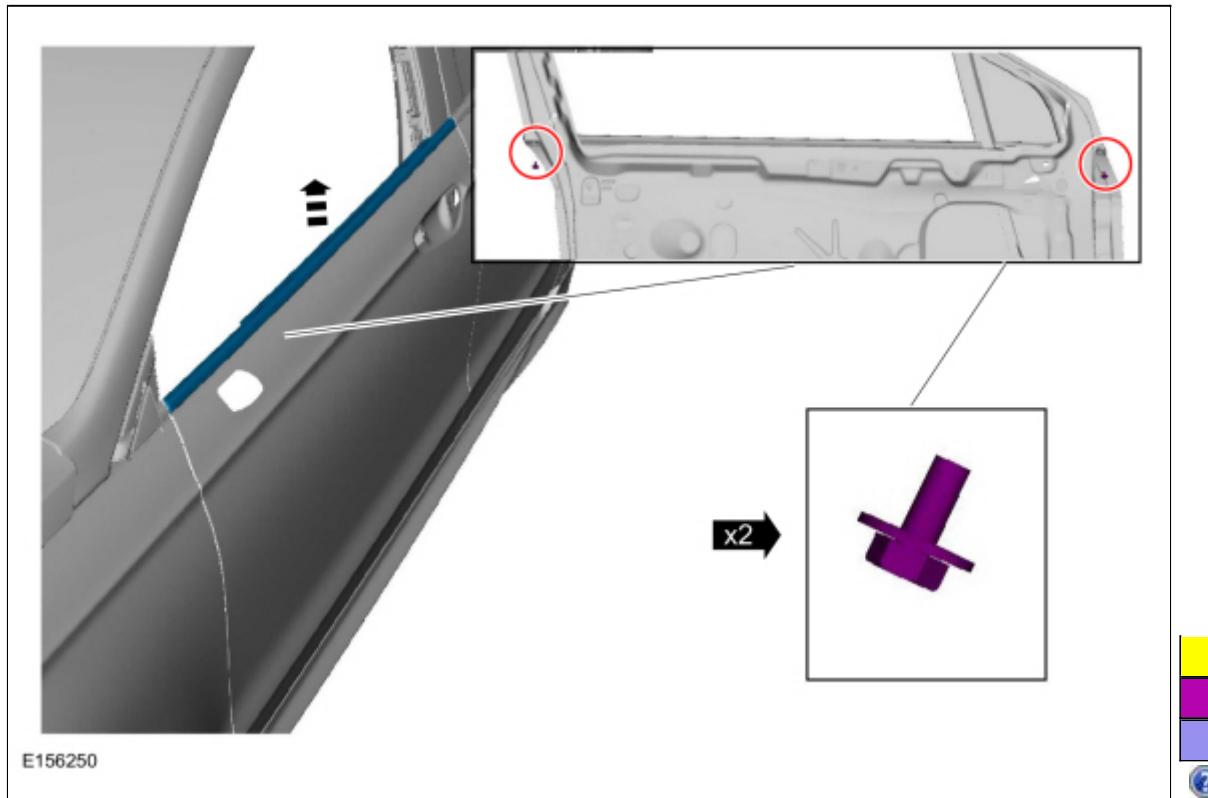



3.

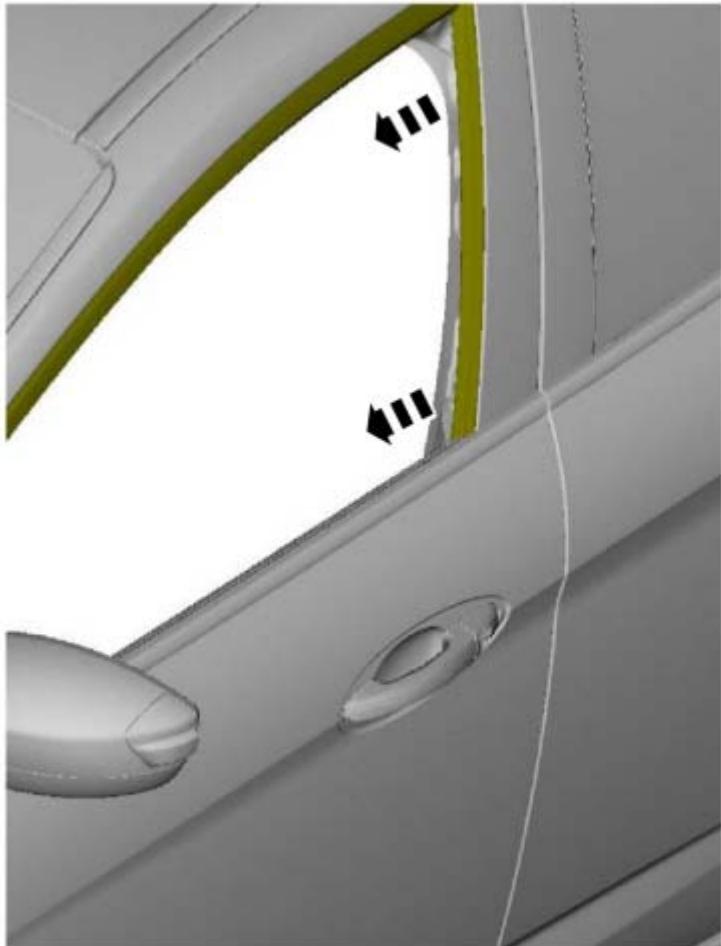

E154245




4. 扭矩: 1,9 Nm

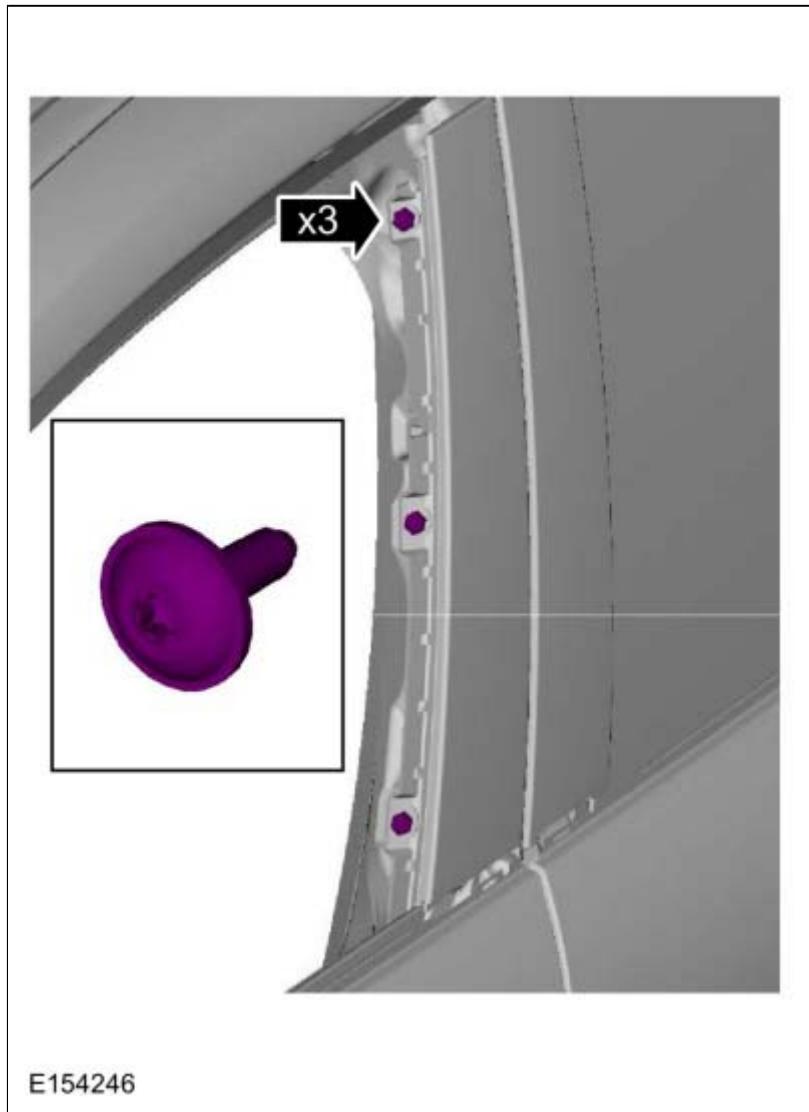


配备免钥匙进入的车辆

5. 参阅: [前车门装饰板](#) (501-05 车内装饰, 拆卸和安装).

6.

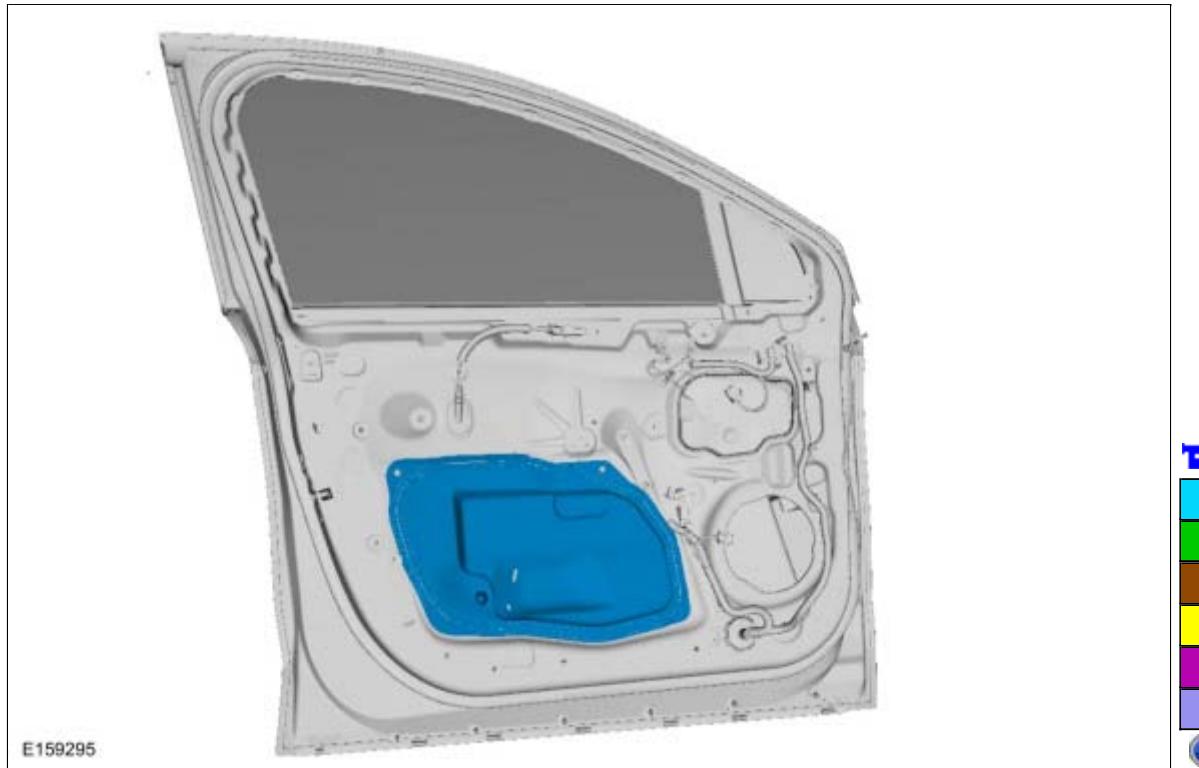

7.

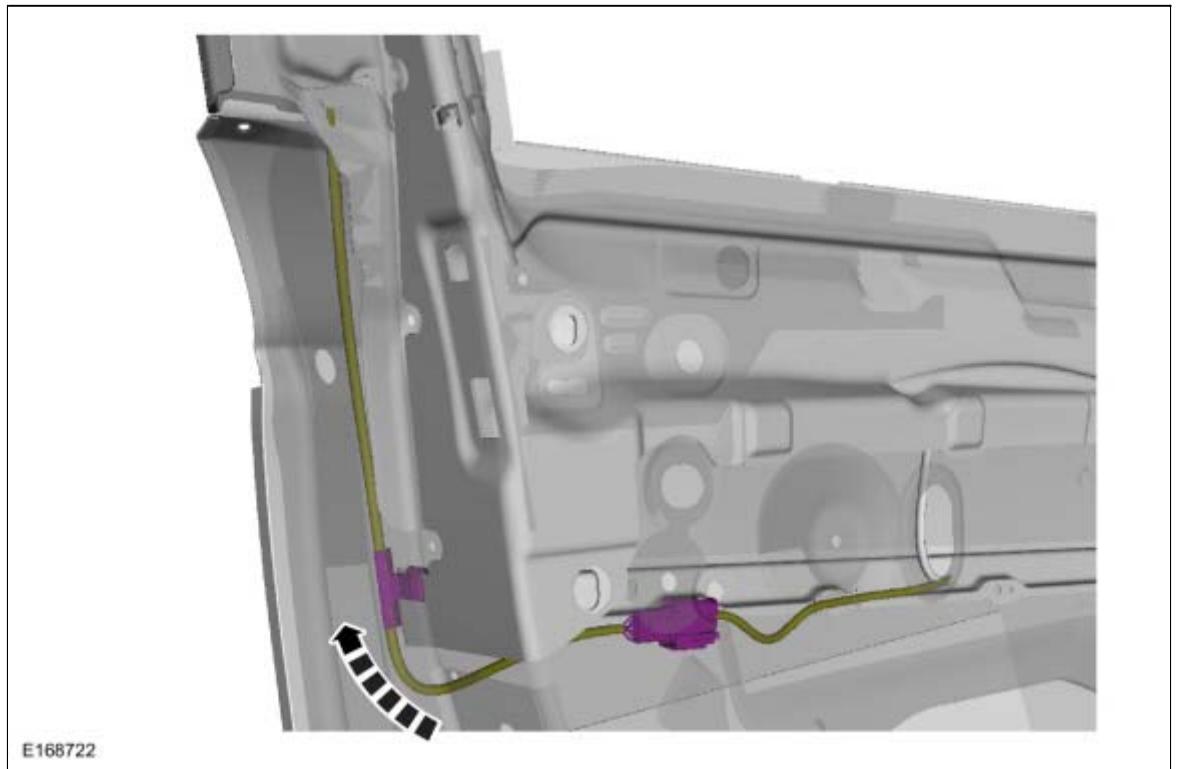

所有车辆

8.





安装

1. 进行安装，执行拆卸程序。

后门上部模块

拆卸

注意: 图示为 LH 侧, RH 侧与之相似。


注意: 在操作指南中所描述的拆卸步骤可能包含安装细节。

1. 执行本节维修程序之前, 参阅第100-00节一般信息中的安全警告。如未遵循此说明, 将引起严重的人身伤害。


参阅: [健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).

2. 扭矩: 1,3 Nm




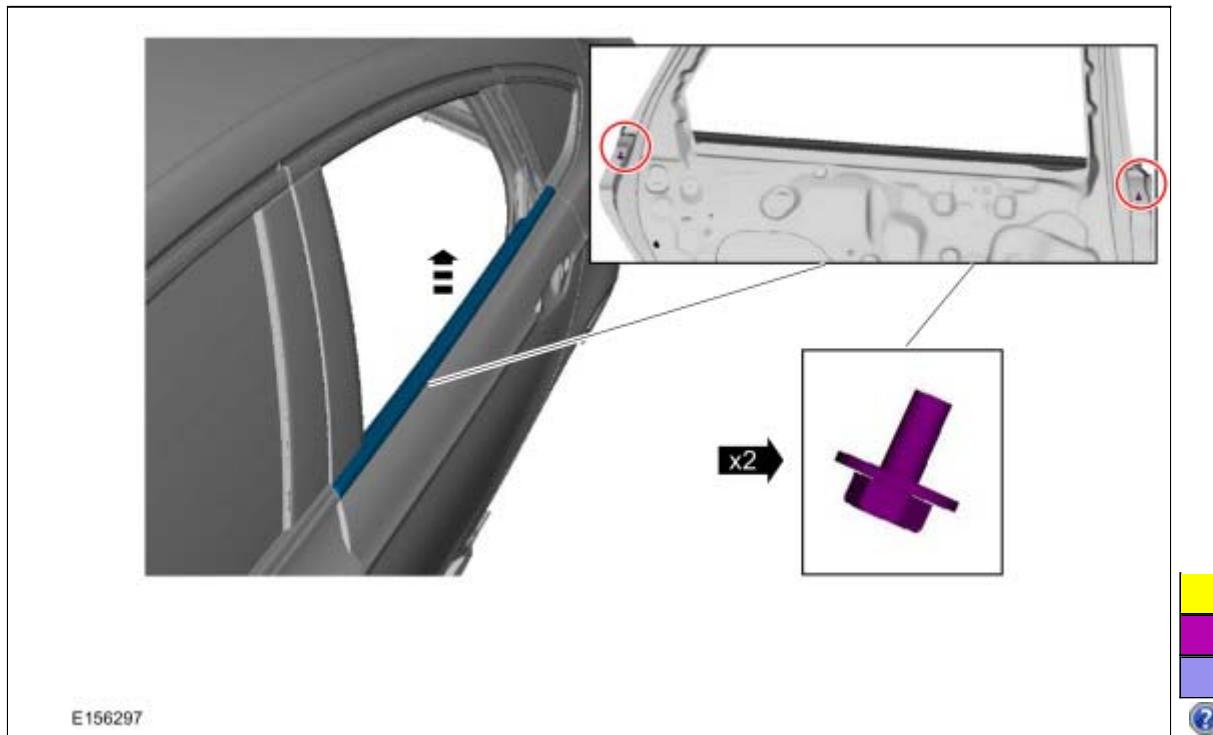



3.

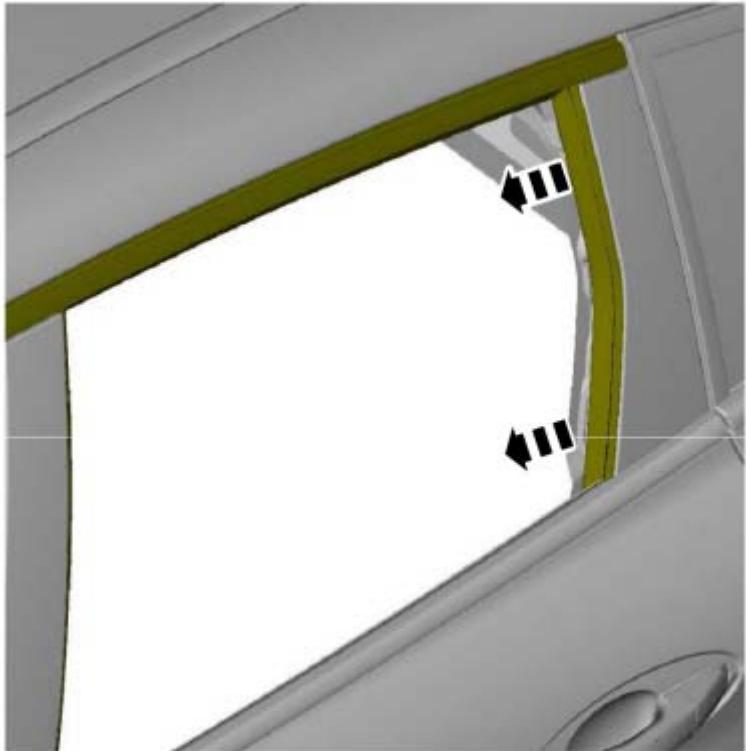

E154210




4. 扭矩: 1,9 Nm

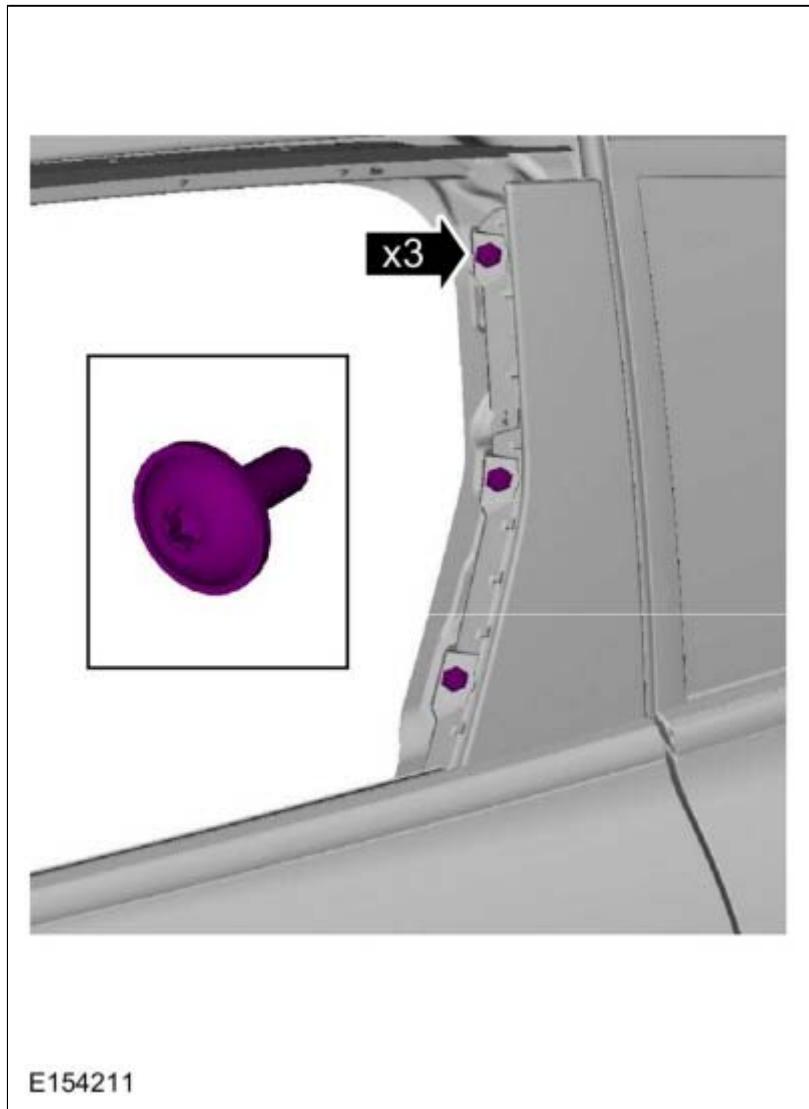



E154212



安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。

© 2016 Ford Motor Company
