

后排座椅扶手

基本零件号: 644A22

拆卸



注意: 在操作指南中所描述的拆卸步骤可能包含安装细节。

1. 参阅: [后排座椅坐垫](#) (501-10B 后排座椅, 拆卸和安装).
- 2.






3. 如果配备加热座椅。

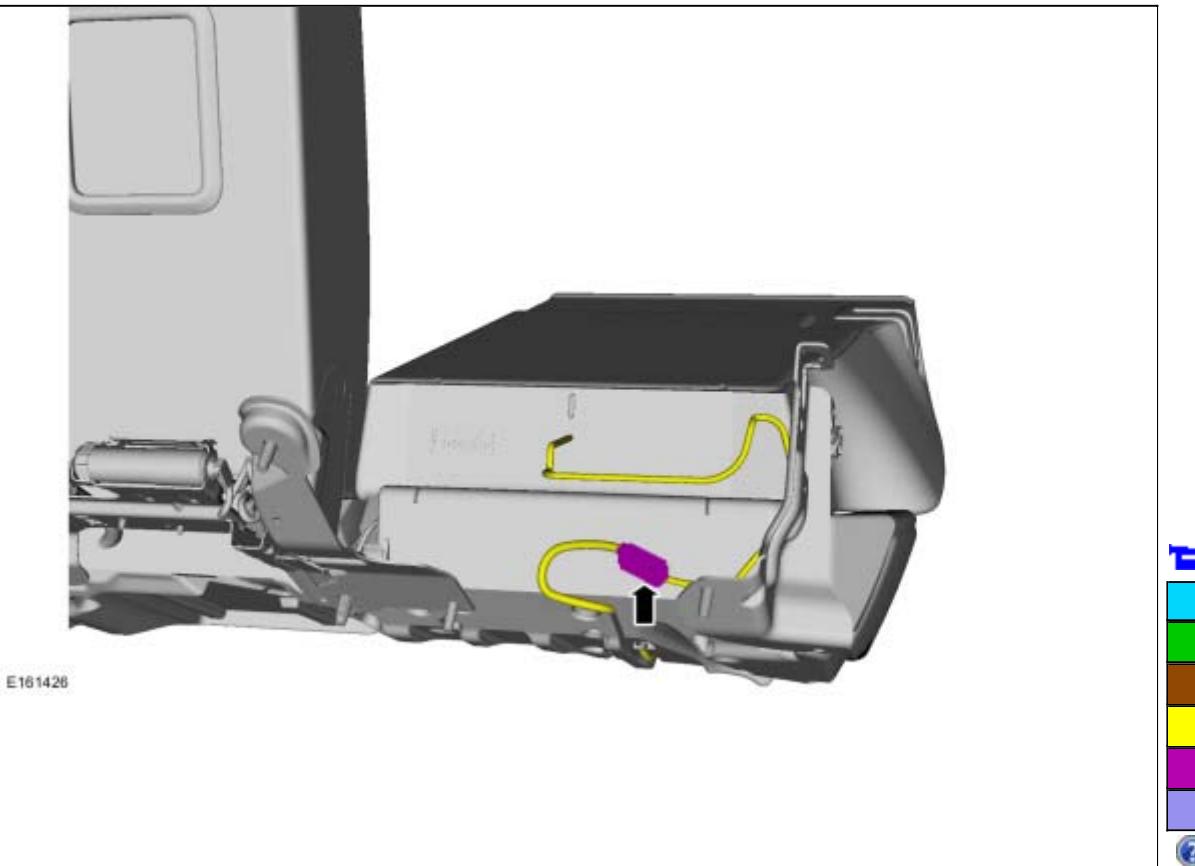


4.

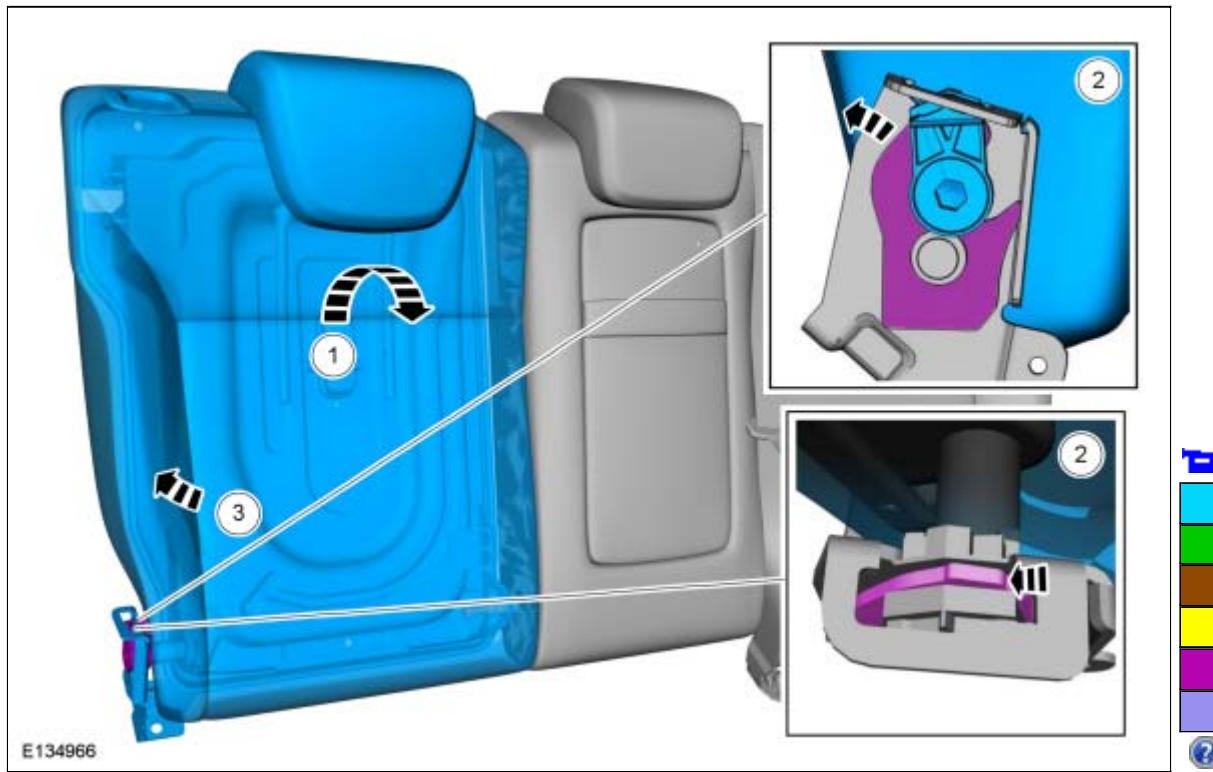

5. 扭矩: 10 Nm



6.

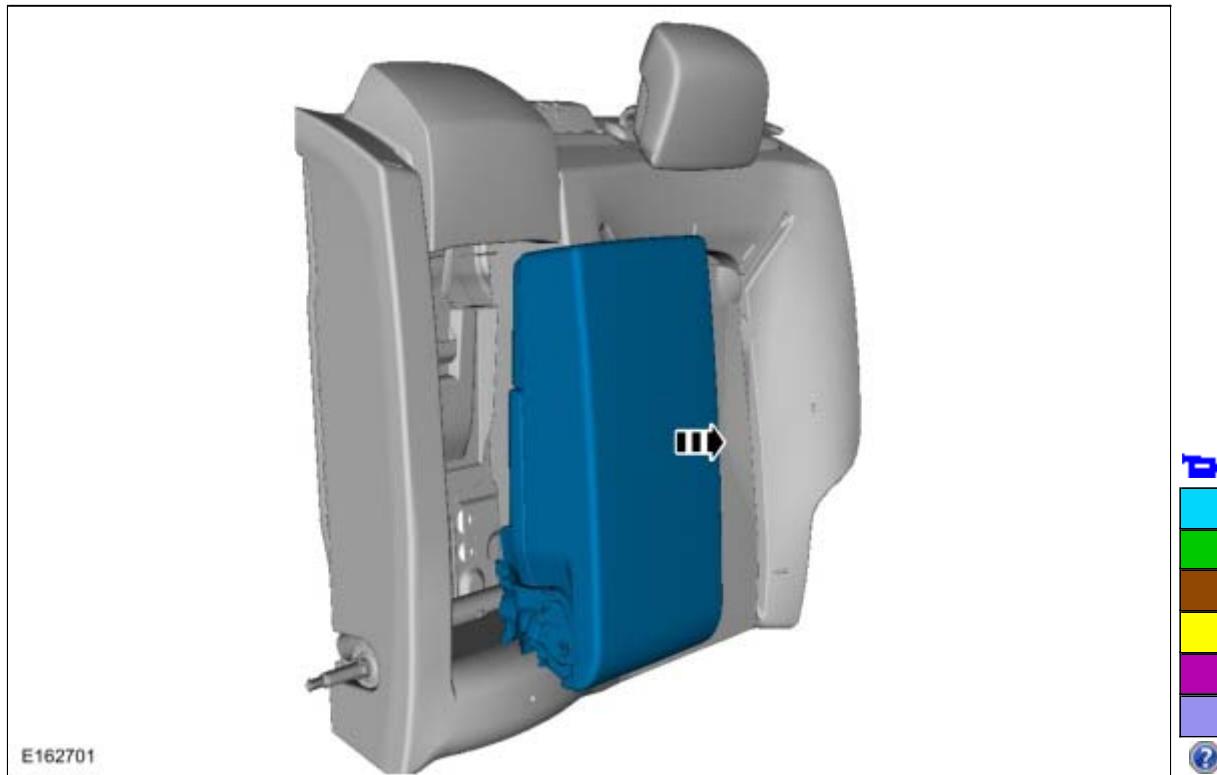

安装

1. 安装 **拆卸**。

后排座椅靠背

拆卸

注意: 此过程中的拆除步骤可能包含安装步骤的详细信息。

注意: 必须先卸下**40%**部分的靠背，才能卸下**60%**部分的靠背。

所有靠背

1. 拆除后椅垫。
参阅: [后排座椅坐垫 \(501-10B 后排座椅, 拆卸和安装\)](#).


2.

- 1.
- 2.





3. 如果配备加热座椅。

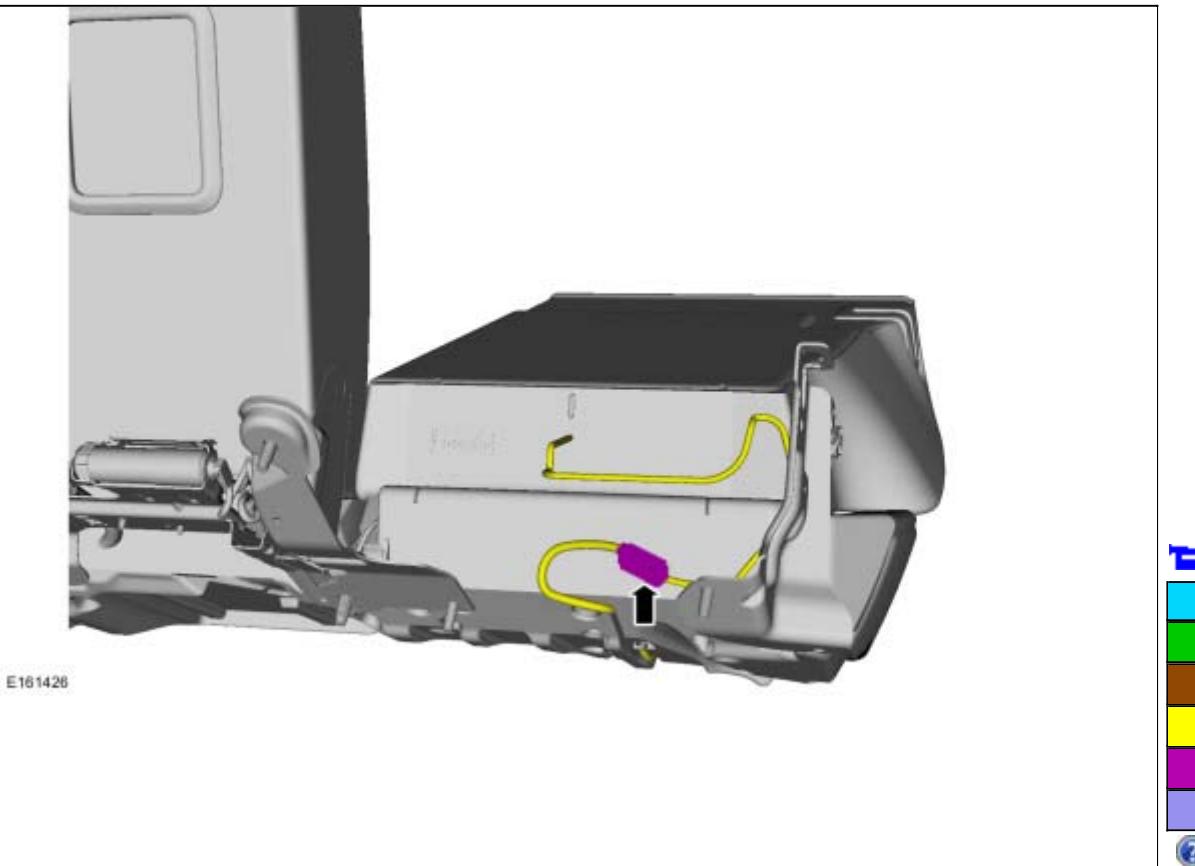


4.

- 1.
- 2.
- 3.




60%靠背


5. 如果配备传统安全带。
扭矩: 48 Nm

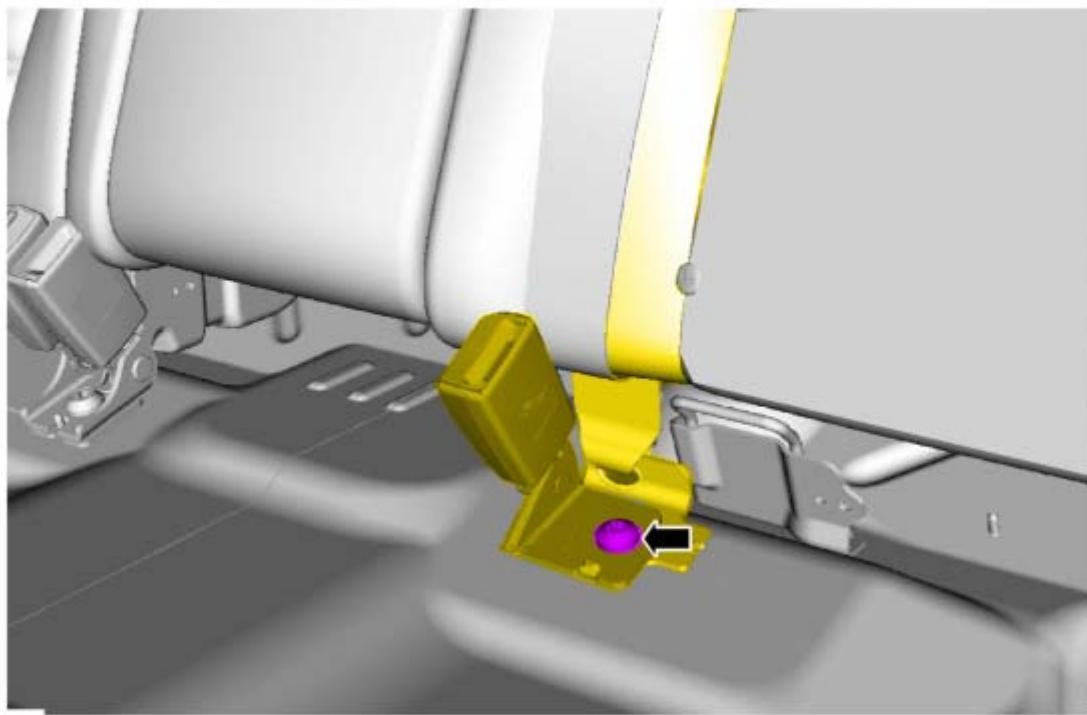

E161434



6. 如果配备充气式安全带。
扭矩: 48 Nm

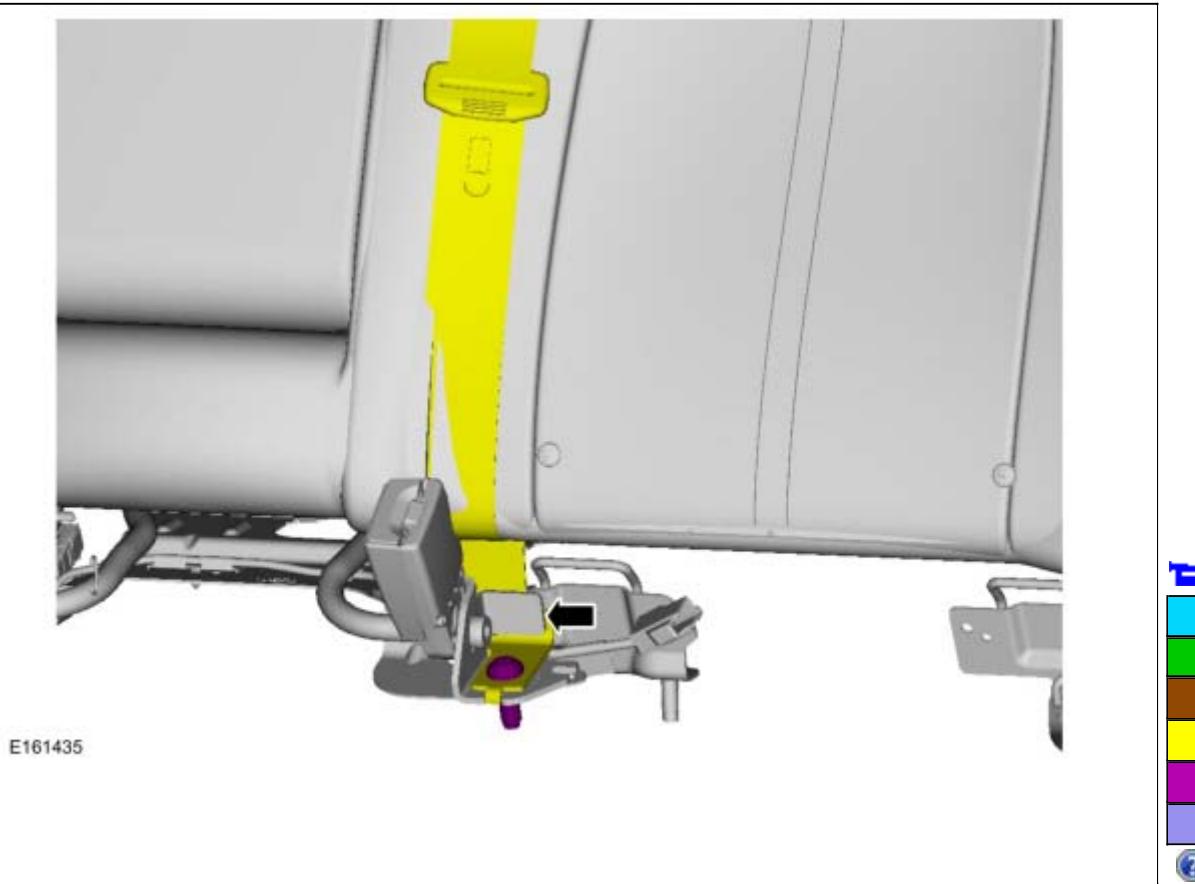


7.
 - 1.
 - 2.



图




8. 如果配备加热座椅。

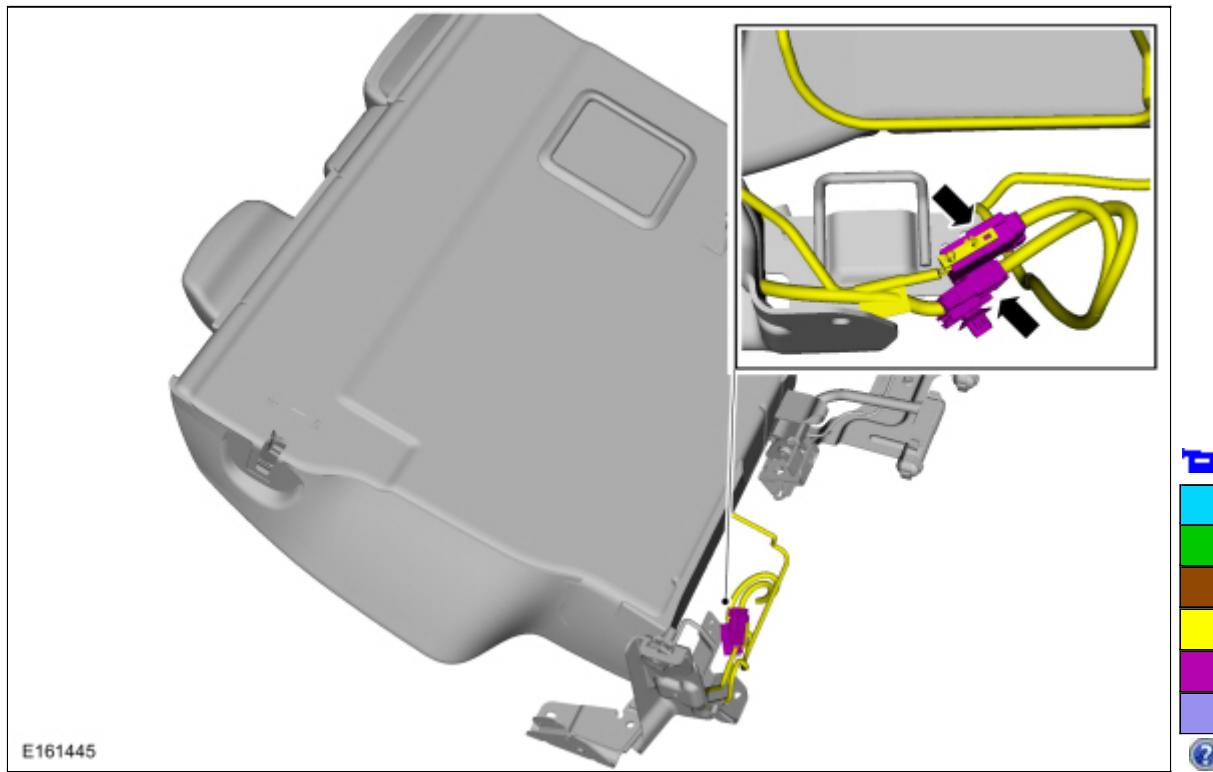

9.

- 1.
- 2.
- 3.

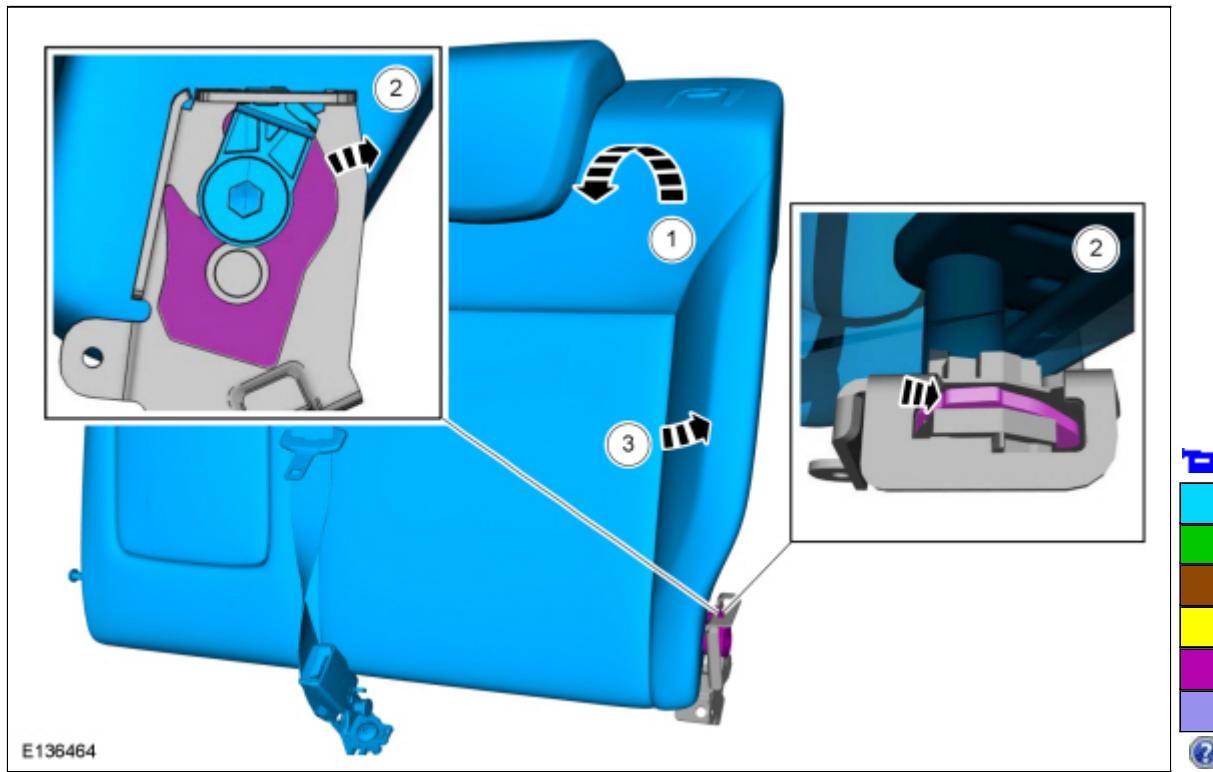

安装

1. 拆除 安装。

后排座椅靠背插销

拆卸

注意: 在操作指南中所描述的拆卸步骤可能包含安装细节。

1. **警告:** 执行本节维修程序之前, 参阅第**100-00**节一般信息中的安全警告。如未遵循此说明, 将引起严重的人身伤害。





参阅: [健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).

2. 参阅: [后排座椅坐垫](#) (501-10B 后排座椅, 拆卸和安装).

3. 安装:


扭矩: 48 Nm



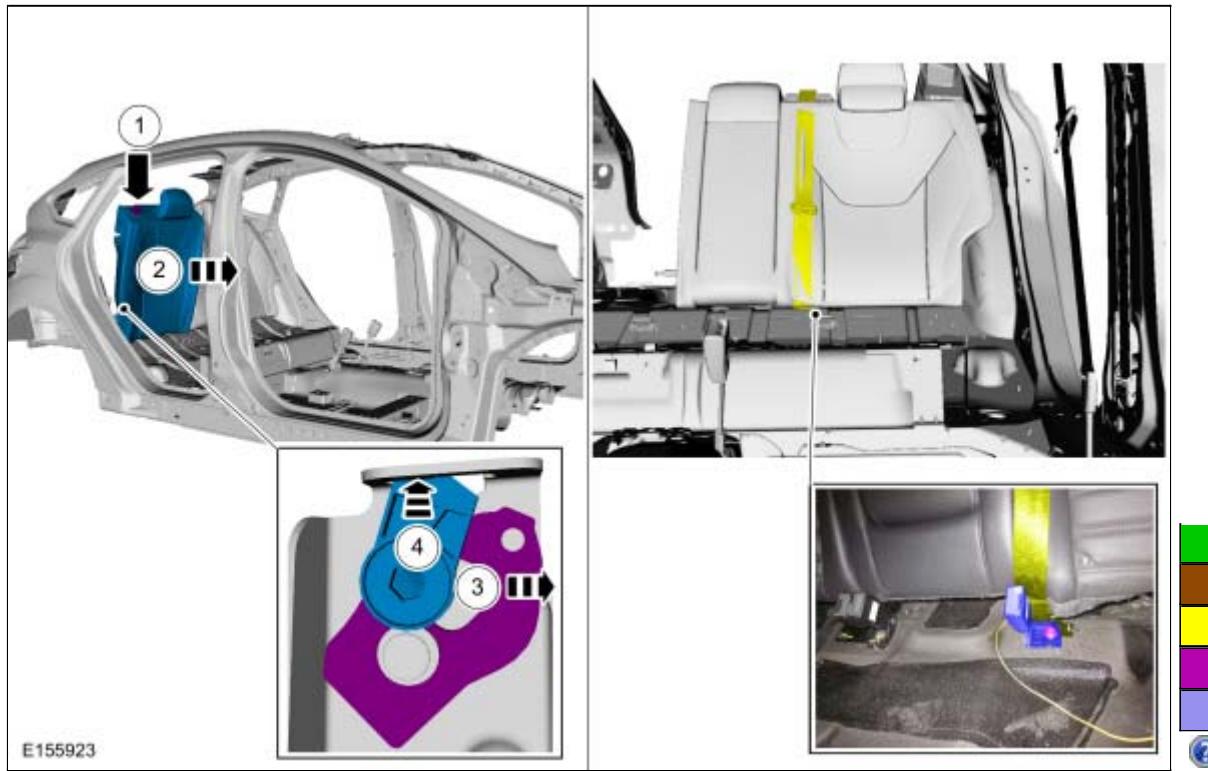

注意：必须先卸下40%部分的座椅靠背，才能释放60%那部分。


4.

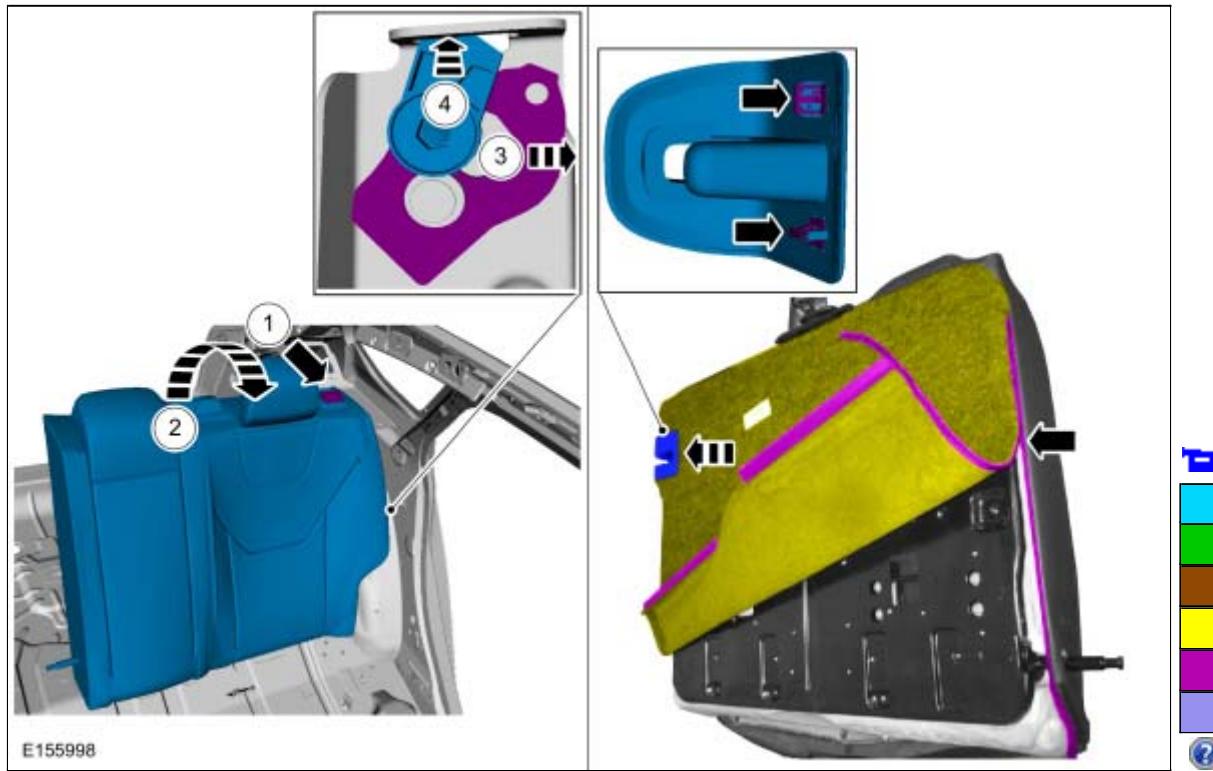

5. 安装:
扭矩: 5 Nm



6. 安装:
扭矩: 24 Nm

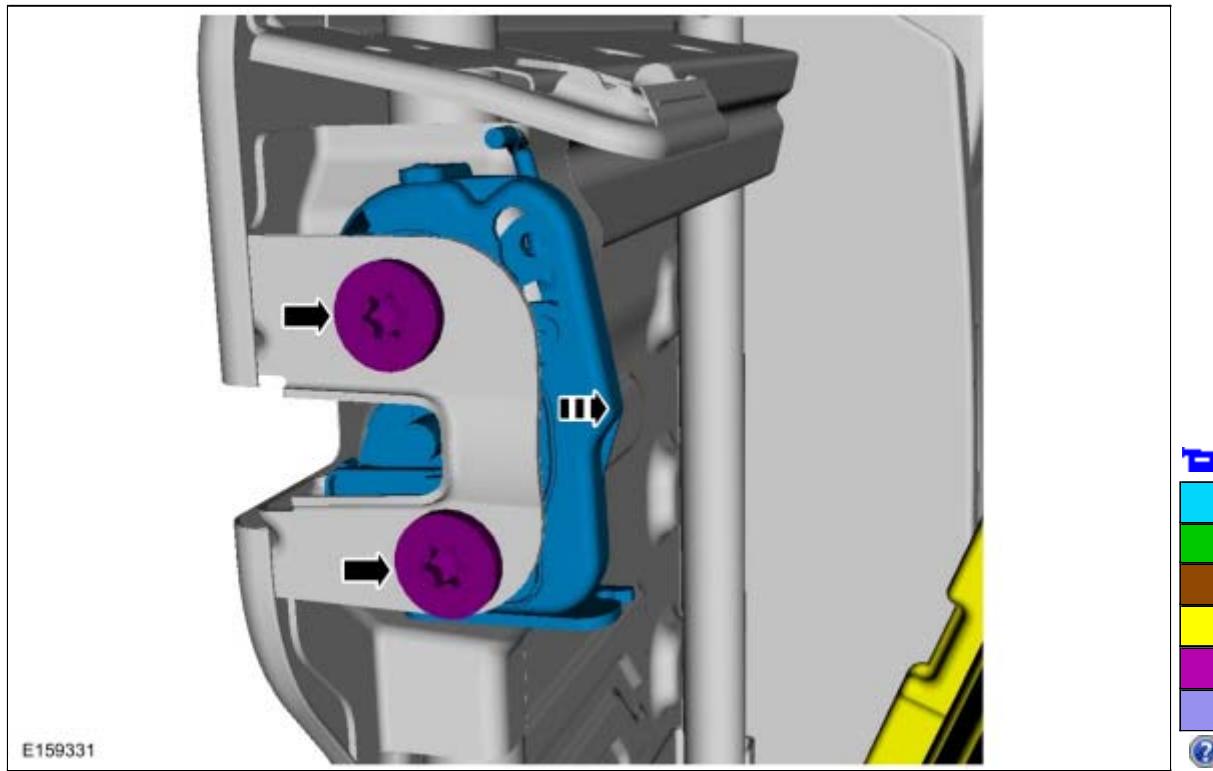


安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。

后排座椅坐垫

拆卸

- 1.
- 1.
- 2.
3. 如果配备有加热式座椅。

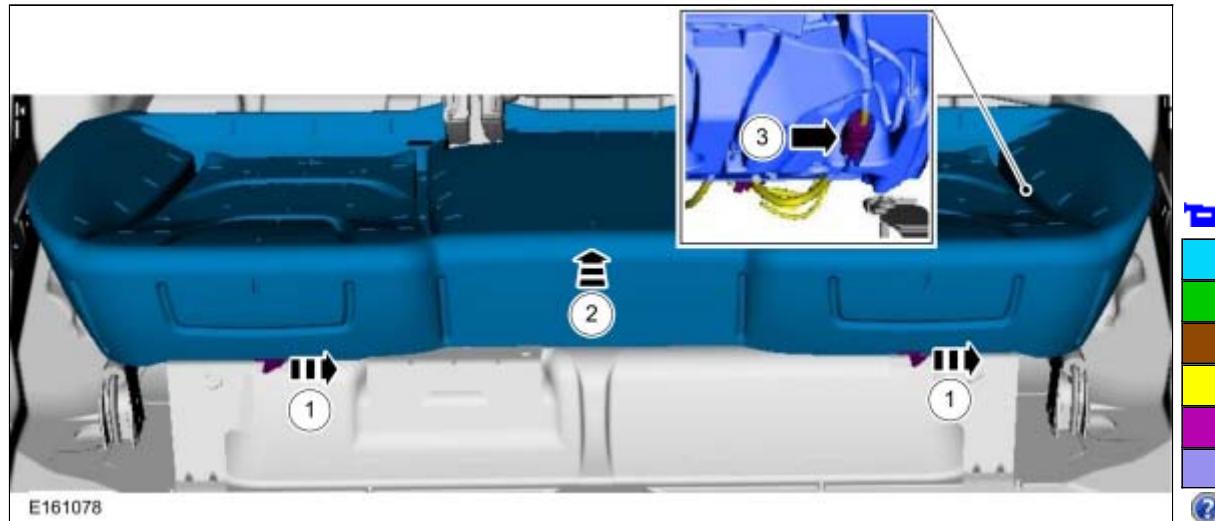

安装

1. 要进行安装，请反向执行拆卸程序。

后排座椅坐垫罩

专用工具 / 通用设备

夹钳

拆卸

1.  警告：执行本节维修程序之前，参阅第100-00节一般信息中的安全警告。如未遵循此说明，将引起严重的人身伤害。
参阅：[健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).
2. 参阅：[后排座椅坐垫](#) (501-10B 后排座椅, 拆卸和安装).
- 3.





安装

1. 要进行安装, 请反向执行拆卸程序。
通用设备: 夹钳

后座椅头枕导向套

专用工具 / 通用设备

扁平一字螺丝刀

拆卸


注意： 图中所示为60%座椅， 40%座椅与之类似。

1.  警告： 执行本节维修程序之前，参阅第100-00节一般信息中的安全警告。 如未遵循此说明，将引起严重的人身伤害。

参阅： [健康安全预防措施](#) (100-00 一般信息, 说明和操作).


2. 注意： 图中所示为60%座椅靠背， 40%座椅靠背和全座椅靠背与之类似。



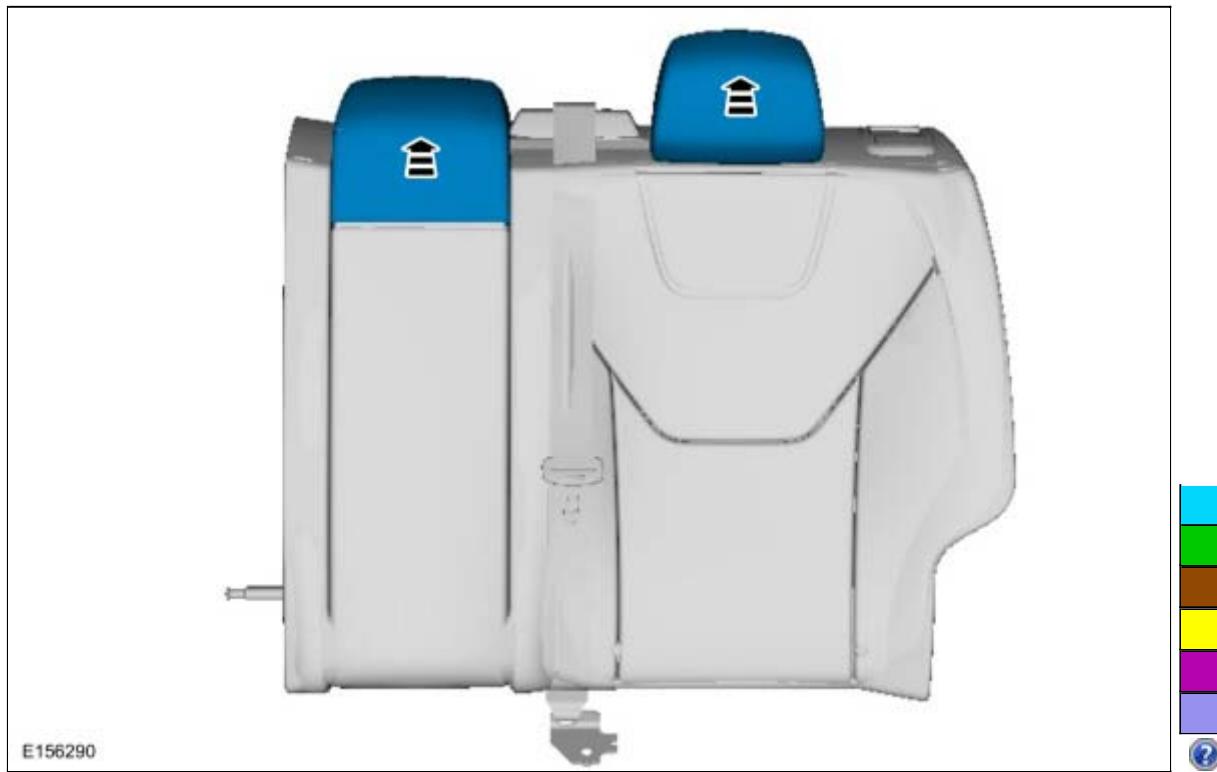

3. 注意：为了看得清楚，卸下了装饰套。


通用设备：扁平一字螺丝刀

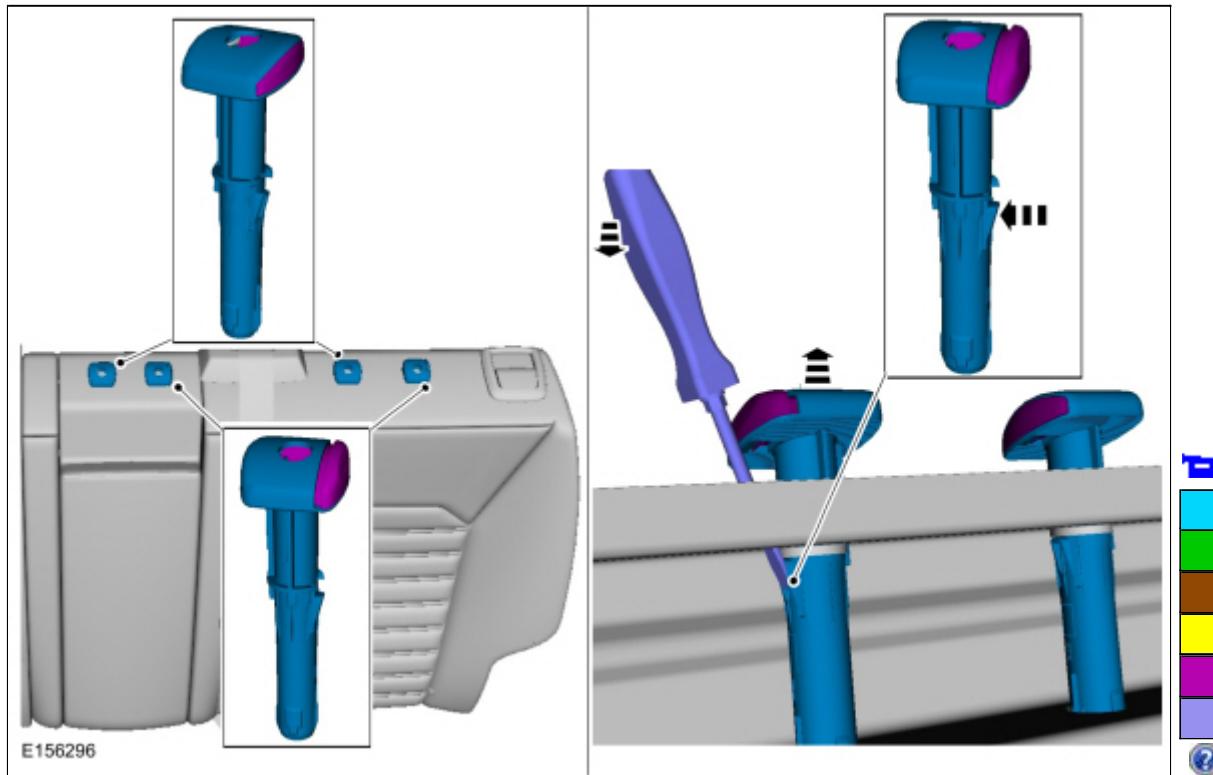

安装

1. 注意： 确保靠背套和靠背海绵垫上的孔与靠背框架上的孔对正。




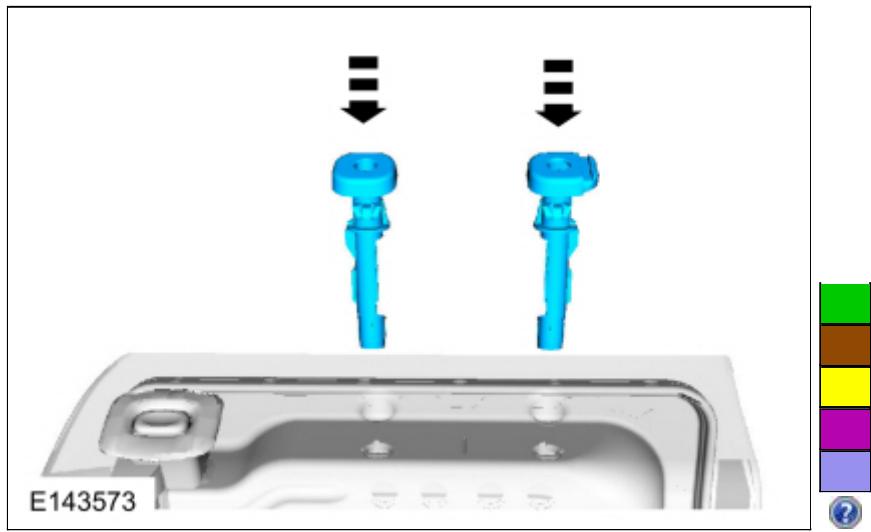

2. 用手向上拉头枕导套，确保其正确锁入靠背框架上的孔中。如果头枕的任一导套可以用手卸下，重复安装程序。如果头枕导套在第二次安装后还能被卸下，安装新的头枕导套。

3.



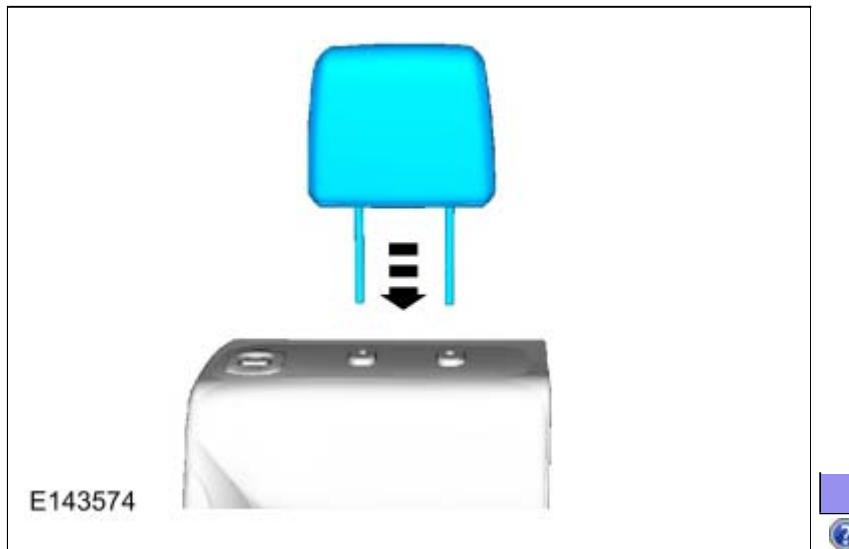

版权 © 2016 Ford Motor Company
