



启动或运行状态下的电源
发动机电子控制

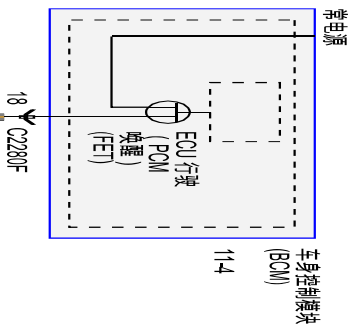

启动或运行状态下的电源

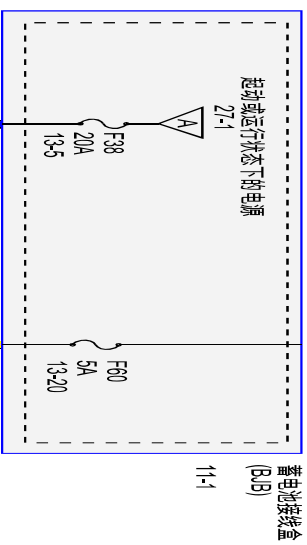

动力系统控制模块
(PCM)

151-5
151-13

