












	线路交叉 不连接		部件整体		电阻
	分接头		部分部件		电位计 (压力 或温度)
	接地		部件外壳 直接搭铁 (接地)		电位计 (外界影响)
	高电压线		部件 连接器		蓄电池
	连接器		部件引线 (甩头) 连接器		保险丝
	母插头				断路器
	公插头		正温度 系数 (PTC)		加热元件, 导电环
	双绞线				

	点火线圈总成		霍尔传感器		天线
	电磁阀或离合器电磁线圈		时钟弹簧		永磁单速电机
	发光二极管 (LED)		二极管, 电流如箭头方向		永磁单速电机
	电容		开关		转动传感器
	多路开关		灯		喇叭或扬声器
	压电传感器		双丝灯		易熔线
	自另页参照		蜂鸣器		屏蔽
	至另页参照				警告

线颜色	
BK	黑
BN	棕
BU	蓝
DB	深蓝
DG	深绿
GN	绿
GY	灰
LB	浅蓝
LG	浅绿
NA	本色
OG	橙
PK	粉
RD	红
SR	银
TN	浅棕
VT	紫
WH	白
YE	黄

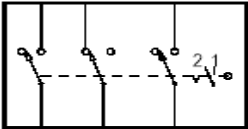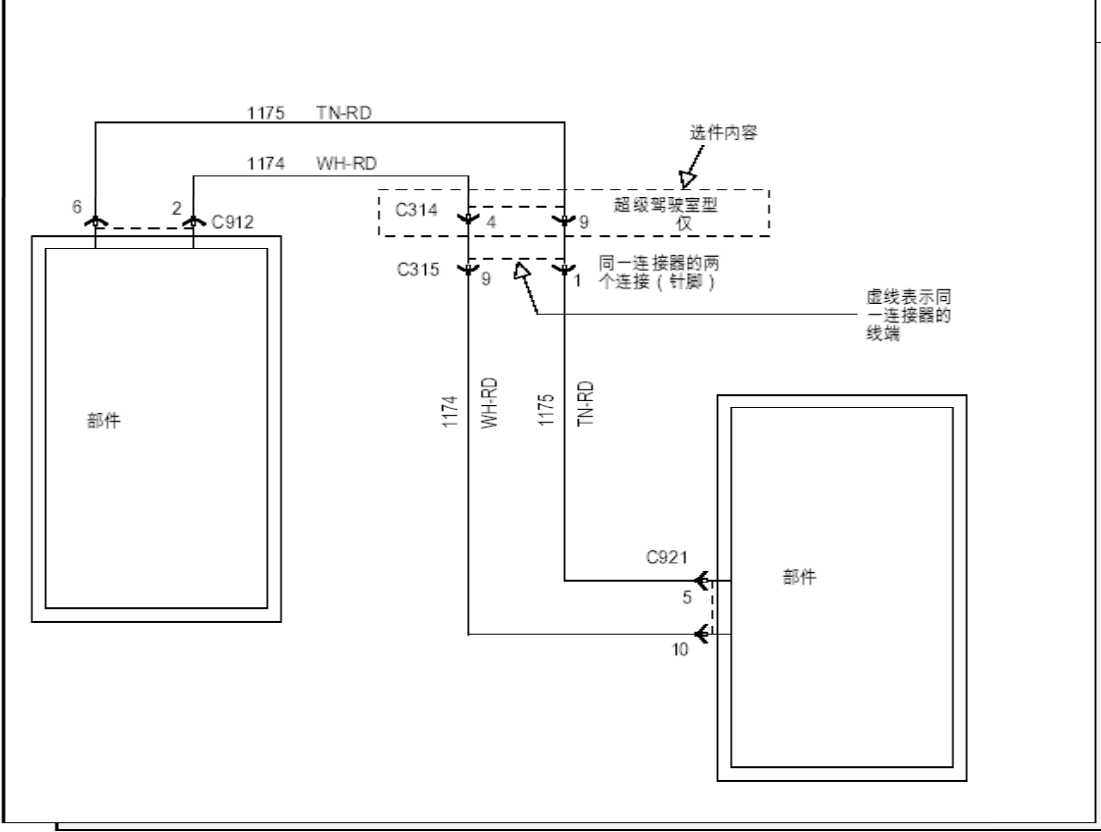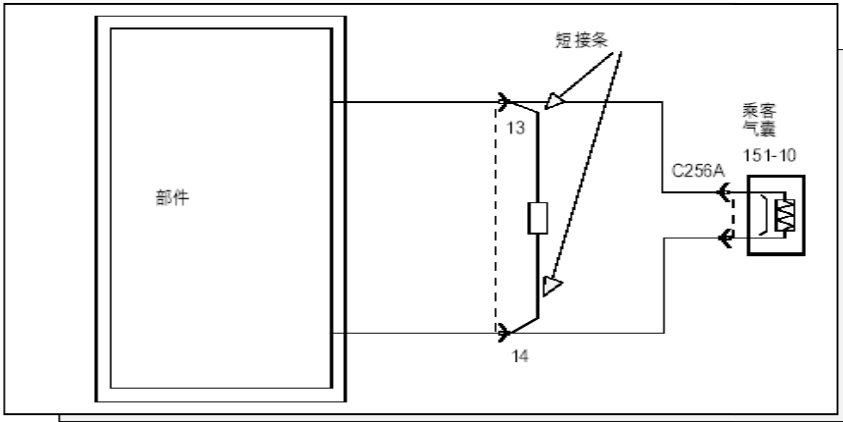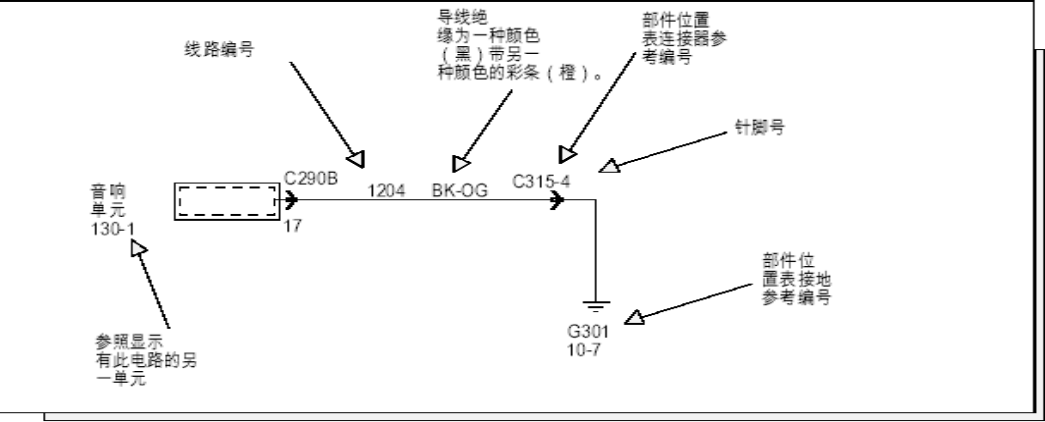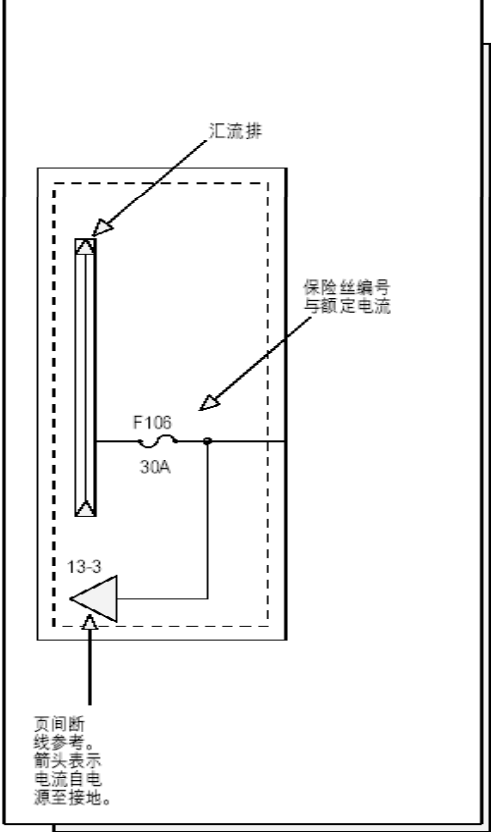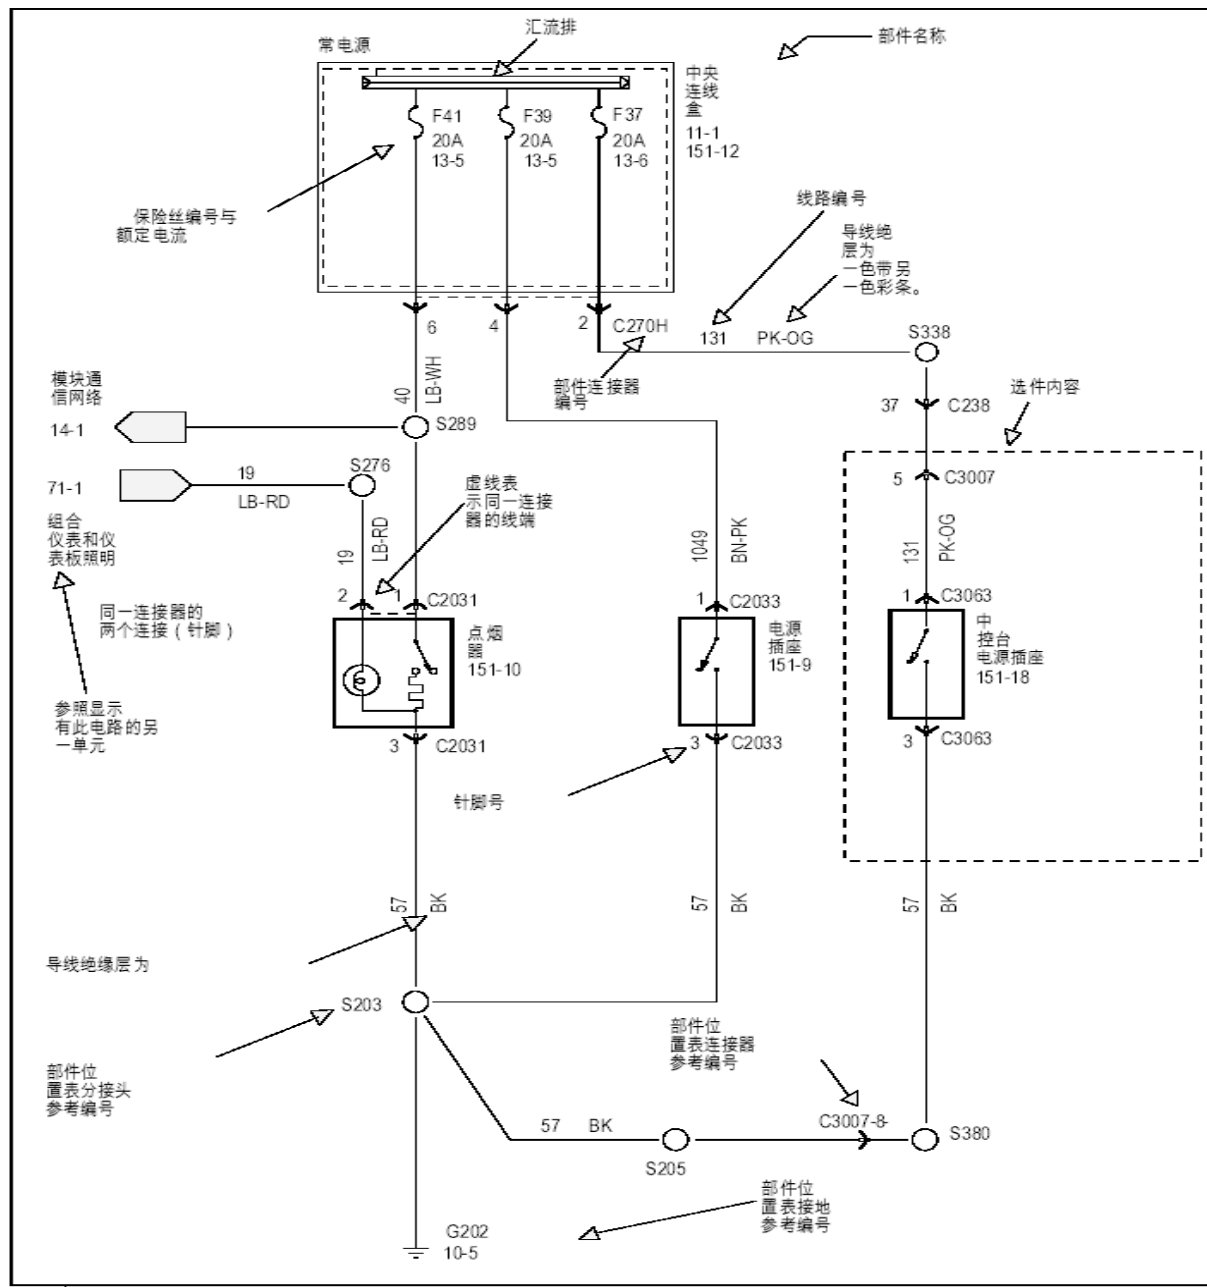

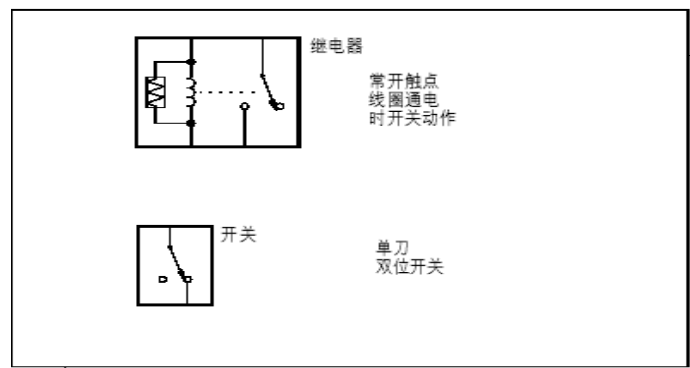

本手册中所用的连接器、接地与分接头编号的第一位数字表示其在车上的位置。
下表说明了汽车的各个部件及相应的代号。

代号	位置
100-199 1000-1999	发动机舱, 动力系统 (包括 : 变速器前桥差速器)
200-299 2000-2999	仪表板和中央控制台 , 方向盘总成
300-399 3000-3999	自仪表板至后座椅 , 包括门内饰板
400-499 4000-4999	后座椅后至后保险杠 , 货台
500-599	驾驶员侧车门
600-699	前乘客车门
700-799	左后乘客车门
800-899	右后乘客车门
900-999	车门上装饰板与顶衬