

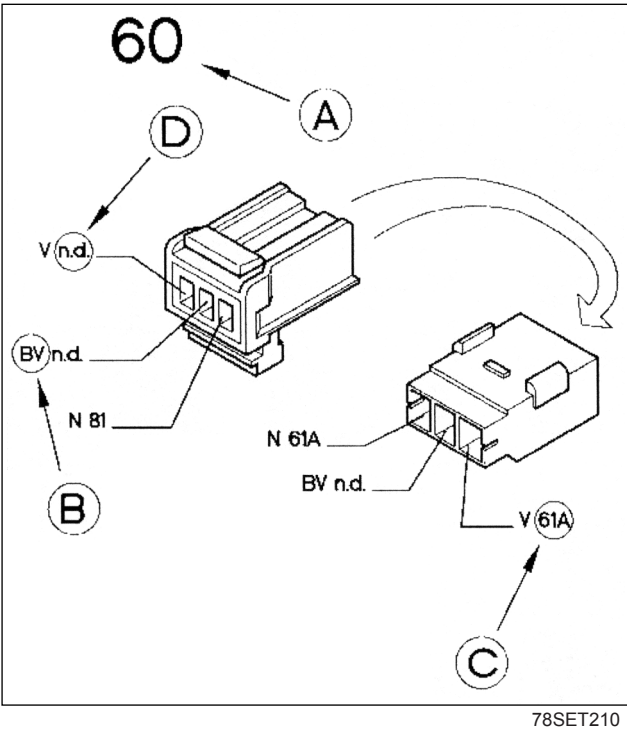


页码

– 连接器代码说明	1
– 导线颜色代码	1
– 连接器	2

备注： 这里仅介绍1242 16v Speedgear发动机所用连接器。
其它相关内容请参阅 “Palio” 手册。

连接器代码说明



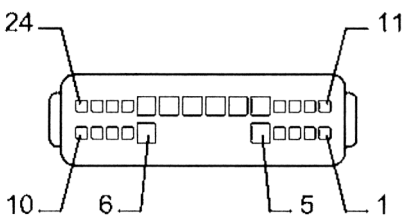
- A. 基于线路图的连接器的标识号。
B. 导线颜色代码（参见本页列表）。
C. 标有有关代码的导线的目标连接器的标识号。
D. 略语“n.d.”表示导线束中的一个分支点。



警告：连接器的视图都是从电缆进入侧看去。

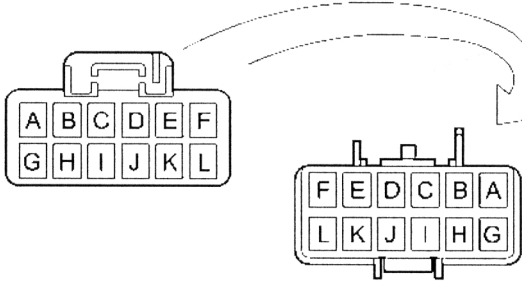
导线颜色代码

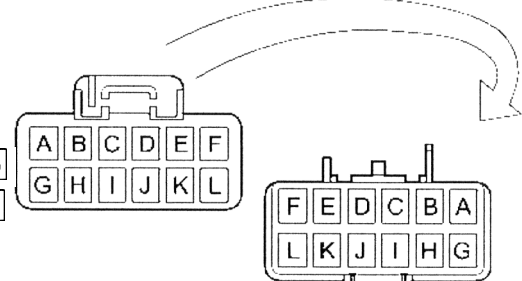
A	天蓝	MB	棕 - 白	GR	黄 - 红
BG	白-黄	M	棕	RV	红-绿
LB	蓝-白	CA	橙-天蓝	AB	天蓝-白
B	白	MN	棕-黑	GV	黄-绿
BL	白-蓝	N	黑	SN	粉红-黑
LG	蓝-黄	CB	橙-白	AG	天蓝-黄
C	橙	NZ	黑紫	HG	灰-黄
BN	白-黑	B	红	VB	绿-白
LN	蓝-黑	CN	橙-黑	AN	天蓝-黑
G	黄	RB	红-白	HN	灰-黑
BR	白-红	S	粉-红	VN	绿-黑
LR	蓝-红	GN	黄-黑	AR	天蓝-红
H	灰	RG	红-黄	HR	灰-红
BV	白-绿	V	绿	VR	绿-红
LV	蓝-绿	GL	黄-蓝	AV	天蓝-绿
L	蓝	RN	红-黑	HV	灰-绿
BZ	白-紫	Z	紫	ZB	紫-白

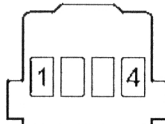
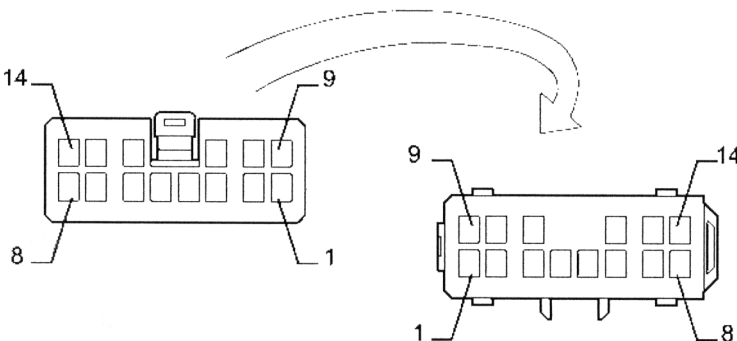
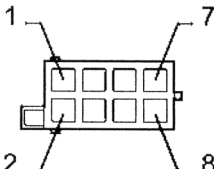

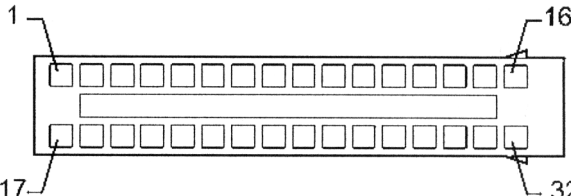
连接器

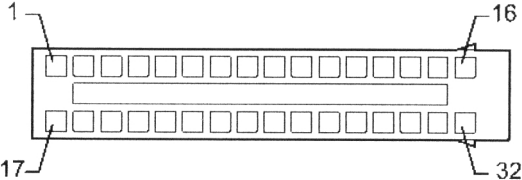
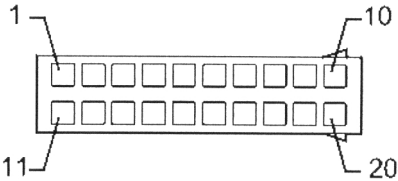

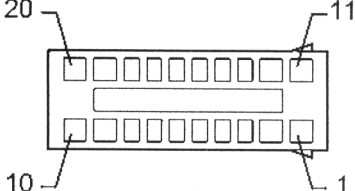
16	左前地线	
1 NS 27	11 N 153	18 N 25
2 NZ 1	12 N 33	20 N 177
3 N 19	13 N 207	21 N 2
7 N 10	14 N 21	22 N 94
8 NZ 32	15 N 1	23 NS 53aA
9 N139	16 N 9	24 NZ 9
10 N14	17 N 51A	
		
78SK011		

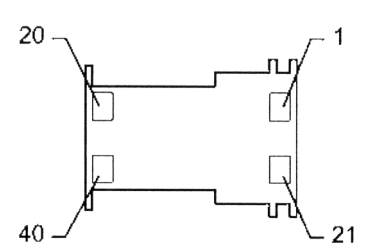
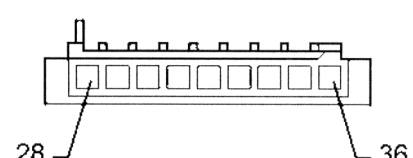
31	制动灯控制开关	32	发动机罩报警按钮
1 BV 53cA 2 NZ 16 2 CN n.d. 		1 BV 53cA 2 NZ 16 	
78SEK025		78SEK026	

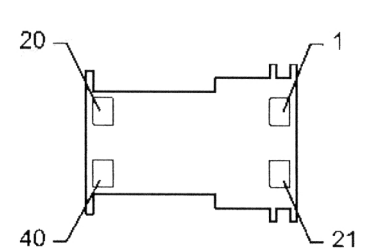
33	前线束 – 发动机线束	
A ZG 53aC B HN 30 C BR 135A D SN 135A E SN 135A F N 17 G NZ 192 G NZ n.d. H BN 135A I BV 135A J AB 135A K HB 135A K A 135A L HV 192 L HV 135A		A ZG 53bA B HN 53cA C BR 53cA C NZ n.d. D BS 53cA E NS 53cA F N 16 G NZ 53cA G LV 214A H BN 27 I BV 27 J AB 27 K HB 207 K AR 214A L HV 53cA L HV 214B
78SK029		

33B	前线束 – 发动机线束	
A AG 135A B BC n.d. C NZ 135A D HM 135A E HR 135A F AV 135A G BL 135A H MN 135A I MB 135A J AN 135A K NS 135A L LB 135A		A AG 214A B BC 208 C NZ 208 D HM 208 E HR 214A F AV 214B G BL 214B H MN 208 I MB 208 J AN 208 K NS 214B L LB 214A
78SEK030		



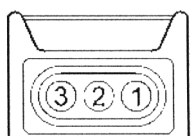


41	仪表板照明灯调节器		
1 GV 202A 2 NZ 49 4 LG 202A			
		78SK034	
45	音响系统		
1 AG 46B 2 AR 46B 3 SN 46B 4 NZ 46B 5 BN 46B 6 RN 46B 7 CN 46B 8 CV 46B 12 GH 55C 13 GR 55C		1 AD n.d. 2 AR n.d. 3 SN 70 4 NZ 70 5 BN 59 6 RN 59 7 CN n.d. 8 CV n.d. 12 GH 59 13 GR 59 	
		78SK036	
46A	仪表板线束和后线束之间的连接器		50A 点火开关
4 RB 53bH 5 H 212 6 GV 202A 7 LN 53bH 8 N 49 		1 C 530A 2 R 53aA 3 M 53aA 3 M 226  	
		78SK043	
53aA	发动机仓中央控制单元		
3 A n.d.  4 ZB 2 5 Z 10 6 MN 53cA 9 VG 36 10 AV 29 11 AR 53bA 12 HR 53cA		14 A n.d.  15 M 50A 15 M 226  17 GN 214A  18 MN n.d.  21 NS 51A 22 V 9 23 BH 53cA 25 VN 1 26 NS 16 27 ZB 14 28 ZN 21 30 C 50A 31 R 50A 32 A n.d.  	
		78SEK049	

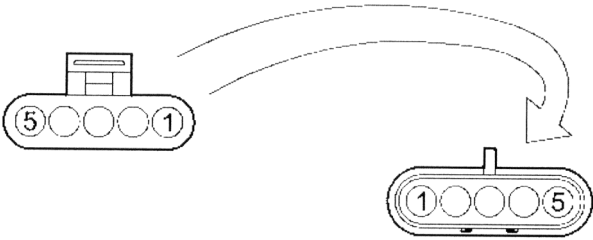
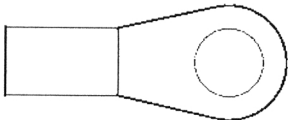
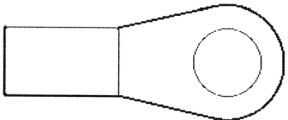

53aC	发动机仓中央控制单元			1242-16v 
	4 MB 17 5 LV 135A 5 LV n.d. 7 M n.d. 8 C n.d. 10 C n.d. 11 S 135A 12 Z 135A	18 MN n.d. 19 M 24 21 HN 135A 23 R 135A 28 H 135A 29 C n.d. 30 ZG 33 32 CN n.d.	78SEK052	
53bA	仪表下面的中央控制单元			
	1 VB n.d. 3 HN 1 4 BS 214A 6 LG 29 7 AR 53aA 8 B n.d. 9 ZG 33	10 AB 51A 11 LB 141 12 H 9 14 C 31 15 CN 31 15 CN n.d. 16 HG 141 19 MB n.d.	78SEK057	
53bF	仪表下面的中央控制单元			1 MB 90A 
			78SEK218	
54bH	仪表下面的中央控制单元			
	1 A 50B 2 G 50B 3 LN 46A 4 CN N.d. 6 LV 148 7 RB 46A	8 GR 52 9 RN 54A 10 N 49 11 L 50B 12 GV 202A 13 GV 54A	15 LG 202A 16 NZ 55C 78SK063	

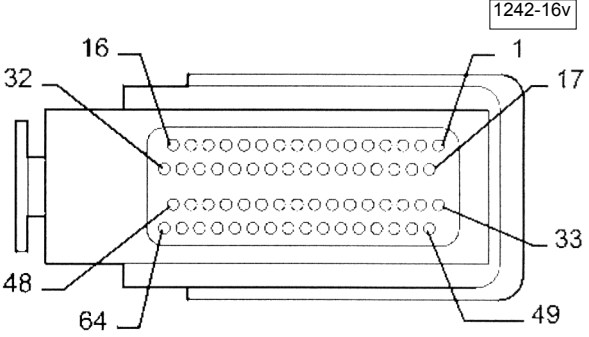
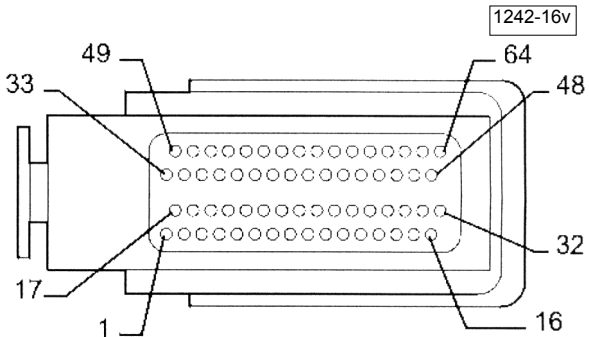
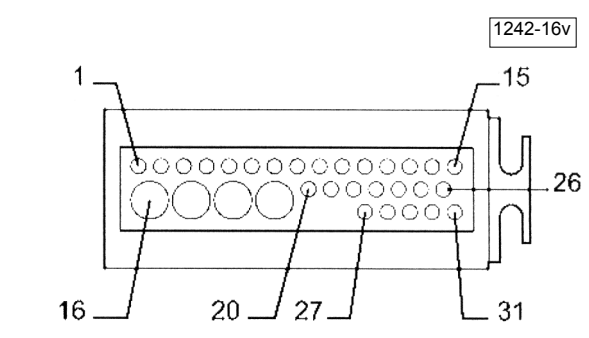
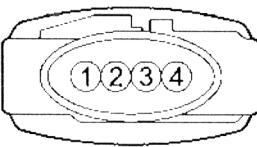
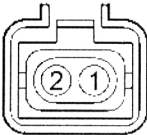
53cA	“车身电脑” 控制单元		4 NS 111 5 NS 111 6 BZ 141 6 LB 141 8 BH 53aA 9 HR 53aA 14 MN 53aA 15 NZ 33 16 BR 141 17 BM 214A 17 HV 33 18 BN 19 19 HN 33 20 BR 33 20 BR n.d. 24 BV 32 25 NR 94 30 GN 9 34 H 94 36 BS 33 37 NS 33 38 BS n.d. 39 SR n.d. 40 GV 1  78SK064
53cB	“车身电脑” 控制单元		29 NV 48A 30 NZ 51C 31 LN 55A 32 HM 48A 33 HR 51B 34 GR 48A 35 BH 48A 36 NZ 55A  78SK065
53cE	“车身电脑” 控制单元		1 MB 90A 3 S 106 4 HR 62 5 GN 101 6 GR 106 8 MV 59 11 VB 98A 12 SB 101 14 SN 92 15 BN 62 16 BZ 72 17 AN 70 21 AG 61A 22 VG 106 23 RG 61A 24 AB 59 25 HM 70 26 AZ 83 31 LH n.d. 32 VB 101 33 RV 103B 34 BV 59 35 BN 70 36 HN 157D

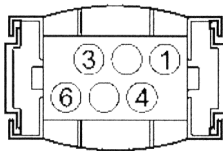

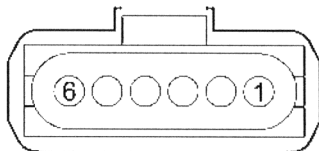
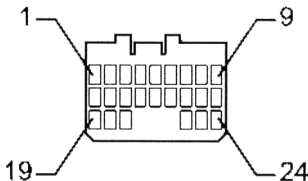
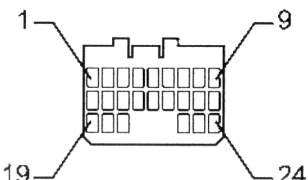


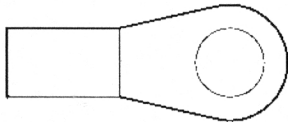
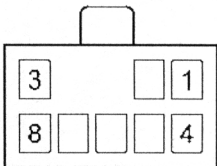

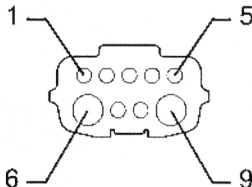
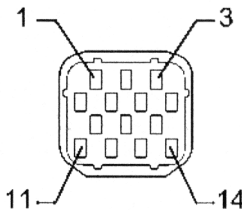
78SK068

61A	客厢顶灯	61B	客厢顶灯
1 N 81 2 RG 53cE 3 AG 53cE  78SK085		1 R 53cE 2 N 81 4 NV 53cE  78SK086	
94	报警器	114	水温传感器
1 H 53cA 2 NR 53cA 3 NZ 16  78SK112		1242-16v 1 N n.d. 2 HB 135B  78SK139	
119	碳罐电磁阀	120	点火线圈
1242-16v 1 MB n.d. 2 GN 135B  78SK143		1242-16v 1 NG 135B 2 MB n.d. 3 MN 135B  78SK144	
121A	氧 [λ] 传感器（上游）	121B	氧 [λ] 传感器（下游）
1242-16v 1 G 135B 2 VG 135B 3 SB 135B 4 MB n.d.  78SK149		1242-16v 1 GL 135B 2 GV 135B 3 SR 135B 4 MB n.d.  78SK150	

122	电喷连接器	1242-16v 1 VB 135B 2 MV 135B 3 RV 135B 4 NL 135B 5 MB n.d.  1 BV 123A 2 MV 123C 3 RV 123B 4 NL 123D 5 MB n.d. 78SK 152	
123	电喷	1242-16v A  1 MB n.d. 2 BV 122 B  1 MB n.d. 2 RV 122 C  1 MB n.d. 2 MV 122 D  1 MB n.d. 2 NL 122 78SK155	
124	控制单元发动机接地	129	电喷接地
1242-16v ___ N n.d.  78SK158		1242-16v ___ N n.d.  78SK160	
132	转速和上止点传感器	133	相位传感器
1242-16v 1 R 135B 2 B 135B  78SK163		1242-16v 1 N n.d. 2 V 135B 3 RB n.d.  78SK165	

135A	电喷控制单元			
2 BR 33	17 CN n.d.	30 HN 53aC	46 LV 53aC	 78SK171
3 AV 33B	18 R 53aC	33 CN n.d.	46 LV n.d.	
4 BC n.d.	19 Z 53aC	35 NS 33B	49 CN n.d.	
5 NZ 33b	20 HV 33	37 MN 33b	51 C n.d.	
7 HB 33	21 HM 33b	38 A 33	54 AN 33b	
8 AG 33B	22 MB 33b	39 ZB 215	56 BV 33	
10 LB 33B	24 AB 33	40 BN 33	62 S 53aC	
11 SN 33	26 HR 33B	42 HG 131		
14 H 53aC	29 BL 33B	43 SB 33		
135B	电喷控制单元			
2 BR 33	21 Z 197	36 V 133	55 SN 188	 78SK170
6 AV 33B	23 HV 203	37 L 197	56 VN 203	
7 BC n.d.	25 VG 121A	38 HB 114	57 GL 121B	
8 NZ 33b	26 N 188	39 HN 203	58 BN 203	
9 HB 33	28 RN n.d.	41 GV 121B	60 RN n.d.	
10 AG 33B	31 NG 120	42 R 132		
11 LB 33B	32 MN 120	43 NZ n.d.		
17 SN 33	33 GN 119	49 SB 121A		
18 H 53aC	34 VB 122	51 NL 122		
141	ABS电子控制单元			
1 L 144	11 BR 53cA	21 BZ 53cA	 78SK176	
2 LN 144	12 NZ n.d.	22 HM 214B		
4 V 142	14 HG 53bA			
5 VN 142	15 LB 53bA			
6 B 143	16 N 146			
7 BN 143	17 R n.d.			
8 G 145	18 R n.d.			
9 GN 145	19 NZ 146			
188	内置空气温度压力传感器		197	爆震传感器
 78SK203			 78SK207	

203	节流阀上的控制装置		
1242-16v 1 NZ n.d. 2 BN 135B 3 VN 135B 4 RN n.d. 5 HN 135B 6 HV 135B 			
78SK212			
207	离合器开关		208加速踏板电位计
1 HB 33 2 N 16  78SK213		1242-16v 1 BC 33b 2 HM 33b 3 MB 33b 4 AZ 33b 5 NZ 33b 6 MN 33b  78SK214	
214A	自动变速器控制单元		
1 LN 227 2 VN 227 3 LB 33B 4 AG 33B 5 ZB 227 6 G 227 7 BM 53cA 9 MN n.d. 11 BC 225A 12 HM 228 13 BS 53bA 14 AR 33 15 V 227 16 GN 53aA 17 BR n.d. 18 MN n.d. 19 HR 33B 20 NZ n.d. 21 LV 33 23 MB n.d. 24 A n.d.  78SEK219			
214B	自动变速器控制单元		
1 N 227 2 C 227 3 SB 227 4 L 227 5 BL 33B 6 CN n.d. 7 MV 225A 8 V 226A 9 VB 226A 10 N 227 11 NS 33B 12 HV 33 13 AV 33B 14 HM 141A 16 AH 225A 17 B n.d. 18 BH 225B 19 S 227 20 H 227 21 BN 227 22 AZ 225A 23 GN 226A 24 G 226A  78SEK220			

214C	自动变速器控制单元	225A	自动变速器档位控制
___ N n.d.  78SEK221		1 MN n.d. 2 N n.d. 3 AZ 214B 4 MV 214B 5 AH 214B 6 BC 214A 7 N n.d.  78SEK222	
225B	自动变速器档位控制	226	自动变速器上的档位开关
1 BN n.d. 2 MB n.d. 3 N n.d. 4 BH 214B  78SEK223		1 B n.d. 2 V 214B 3 GN 214B 4 G 214B 5 MN n.d. 6 MB 53aA 7 VB 214B 9 M 50A  78SEK224	
227	电磁阀单元		
1 LN 227 2 VN 227 3 LB 33B 4 AG 33B 5 ZB 227 6 G 227 7 BM 53cA 8 VN 214A 9 MB n.d. 10 LN 214A 11 L 214B 12 V 214A 13 N 214B 14 N 214B  78SEK225			
228	钥匙锁止电磁阀		
1 N n.d. 2 HM 214A  78SEK226			

1	左前照灯	53a	发动机仓中央单元
2	左雾灯	53b	仪表板下面的中央单元
5	发动机冷却电风扇	53c	“车身电脑”控制单元
7	发动机冷却电风扇转速电阻	54	点烟器
9	右前照灯	55	仪表板
10	右雾灯	56	左前电动窗电机
13	蓄电池	57	左前门锁电机
14	高音喇叭	58	驾驶员一侧电动窗开关
16	左前地线	59	后线束-左前门线束连接器
17	空调压缩机	61	客厢顶灯
19	制动液面不足传感器	62	燃油油量表/电动泵
21	低音喇叭	67	右前电动窗电机
24	起动机	68	右前门锁电机
25	前风窗刮水器电机	69	乘客一侧电动窗开关
26	前风窗/后风窗洗涤泵	70	后线束-右前门线束连接器
27	空调器四态压力开关	71	左车门后视镜
29	暖风/空调装置连接器	72	后线束-左后门线束连接器
29a	暖风/空调电扇	75	置于左前门上的高频扬声器
29b	电扇转速电阻	76	置于左前门上的高频扬声器
29c	电扇控制开关	78	前门后视镜开关
29d	风扇第一档遥控开关	79	电动窗控制单元
29e	暖风/空调控制单元接地	81	后中央接地
29f	风扇四档遥控开关	82	右前门后视镜
29g	暖风/空调照明	83	后电线束-右后门线束连接器
29h	空调霜降传感器	84	置于右前门上的高频扬声器
30	交流发电机	85	置于右前门上的高频扬声器
31	制动灯开关	86	左后电动窗电机
32	发动机罩报警按钮	87	左后门锁电机
33	前线束连接器-发动机	88	惯性开关
35	发动机地线	89	左后电动窗开关
36	倒车灯控制开关	90	左前开门按钮
40	蓄电池地线	91	左后高频扬声器
41	仪表盘亮度变阻器	92	手制动开关
43	左仪表板接地	94	警报器
45	仪表板线束和后线束间的连接器	95	右后电动窗电机
46	音响系统	96	右后门锁电机
47	杂物箱灯	97	右后电动窗开关
48	开关控制单元	98	右前开门按钮
49	右仪表板接地	99	右后高频扬声器
50	点火开关	100	左牌照灯
51	综合开关		
52	数字钟		

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 101 左后组合灯 | 157 后线束－行李厢线束连接器 |
| 103 发动机仓照明 | 158 右后开门按钮 |
| 105 右牌照灯 | 159 左后开门按钮 |
| 106 右后组合灯 | 160 车辆内部后顶灯 |
| 108 后风窗加热 | 188 内置空气压力/温度传感器 |
| 109 后风窗刮水器电机 | 192 车速传感器 |
| 110 火花塞 | 197 爆震传感器 |
| 111 "FIAT CODE"控制单元天线 | 202 短路接头 |
| 112 节流阀电位计 | 203 节流阀上的控制装置 |
| 114 水温传感器 | 207 离合器开关 |
| 116 步进式执行器（最小值） | 208 加速踏板电位计 |
| 119 碳罐电磁阀 | 210 遥控接收器 |
| 120 点火线圈 | 212 音响系统天线 |
| 121 氧[λ]传感器（上端） | 213 后风窗加热接地 |
| 121 氧[λ]传感器（下端） | 214 自动变速器控制单元 |
| 122 电喷连接器 | 225 自动变速器档位控制 |
| 123 电喷 | 226 自动变速器上的档位开关 |
| 124 发动机控制单元接地 | 227 自动变速器上的电磁阀单元 |
| 129 电喷接地 | 228 钥匙锁止电磁阀 |
| 131 发动机油压不足报警开关 | |
| 132 转速和上止点传感器 | |
| 133 相位传感器 | |
| 134 前照灯配光调节开关 | |
| 135 电喷控制单元 | |
| 137 第三制动灯 | |
| 139 左侧转向灯 | |
| 141 ABS电子控制盒 | |
| 142 右前轮传感器（ABS） | |
| 143 左前轮传感器（ABS） | |
| 144 右后轮传感器（ABS） | |
| 145 左后轮传感器（ABS） | |
| 146 ABS接地 | |
| 148 安全气囊控制单元 | |
| 149 驾驶侧安全气囊 | |
| 150 乘客侧安全气囊 | |
| 151 乘客侧安全气囊不激活开关 | |
| 152 安全气囊接地 | |
| 153 右侧转向灯 | |
| 154 行李厢灯开关 | |