



三、电控系统元件位置说明

1. 电子控制器 ECU


代 号	名 称	代 号	名 称
A	发动机控制电脑	B	CVT 车型变速器控制电脑
C	胎压监测主机	D	倒车雷达主机
E	BCM	F	发动机防盗电脑
G	玻璃升降器控制器	H	安全气囊主机
I	ABS/ESP 控制电脑	J	诊断座
K	PEPS 主机	L	全景环视主机

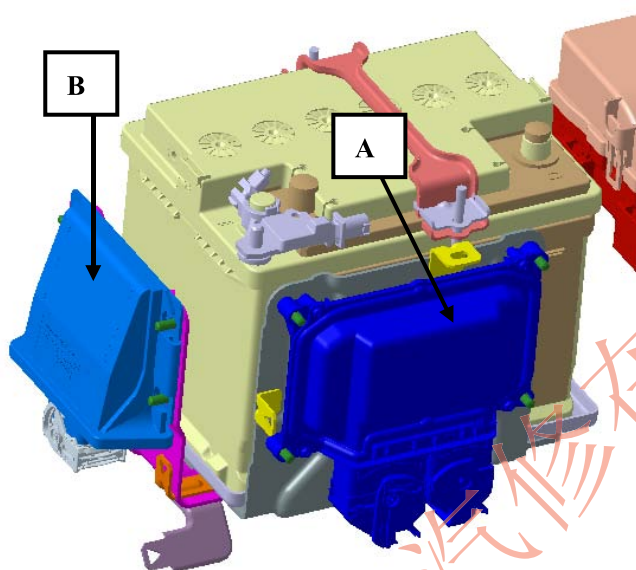


(注：蓄电池侧方)

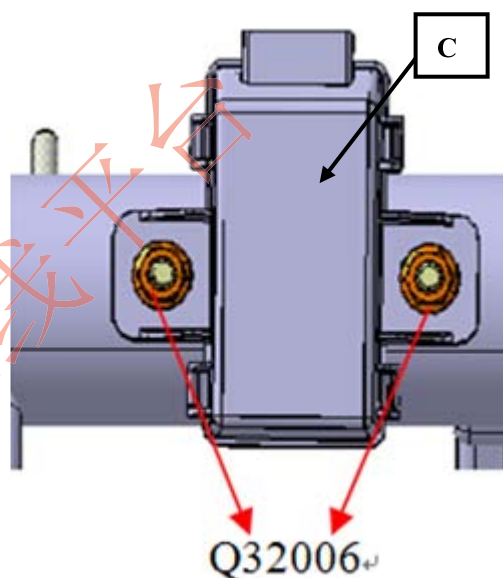


(注：仪表横梁右侧)

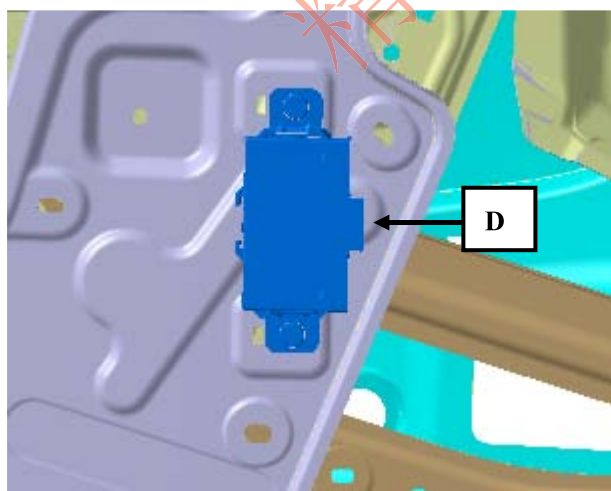


(注：左后翼子板内)

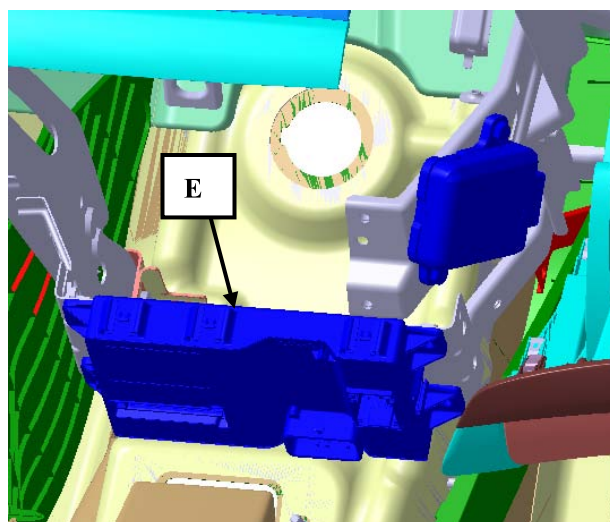


(注：中控台内测下方)

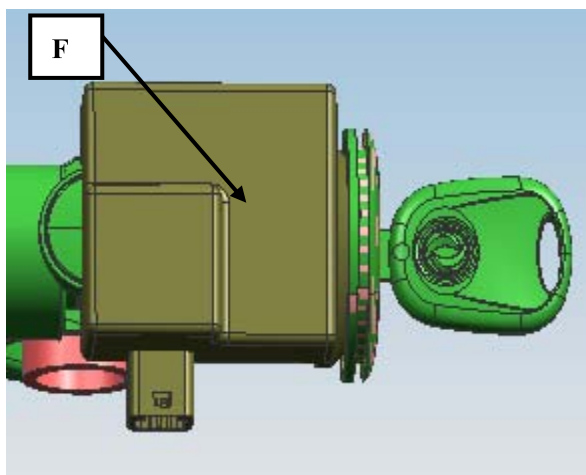


(注：与点火锁固定在一起)

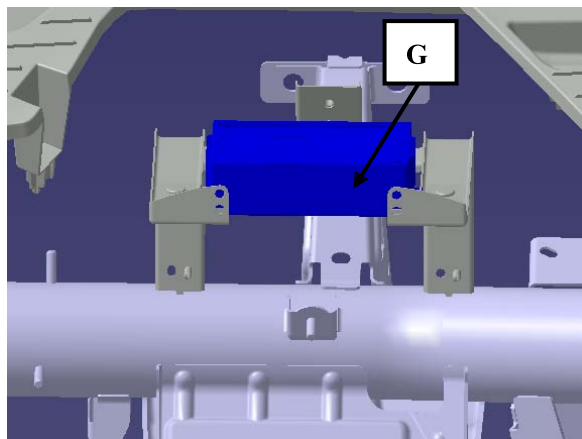


(注：组合仪表后方)

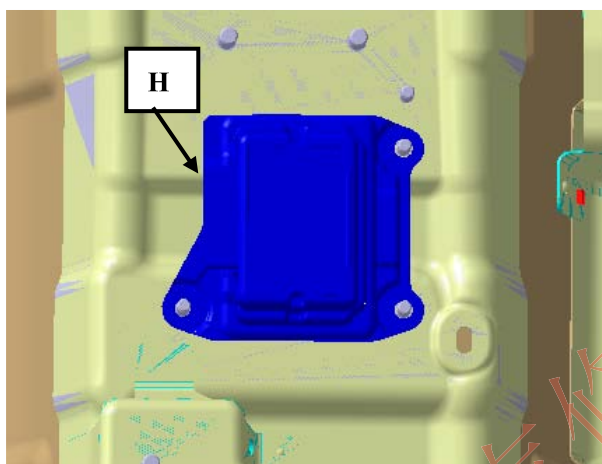


(注：手刹下方)

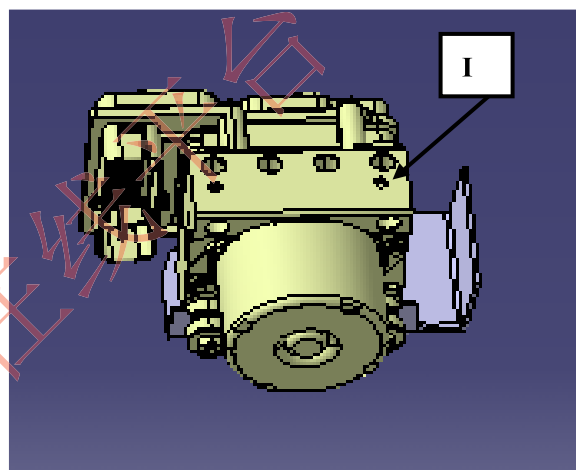

(注：蓄电池后方)

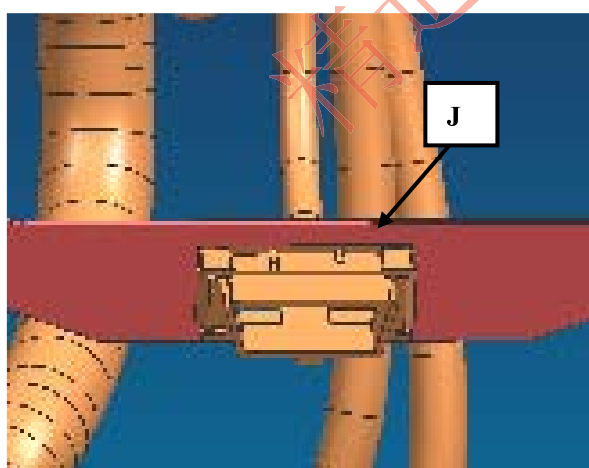


(注：方向盘下方置物盒后方)

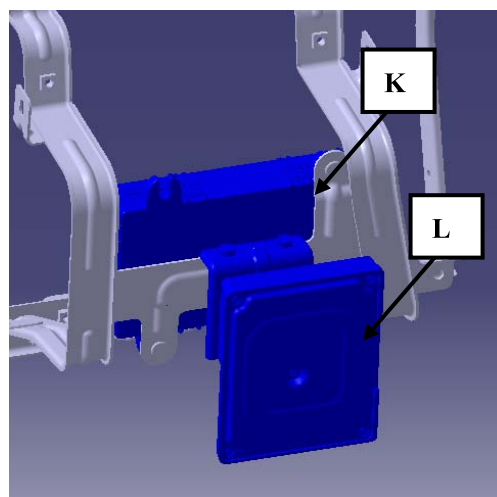


(注：仪表管梁右侧后方)

2. 电器元件及传感器


代 号	名 称	代 号	名 称
A	ABS 车轮速度传感器	B	前氧传感器
C	转速传感器	D	节气门体
E	可变凸轮正时阀	F	进气压力温度传感器
G	碳罐电磁阀	H	水温传感器
I	点火线圈	J	喷油嘴
K	相位传感器	L	倒车档档位开关
M	空调压力开关	N	压缩机离合器电磁阀
O	后氧传感器	P	爆震传感器
Q	机油压力开关		

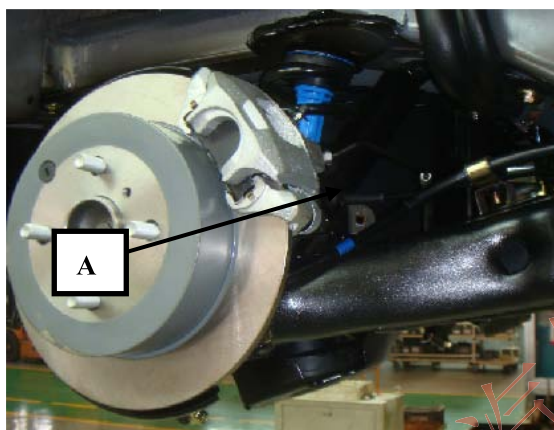


(注：安装在车轮轮毂上)

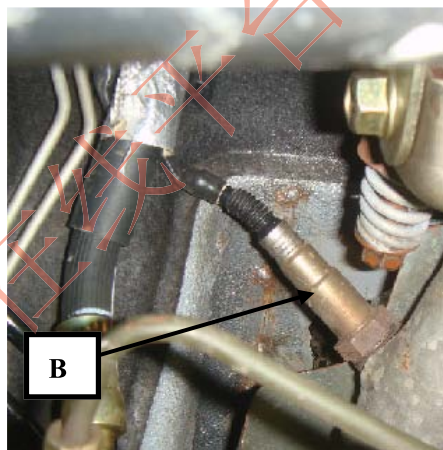


(注：安装在排气歧管上)

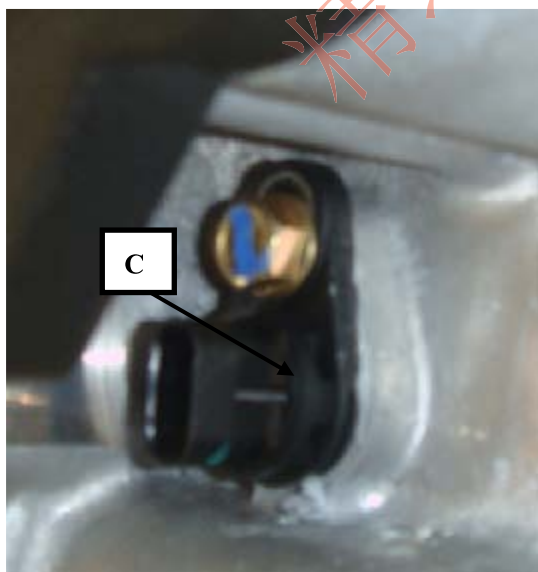


(注：安装在进气歧管下方)

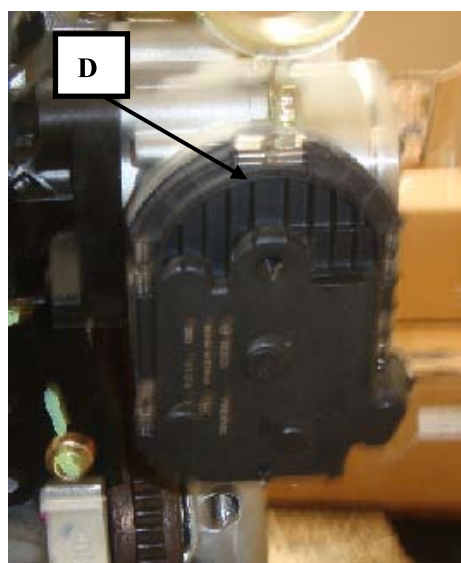


(注：安装在进气歧管上)

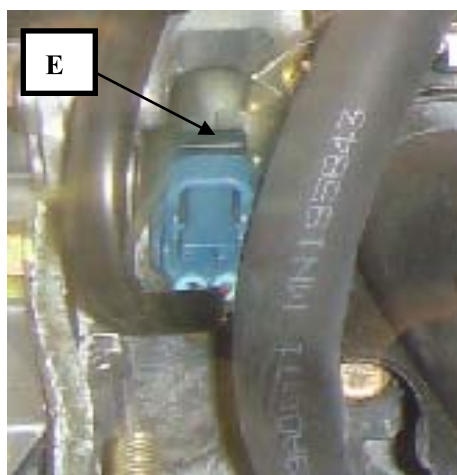


(注：安装在发动机总成上)

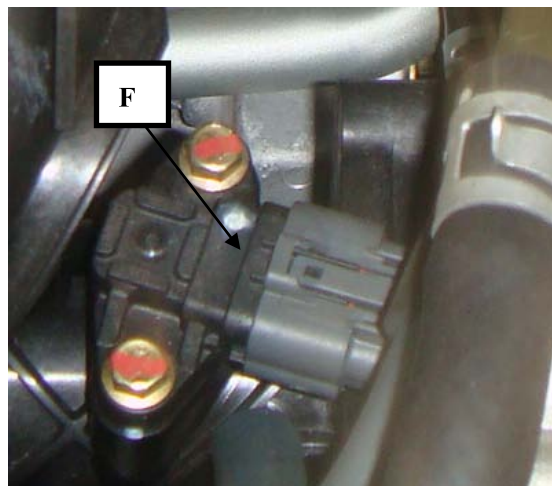


(注：安装在进气歧管上)

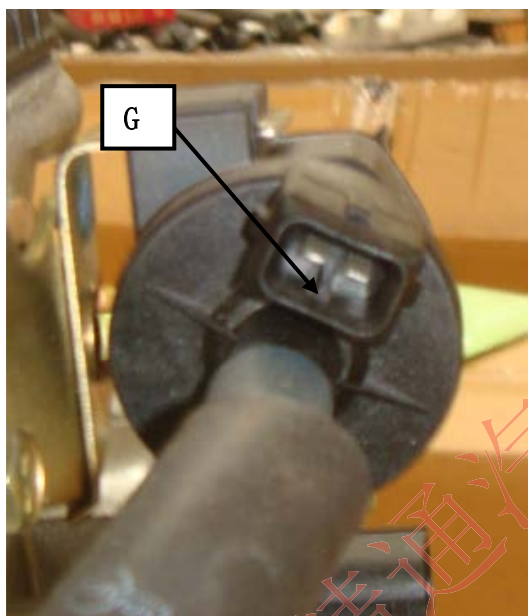


(注：安装在发动机总成上)

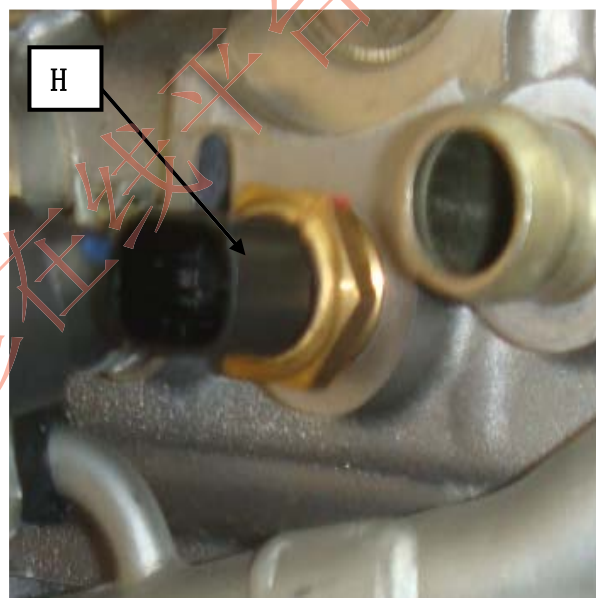


(注：安装在发动机机体上)

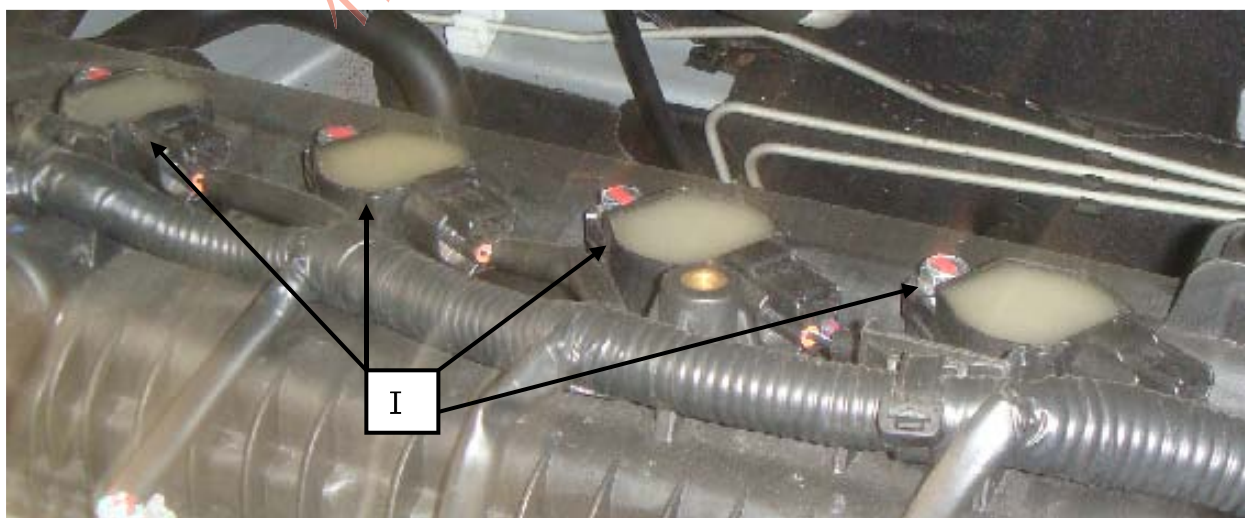


(注：安装在发动机总成上)

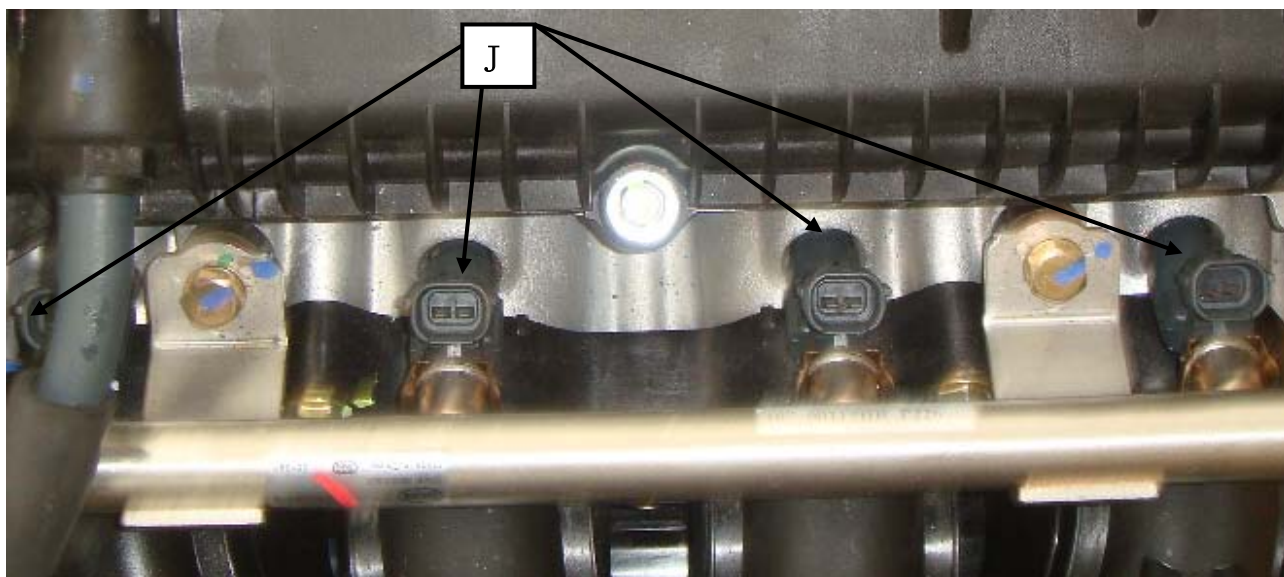



(注：安装在发动机总成上)

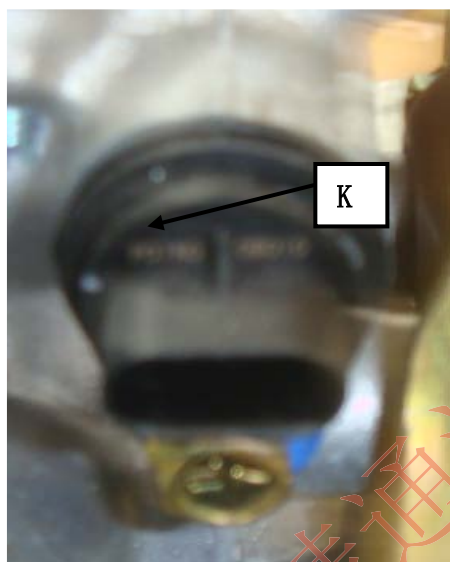


(注：安装在发动机总成上)

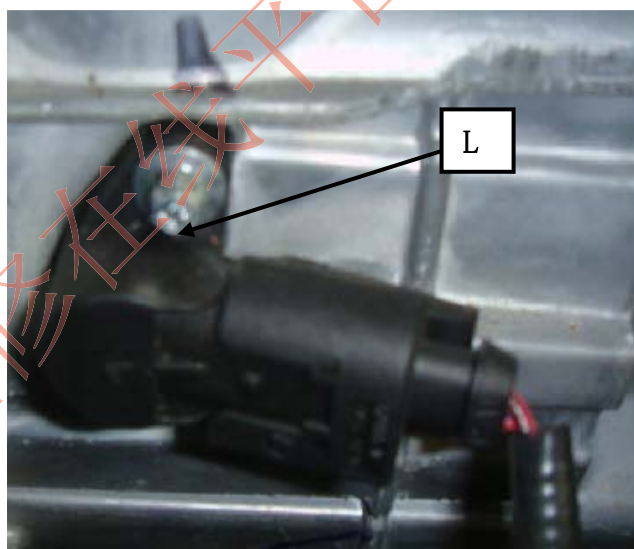

(注：安装在变速器壳体上)

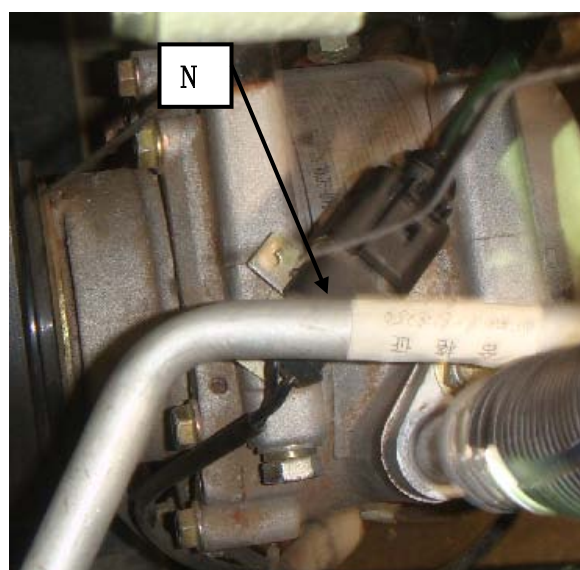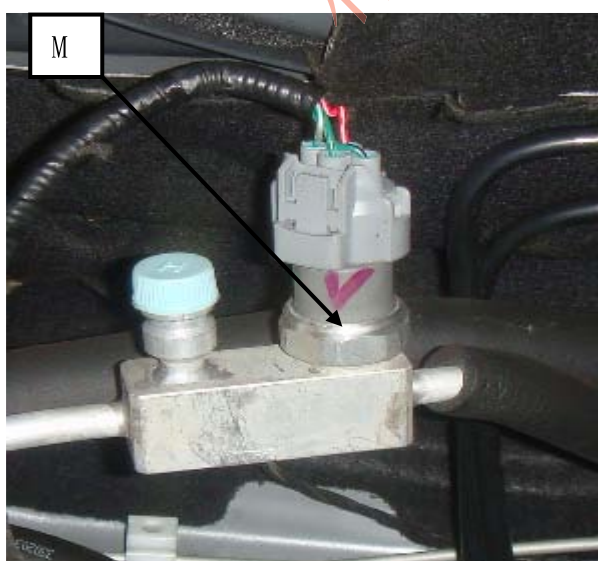


(注：安装在发动机舱右后方)

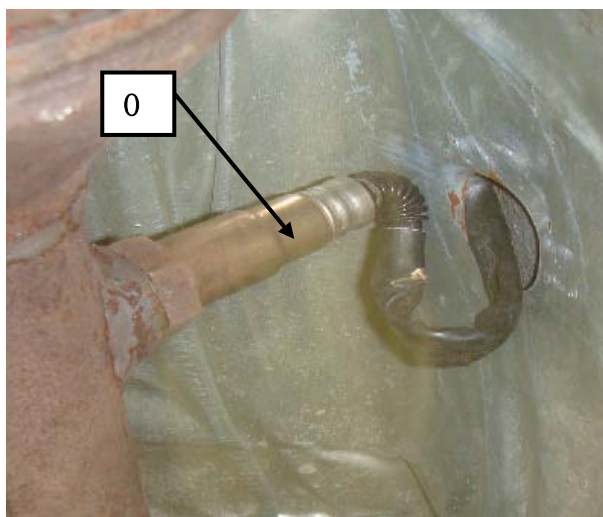


(注：安装在排气管中段)

(注：安装在发动机舱底部压缩机上)

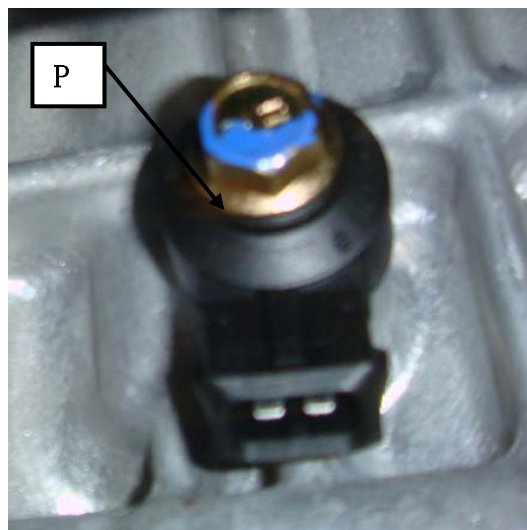

(注：安装在进气歧管下方)

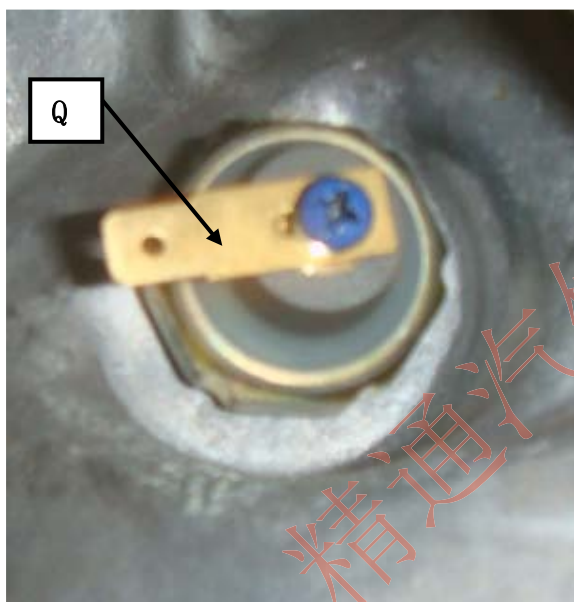

(注：安装在进气歧管下方)