


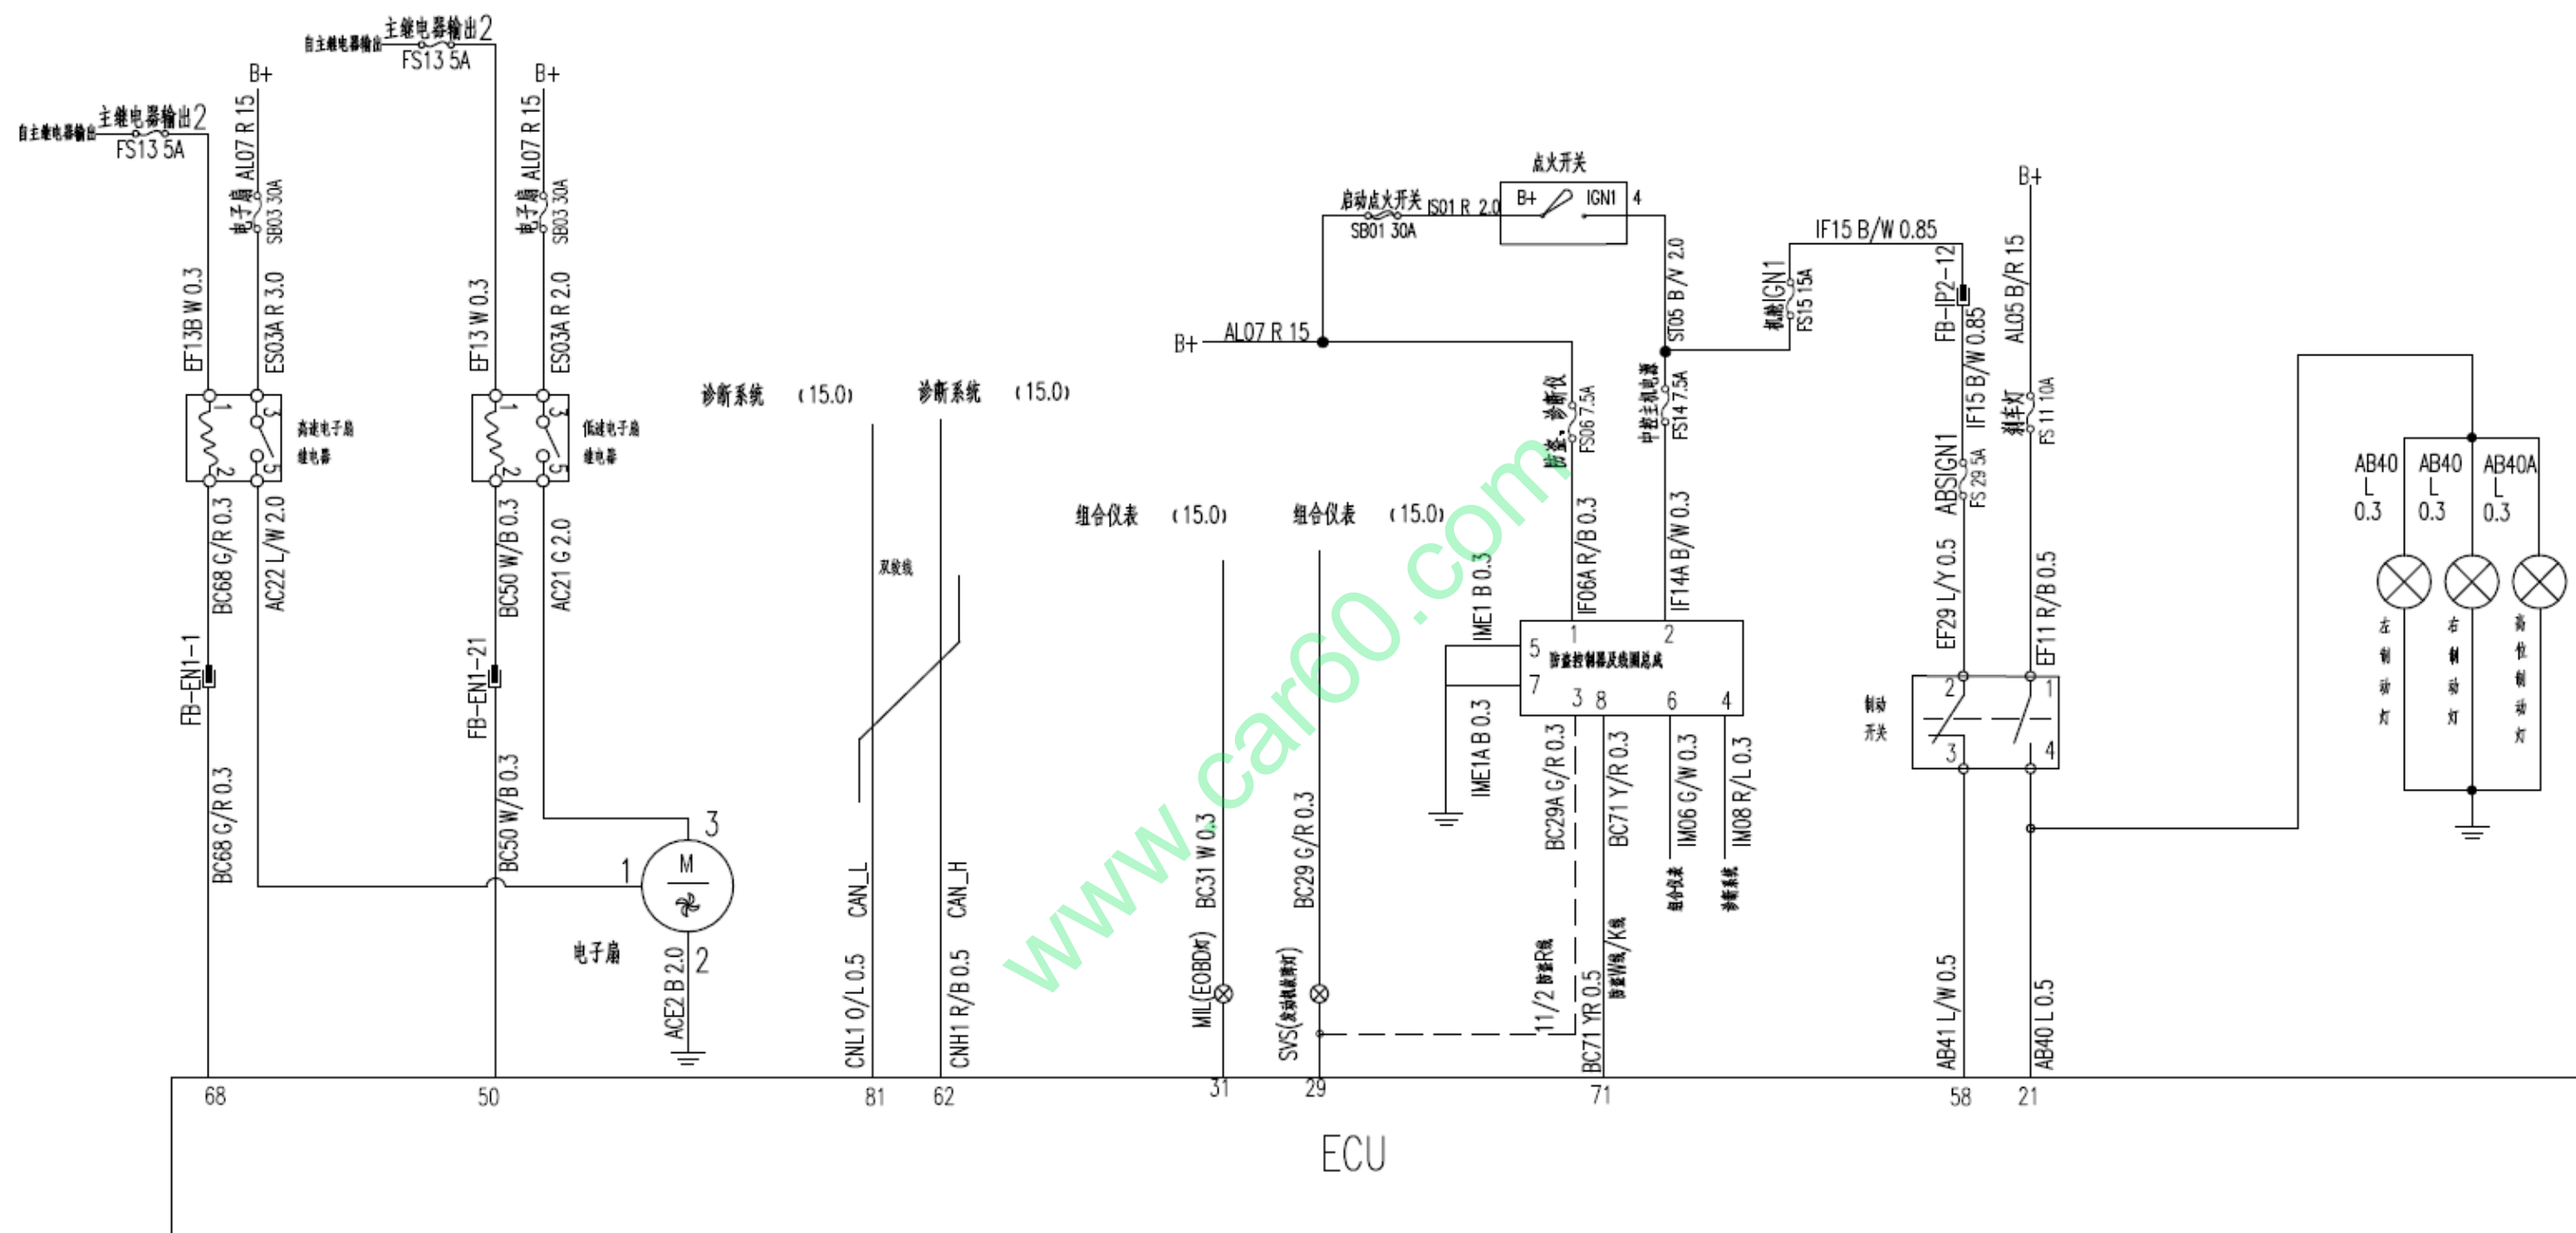
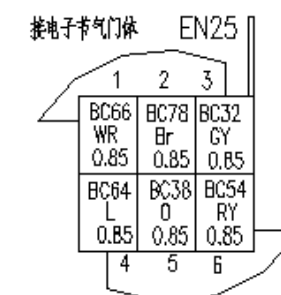
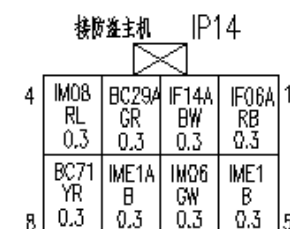
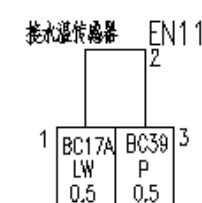
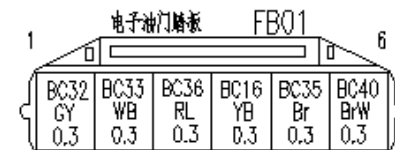
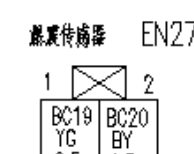
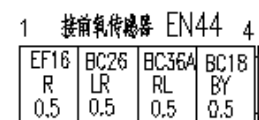
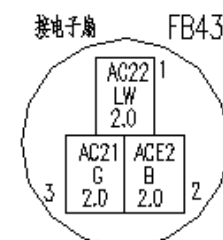
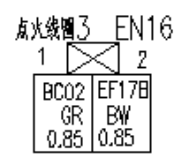


## 电喷系统 4 (非 PEPS)

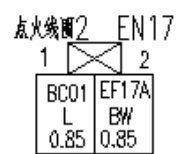


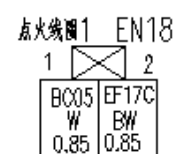


接发动机电控 EN01

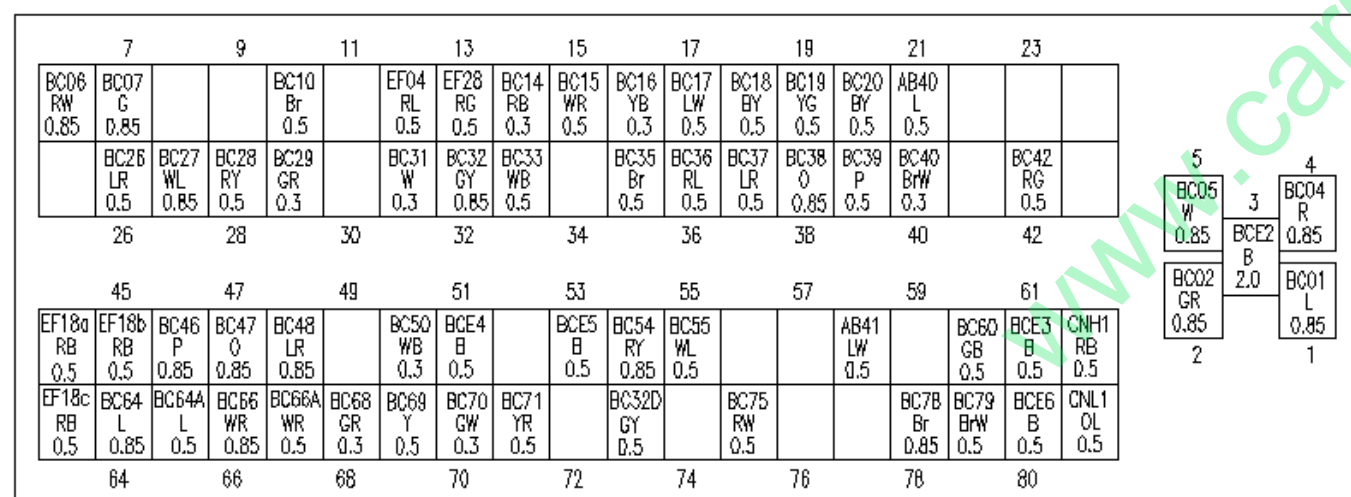


接机舱电线束总成 EN-FB1

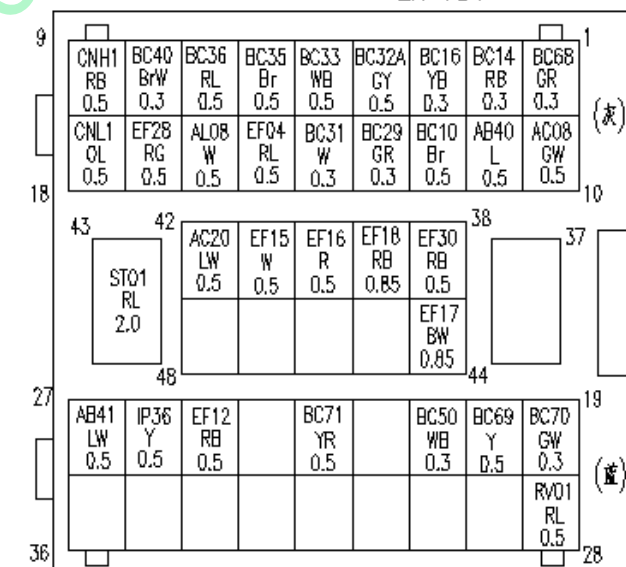

接在车身电线束总成 IP-LB2

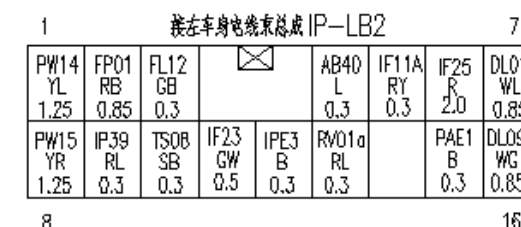

故障诊断接口 IP02

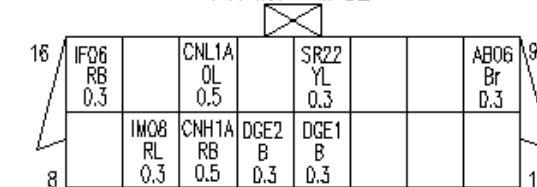

接组合仪表 IP17

