




## 1.0 起动机、发电机

ST01  
RL  
2.0


|   |       |
|---|-------|
| 1 | 起时控制制 |
|---|-------|

EN29 接发电机控制



|   |         |
|---|---------|
| 1 | 空       |
| 2 | B+      |
| 3 | 董明浩 董明浩 |
| 4 | 空       |

FB-IP3



6  
4  
钥匙孔卡扣  
HL:3CN-6BSP02N  
接点火开关 IP08

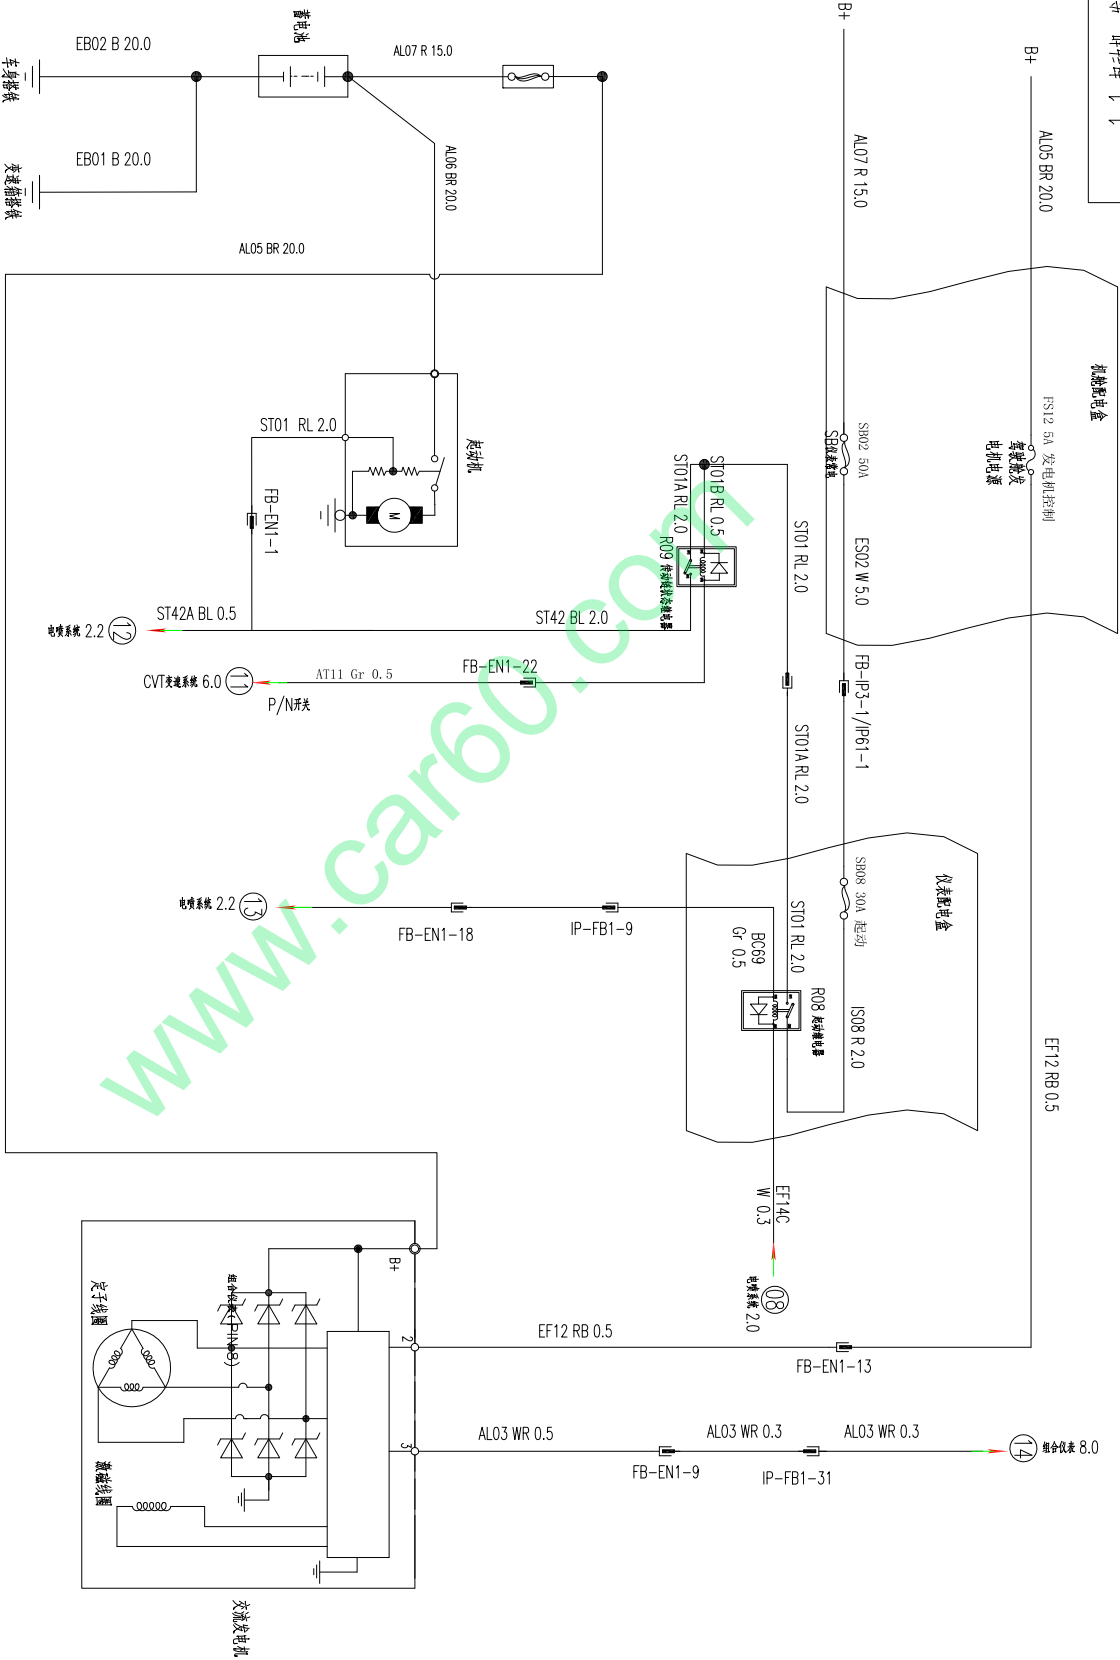
ST05  
BL  
2.0

|                |       |               |
|----------------|-------|---------------|
| ST01A<br>R 2.0 |       | IS08<br>R 2.0 |
| 87             | AT 14 | 30            |


继电器:A-3735022A2

[illegible]

### 1.1 起动机、发电机

[illegible]

HL:3DLJ04FGY

EN29  
接发电机控制

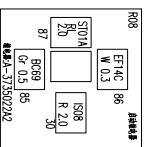
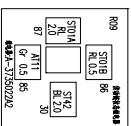
HL 3P01FB02BK  
起动机控制 EN30

HL 3P01FB02BK  
起动机控制 EN30



|   |         |
|---|---------|
| 1 | 空       |
| 2 | B+      |
| 3 | 蓄电池充电系统 |
| 4 | 空       |

|   |       |
|---|-------|
| 1 | 起动机控制 |
|---|-------|

[illegible]