



线束及接插件布置

机舱线束

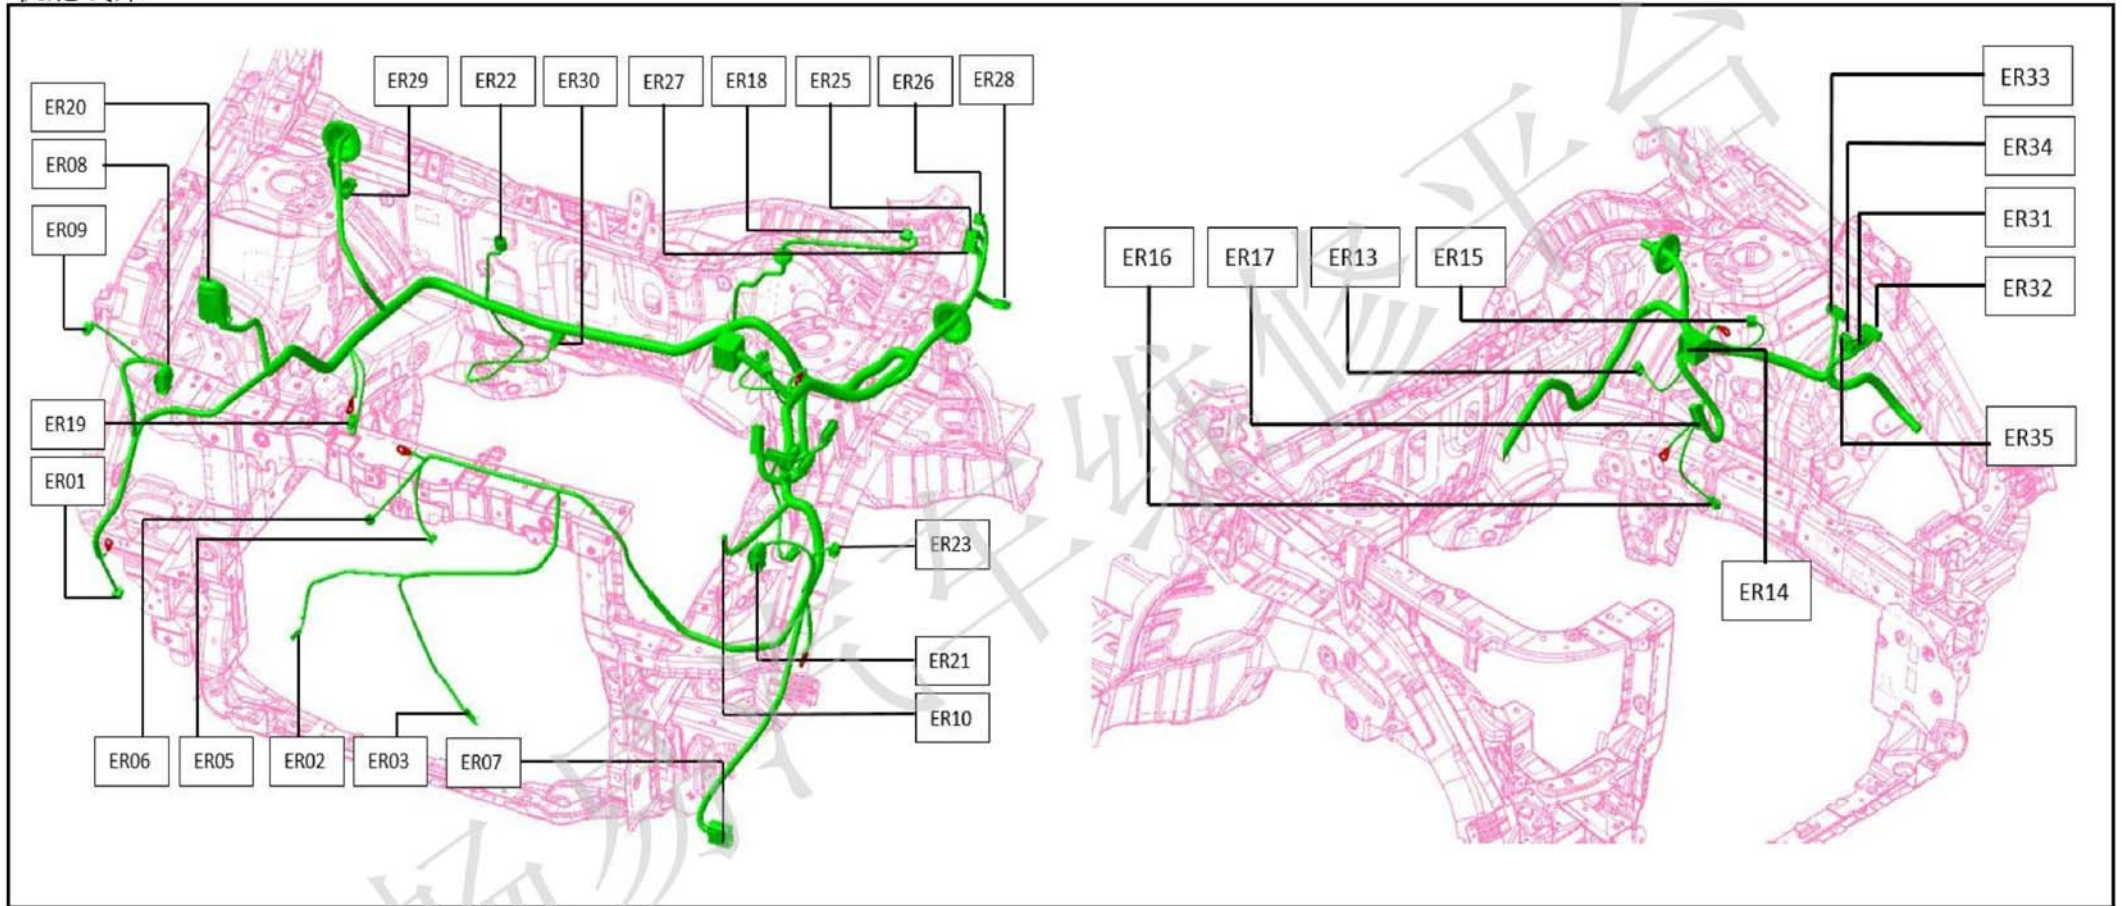


机舱线束 (ER--)

洗涤电机

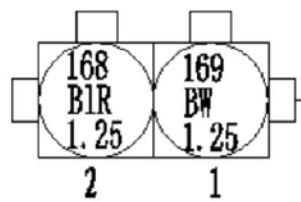

ER01


右电喇叭

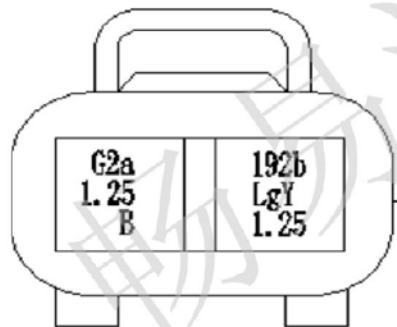

ER02

机舱线束 (ER--)

左电喇叭

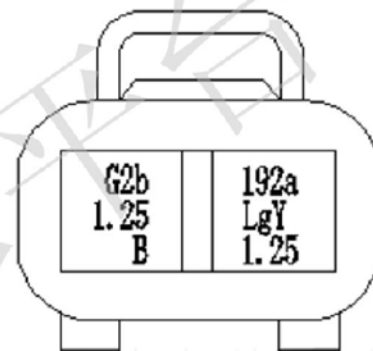


ER03

空

ER04

机舱线束 (ER--)

左散热器风扇

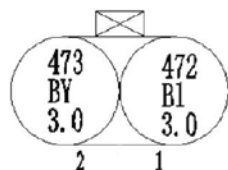

ER05


右散热器风扇



ER06


机舱线束 (ER--)

接前保险杠线束

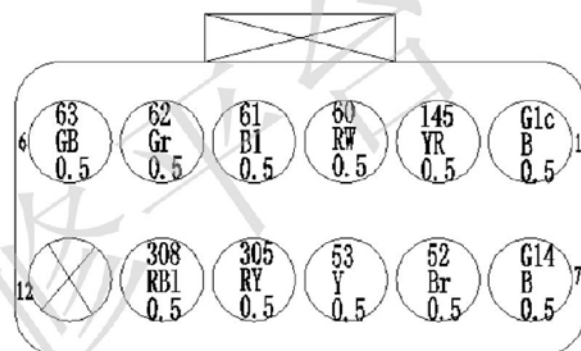

ER07


左前组合灯

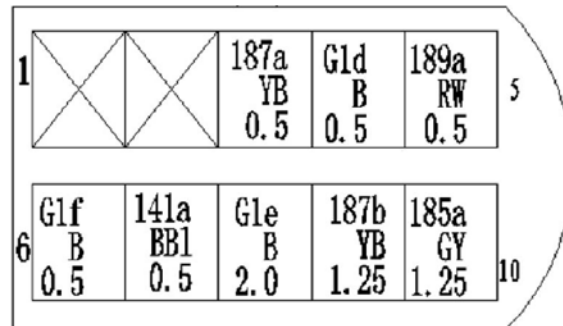

ER08

机舱线束 (ER--)

左前转向灯

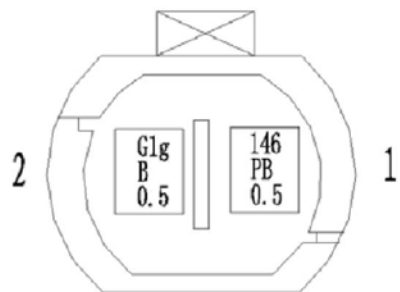

ER09

接蓄电池正极保险



ER10

机舱线束 (ER--)

空


ER11

空

ER12


机舱线束 (ER--)

制动液位传感器

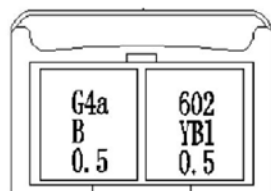

ER13


接发动机线束接口

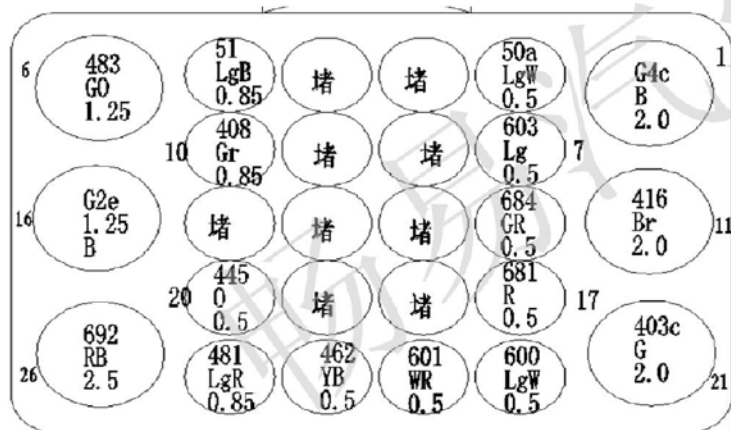

ER14


机舱线束 (ER--)

刹车真空压力传感

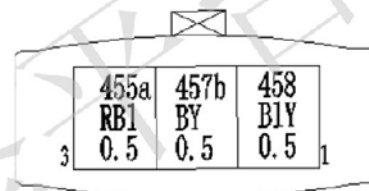

ER15


左前轮速传感器

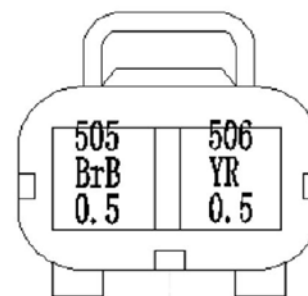

ER16


机舱线束 (ER--)

发动机 ECU 总成

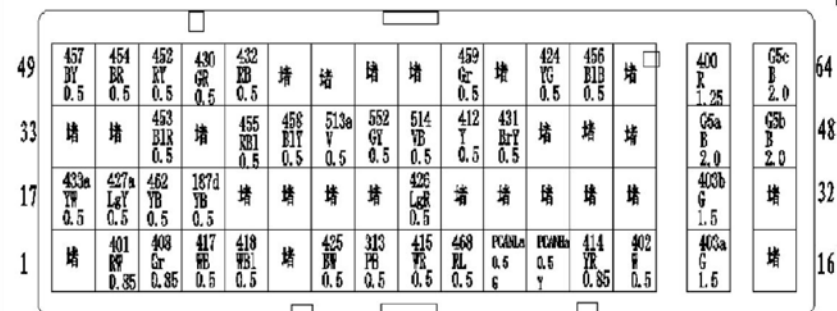

ER17


前雨刮电机

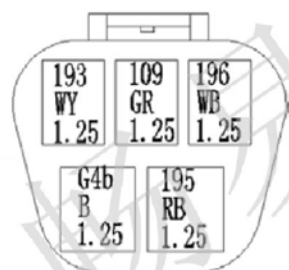

ER18


机舱线束 (ER--)

右前轮速传感器

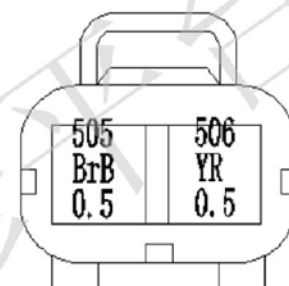

ER19


ABS 总成

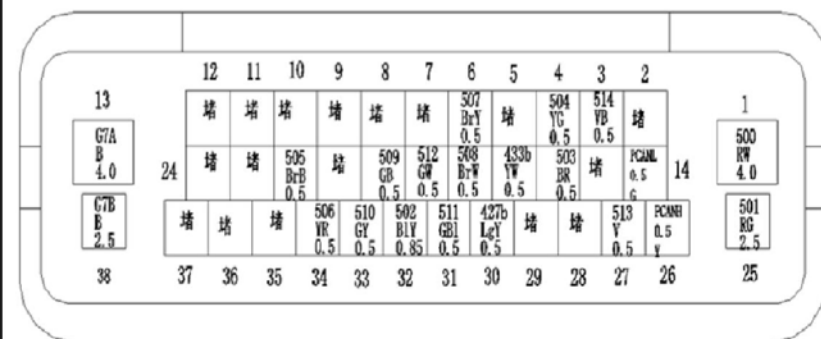

ER20


机舱线束 (ER--)

右前组合灯

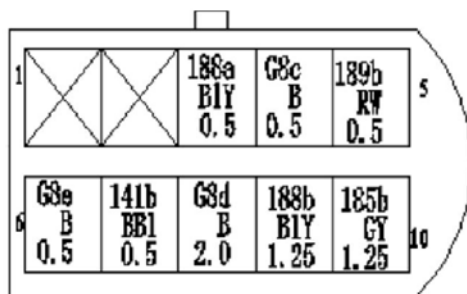

ER21


空调压力开关

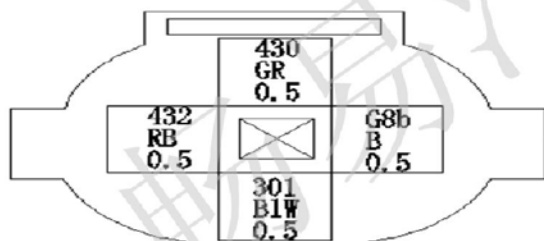

ER22

机舱线束 (ER--)

右前转向灯

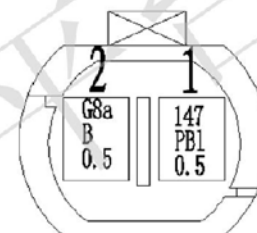

ER23

空

ER24

机舱线束 (ER--)

接仪表盘线束 A

8	602 YB1 0.5	456 B1B 0.5	454 BR 0.5	452 RY 0.5		107 GrB 0.5	109 GR 0.5	193 WY 1.25	1
16	657 WB1 2.0	457c BY 0.5	455b RB1 0.5	453 B1R 0.5	189 RW 0.5	187c YB 0.5	196 WB 1.25	195 RB 1.25	9

ER25

接驾驶室保险盒

	3a1 8.0R	
	3a2 8.0R	

ER26

机舱线束 (ER--)

接仪表盘线束 C

1	313 P9 0.5	691 VY 0.5		146 P9 0.5	3	
4	403a G 0.85	426 LgR 0.5	600 LgR 0.5	601 WR 0.5	141 BB1 0.5	8
9		427 LgY 0.5	445 R 0.5	385 RT 0.5	388 RB1 0.5	13
14	603 Lg 0.5		692a XB 0.5		471 RB 1.25	16

ER27

接仪表盘线束 B

5	103 GB 0.5	104 GrW 0.5					431 BrY 0.5	552 GY 0.5	1
13	459 Gr 0.5	468 RL 0.5	63 GB 0.5	62 Gr 0.5	61 Bl 0.5	60 RW 0.5	PCANLb 0.5 G	PCANHb 0.5 Y	6
21	481b LgR 0.5		433 YW 0.5	681 R 0.5	684 GR 0.5		145 YR 0.5		14

ER28


机舱线束 (ER--)

接座舱线束 A

9	53 Y 0.5	G14 B 0.5			147 PB1 0.5	512 GW 0.5	510 GY 0.5	169 BW 1.25	168 B1R 1.25	1
	52 Br 0.5	51 LgB 0.85	50b LgW 0.5	503 BR 0.5	504 YG 0.5	511 GB1 0.5	509 GB 0.5	513c V 0.5	301 B1W 0.5	

ER29


后氧传感器

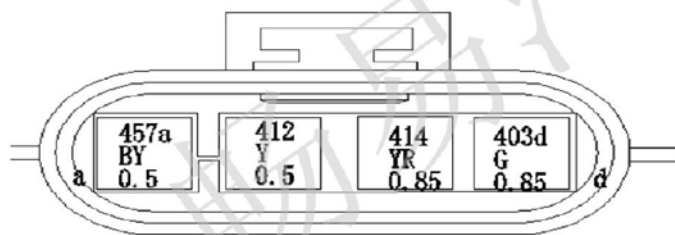

ER30


机舱线束 (ER--)

机舱保险盒 J1

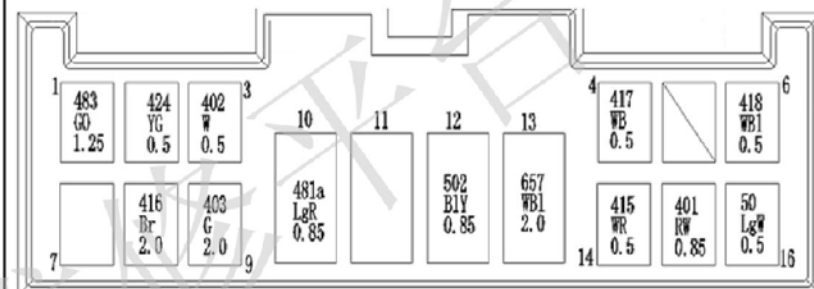

ER31


机舱保险盒 J2

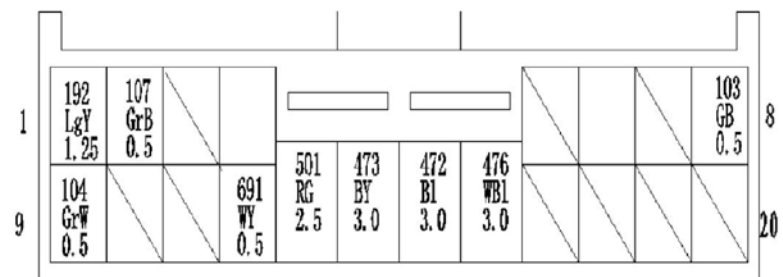


ER32

机舱线束 (ER--)

机舱保险盒 J3

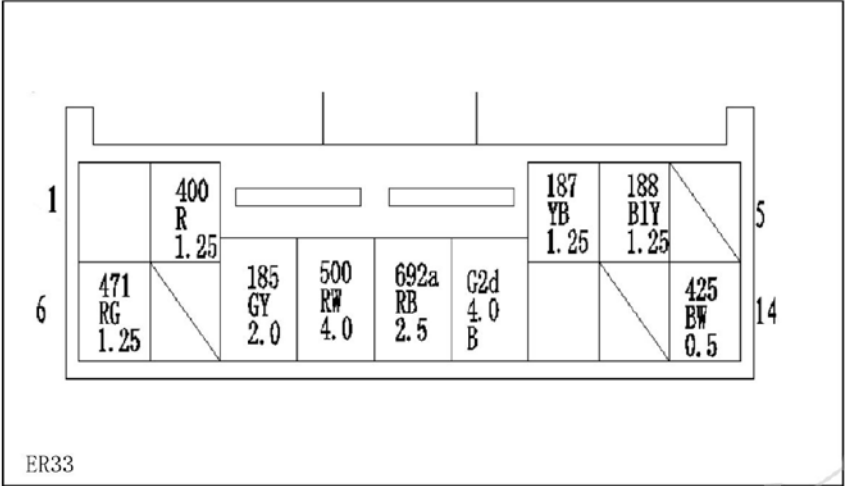

机舱保险盒 J4-1

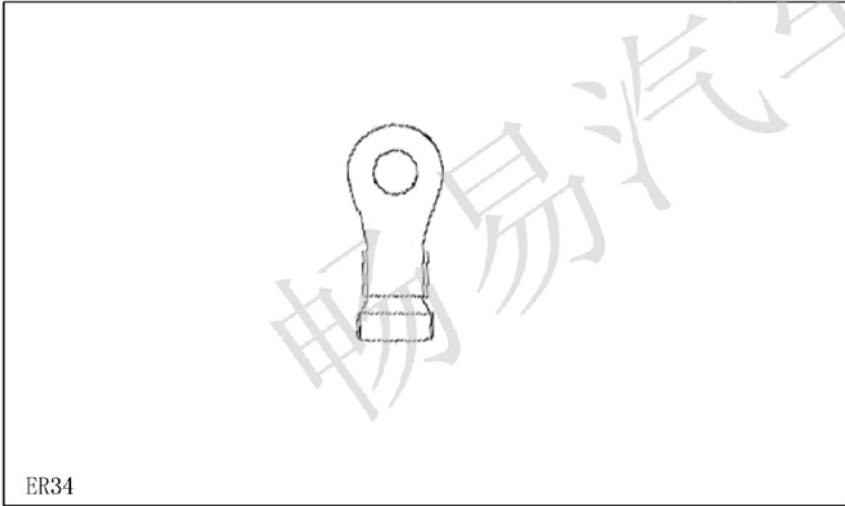

机舱线束 (ER--)

机舱保险盒 J4-2

