



13.6.1 接地点布置图

13

发动机线束接地点布置图 (JLy-4G15 前部)

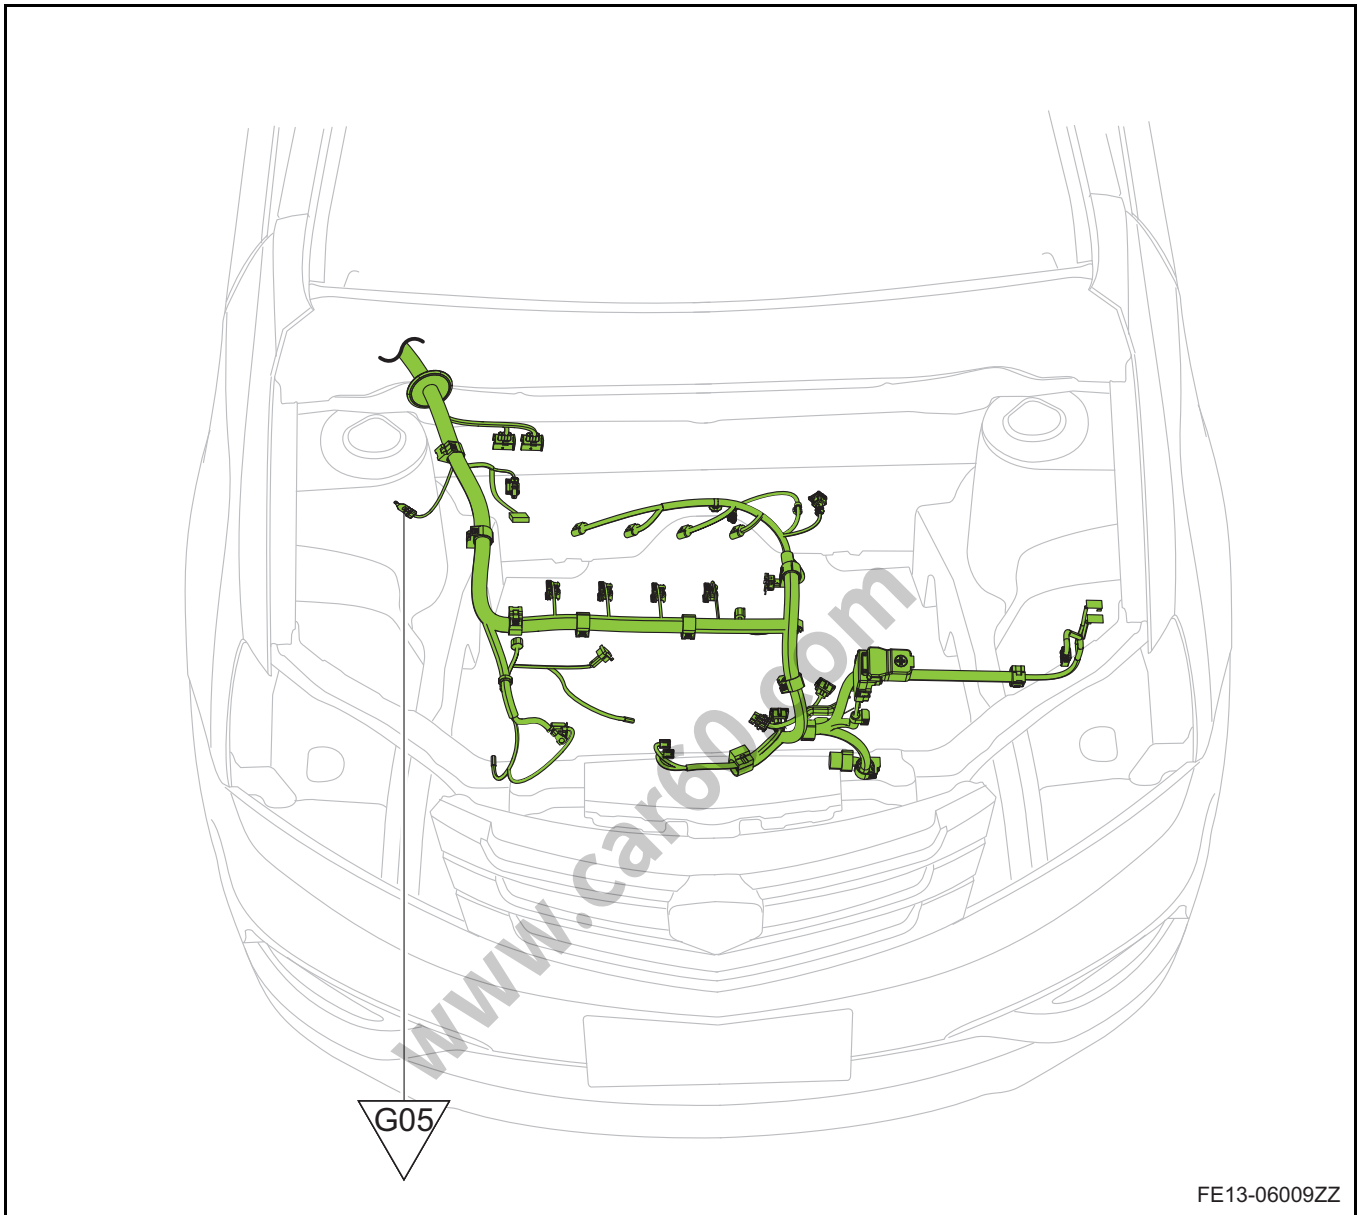


发动机线束接地点布置图 (JLB-4G13T 前部)

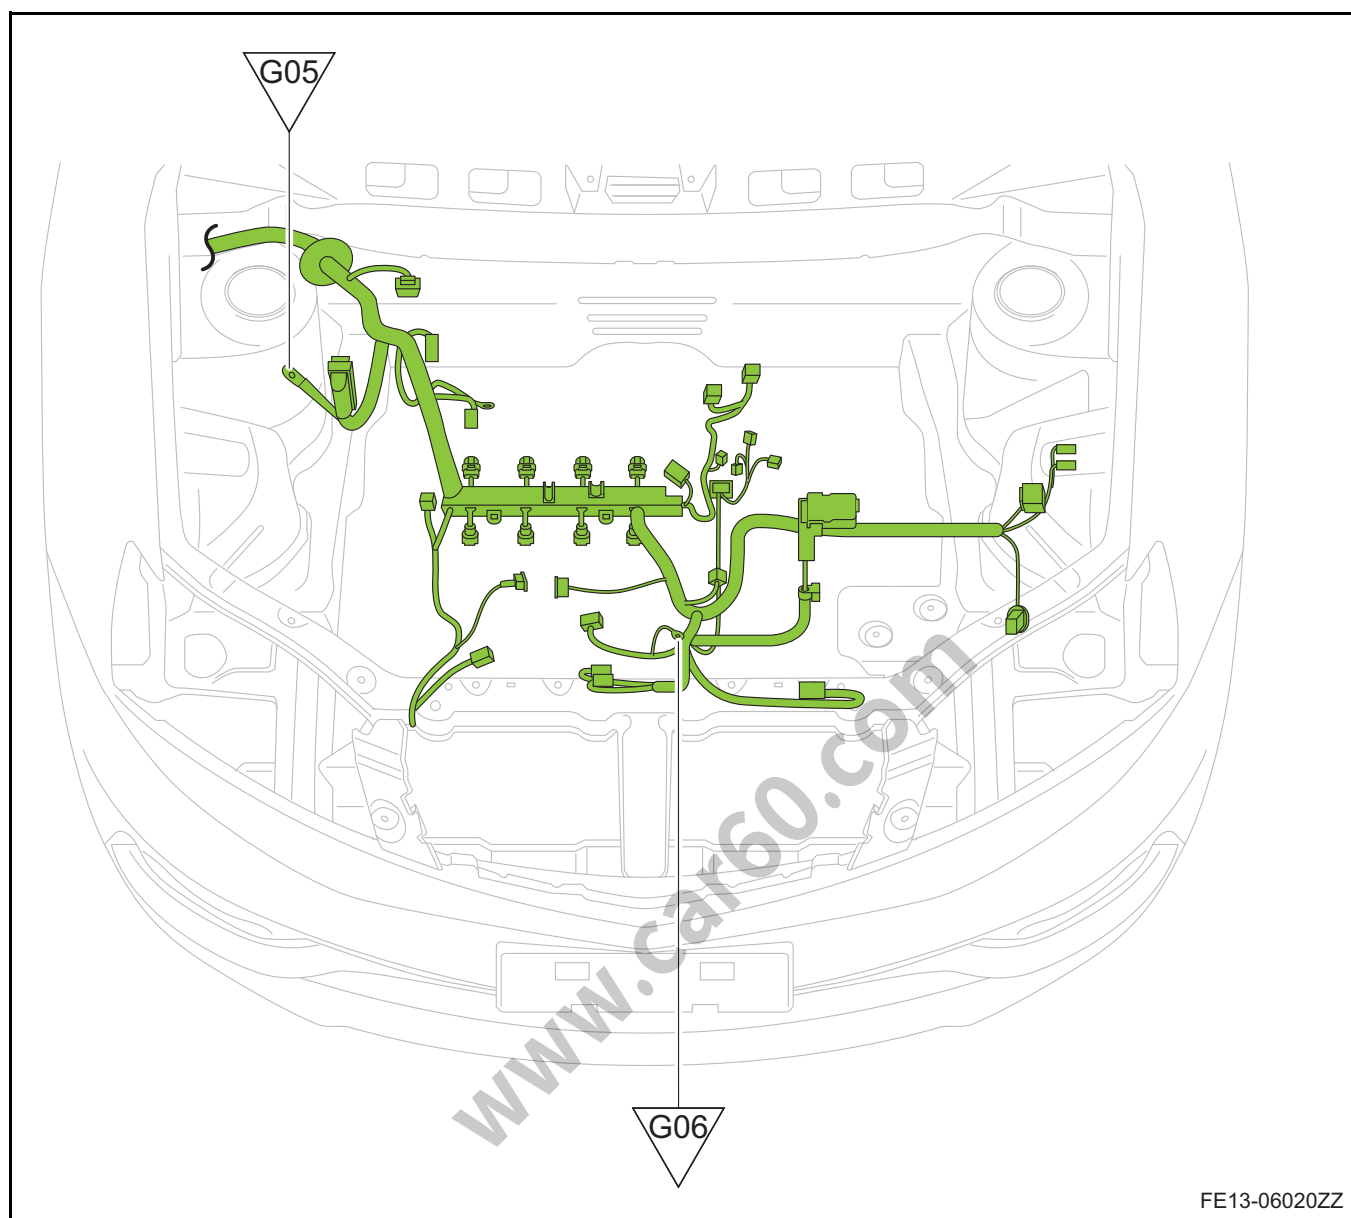


发动机线束接地点布置图 (JLC-4G18N CVT)

13

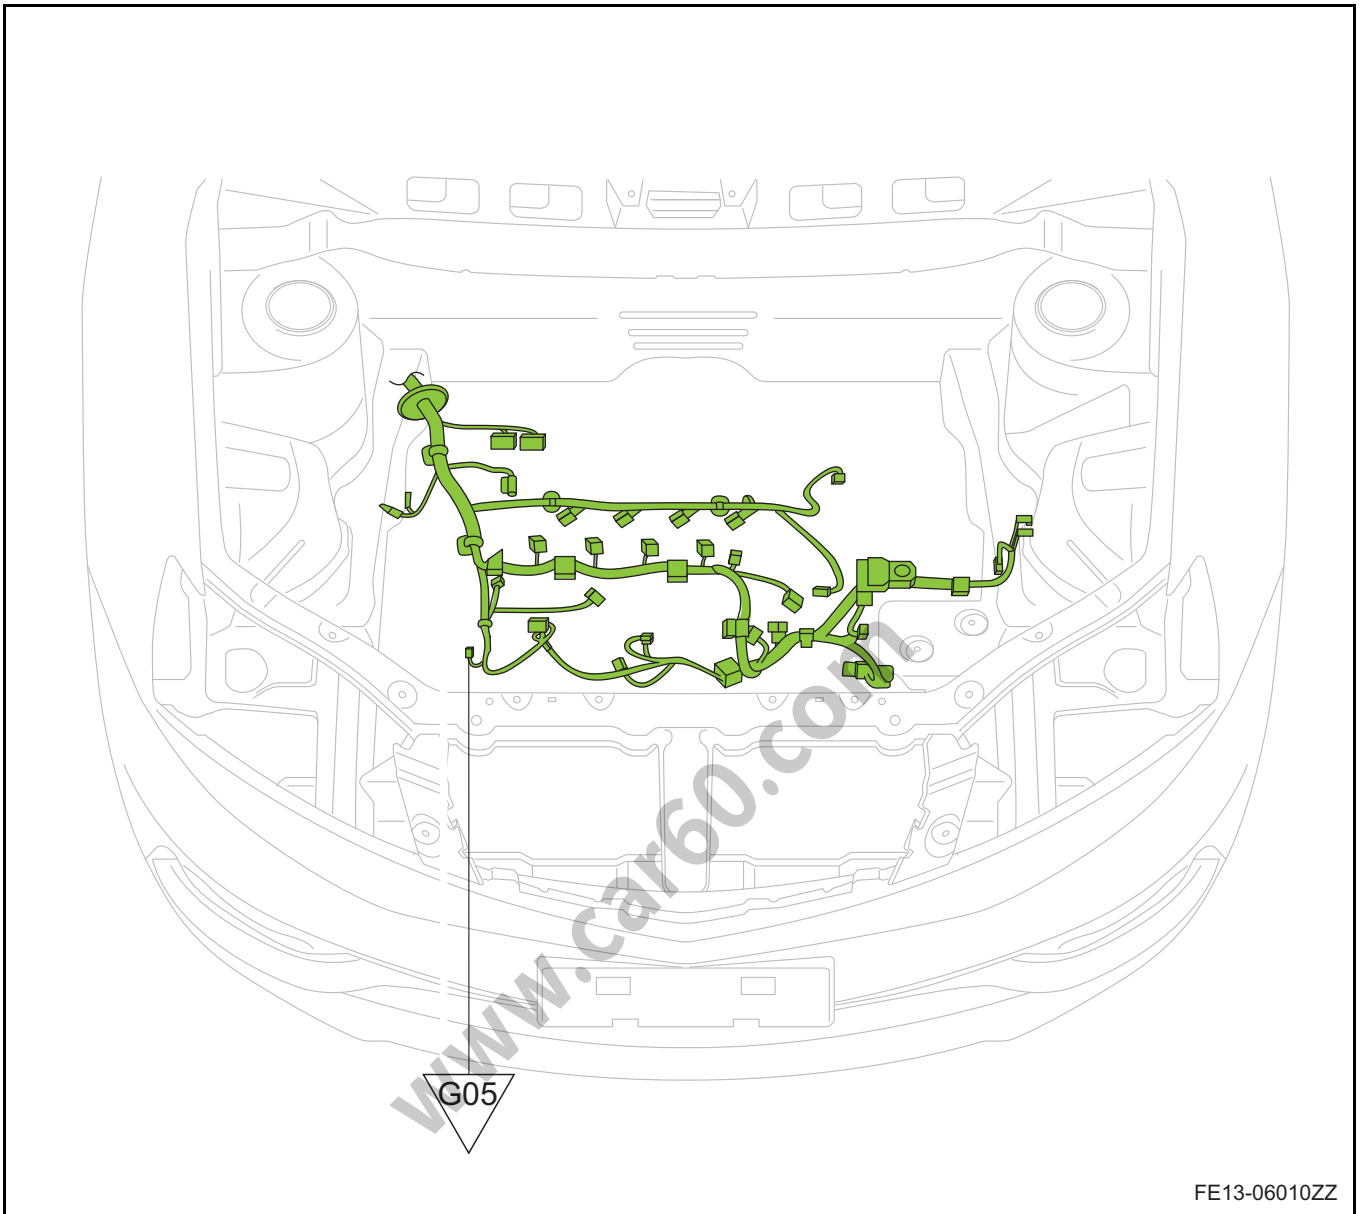


发动机线束接地点布置图（后部）

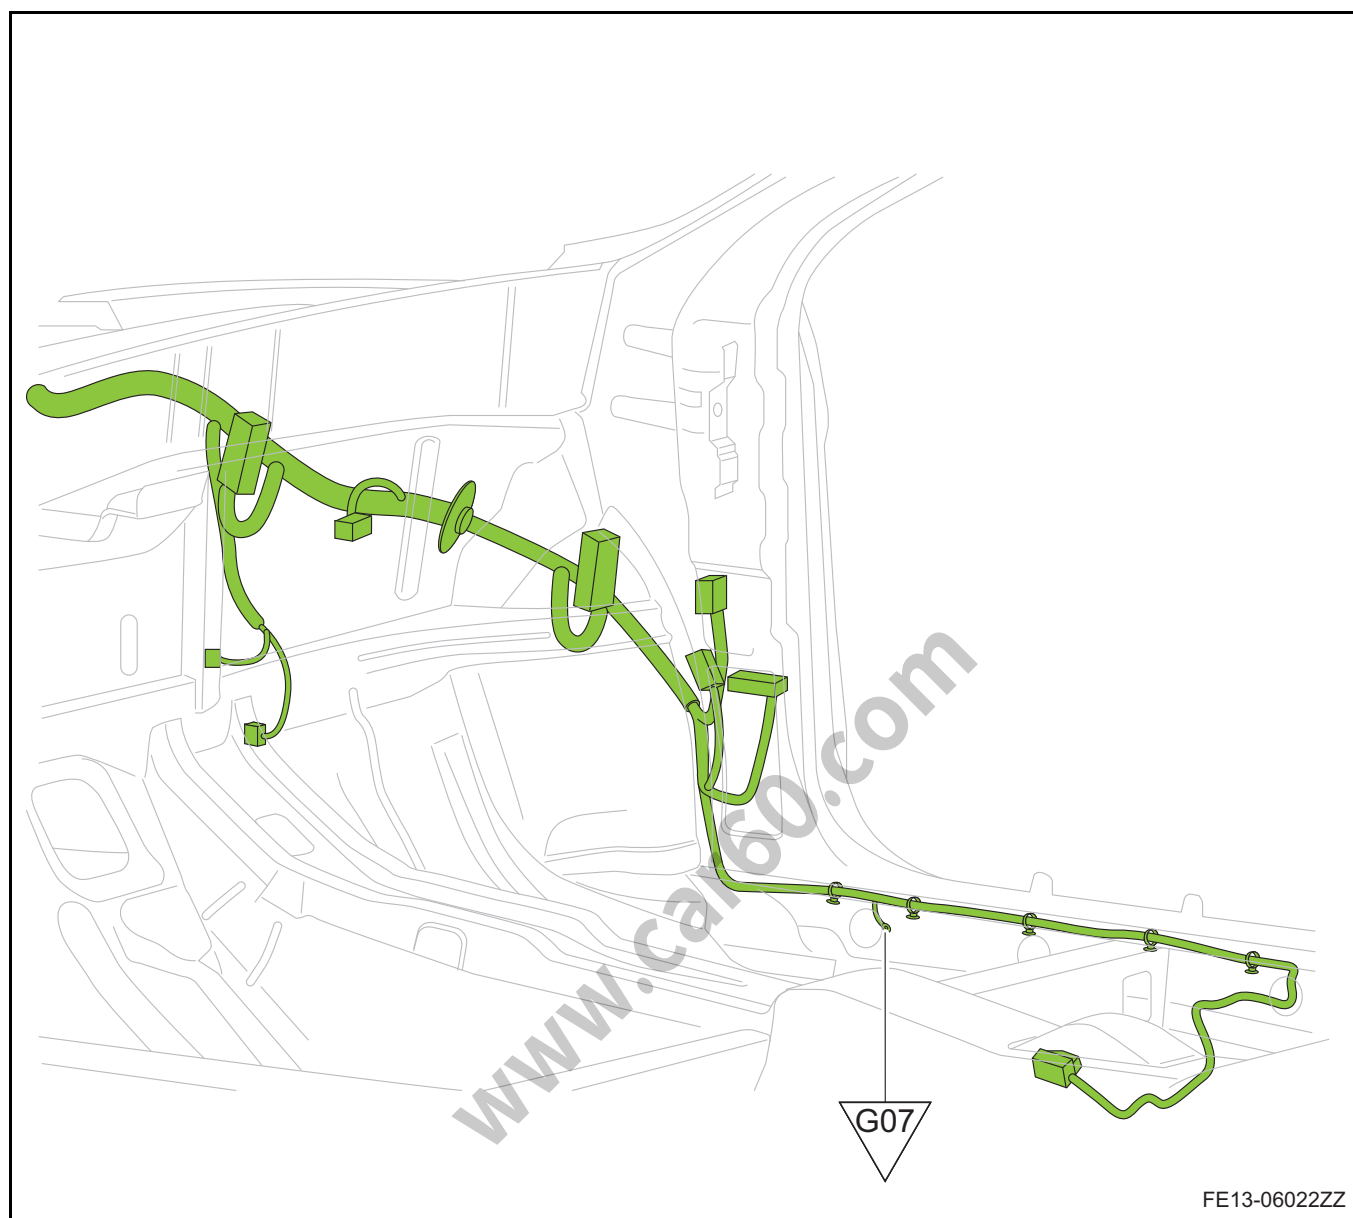


发动机舱线束接地点布置图

13

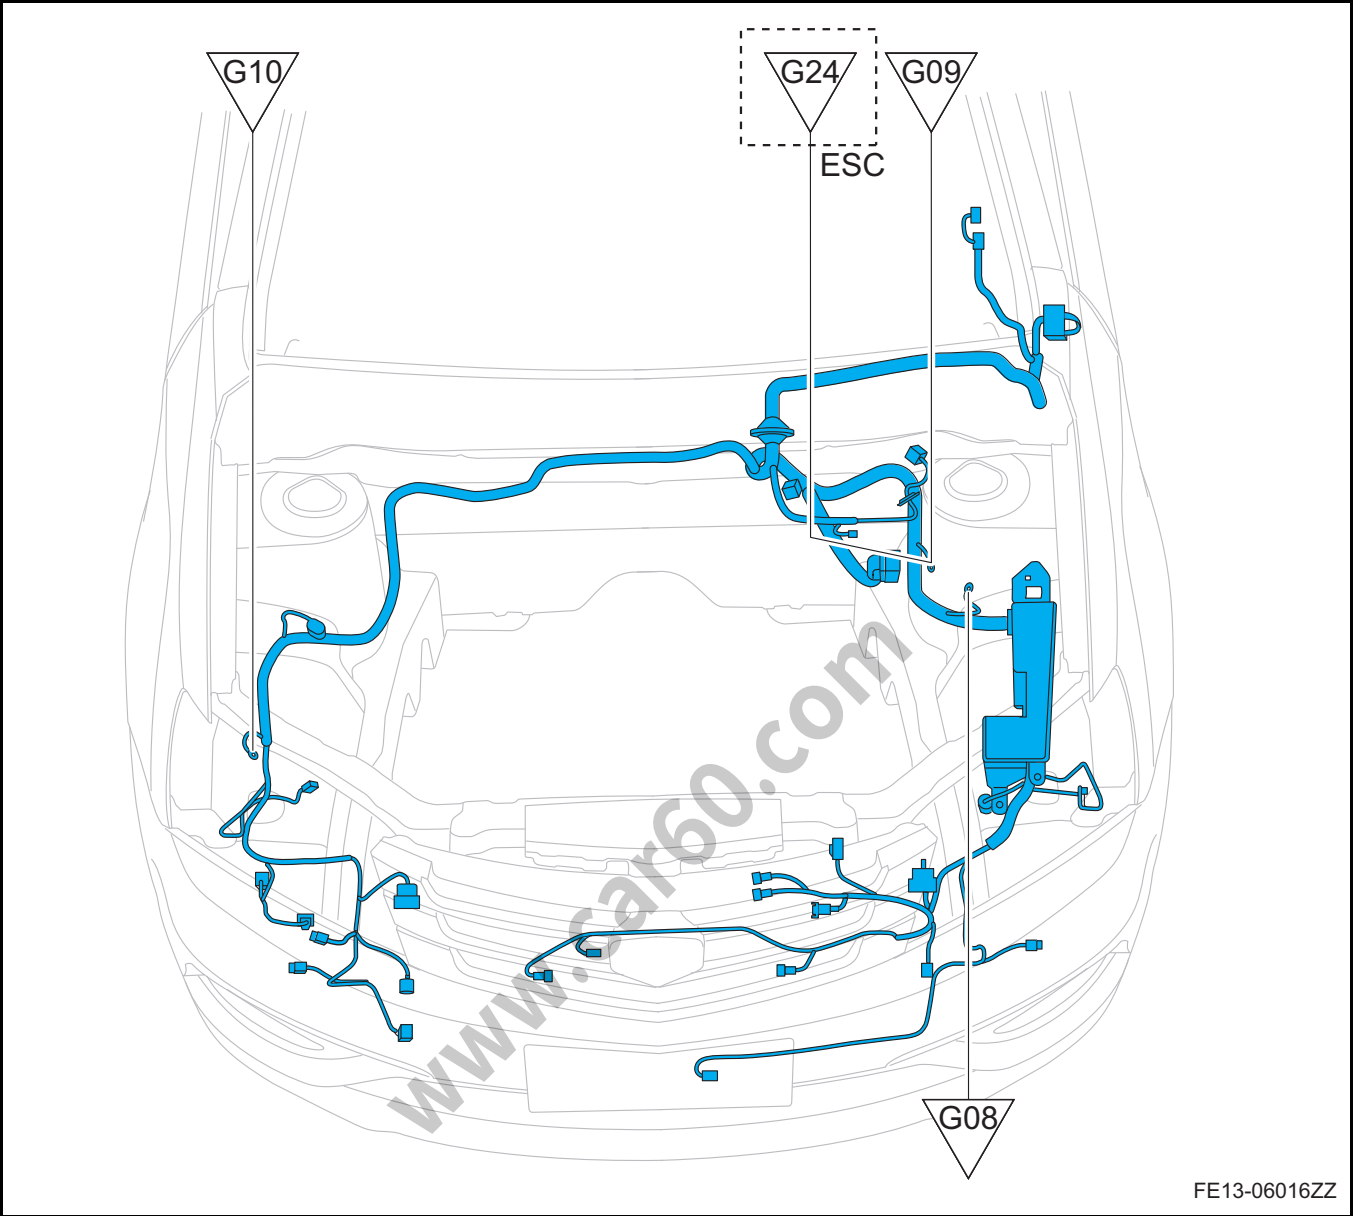


仪表线束接地点布置图

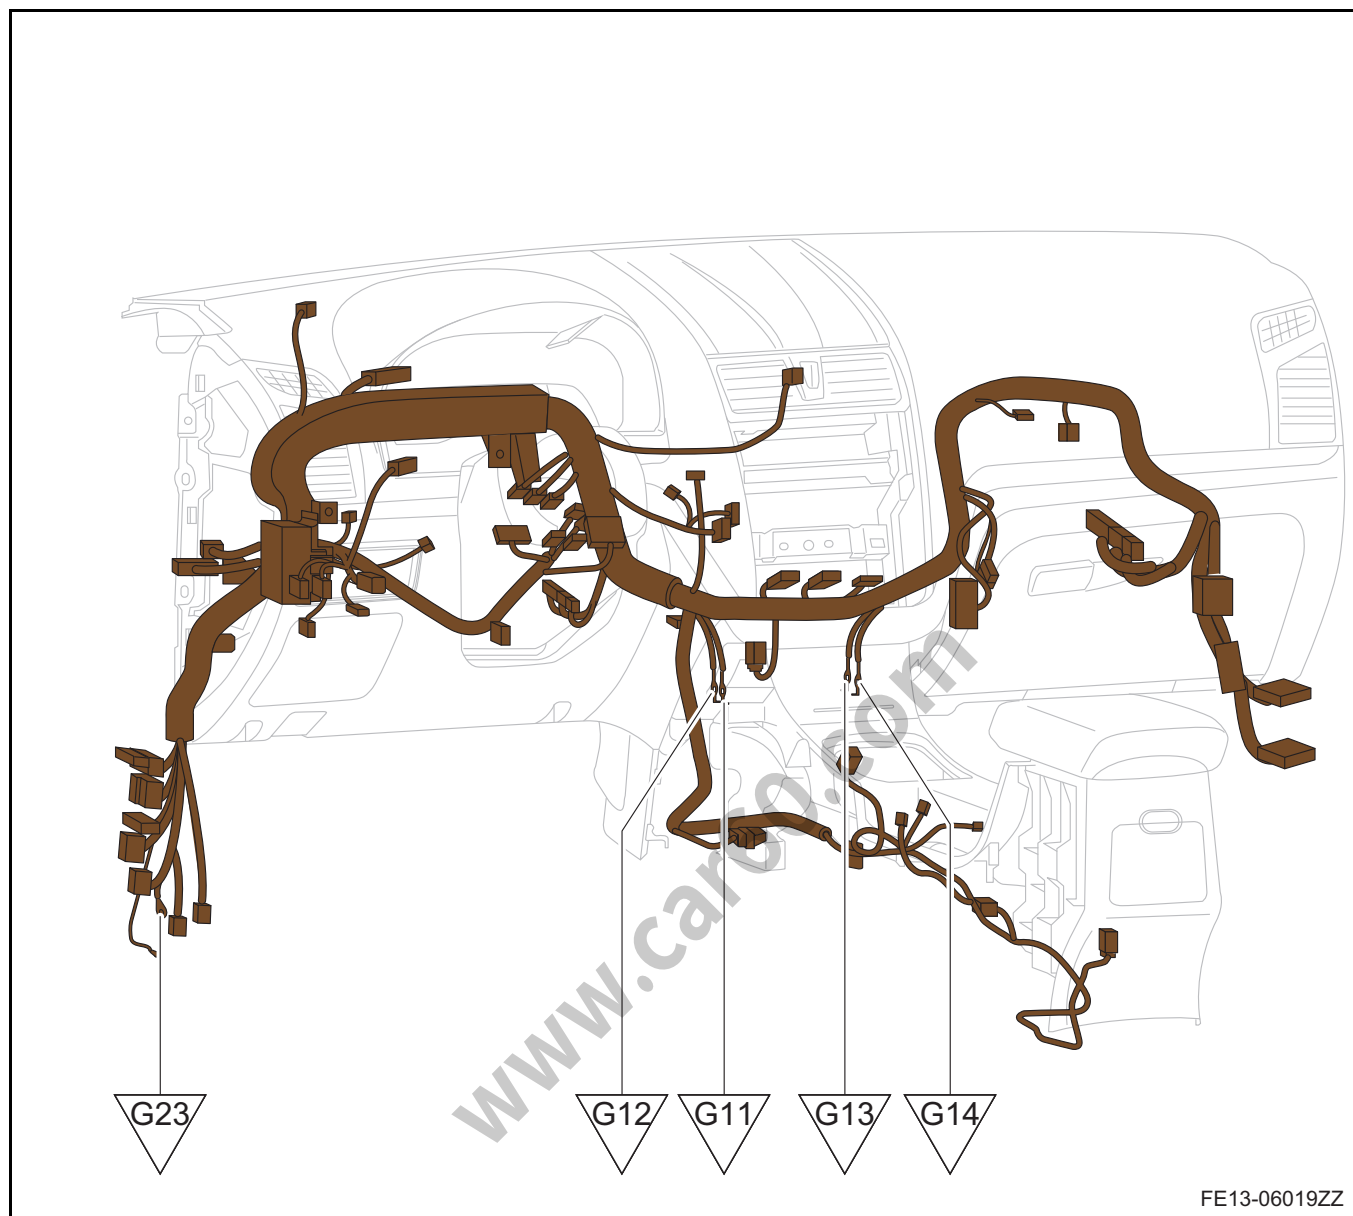


底板线束接地点布置图（三厢）

13

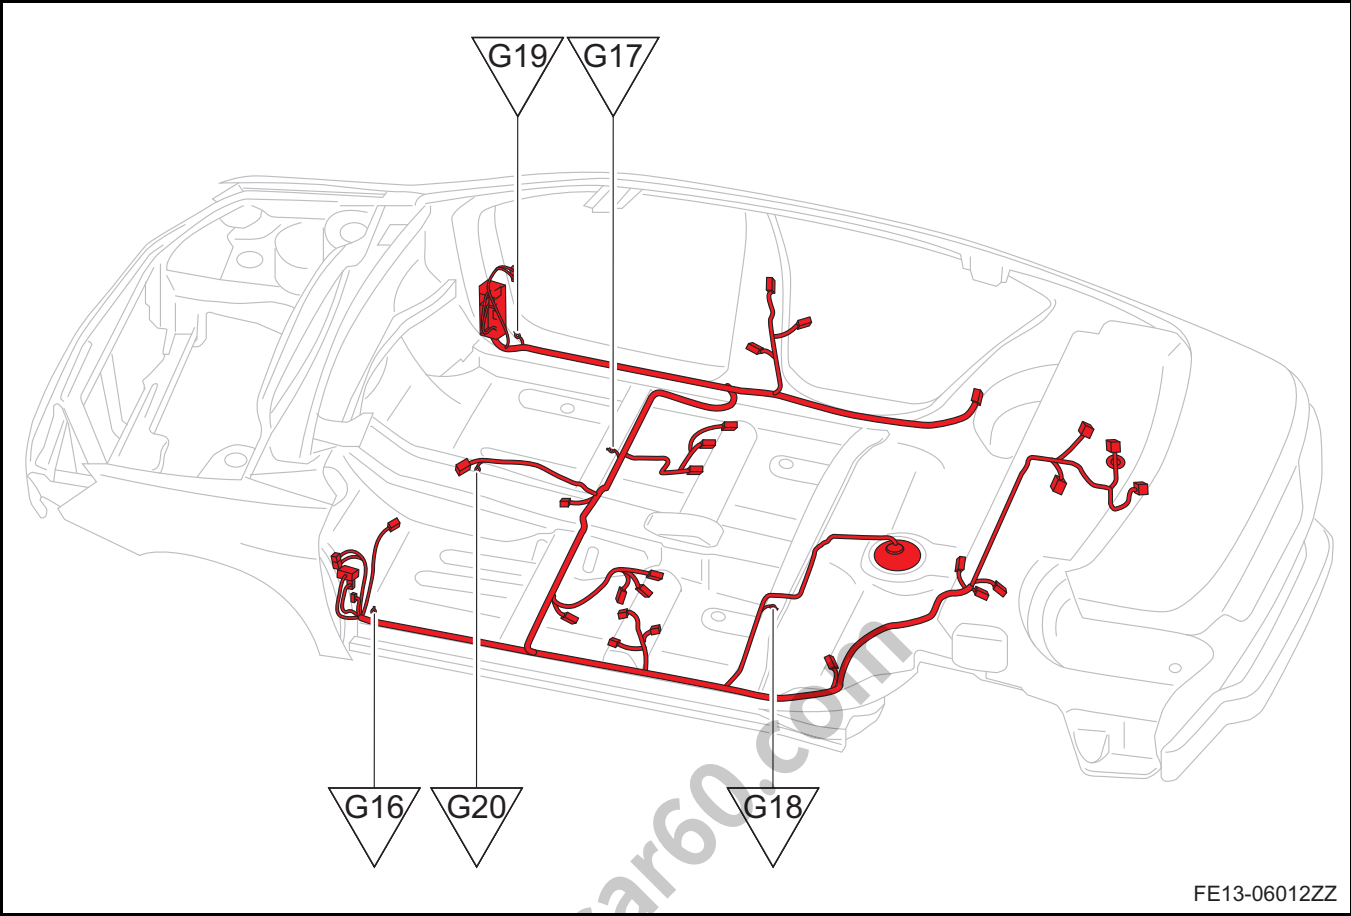


底板线束接地点布置图（两厢）

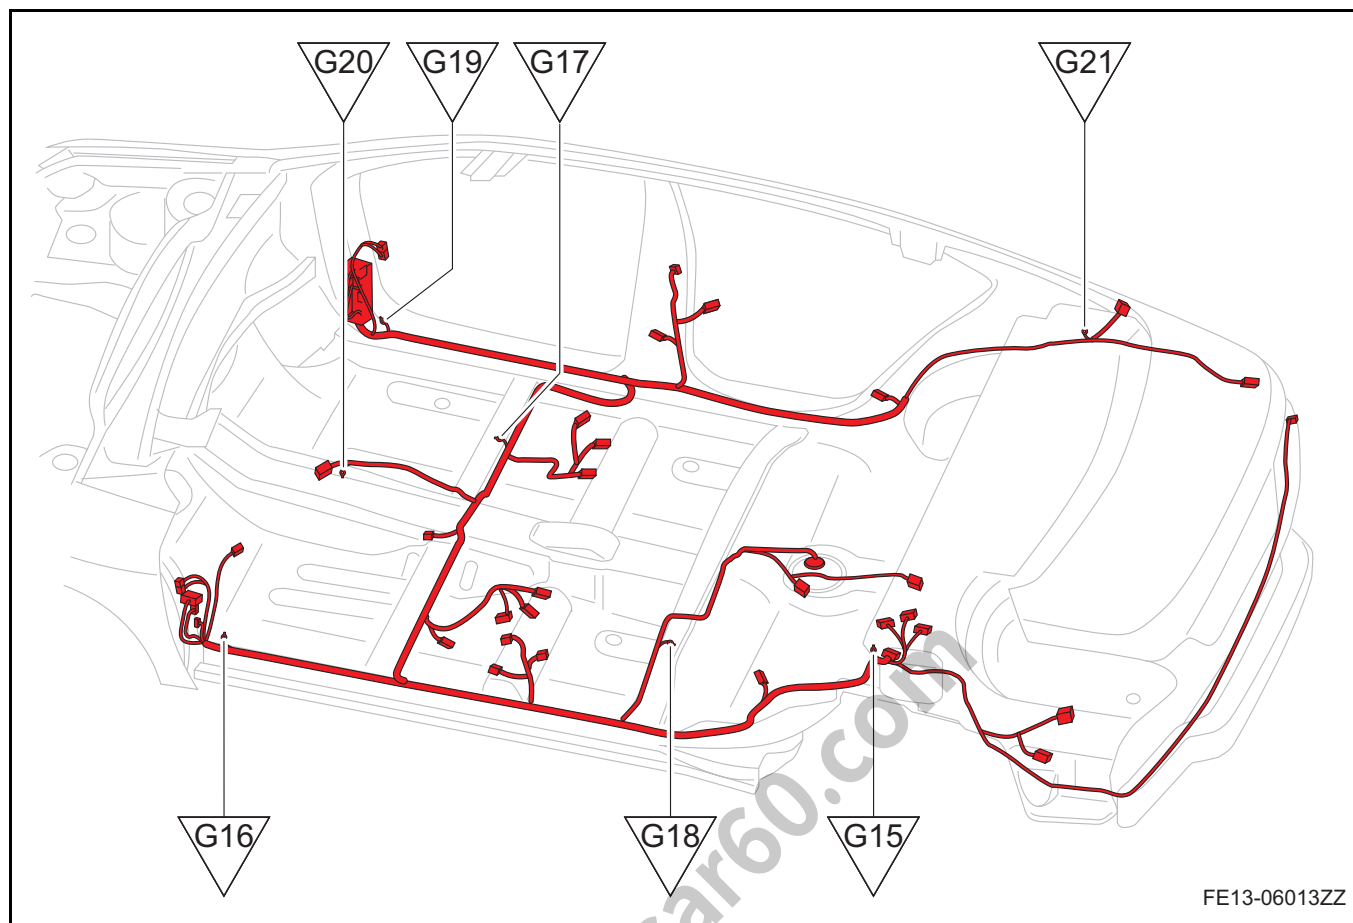


行李箱线束接地点布置图（三厢）


13

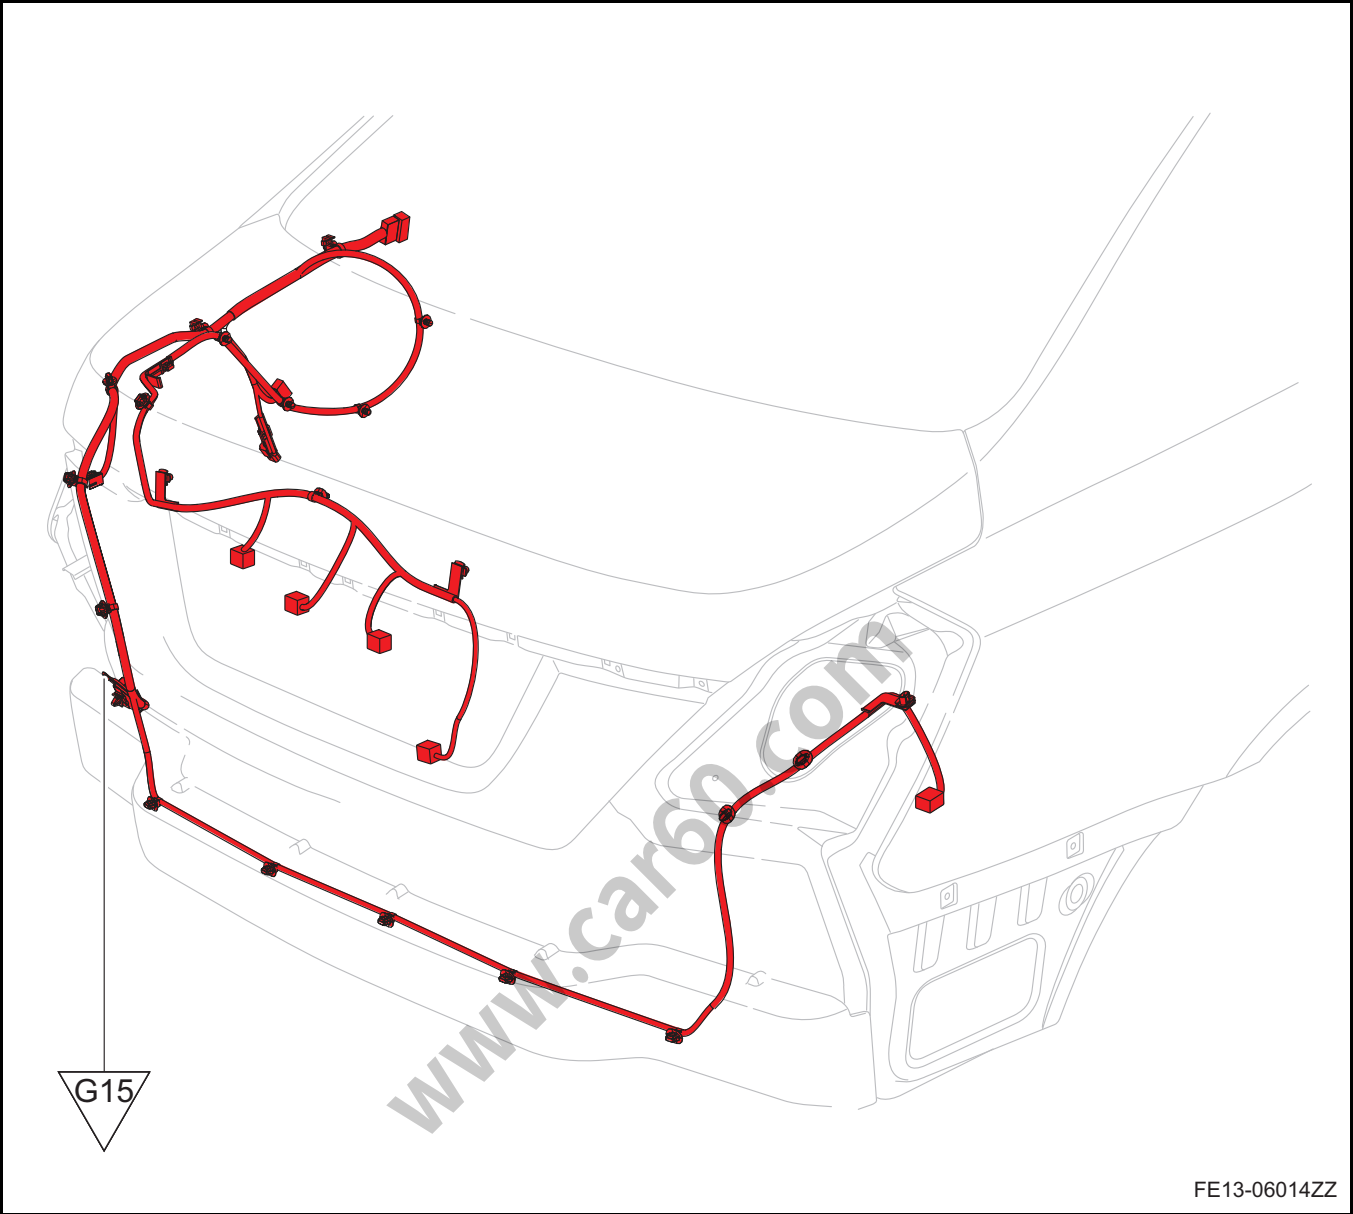

背门线束接地点布置图（两厢）

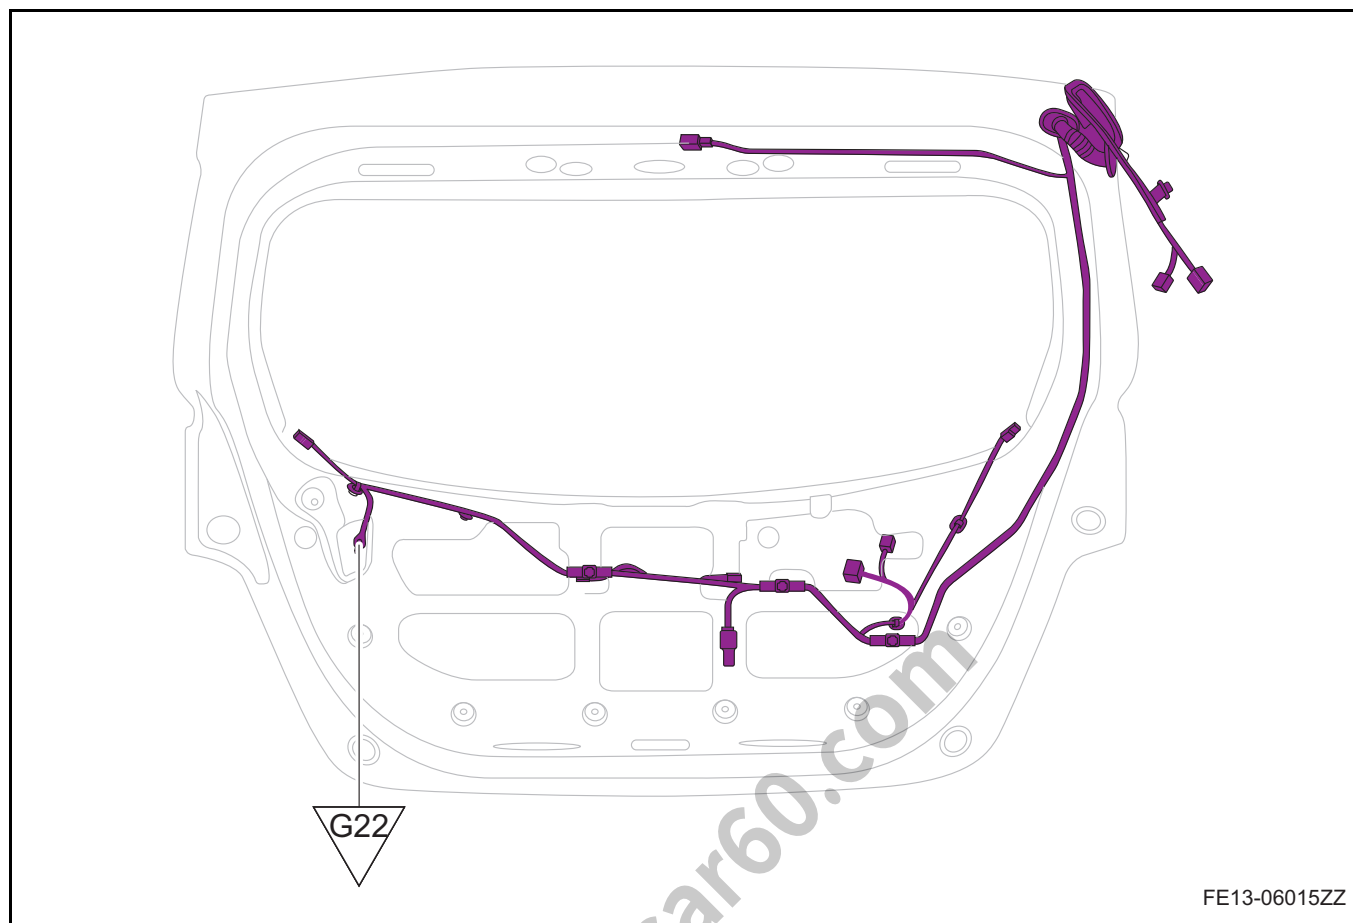


接地线路图 1 (G02 G05 G06 G07)

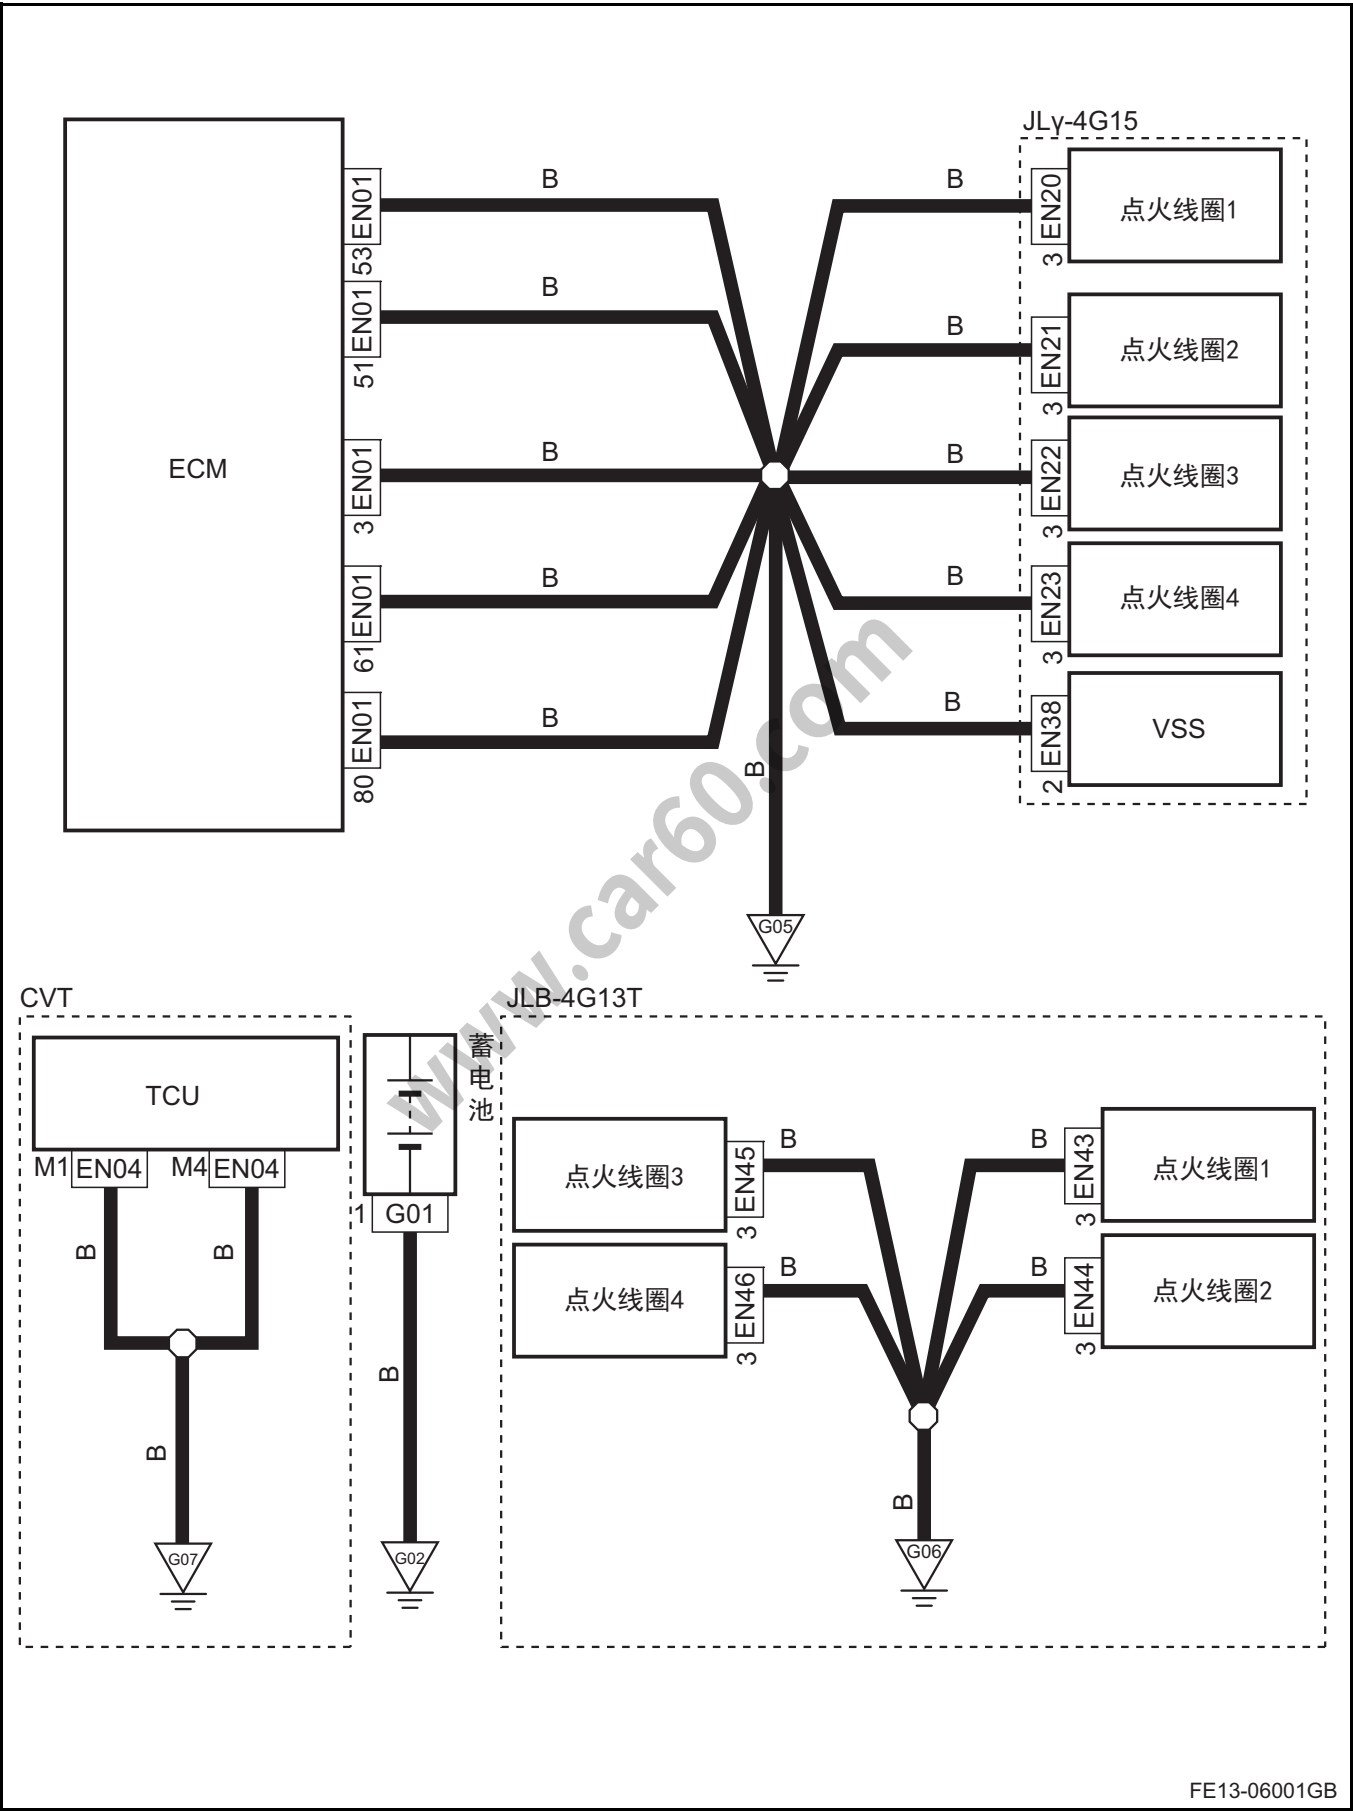


FE13-06001GB


接地线路图 1（续 JLB- 4G13T G05 和 JLy-4G15 G11）

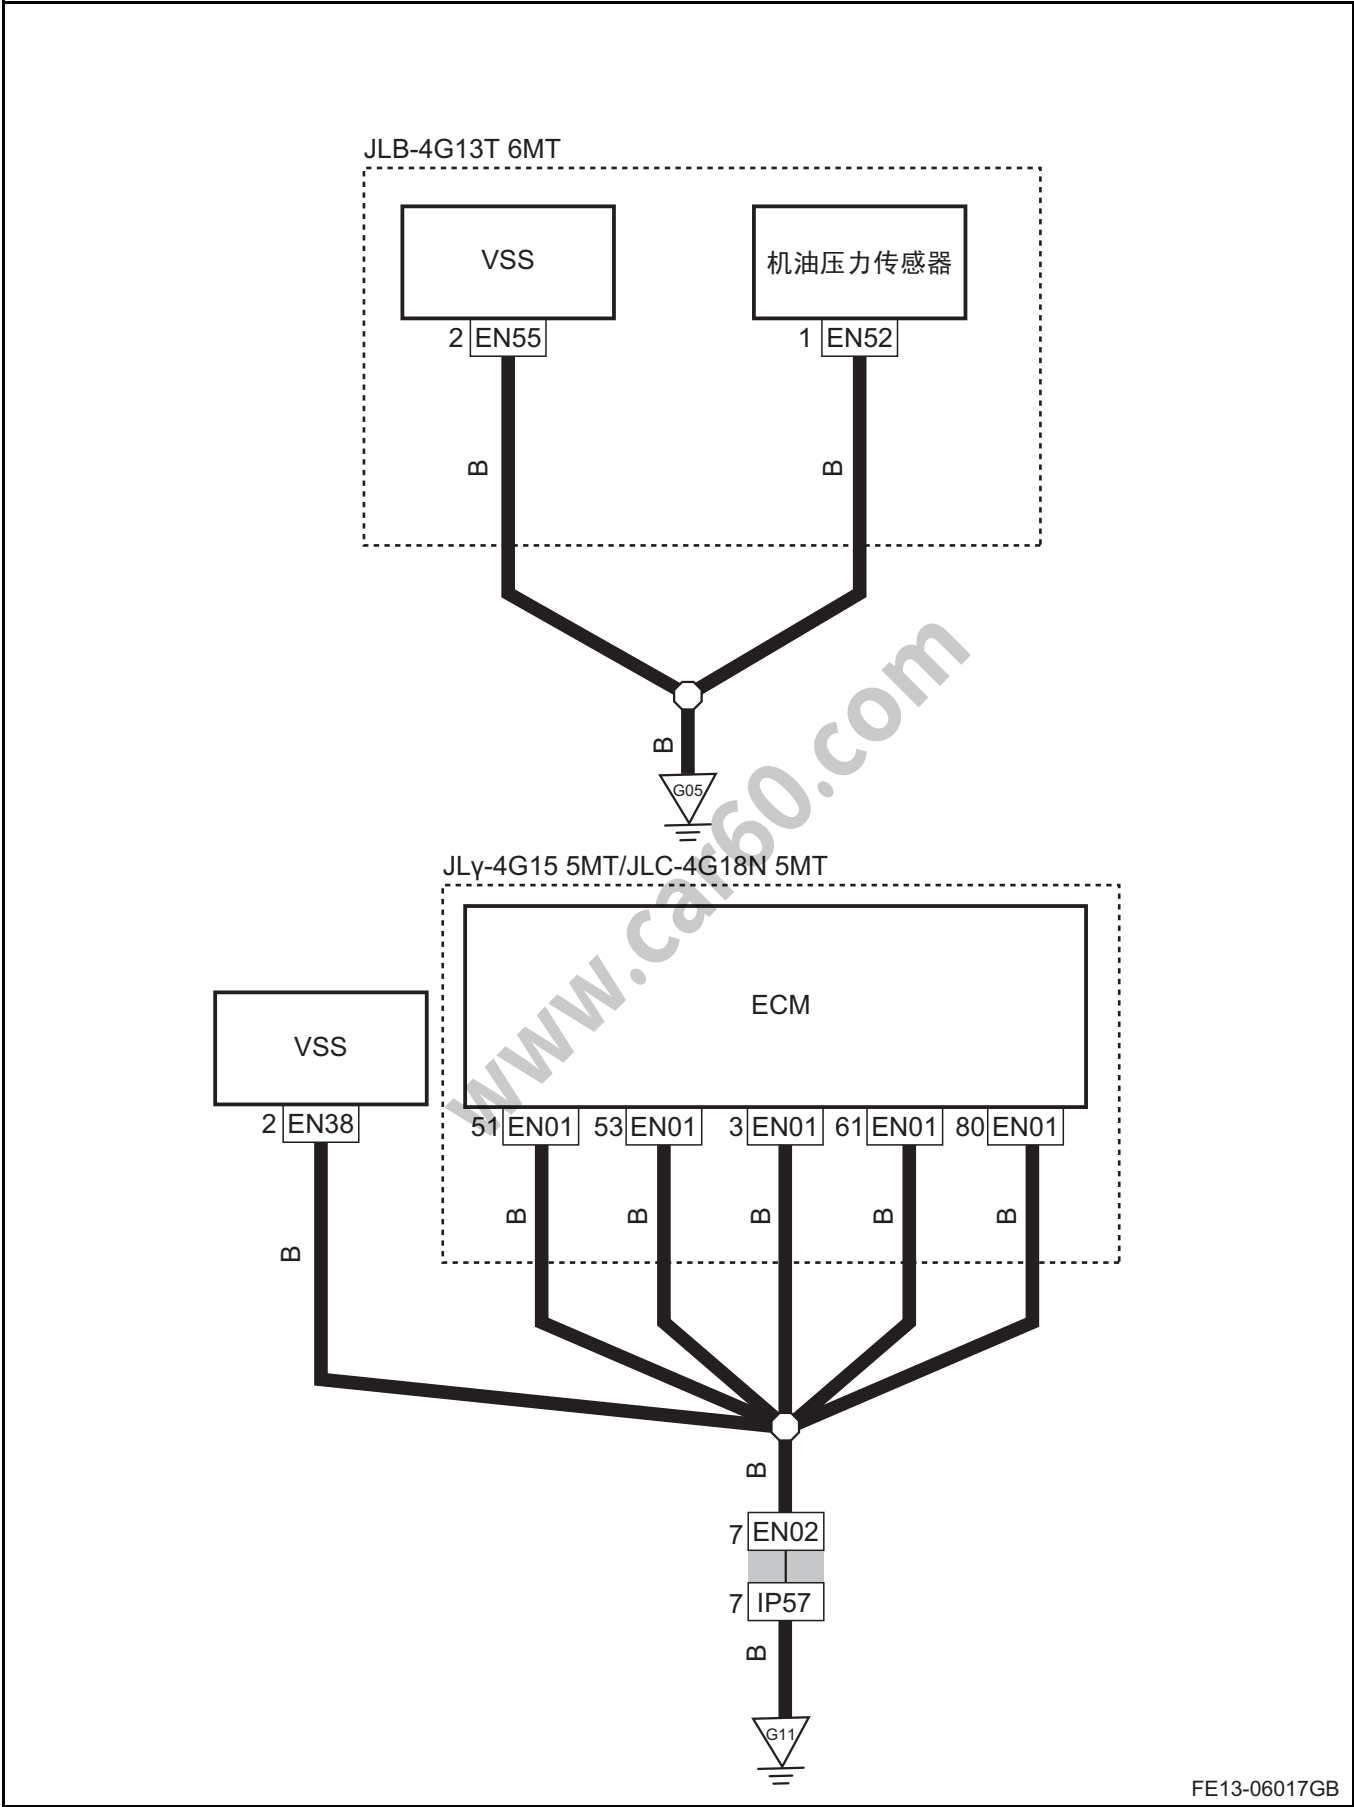


接地线路图 1（续 JLC- 4G18N CVT G05）

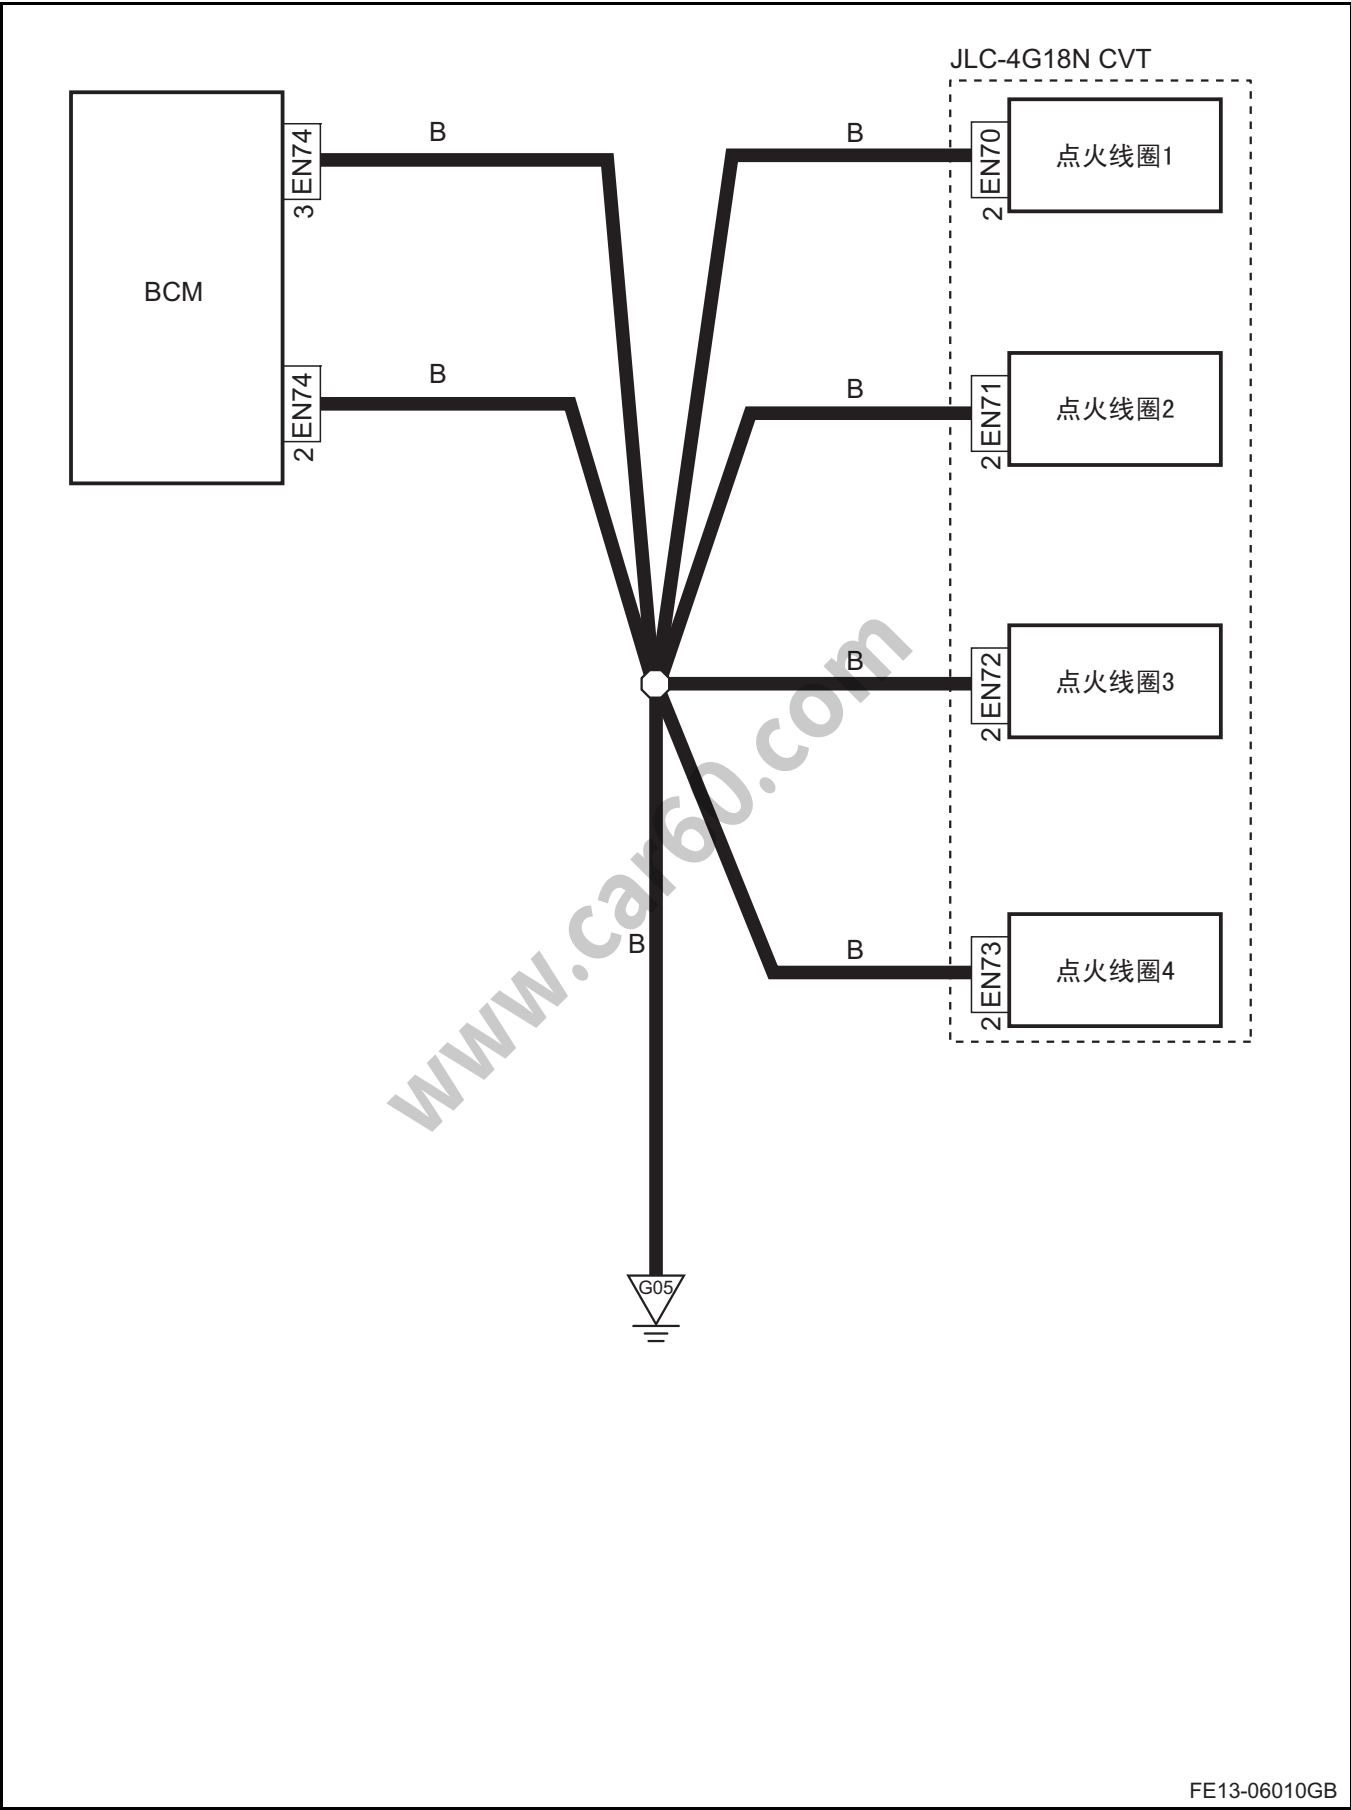


接地线路图 2 (G08 G09 G10)

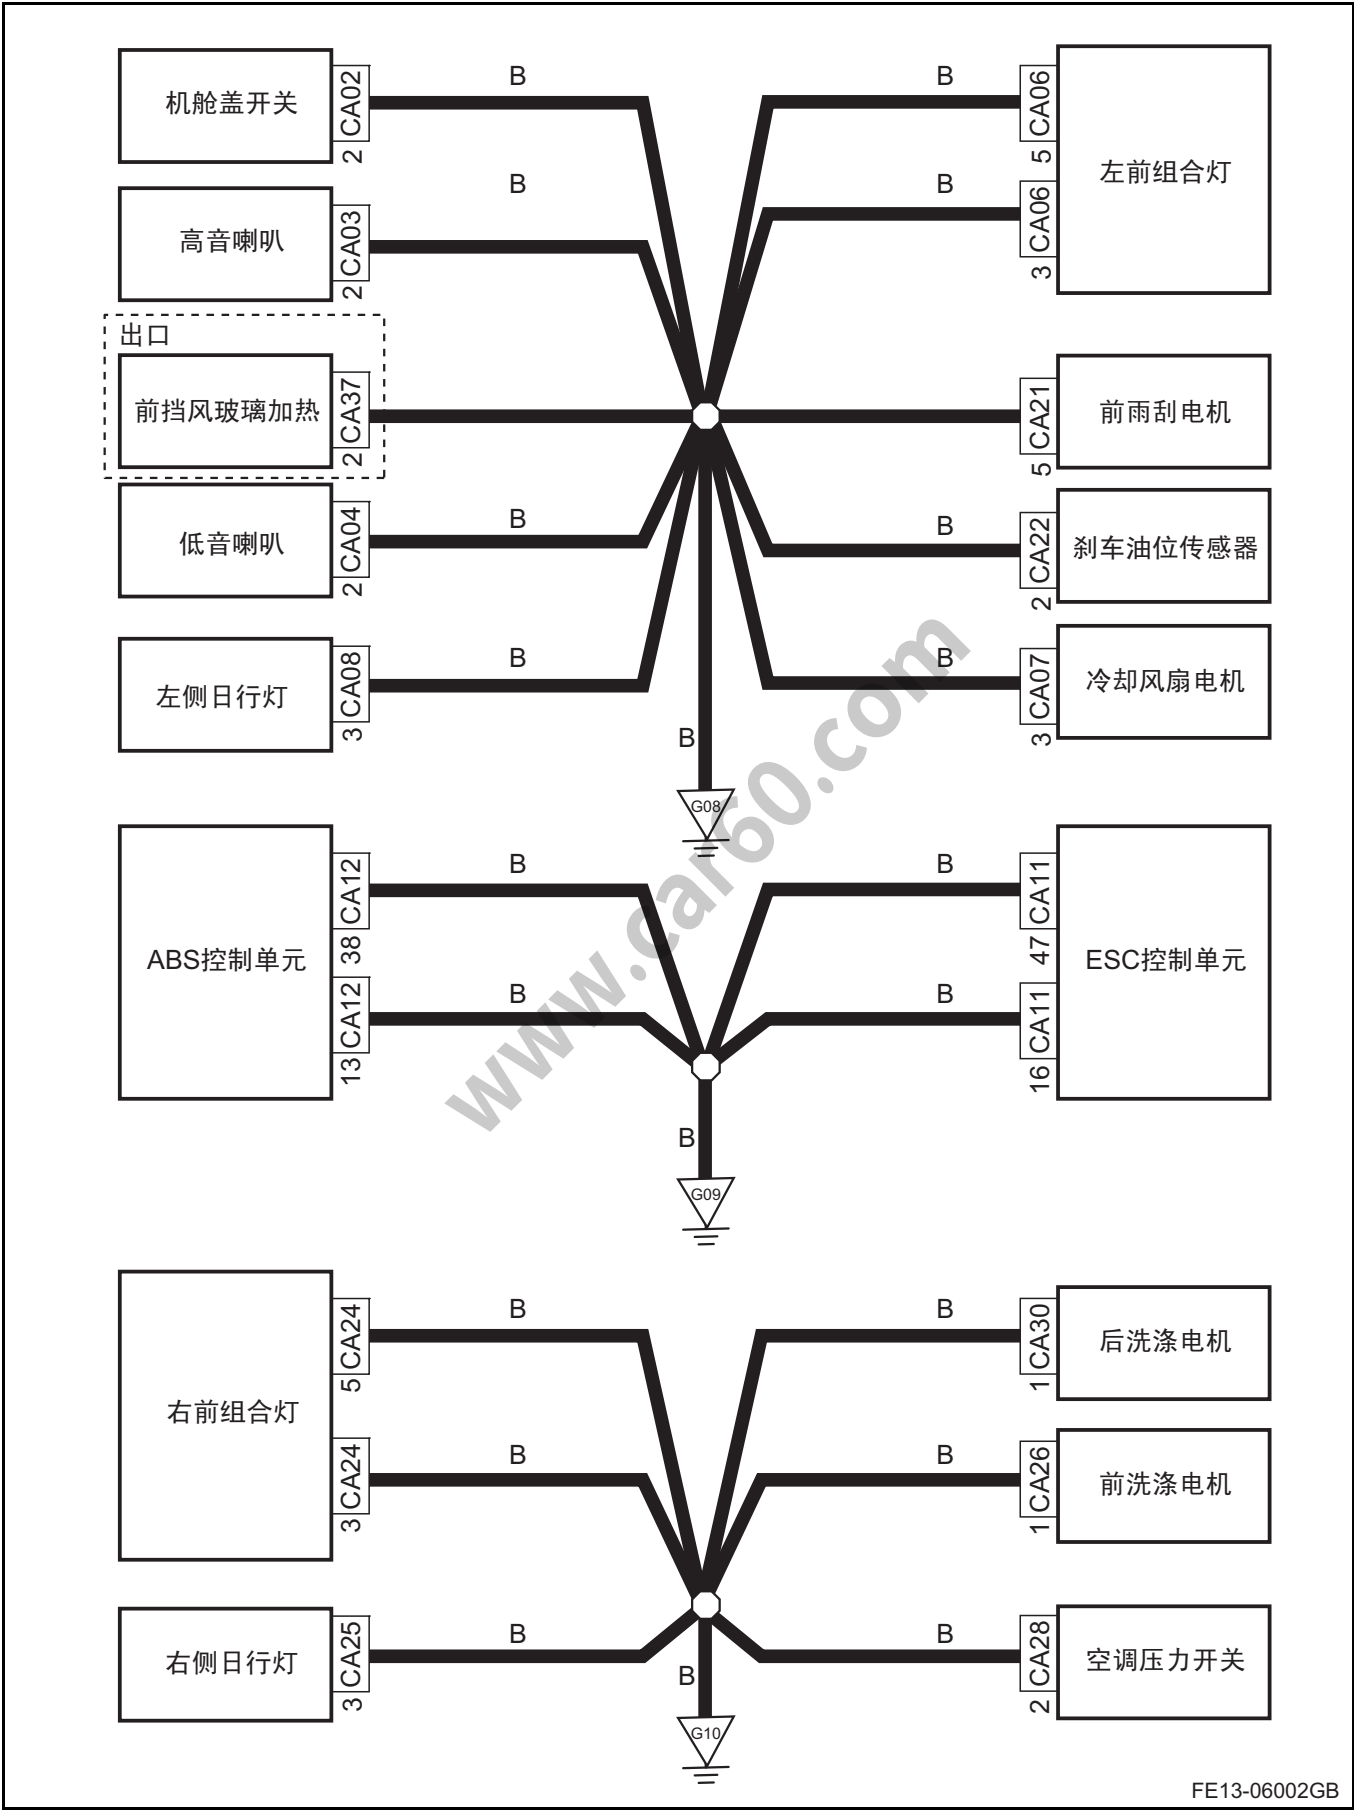


接地线路图 3 (G11)

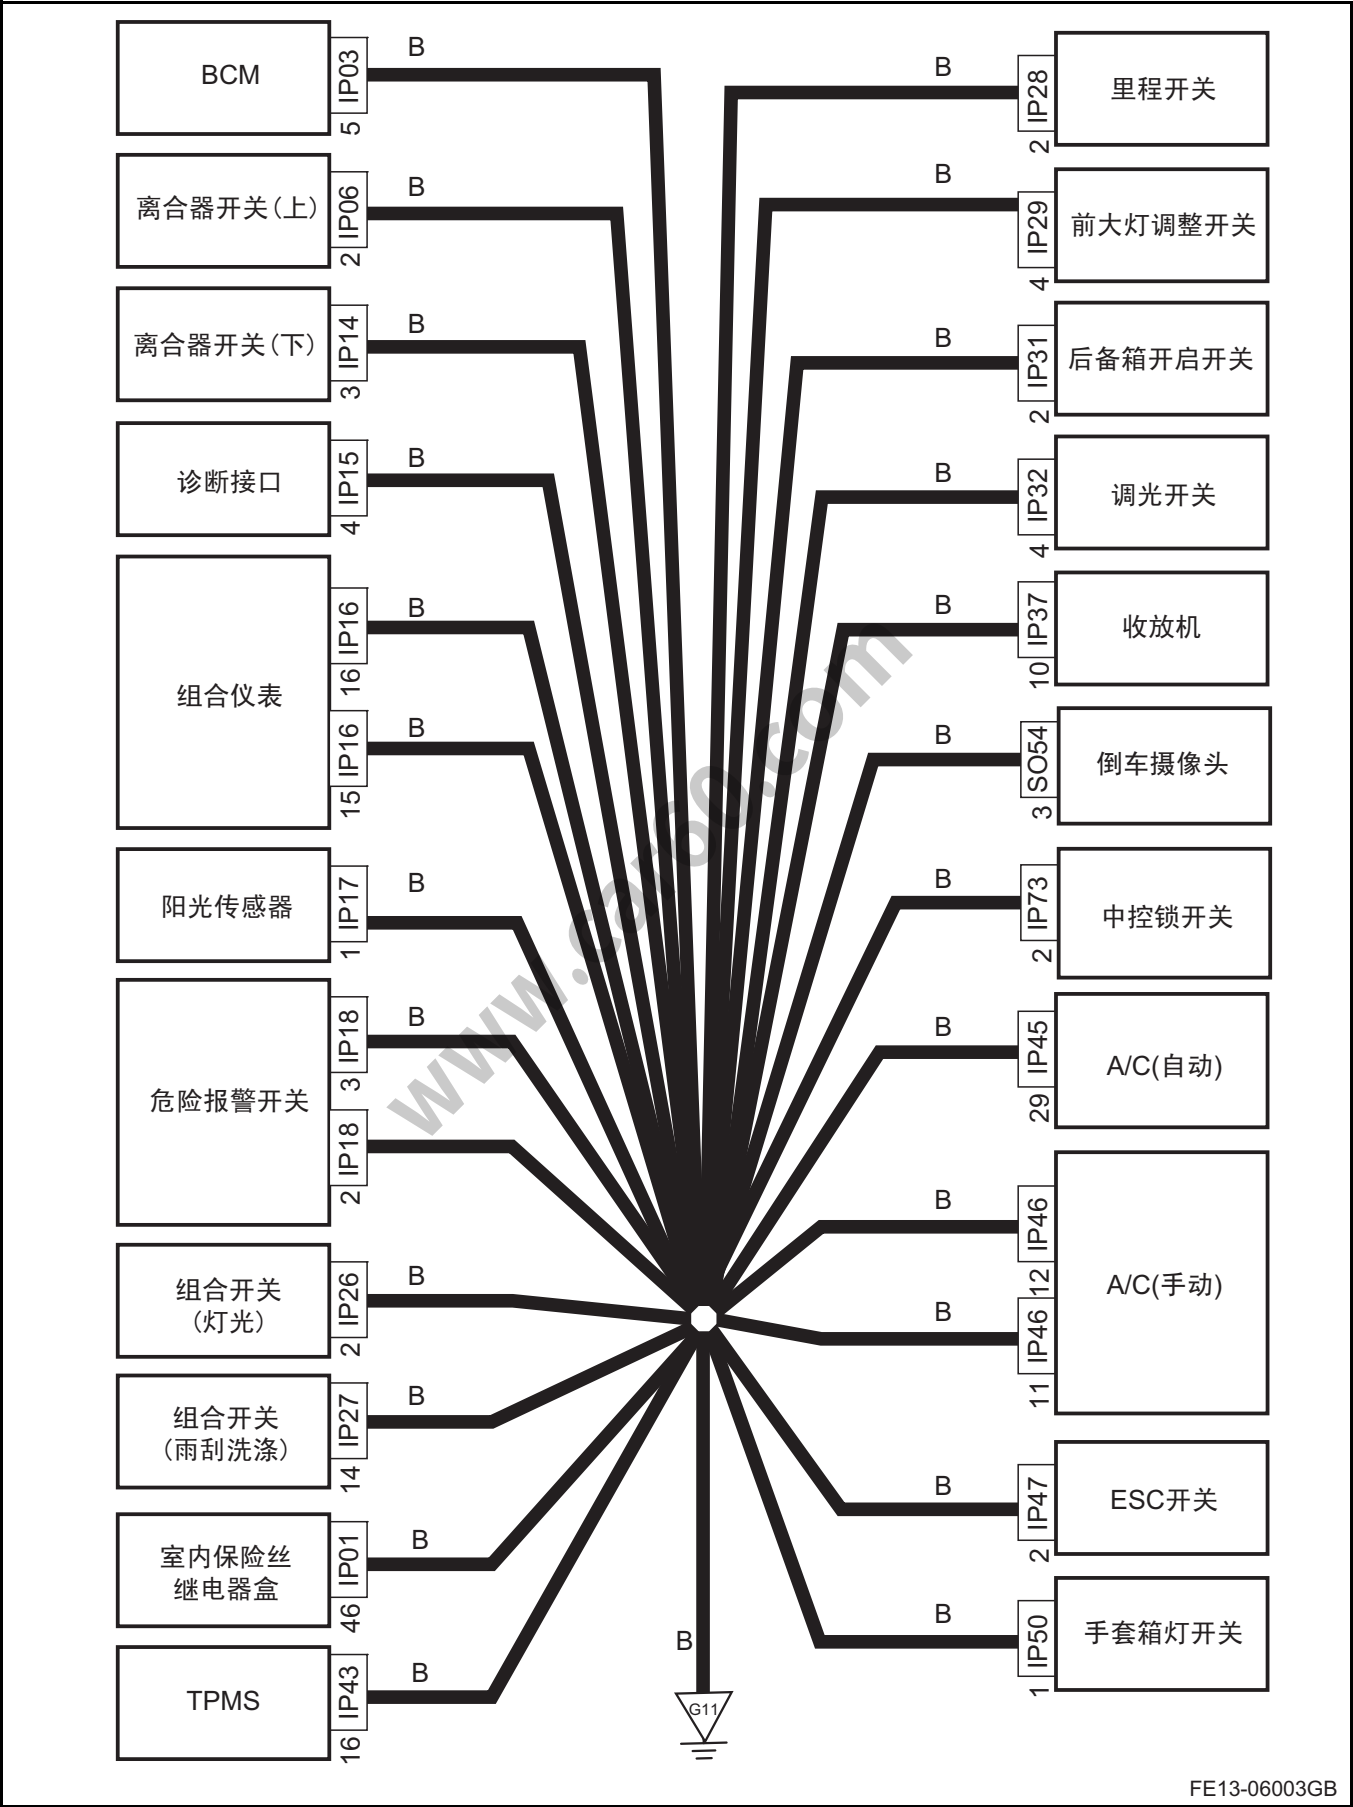

接地线路图 3（续出口 G11）

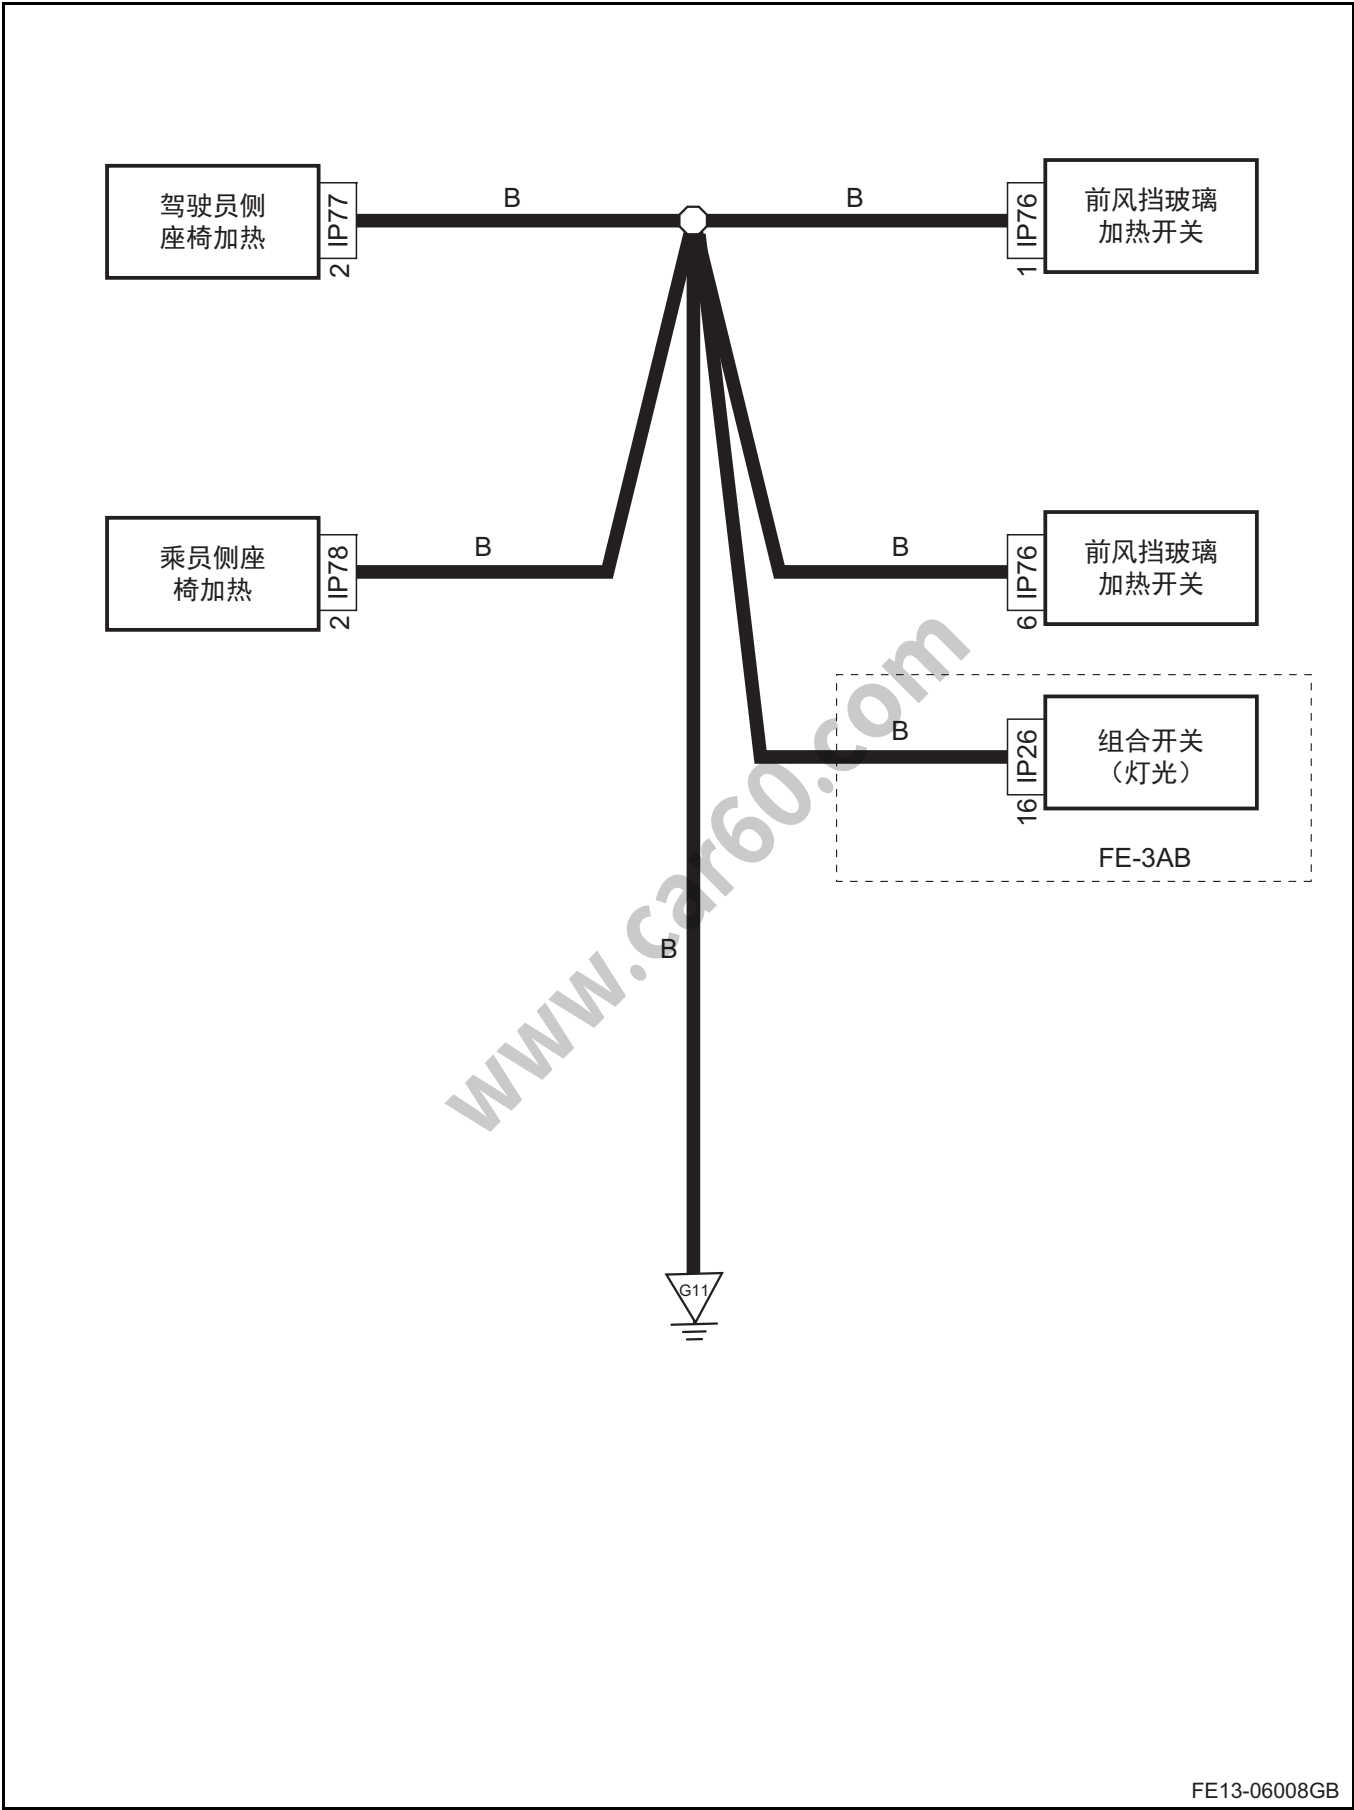


接地线路图 4 (G12 G13 G14)

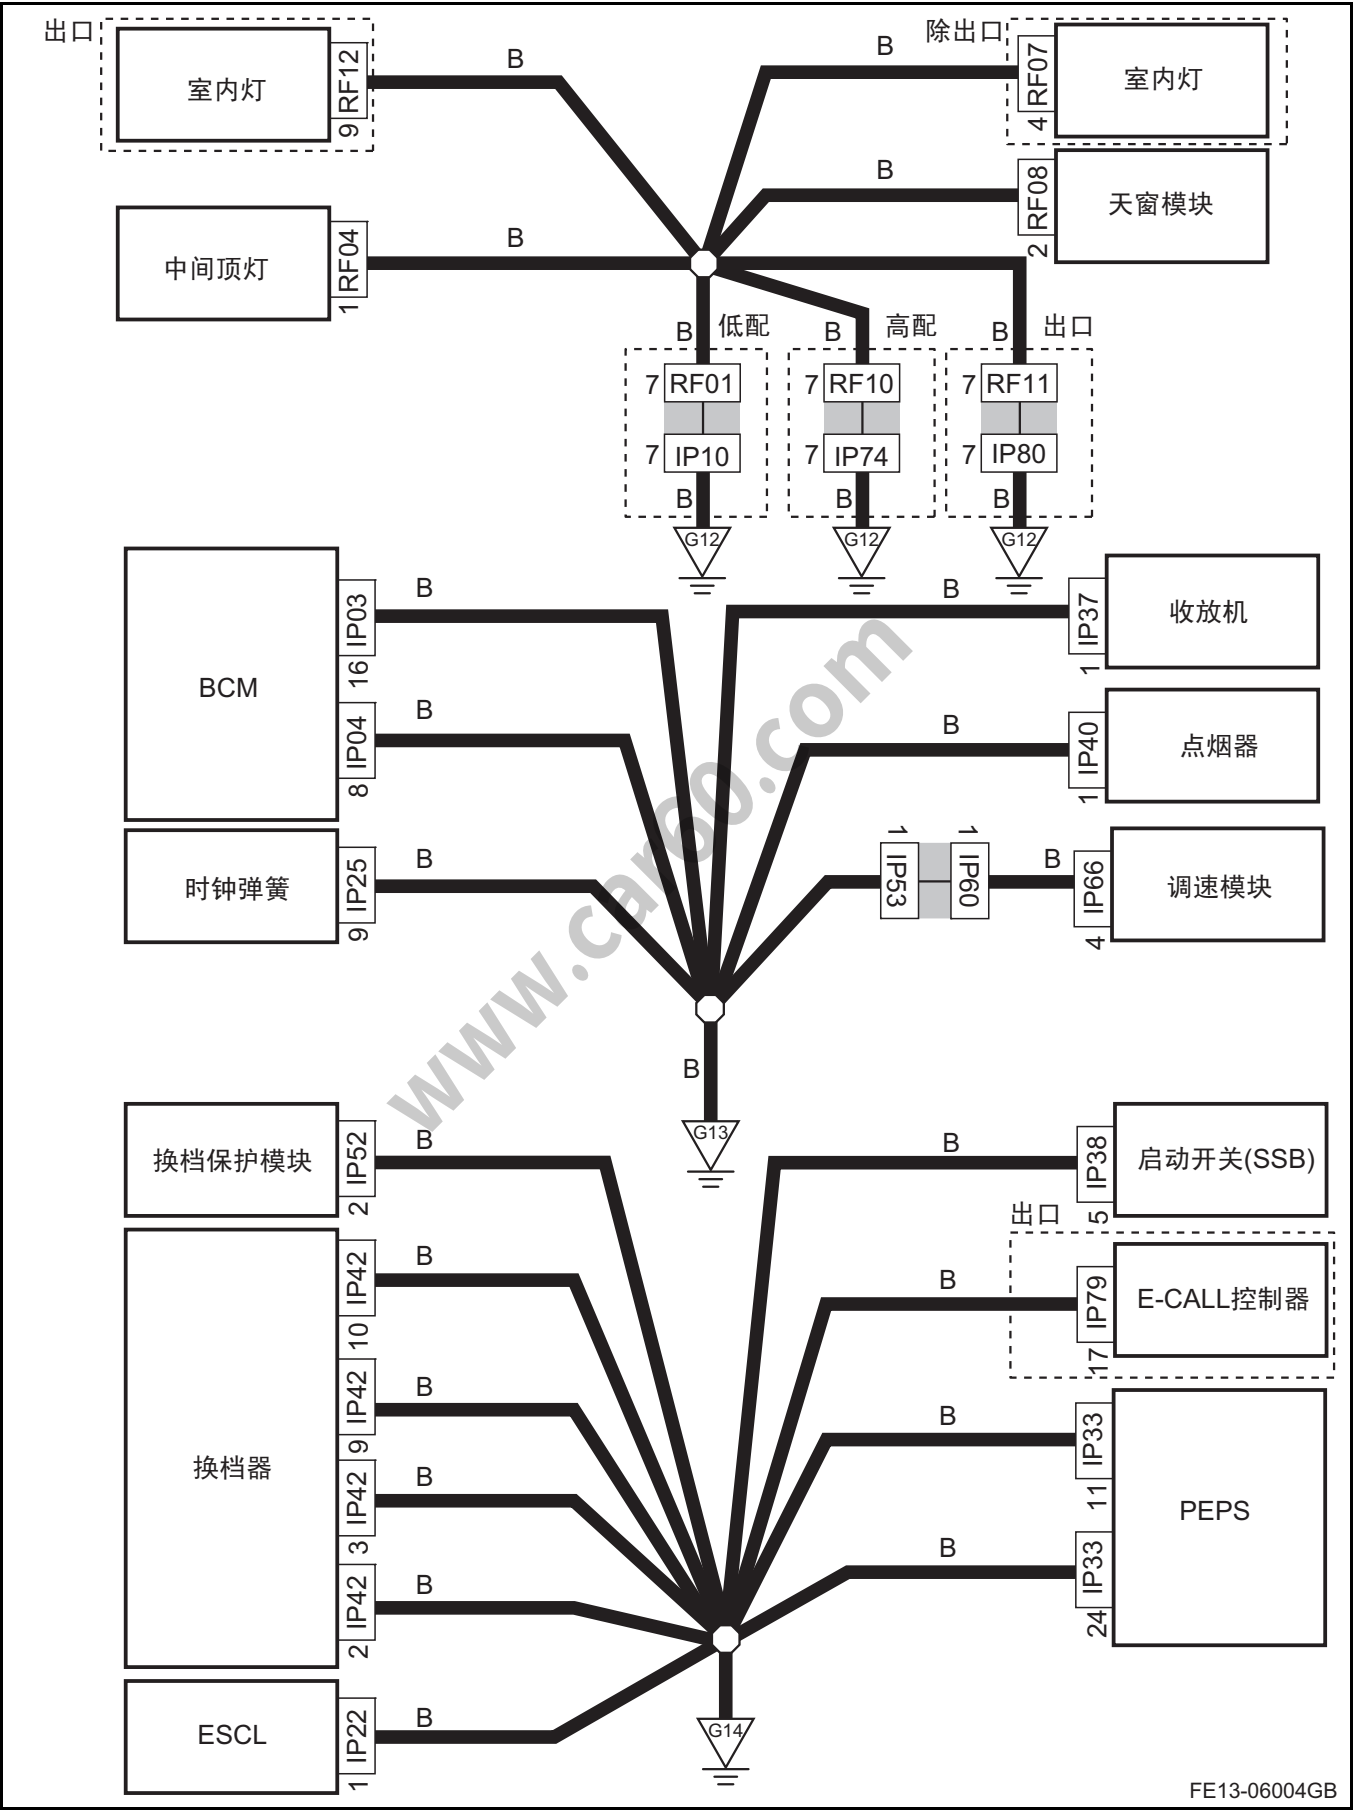


FE13-06004GB

接地线路图 5 (G16 G17 G18)

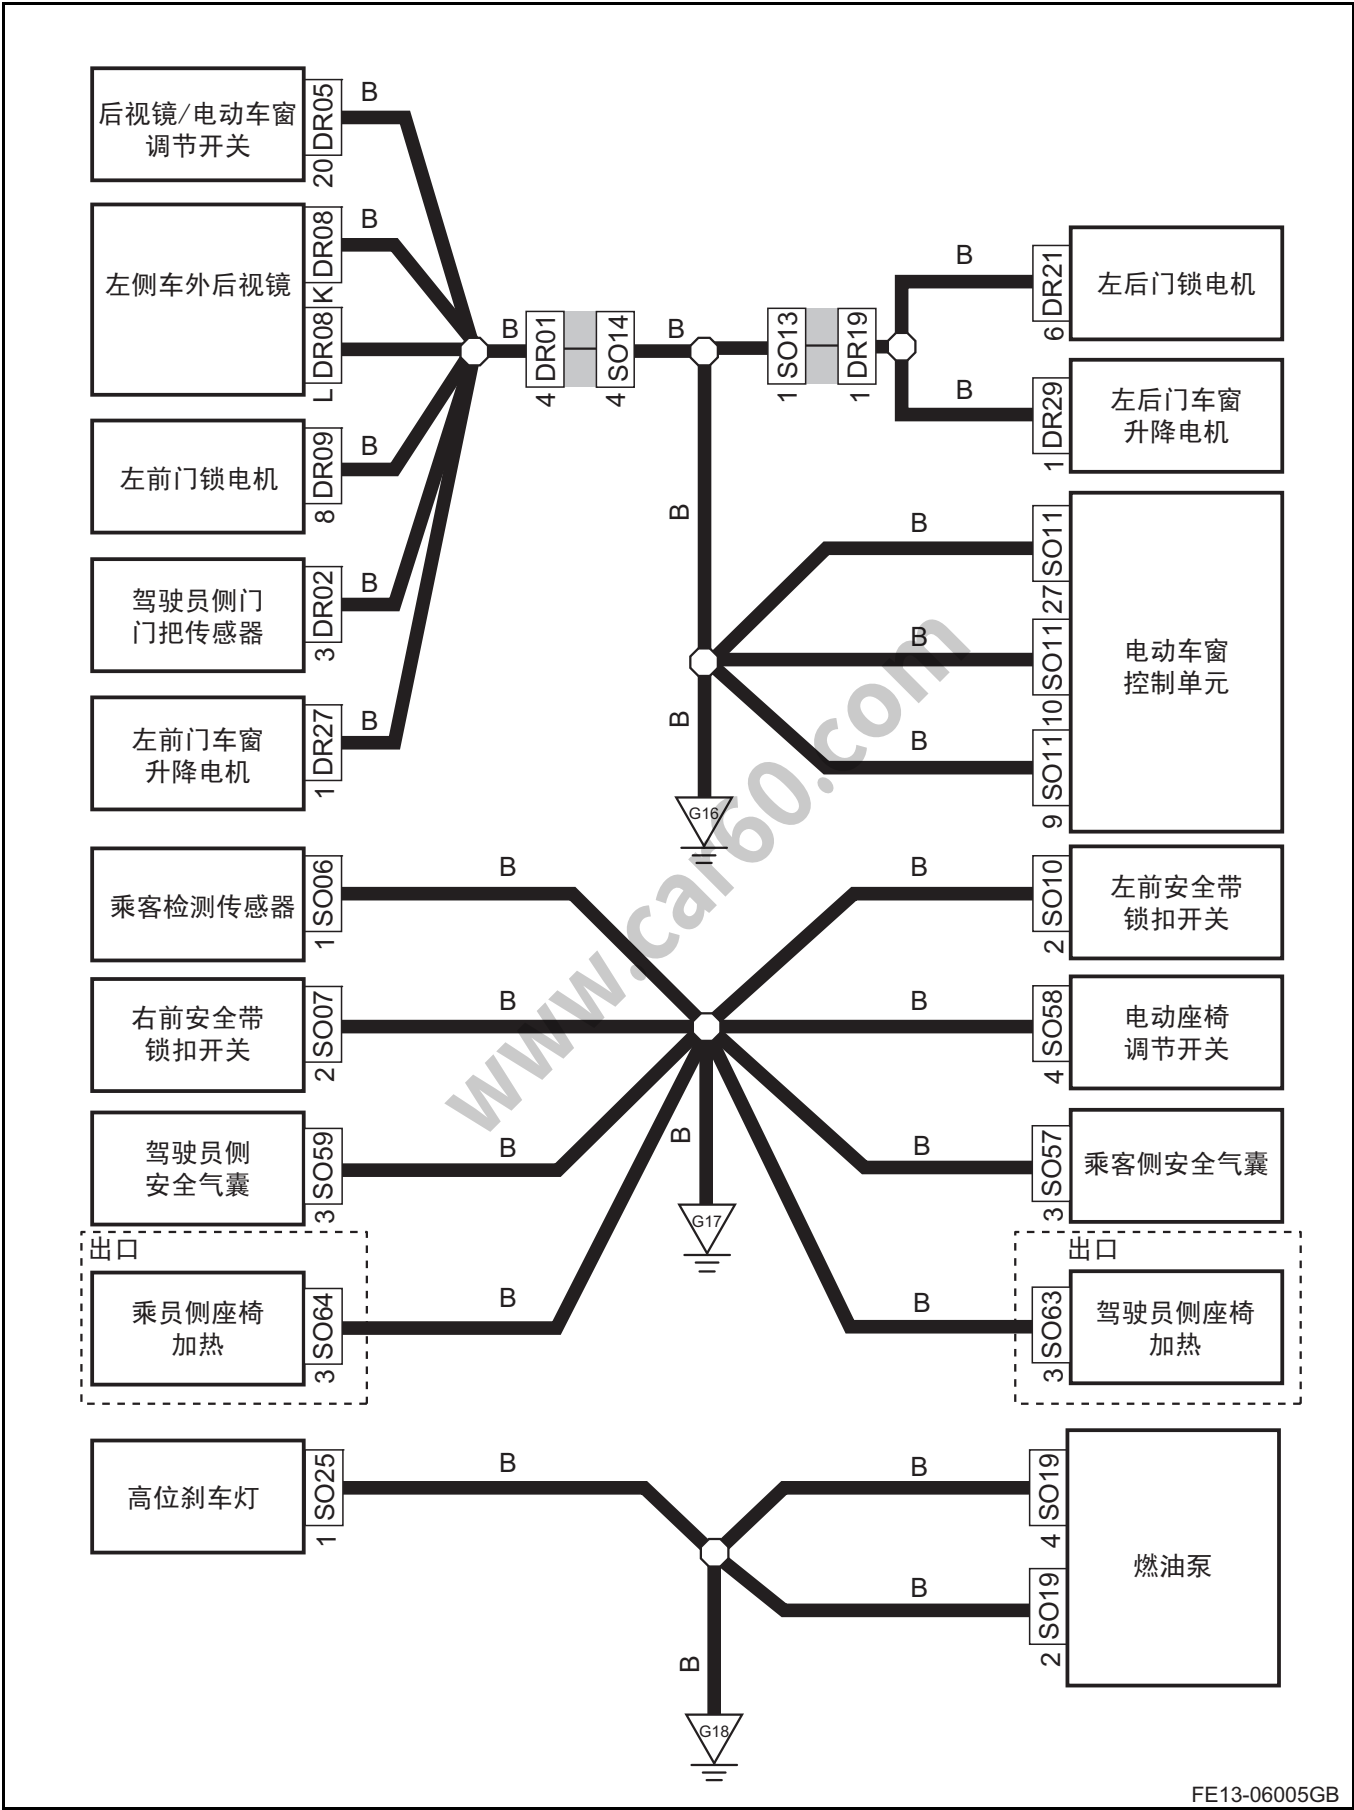


FE13-06005GB

接地线路图 6 (G15 G19 G20)

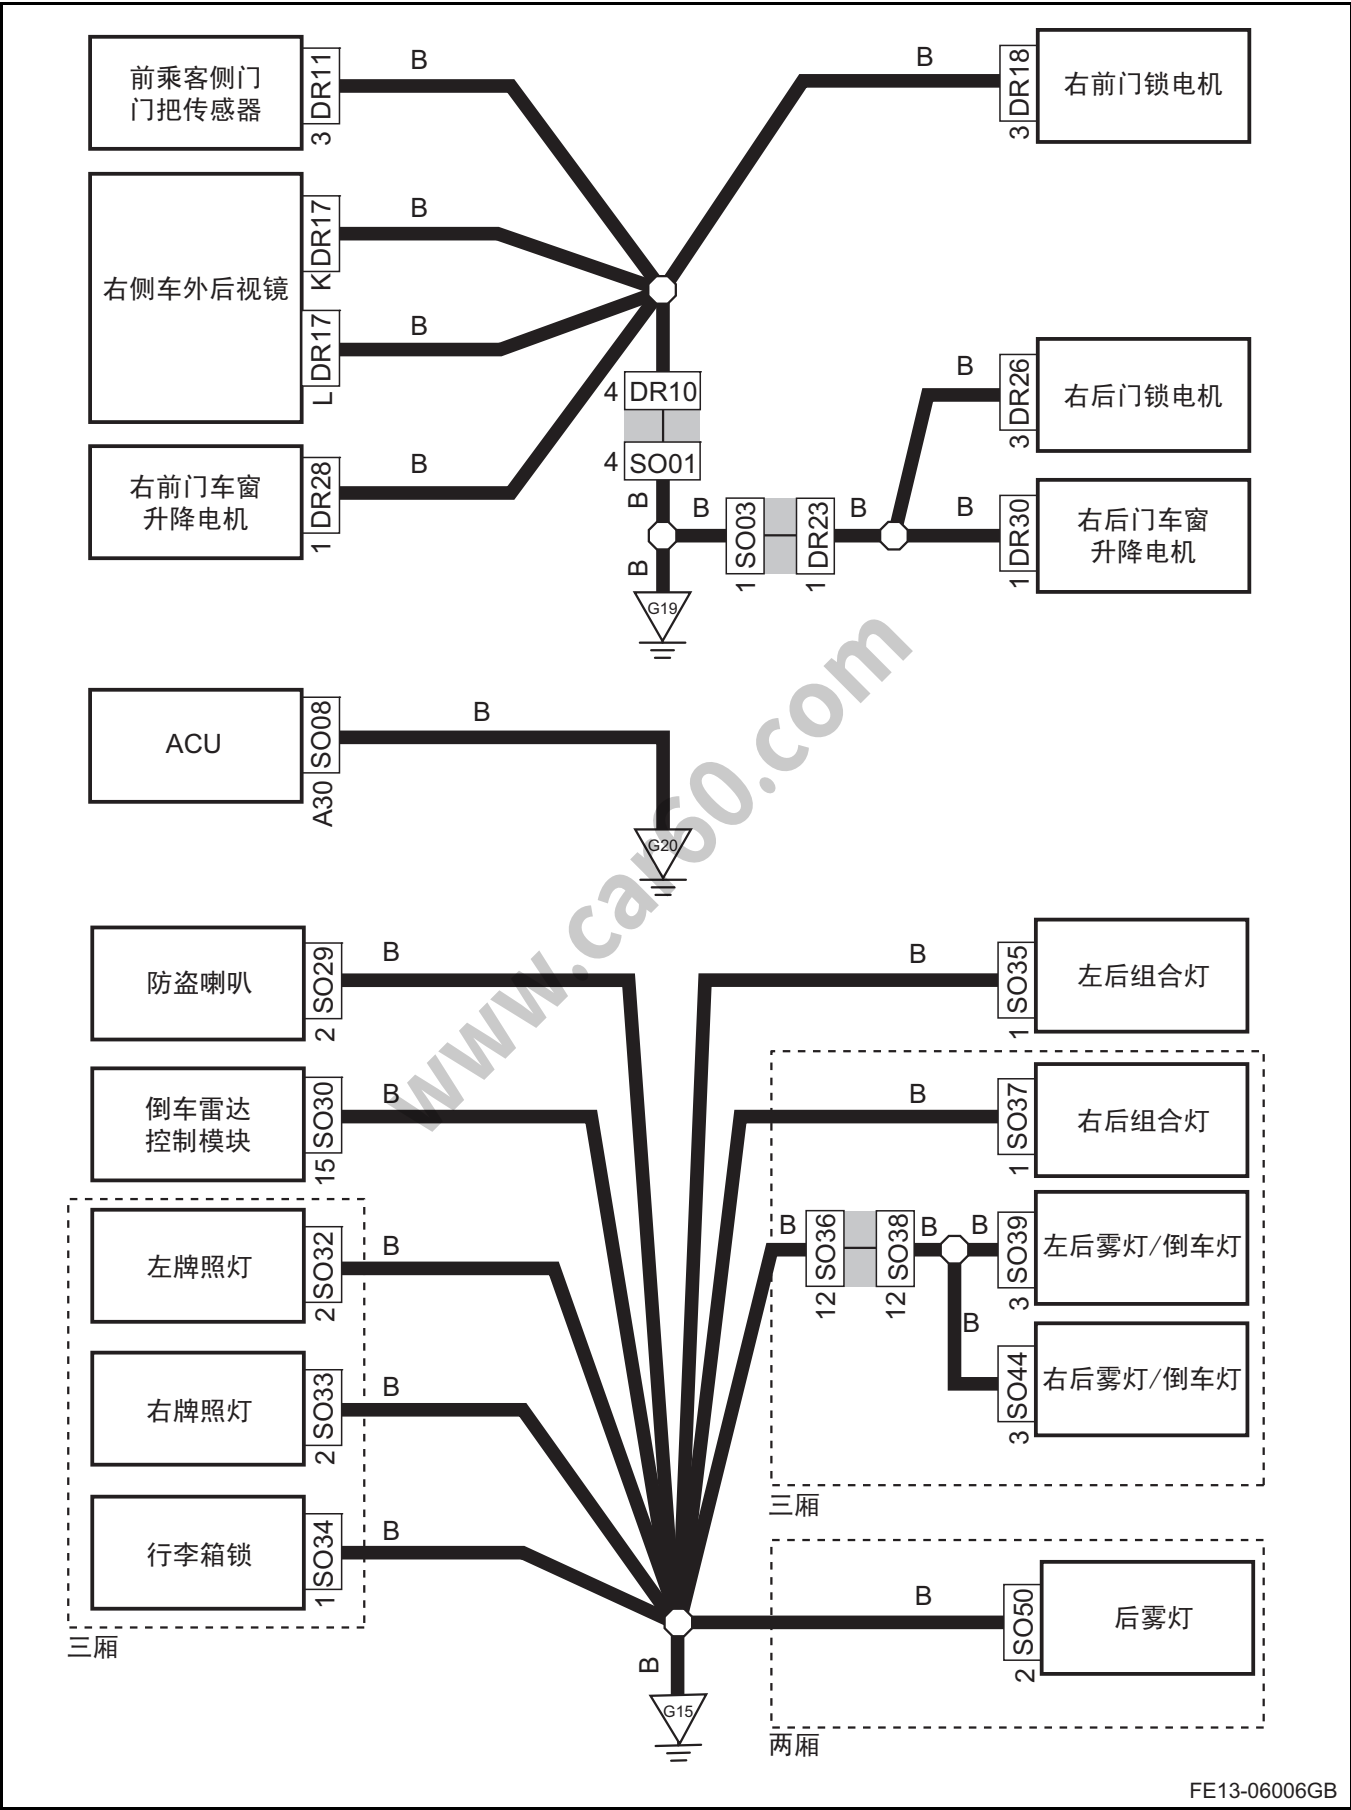

接地线路图 7（两厢 G21 G22、动力转向 G23、 ESC G24）

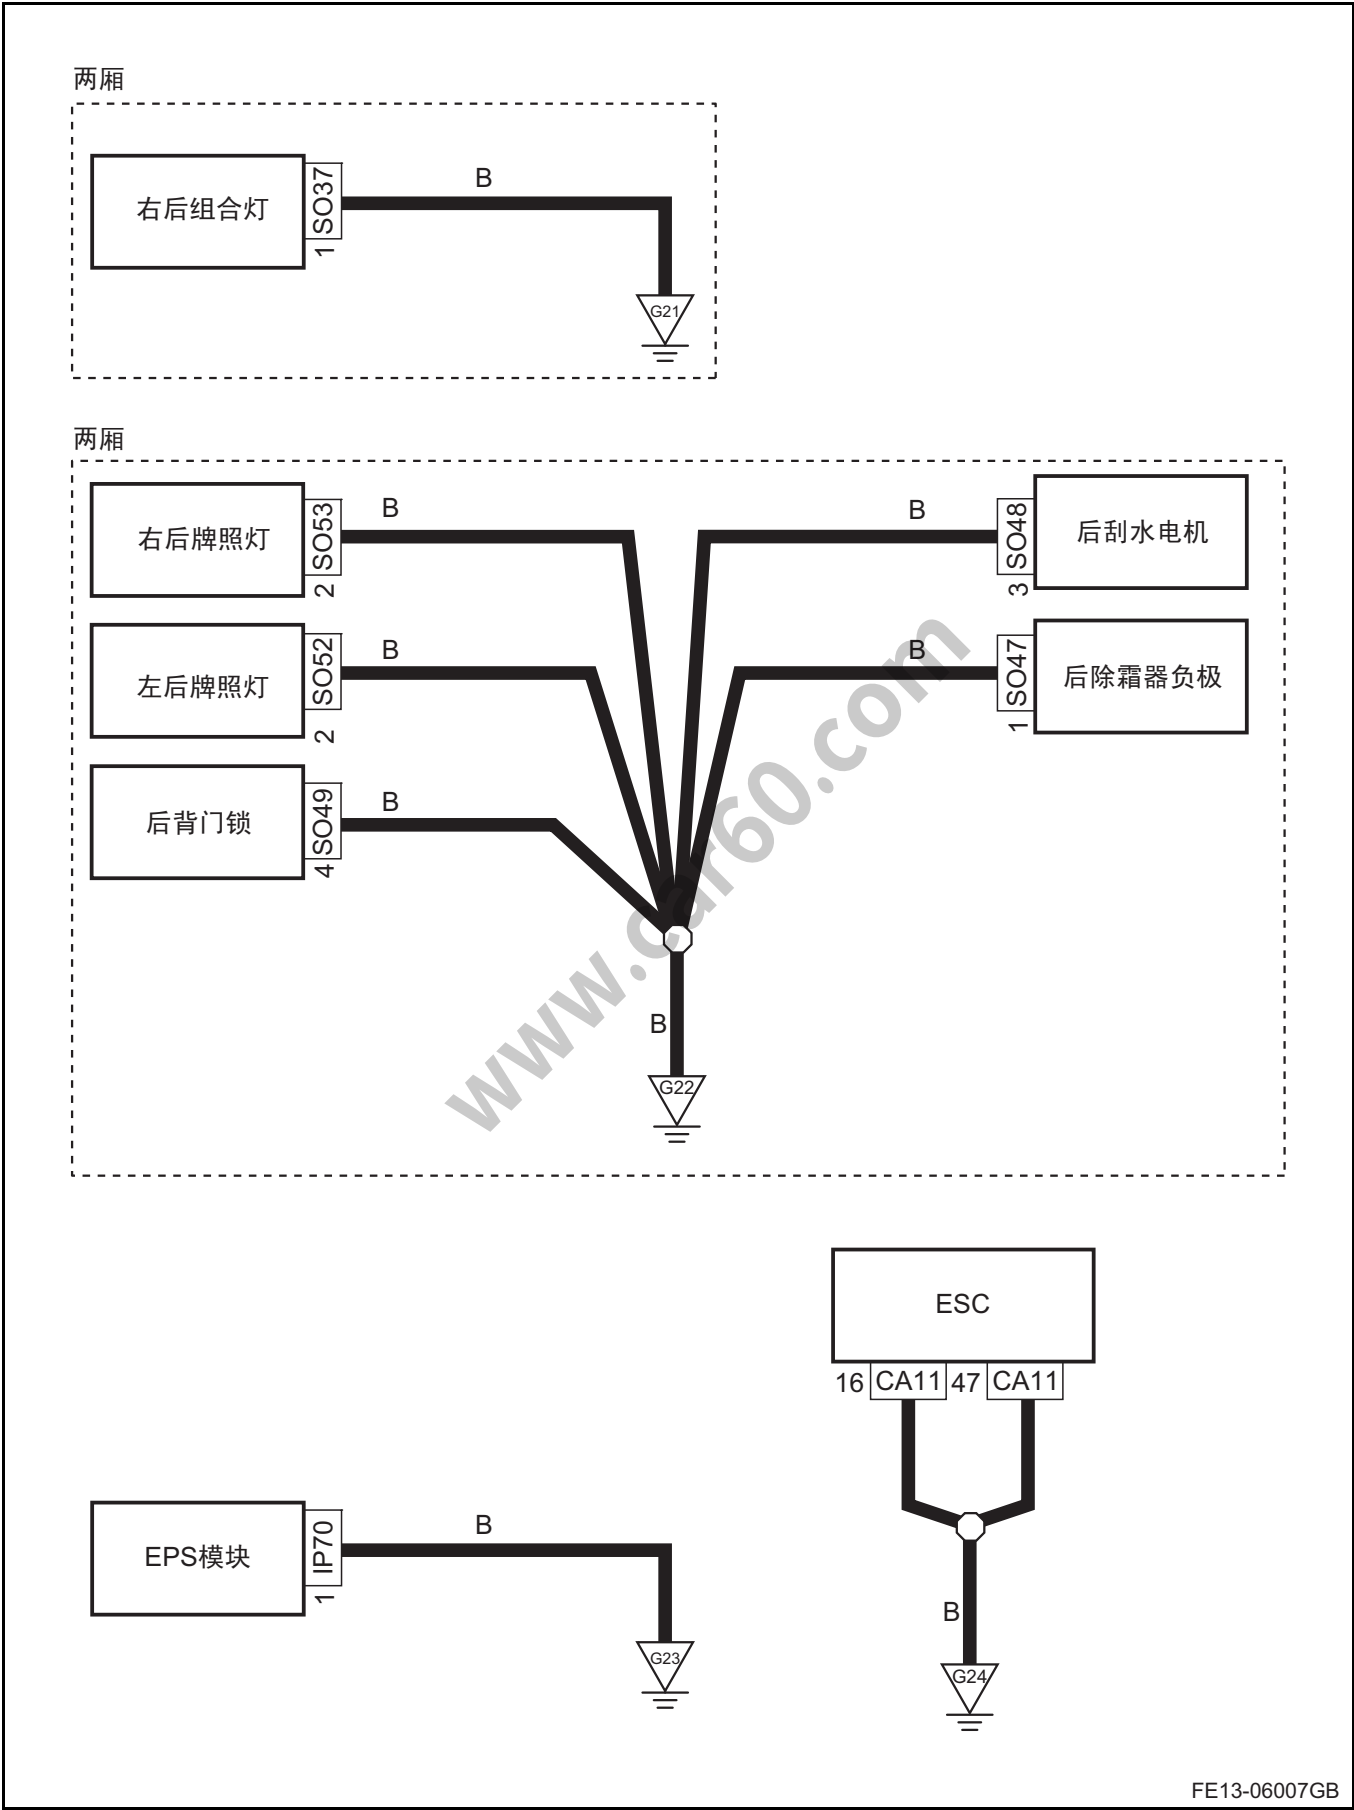

FE13-06007GB