




仪表线束布置图

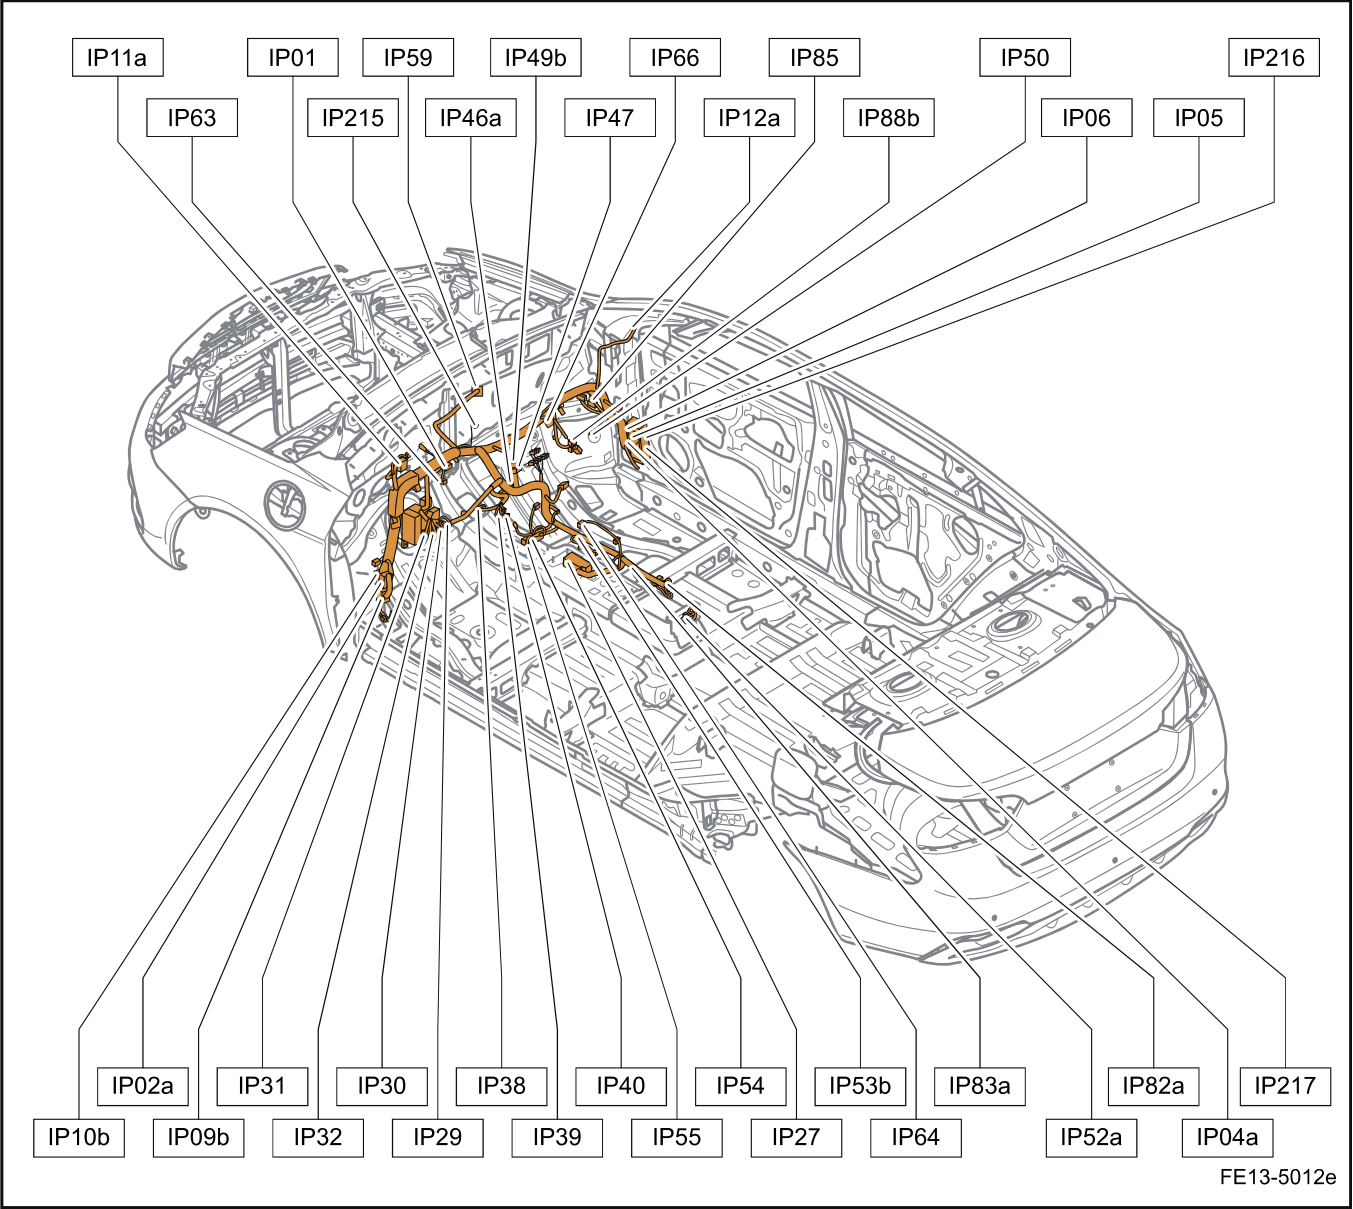

仪表线束布置图 续1

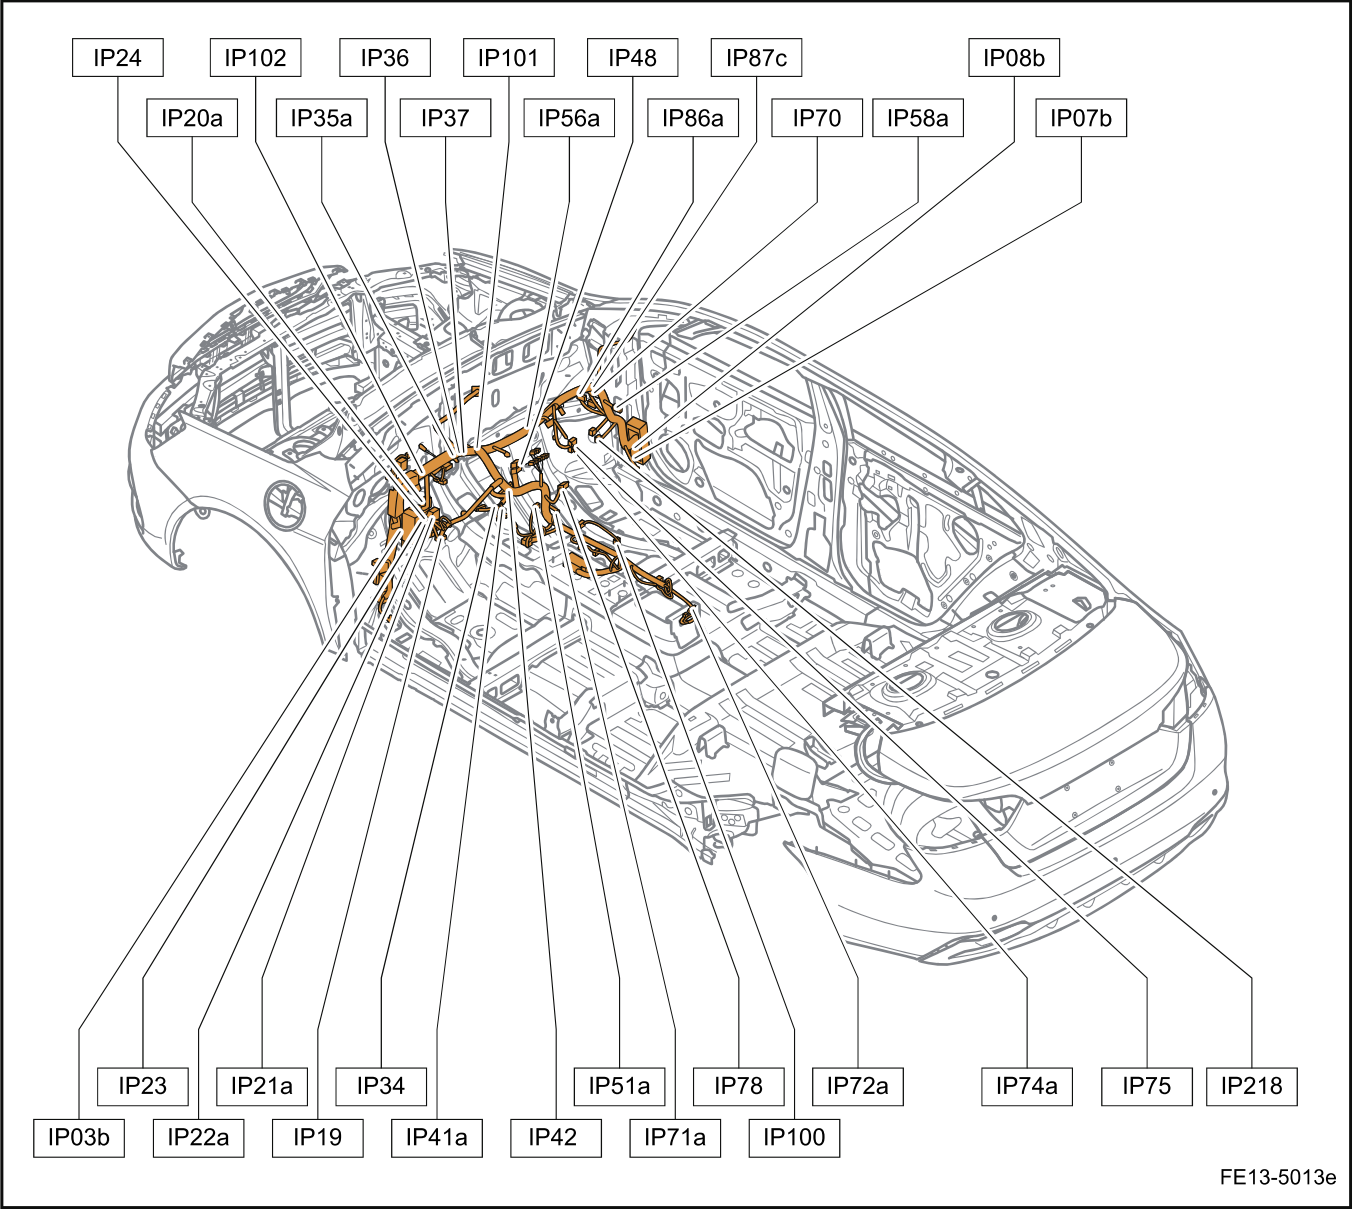

仪表线束布置图 续2

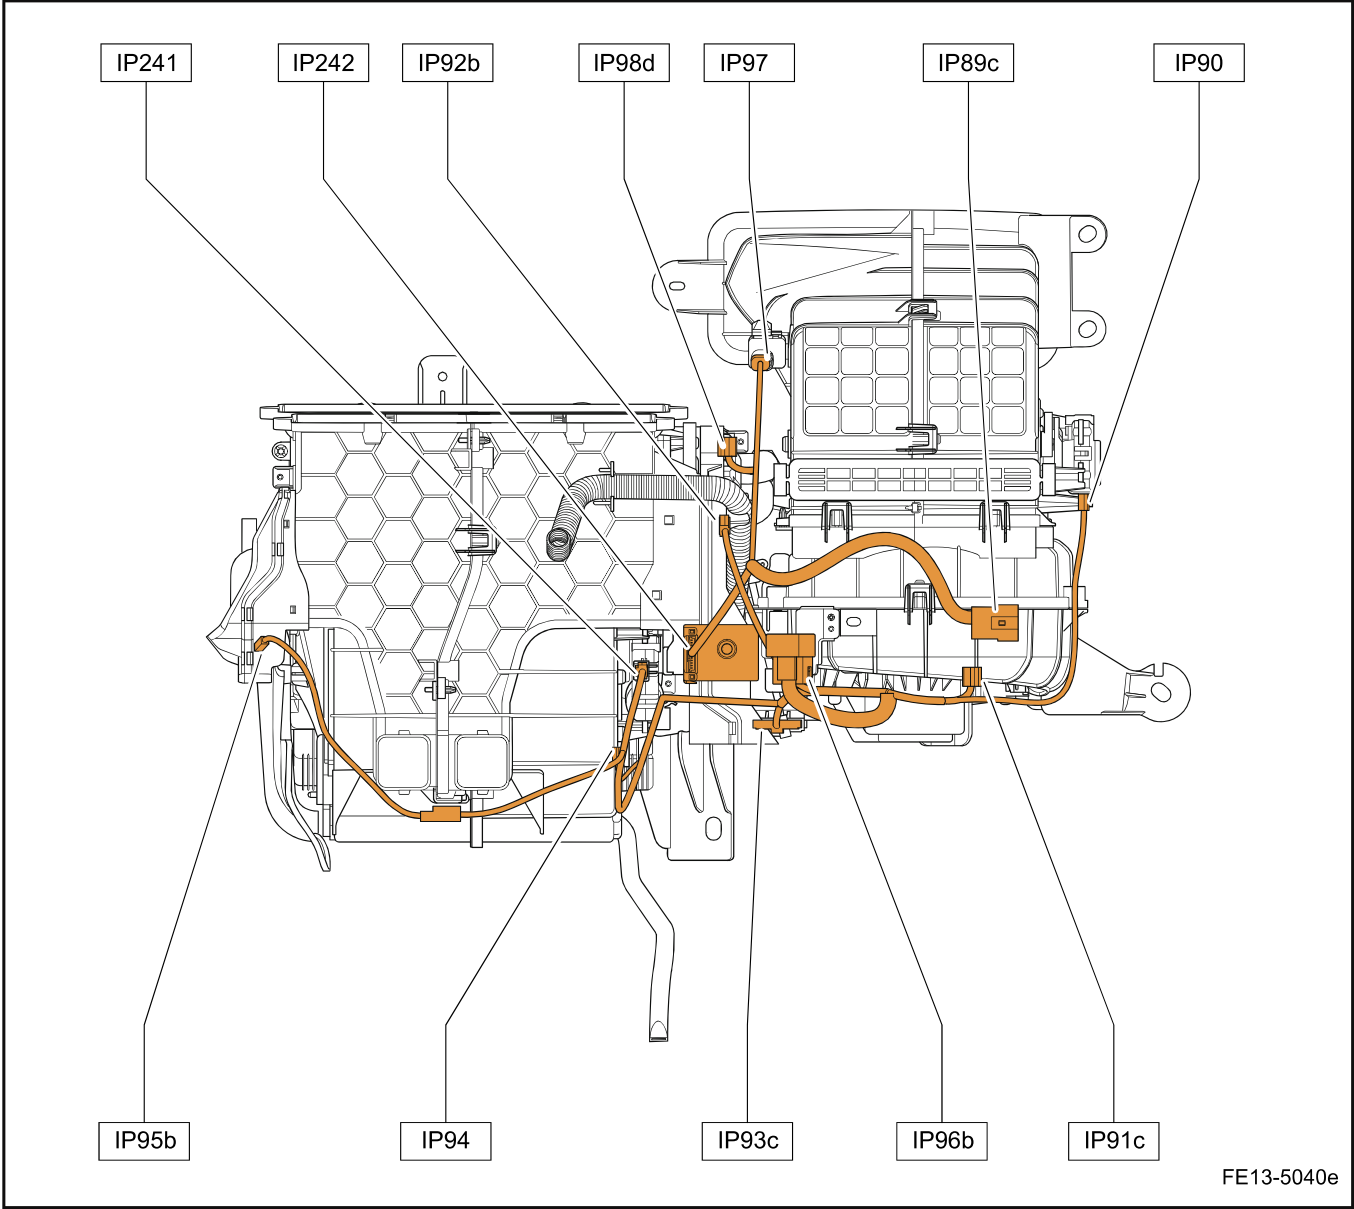


线束连接器	名称	线束连接器	名称
IP01	组合仪表	IP54	安全气囊控制模块线束连接器A
IP02a	仪表线束接前机舱线束连接器1	IP55	安全气囊控制模块线束连接器B
IP03b	仪表线束接前机舱线束连接器2	IP56a	危险警报开关线束连接器
IP04a	仪表线束接前机舱线束连接器3	IP58a	前乘员安全气囊线束连接器
IP05	仪表线束接前机舱线束连接器4	IP59	环境光及阳光传感器线束连接器
IP06	仪表线束接前机舱线束连接器5	IP63	电子油门踏板线束连接器
IP07b	仪表线束接底板线束连接器1	IP64	仪表板中部开关线束连接器
IP08b	仪表线束接底板线束连接器2	IP66	T-BOX线束连接器
IP09b	仪表线束接底板线束连接器3	IP70	杂物箱灯线束连接器
IP10b	仪表线束接底板线束连接器4	IP71a	后排USB线束连接器1
IP11a	仪表接顶棚线束连接器1	IP72a	后排USB线束连接器2
IP12a	仪表接顶棚线束连接器2	IP74a	杂物箱灯开关线束连接器A
IP19	诊断接口线束连接器	IP75	杂物箱灯开关线束连接器B
IP20a	车身控制模块线束连接器1	IP78	空调面板开关线束连接器
IP21a	车身控制模块线束连接器2	IP82a	前部备用电源线束连接器
IP22a	车身控制模块线束连接器3	IP83a	防盗线圈线束连接器
IP23	车身控制模块线束连接器4	IP85	自动空调控制面板线束连接器A
IP24	车身控制模块线束连接器5	IP86a	自动空调控制面板线束连接器B
IP27	EPB模块线束连接器	IP87c	仪表线束接自动空调线束连接器A
IP29	行李箱开启开关线束连接器	IP88b	仪表线束接自动空调线束连接器B
IP30	前大灯高度调节开关线束连接器	IP89c	自动空调线束接仪表线束连接器A
IP31	背光亮度调节开关线束连接器	IP90	鼓风机线束连接器
IP32	里程开关线束连接器	IP91c	内外循环执行器线束连接器
IP34	电子转向管柱锁线束连接器	IP92b	模式执行器线束连接器
IP35a	EPS模块线束连接器	IP93c	调速模块线束连接器
IP36	EPS模块电源线束连接器	IP94	蒸发器温度传感器线束连接器
IP37	EPS地线束连接器	IP95b	左温度执行器线束连接器
IP38	灯光组合开关线束连接器	IP96b	自动空调线束接仪表线束连接器B
IP39	时钟弹簧 喇叭 线束连接器A	IP97	AQS线束连接器
IP40	时钟弹簧 安全气囊 线束连接器B	IP98d	离子发生器线束连接器
IP41a	方向盘转角传感器线束连接器	IP100	驾驶模式开关线束连接器
IP42	雨刮组合开关线束连接器	IP101	JC01线束连接器
IP46a	一键启动开关线束连接器	IP102	JC02线束连接器
IP47	音响主机A线束连接器	IP215	计价器线束连接器
IP48	音响主机线束连接器B	IP216	广告牌线束连接器
IP49b	音响主机线束连接器B	IP217	出租车顶灯线束连接器


IP50	全景影像模块线束连接器	IP218	GPS线束连接器
IP51a	前部天线线束连接器	IP241	加热芯体温度传感器线束连接器
IP52a	中部天线线束连接器	IP242	热交换器集成模块线束连接器
IP53b	变速器换挡开关线束连接器		

仪表线束连接器端子图


IP01 组合仪表

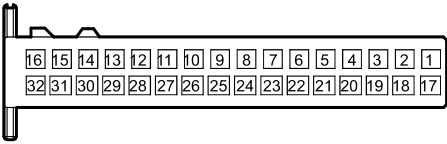


IP02a 仪表线束接前机舱线束连接器

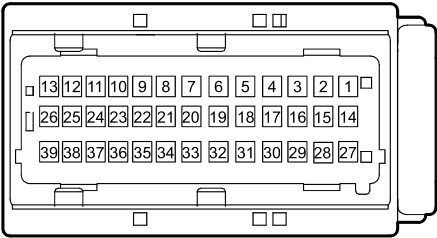


IP03b 仪表线束接前机舱线束连接器

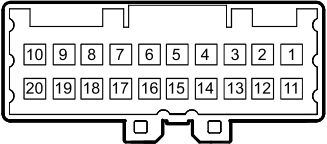


IP04a 仪表线束接前机舱线束连接器

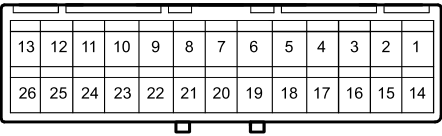


IP05 仪表线束接前机舱线束连接器

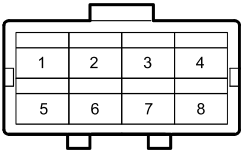


IP06 仪表线束接前机舱线束连接器

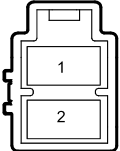


IP07b 仪表线束接底板线束连接器1




IP08b 仪表线束接底板线束连接器2

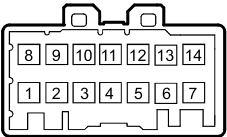


IP09b 仪表线束接底板线束连接器3

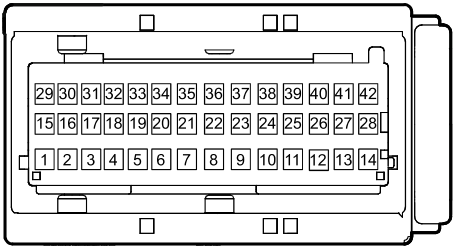


IP10b 仪表线束接底板线束连接器4

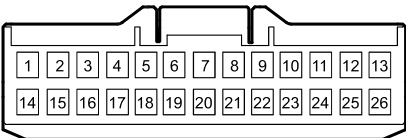

IP11a 仪表接顶棚线束连接器1

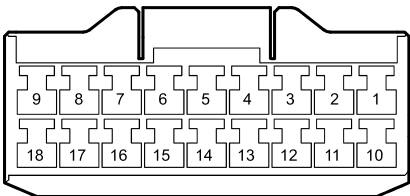


IP12a 仪表接顶棚线束连接器2

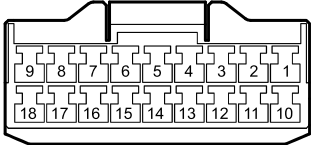


FE13-5014e

仪表线束连接器端子图 续1


IP19 诊断接口线束连接器

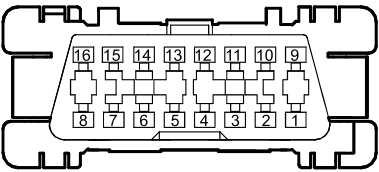


IP20a 车身控制模块线束连接器1

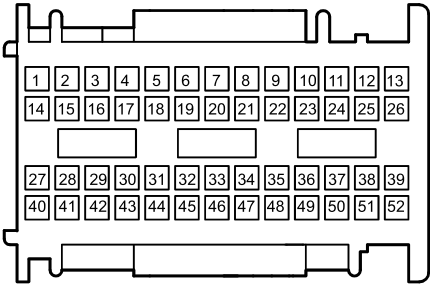


IP21a 车身控制模块线束连接器2

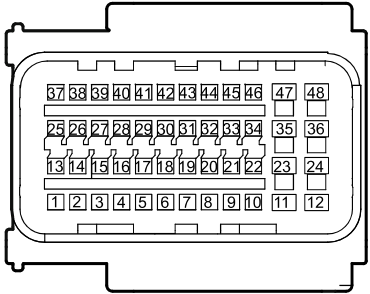


IP22a 车身控制模块线束连接器3




IP23 车身控制模块线束连接器4




IP24 车身控制模块线束连接器5

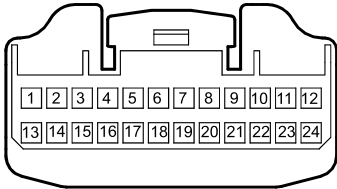


IP27 EPB模块线束连接器

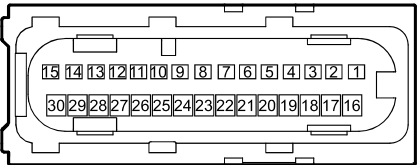


IP29 行李箱开启开关线束连接器

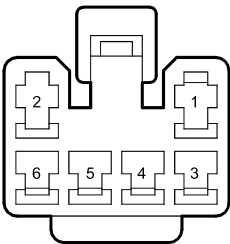


IP30 前大灯高度调节开关线束连接器

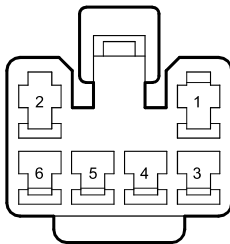


IP31 背光亮度调节开关线束连接器

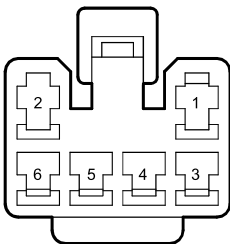

IP32 里程开关线束连接器

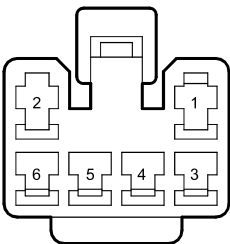


IP34 电子转向管柱锁线束连接器

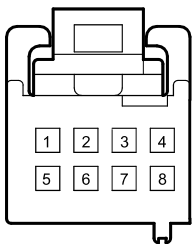


FE13-5015e

仪表线束连接器端子图 续2


IP35a EPS模块线束连接器

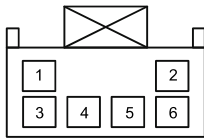


IP36 EPS模块电源线束连接器

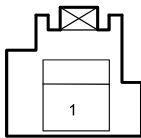


IP37 EPS地线束连接器

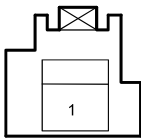


IP38 灯光组合开关线束连接器

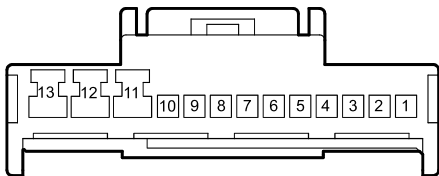


IP39 时钟弹簧（喇叭）
线束连接器A

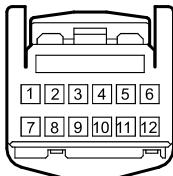


IP40 时钟弹簧（安全气囊）
线束连接器B

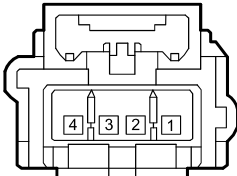


IP41a 方向盘转角传感器线束连接器

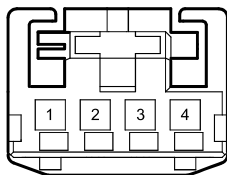


IP42 雨刮组合开关线束连接器

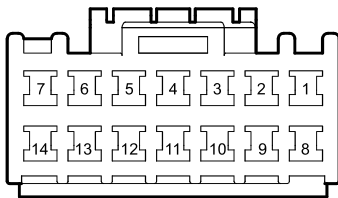


IP46a 一键启动开关线束连接器

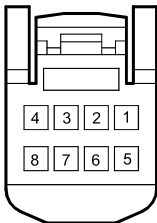


IP47 音响主机A线束连接器



IP48 音响主机线束连接器B




IP49b 音响主机线束连接器B




FE13-5016e

仪表线束连接器端子图 续3


IP50 全景影像模块线束连接器

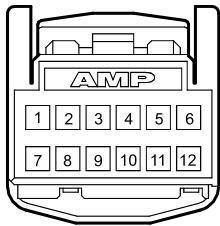


IP51a 前部天线线束连接器

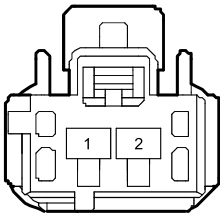


IP52a 中部天线线束连接器

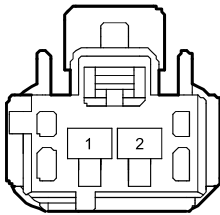


IP53b 变速器换挡开关线束连接器

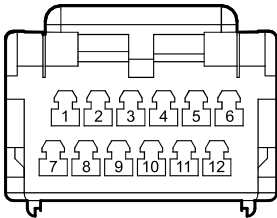


IP54 安全气囊控制模块线束连接器A

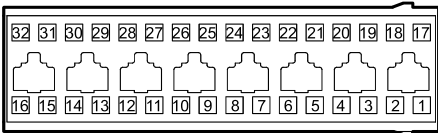


IP55 安全气囊控制模块线束连接器B

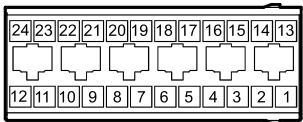


IP56a 危险警报开关线束连接器

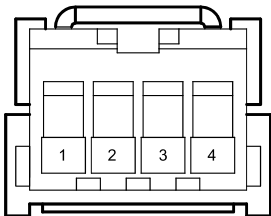


IP58a 前乘员安全气囊线束连接器

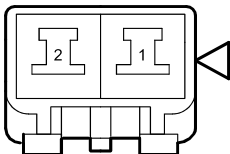


IP59 环境光及阳光传感器线束连接器

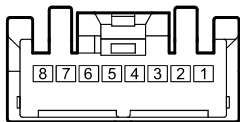


IP63 电子油门踏板线束连接器



IP64 仪表板中部开关线束连接器




IP66 T-BOX线束连接器

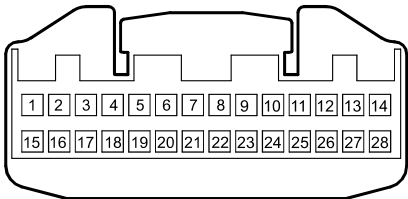


FE13-5017e

仪表线束连接器端子图 续4


IP70 杂物箱灯线束连接器

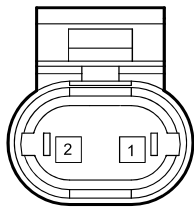


IP71a 后排USB线束连接器1




IP72a 后排USB线束连接器2




IP74a 杂物箱灯开关线束连接器A




IP75 杂物箱灯开关线束连接器B




IP78 空调面板开关线束连接器

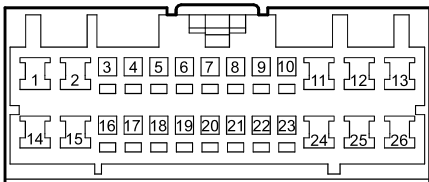


IP82a 前部备用电源线束连接器

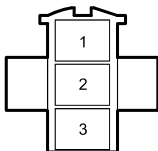


IP83a 防盗线圈线束连接器

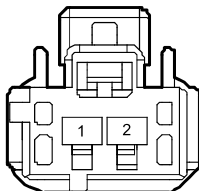


IP85 自动空调控制面板线束连接器A

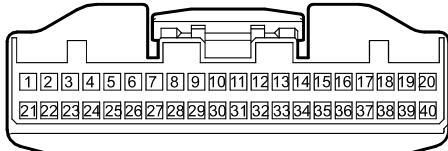


IP86a A/C空调控制器线束连接器2

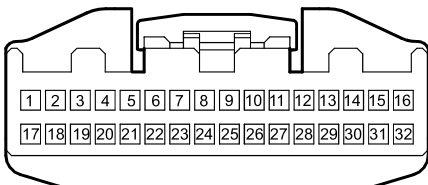

IP87c 仪表线束接自动空调线束连接器A

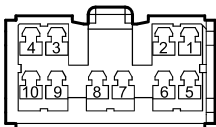


IP88b 仪表线束接自动空调线束连接器B

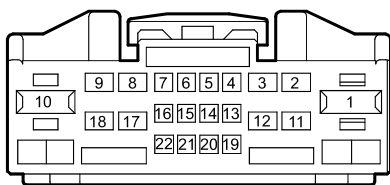


FE13-5018e

仪表线束连接器端子图 续5


IP89c 自动空调线束接仪表线束连接器A

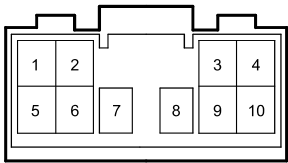


IP90 鼓风机线束连接器




IP91c 内外循环执行器线束连接器




IP92b 模式执行器线束连接器

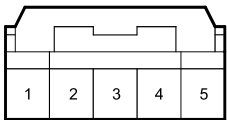


IP93c 调速模块线束连接器

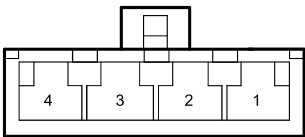


IP94 蒸发器温度传感器线束连接器

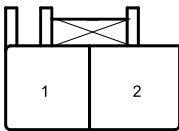


IP95b 左温度执行器线束连接器

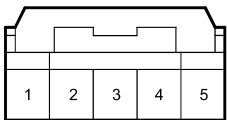


IP96b 自动空调线束接仪表线束连接器B

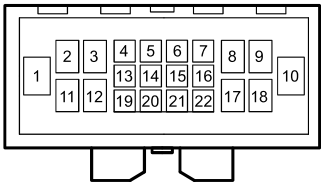


IP97 AQS线束连接器

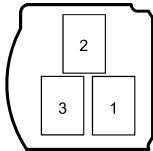


IP98d 离子发生器线束连接器



IP100 驾驶模式开关线束连接器




IP101 JC01线束连接器




FE13-5019e

仪表线束连接器端子图 续6


IP102 JC02线束连接器

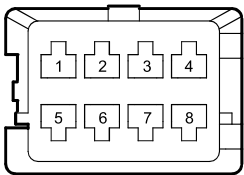


IP215 计价器线束连接器




IP216 广告牌线束连接器

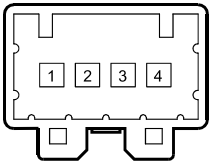


IP217 出租车顶灯线束连接器

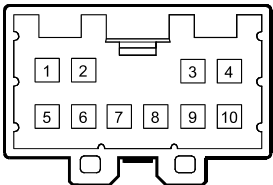

IP218 GPS线束连接器

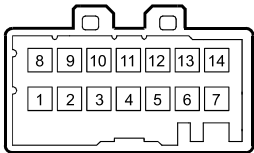

IP241 加热芯体温度传感器线束连接器

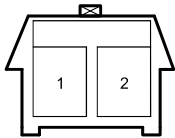

IP242 热交换器集成模块线束连接器

