




机舱线束布置图

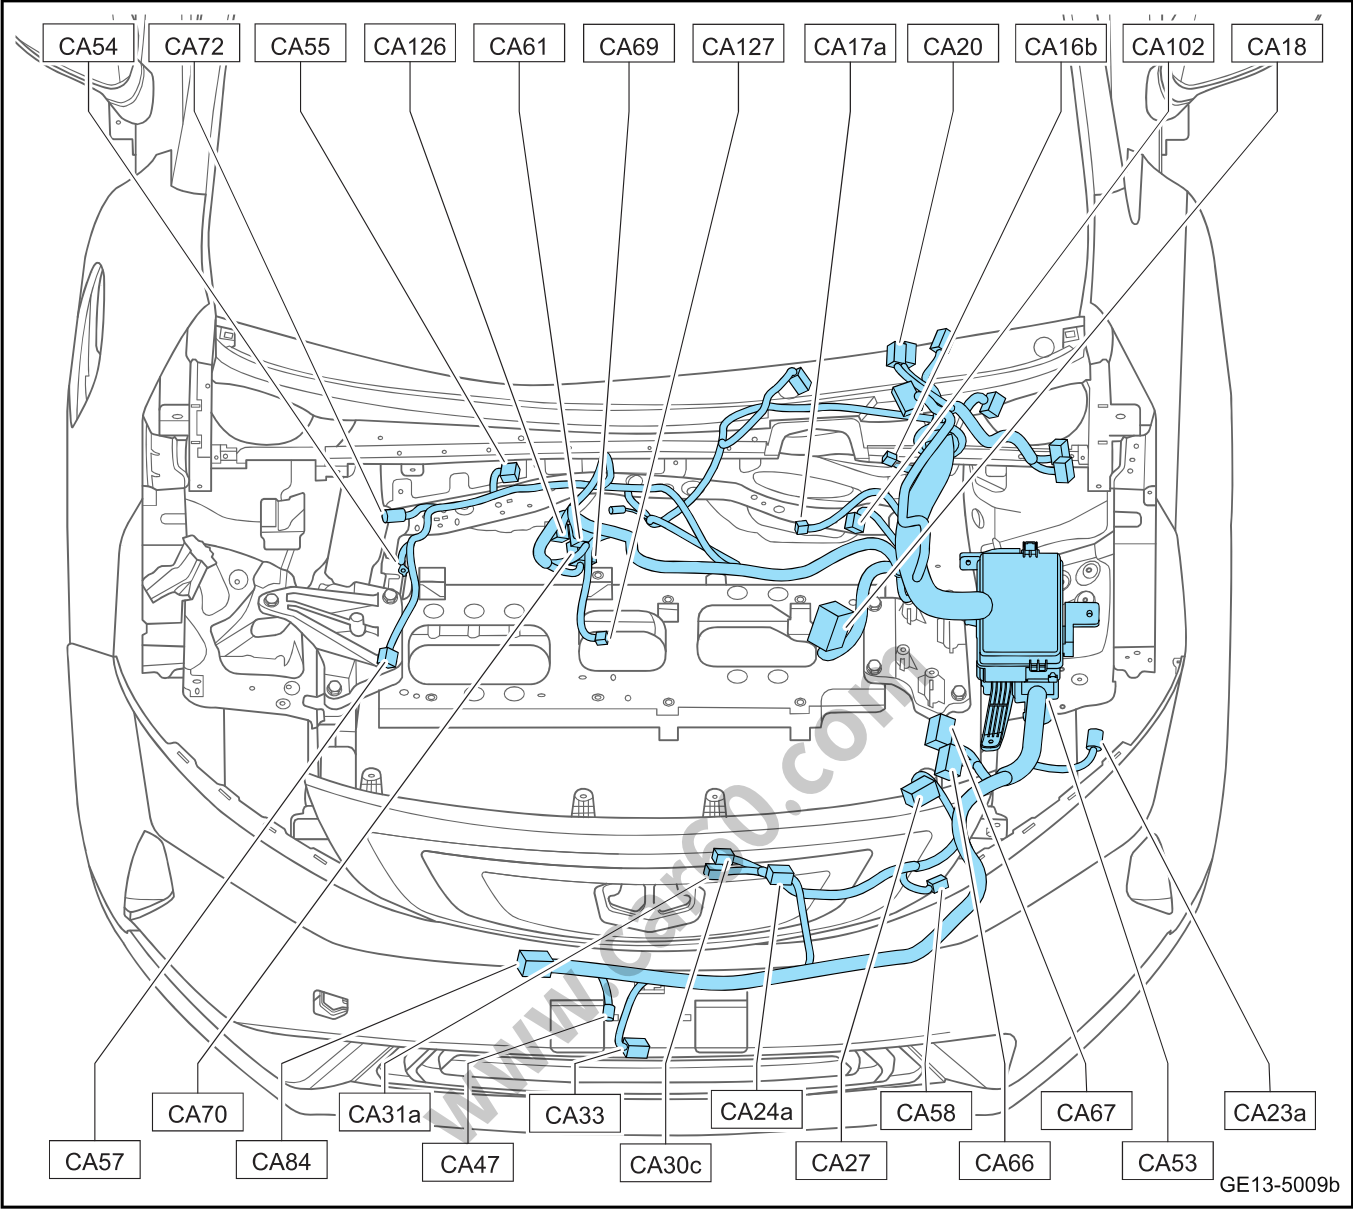

机舱线束布置图（续1）

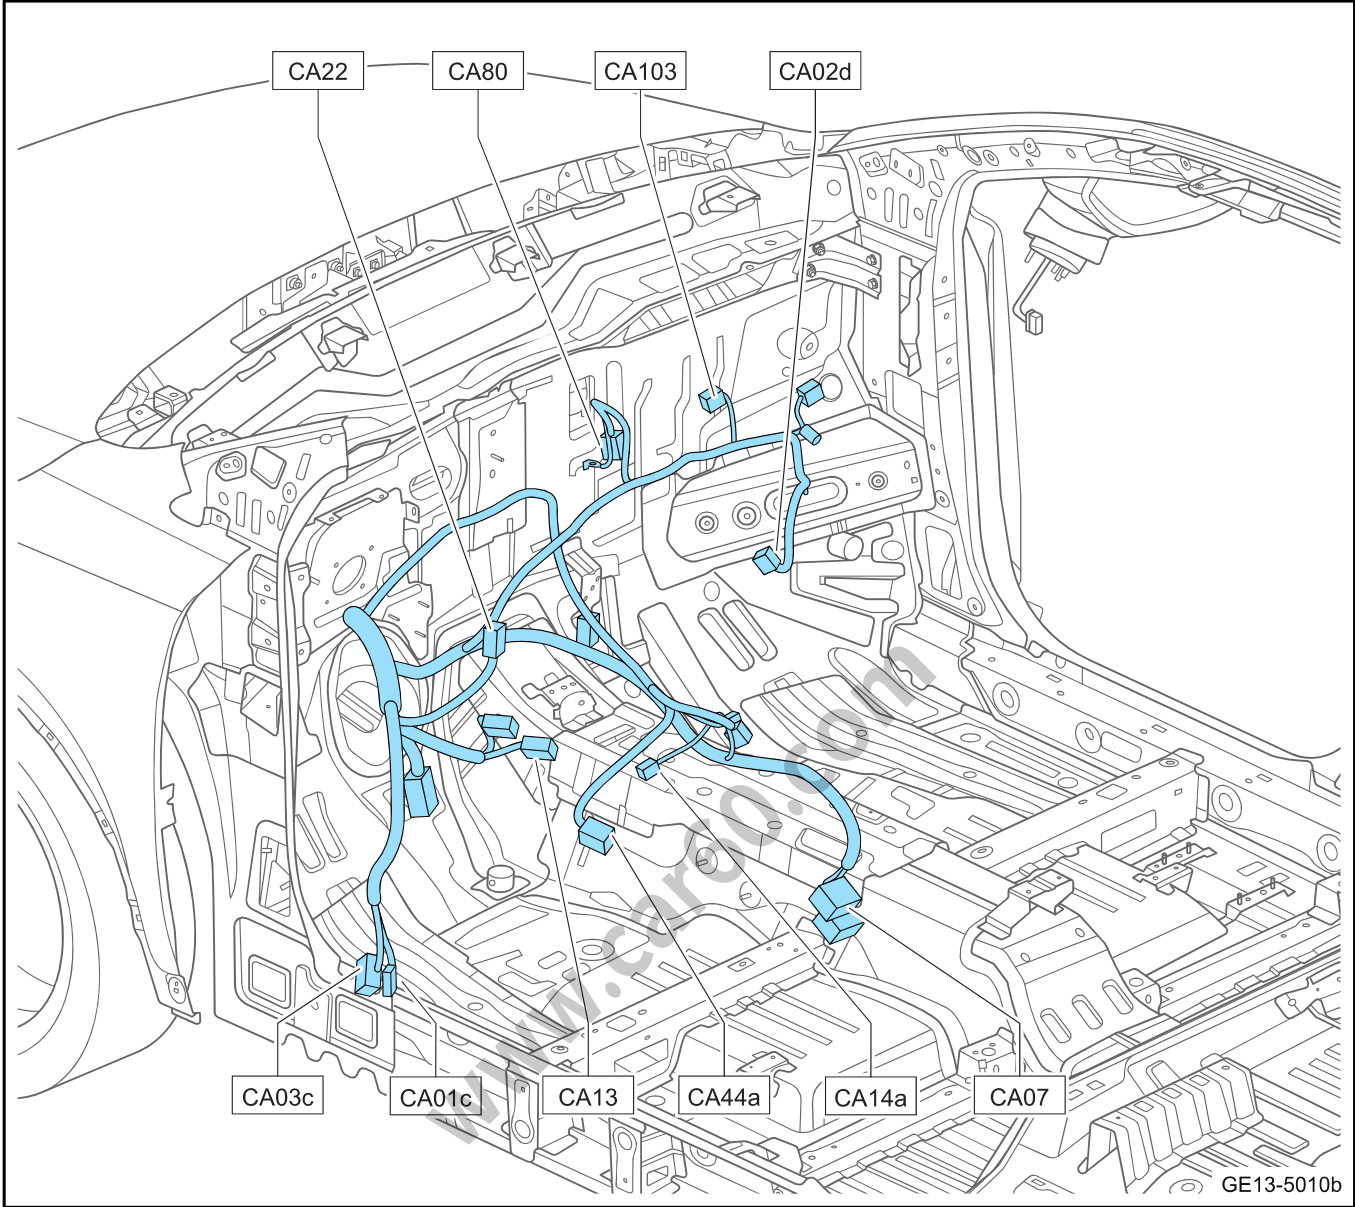


机舱线束布置图（续2）

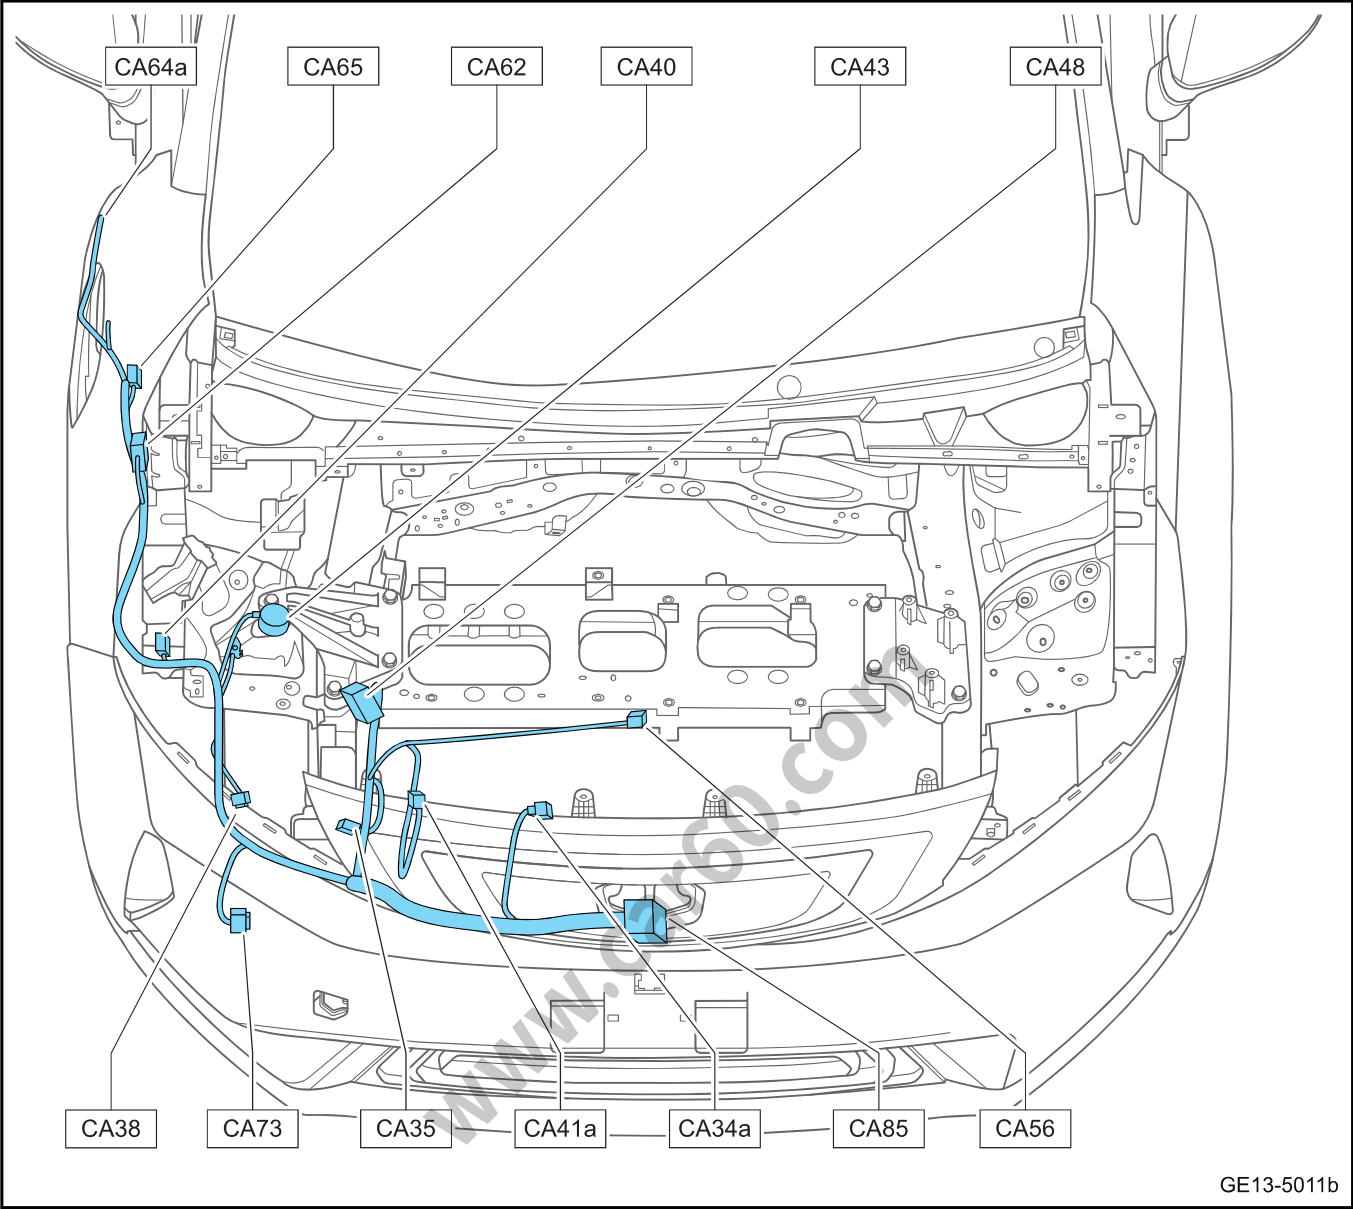


线束连接器	名称	线束连接器	名称
CA01c	机舱线束接仪表线束连接器1	CA48	前舱盖接触开关线束连接器
CA02d	机舱线束接仪表线束连接器2	CA53	EPS接保险丝盒线束连接器
CA03c	机舱线束接仪表线束连接器3	CA54	三通电磁阀线束连接器A
CA07	机舱线束接底板线束连接器	CA55	三通电磁阀线束连接器B
CA13	机舱线束接仪表保险丝盒电源线束连接器	CA56	三通电磁阀线束连接器C
CA14a	电子油门踏板线束连接器	CA57	热交换器电磁阀线束连接器
CA16b	真空压力传感器线束连接器	CA58	机舱线束接动力线束连接器
CA17a	制动液位传感器线束连接器	CA61	接PTC加热控制器线束连接器2
CA18	前雨刮电机线束连接器	CA62	接交流充电插座线束连接器1
CA20	ESC线束连接器	CA64a	充电口盖电机线束连接器
CA22	EPS电源线束连接器	CA65	接交流充电插座线束连接器2
CA23a	左前轮速传感器线束连接器	CA66	VCU模块线束连接器A
CA24a	左前组合灯线束连接器	CA67	VCU模块线束连接器B
CA27	左前正面碰撞传感器线束连接器	CA69	BMS模块线束连接器A
CA30c	冷却风扇线束连接器1	CA70	BMS模块线束连接器B
CA31a	冷却风扇线束连接器2	CA72	加热水泵线束连接器
CA33	左喇叭线束连接器	CA73	低速提示音控制器线束连接器
CA34a	右喇叭线束连接器	CA80	车身控制模块线束连接器10
CA35	右前正面碰撞传感器线束连接器	CA84	机舱线束接前保线束连接器
CA38	前洗涤电机线束连接器	CA85	前保线束接机舱线束连接器
CA40	右前轮速传感器线束连接器	CA102	JC11线束连接器
CA41a	右前组合灯线束连接器	CA103	JC12线束连接器
CA43	空调压力开关线束连接器	CA126	制冷管电磁阀线束连接器
CA44a	制动灯开关线束连接器	CA127	电池冷却水泵线束连接器
CA47	室外温度传感器线束连接器		

机舱线束连接器端子图


CA01c 机舱线束接仪表线束连接器1

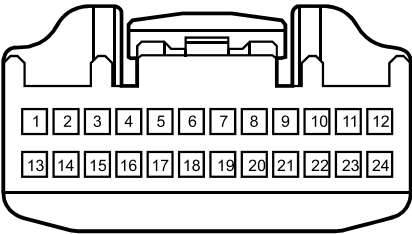


CA02d 机舱线束接仪表线束连接器2

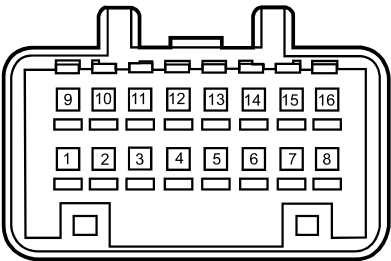


CA07 机舱线束接底板线束连接器

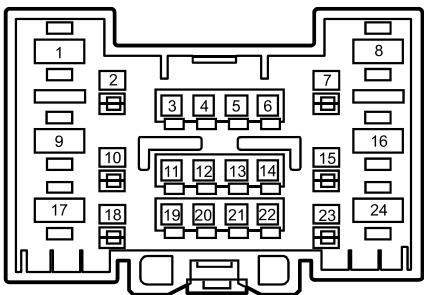


CA03c 机舱线束接仪表线束连接器3

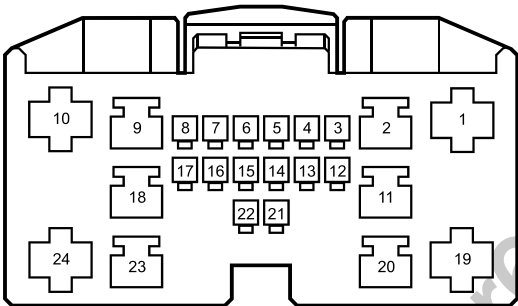


CA13 机舱线束接仪表保险丝盒电源线束连接器

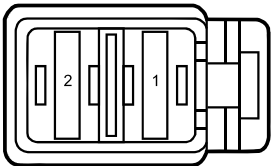


CA14a 电子油门踏板线束连接器

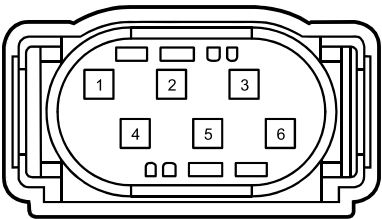


CA16b 真空压力传感器线束连接器

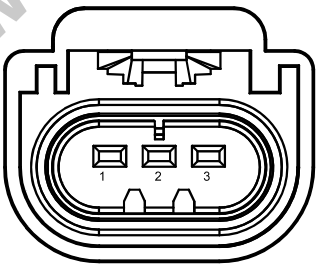


CA17a 制动液位传感器线束连接器

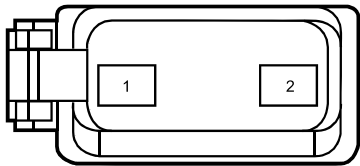

CA18 前雨刮电机线束连接器

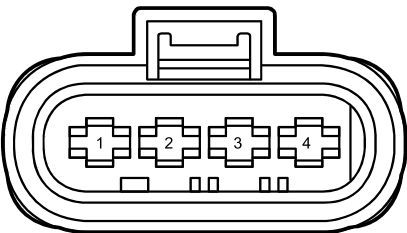


CA20 ESC线束连接器

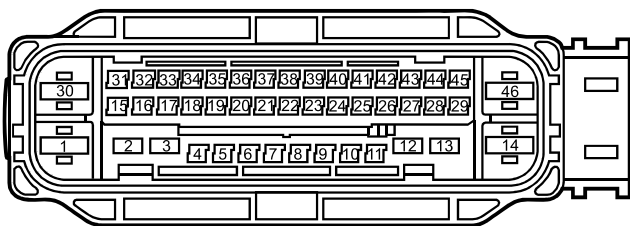


GE13-5031b

机舱线束连接器端子图 (续1)


CA22 EPS电源线束连接器

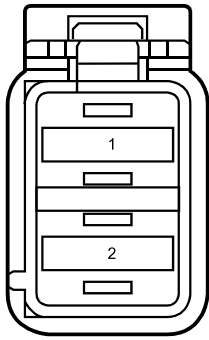


CA24a 左前组合灯线束连接器

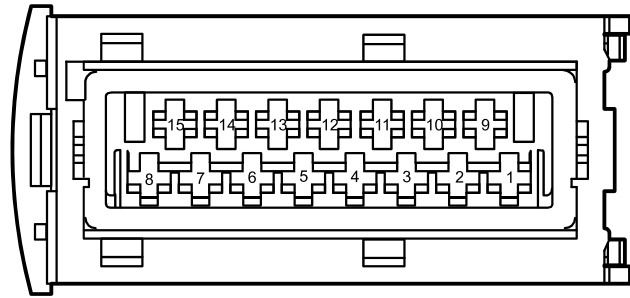


CA23a 左前轮速传感器线束连接器

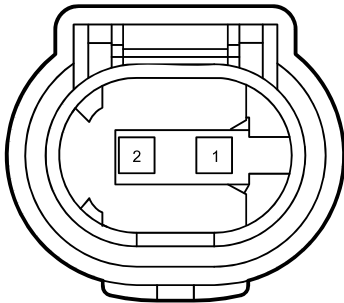


CA27 左前正面碰撞传感器线束连接器

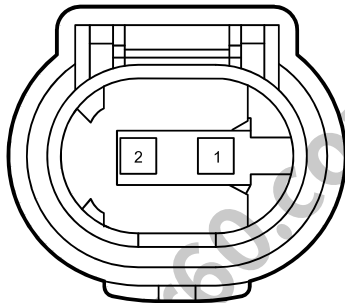


CA30c 冷却风扇线束连接器1

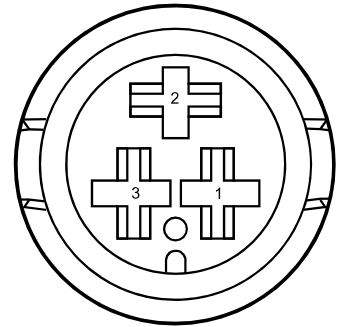


CA31a 冷却风扇线束连接器2

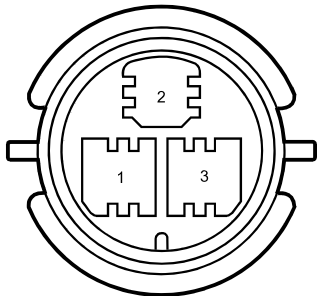


CA33 左喇叭线束连接器

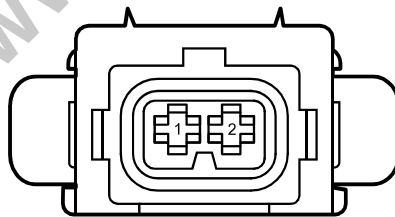


CA34a 右喇叭线束连接器

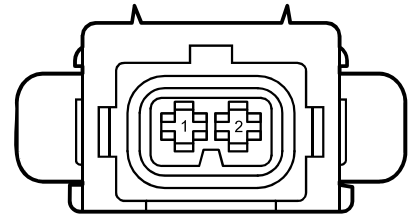


CA35 右前正面碰撞传感器线束连接器

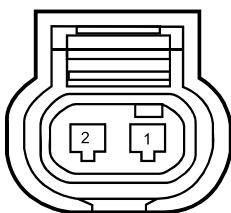

CA38 前洗涤电机线束连接器

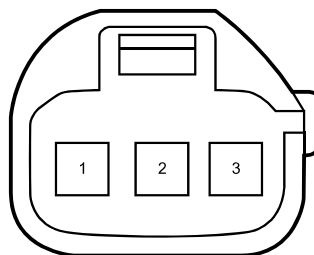


CA40 右前轮速传感器线束连接器

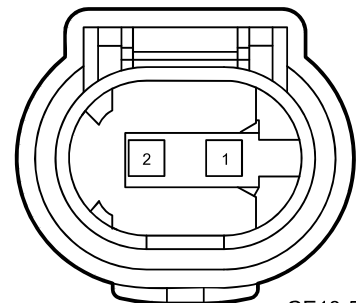


GE13-5032b

机舱线束连接器端子图（续2）


CA41a 右前组合灯线束连接器

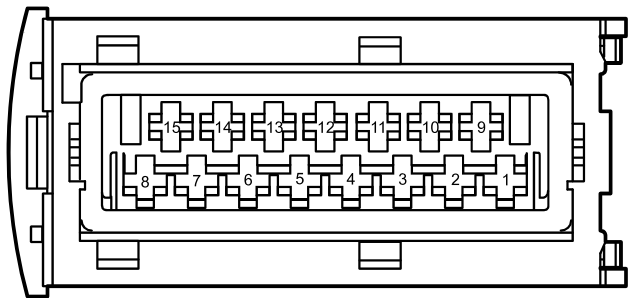


CA43 空调压力开关线束连接器

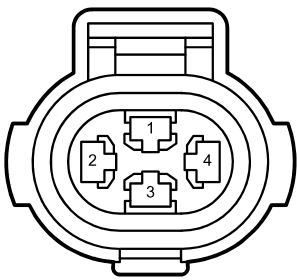


CA44a 制动灯开关线束连接器

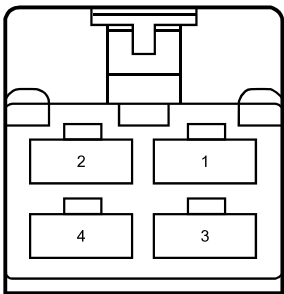


CA47 室外温度传感器线束连接器

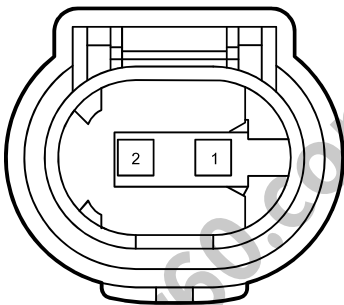


CA48 前舱盖接触开关线束连接器

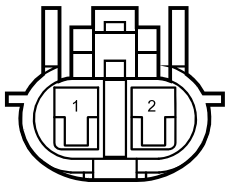


CA53 EPS接保险丝盒线束连接器

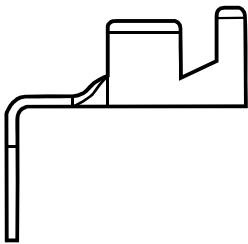


CA54 三通电磁阀线束连接器A

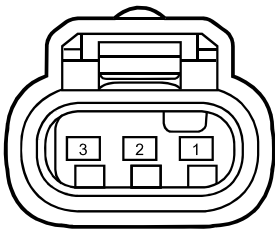


CA55 三通电磁阀线束连接器B

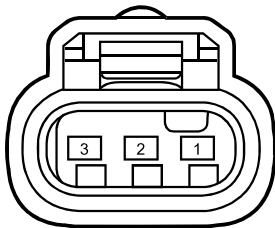

CA56 三通电磁阀线束连接器C

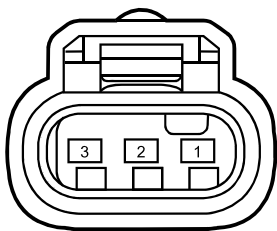


CA58 机舱线束接动力线束连接器

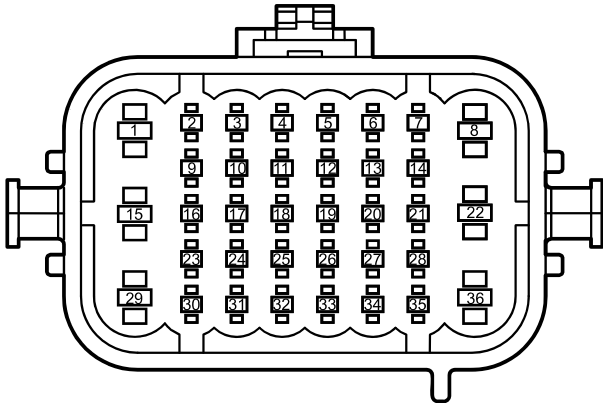


GE13-5033b

机舱线束连接器端子图 (续3)


CA57 热交换器电磁阀线束连接器

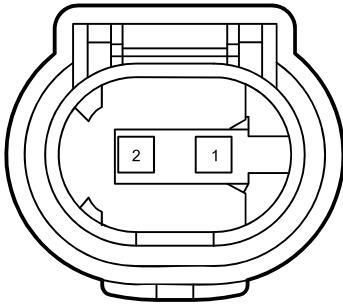


CA61 接PTC加热控制器线束连接器2

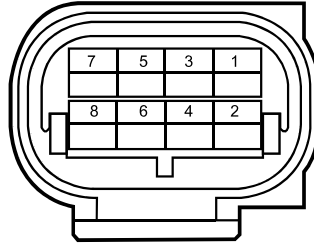


CA62 接交流充电插座线束连接器1

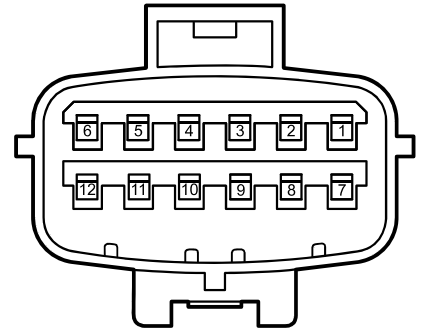


CA64a 充电口盖电机线束连接器

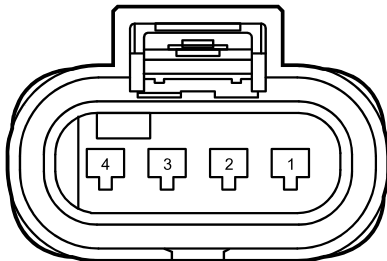


CA65 接交流充电插座线束连接器2

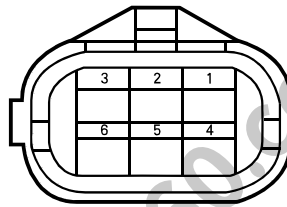


CA69 BMS模块线束连接器A

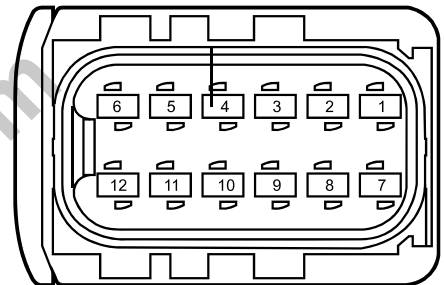


CA66 VCU模块线束连接器A

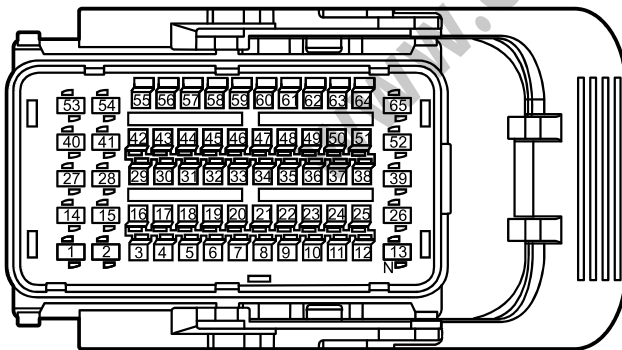


CA70 BMS模块线束连接器B

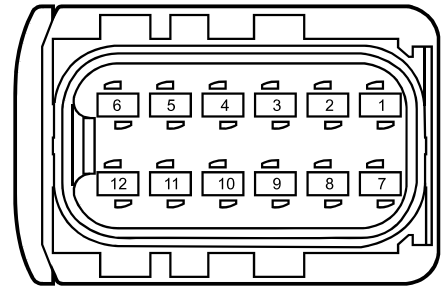

CA67 VCU模块线束连接器B

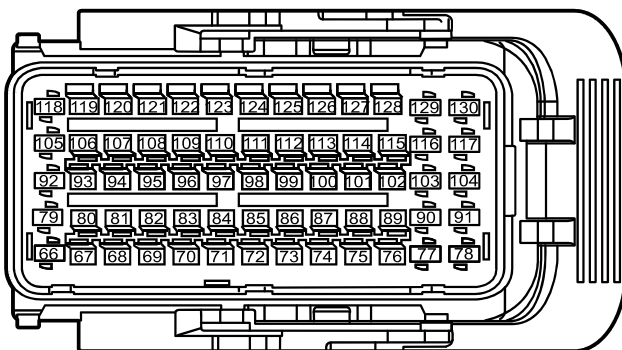


CA72 加热水泵线束连接器

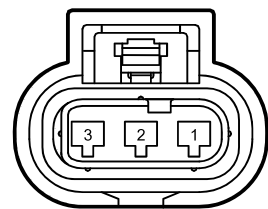


GE13-5034b

机舱线束连接器端子图（续4）


CA73 低速报警控制器线束连接器

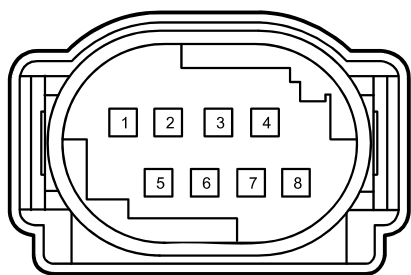


CA80 车身控制模块线束连接器10

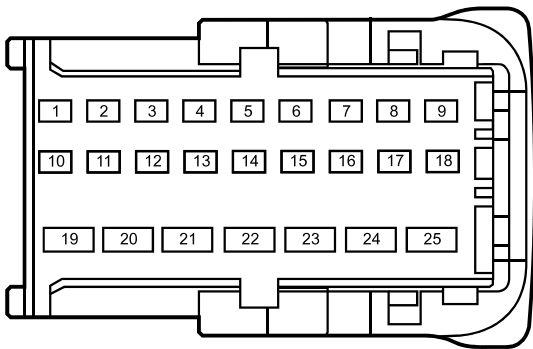


CA84 机舱线束接前保线束连接器

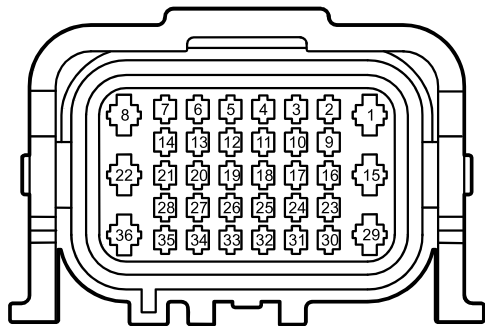


CA85 前保线束接机舱线束连接器

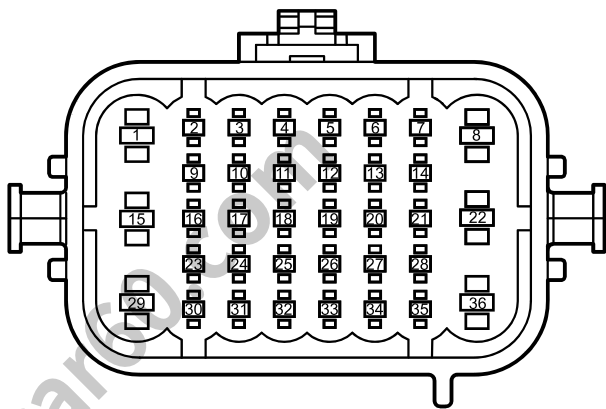


CA102 JC11线束连接器

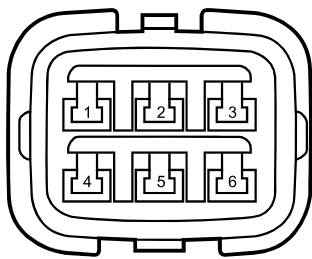

CA103 JC12线束连接器

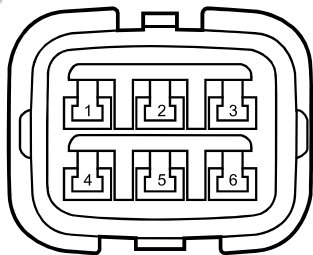

CA126 制冷管电磁阀线束连接器

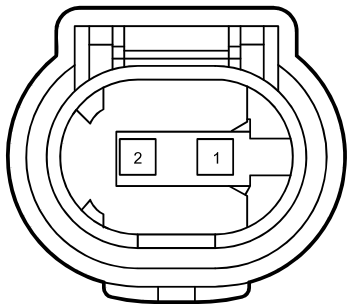

CA127 电池冷却水泵线束连接器

