
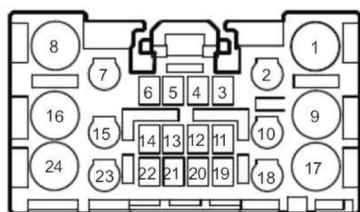
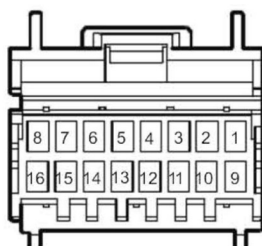
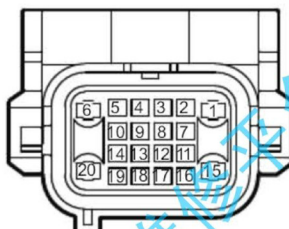
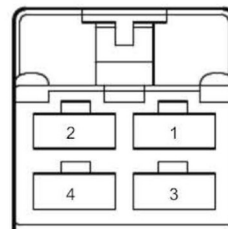
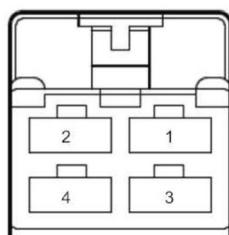
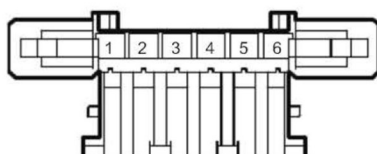
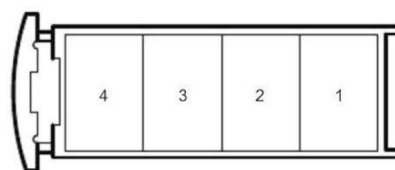
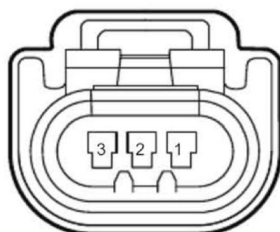
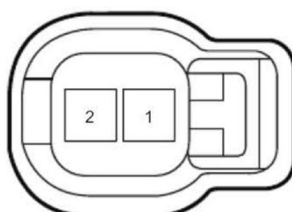
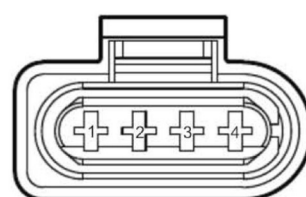


前机舱线束连接器端子图


CA01 机舱线束接仪表
线束连接器1CA02 机舱线束接仪表
线束连接器2CA03 机舱线束接仪表
线束连接器3CA06 机舱线束接底板
线束连接器CA09 机舱线束接发动
机线束连接器CA11 离合器底部开关
线束连接器CA12 离合器顶部开关
CA12 离合器顶部开关
线束连接器CA14 电子油门踏板线
CA14 电子油门踏板线
束连接器CA15 后氧传感器线束
CA15 后氧传感器线束
连接器CA16 真空压力传感器
CA16 真空压力传感器
线束连接器CA17 制动液位传感器
CA17 制动液位传感器
线束连接器CA18 前雨刮电机线束
CA18 前雨刮电机线束
连接器

前机舱线束连接器端子图（续1）


CA19 ABS 线束连接器

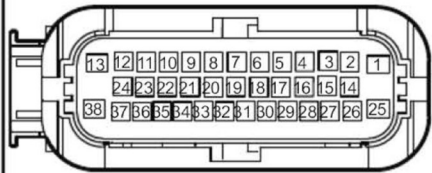


CA20 ESC 线束连接器

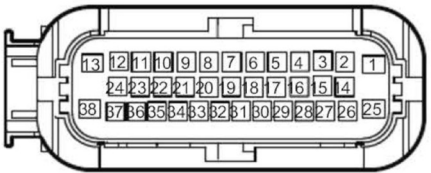

CA20a ESC线束连接器（带EPB）

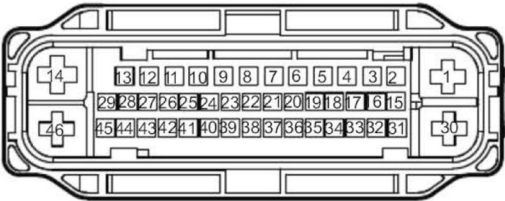


CA21 发动机控制模块
线束连接器 2

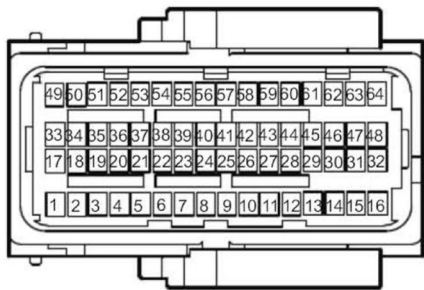


CA21b 发动机控制模块
线束连接器 2



CA23 左前轮速传感器
线束连接器

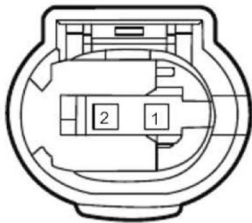


CA24 左前组合灯线束连接器

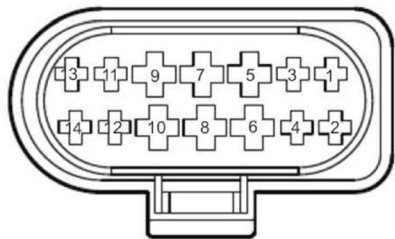


CA27 左前正面碰撞传感器
线束连接器




CA29 电动真空泵线束
连接器

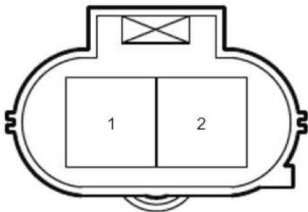

CA30 冷却风扇线束
连接器

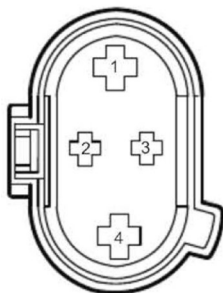

CA30a 冷却风扇线束
连接器

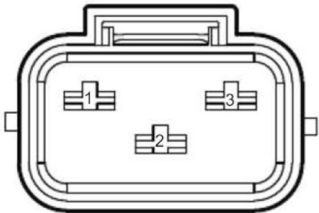

CA32 倒档开关线束连接器

