

技术参数

索引

说明	图
指南者和自由客	
发动机保险盒	Fig. 1
仅指南者	
风挡玻璃开口	Fig. 2
前车门开口	Fig. 3
后车门开口	Fig. 4
角窗开口	Fig. 5
举升门开口	Fig. 6
举升门窗户开启	Fig. 7
仅自由客	
风挡玻璃开口	Fig. 8
前车门开口	Fig. 9
后车门开口	Fig. 10
后面角部玻璃开启	Fig. 11
举升门开口	Fig. 12
举升门窗户开启	Fig. 13

指南者和自由客

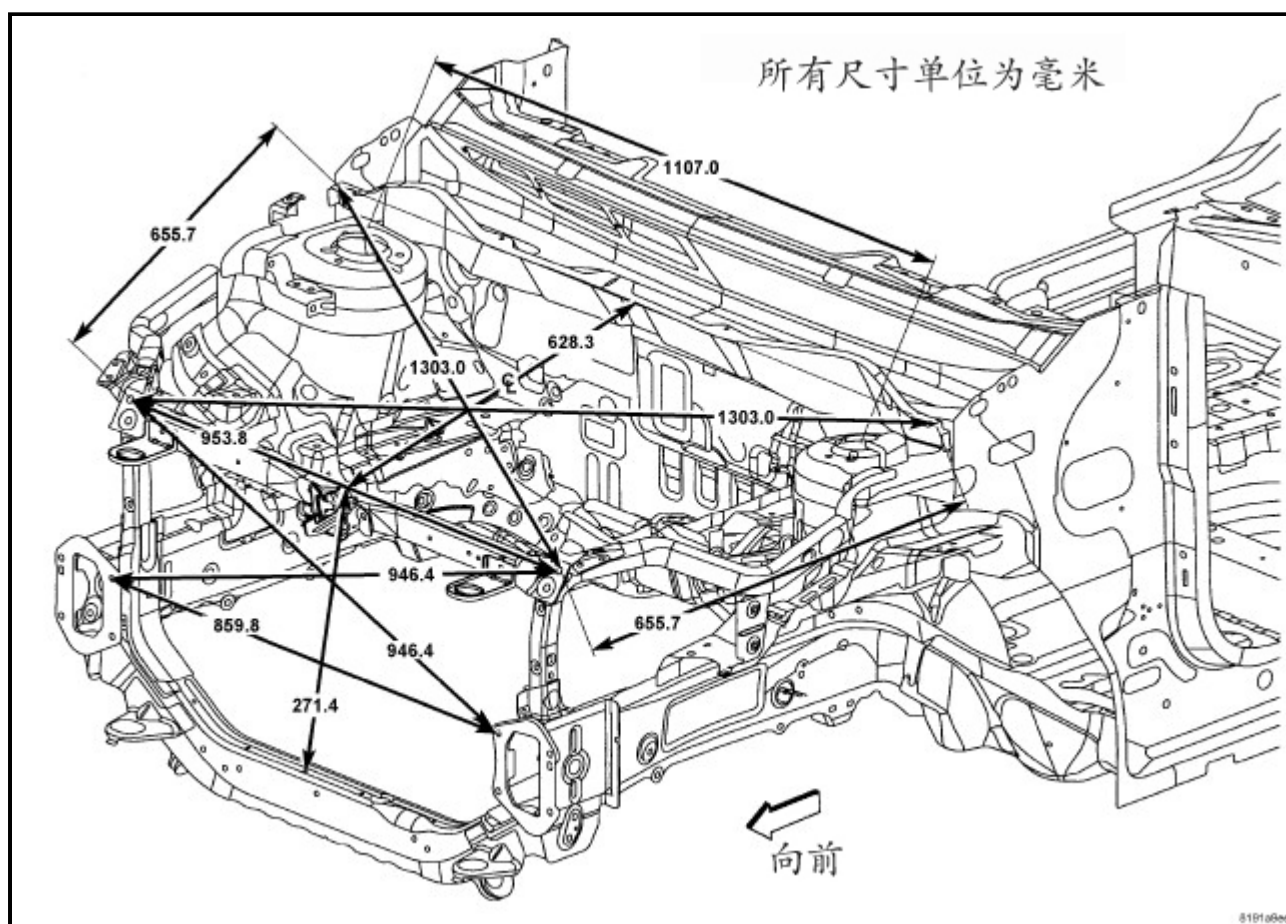


Fig. 1 - 发动机保险盒

仅指南者

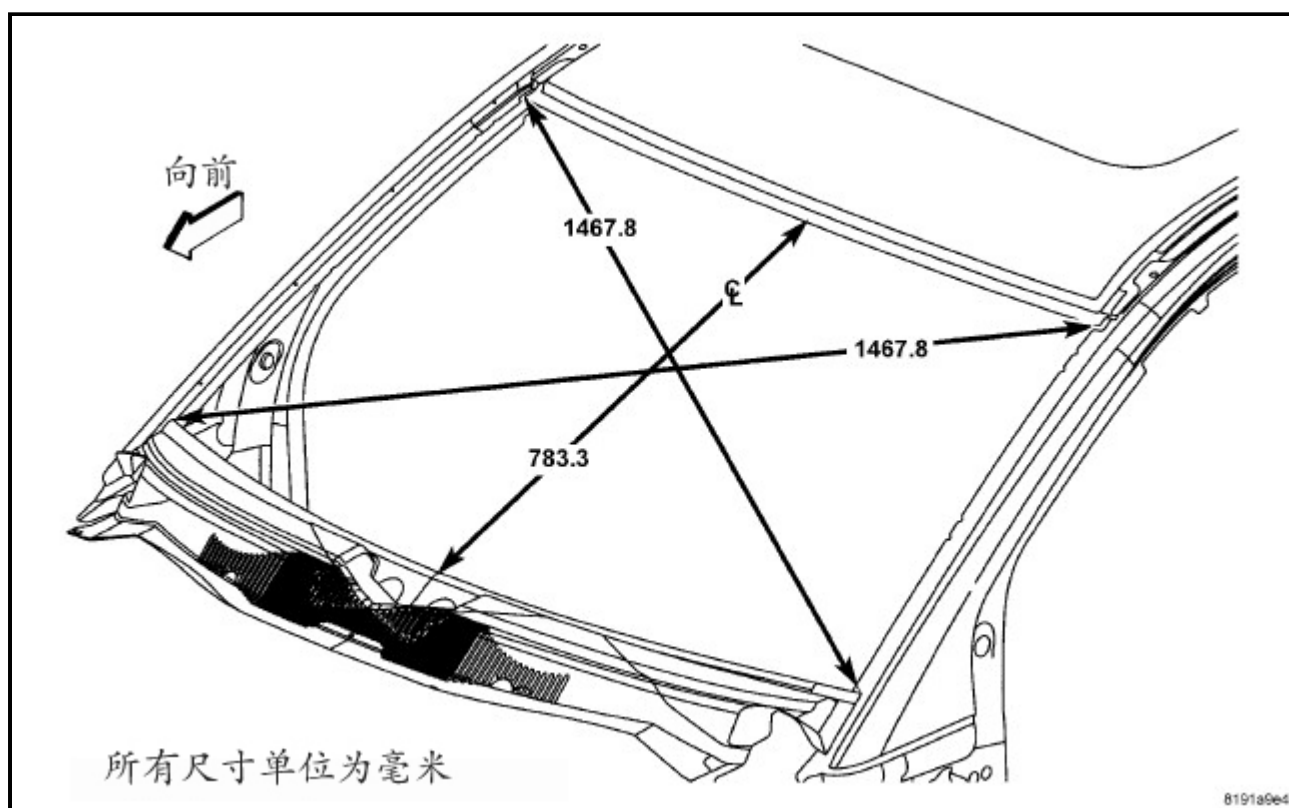


Fig. 1 - 风挡玻璃开口

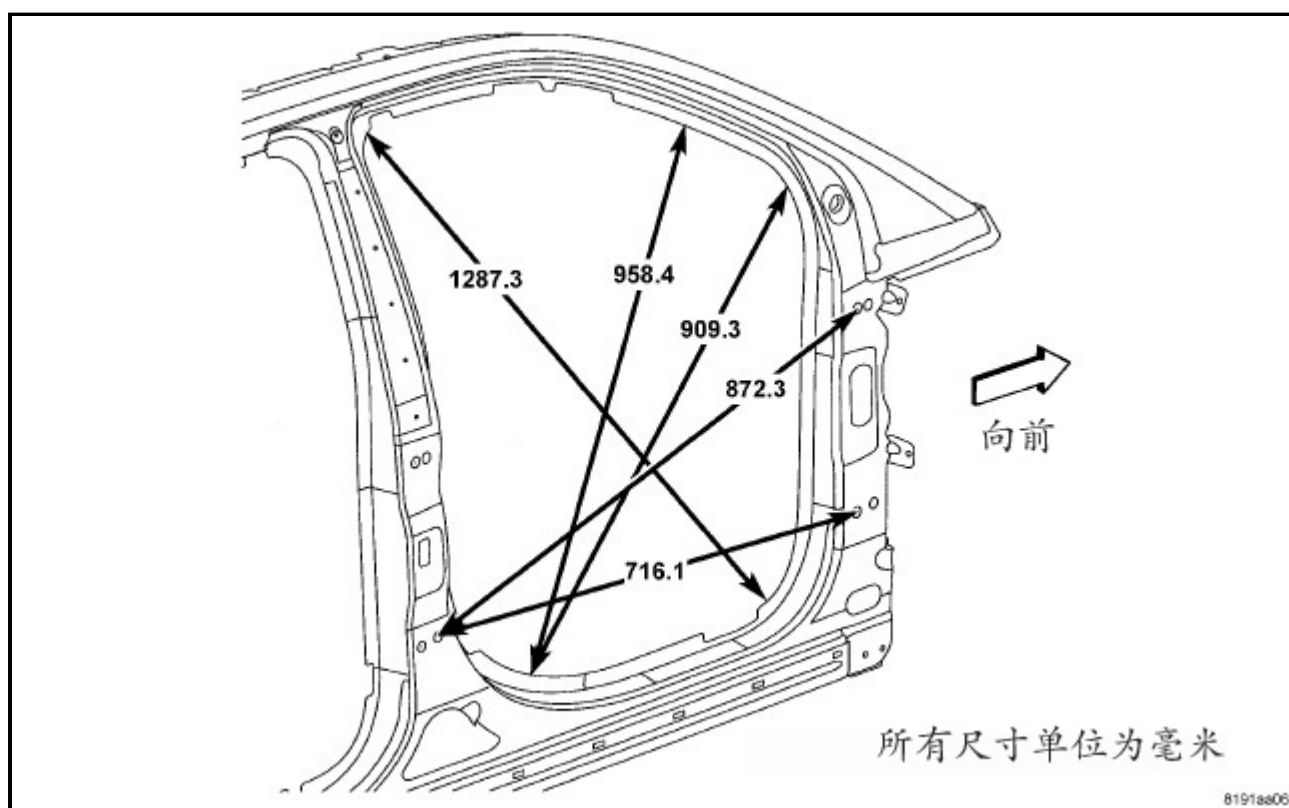


Fig. 2 - 前车门开口

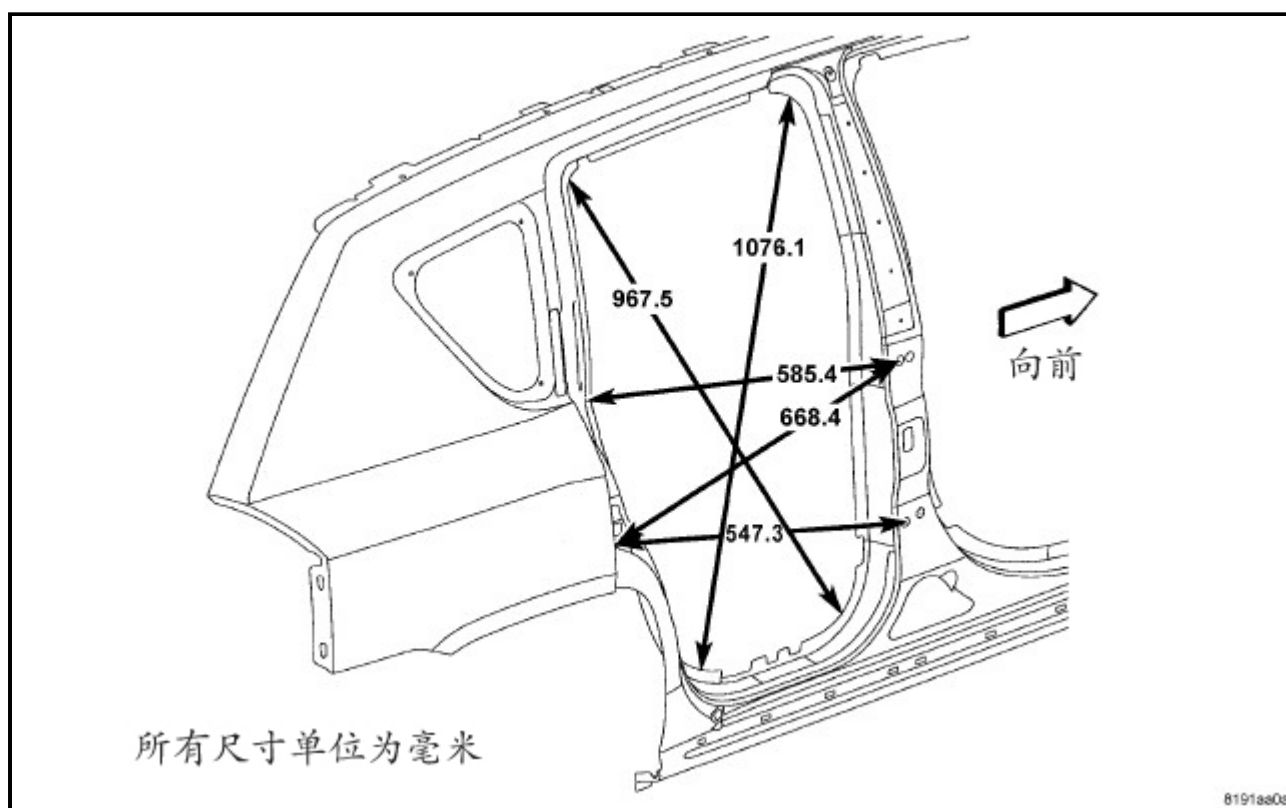


Fig. 3 - 后车门开口

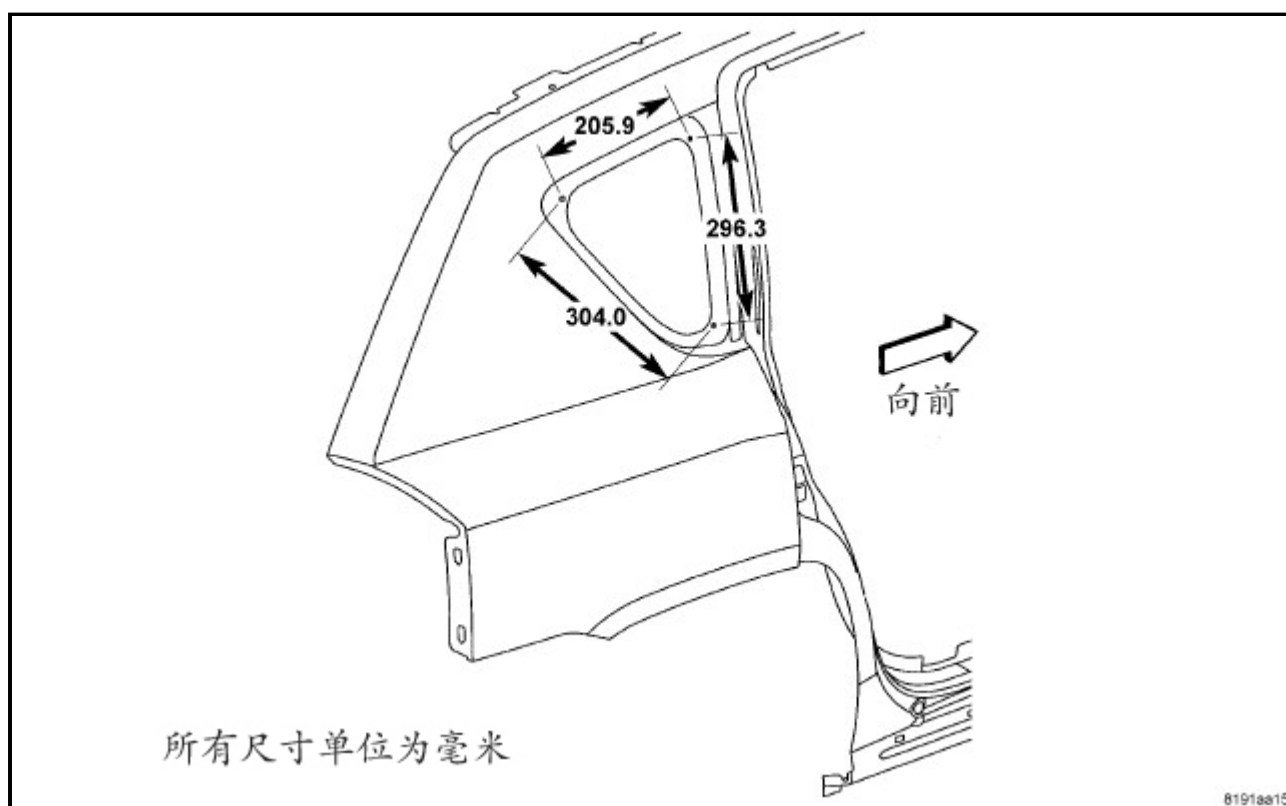


Fig. 4 - 角窗开口

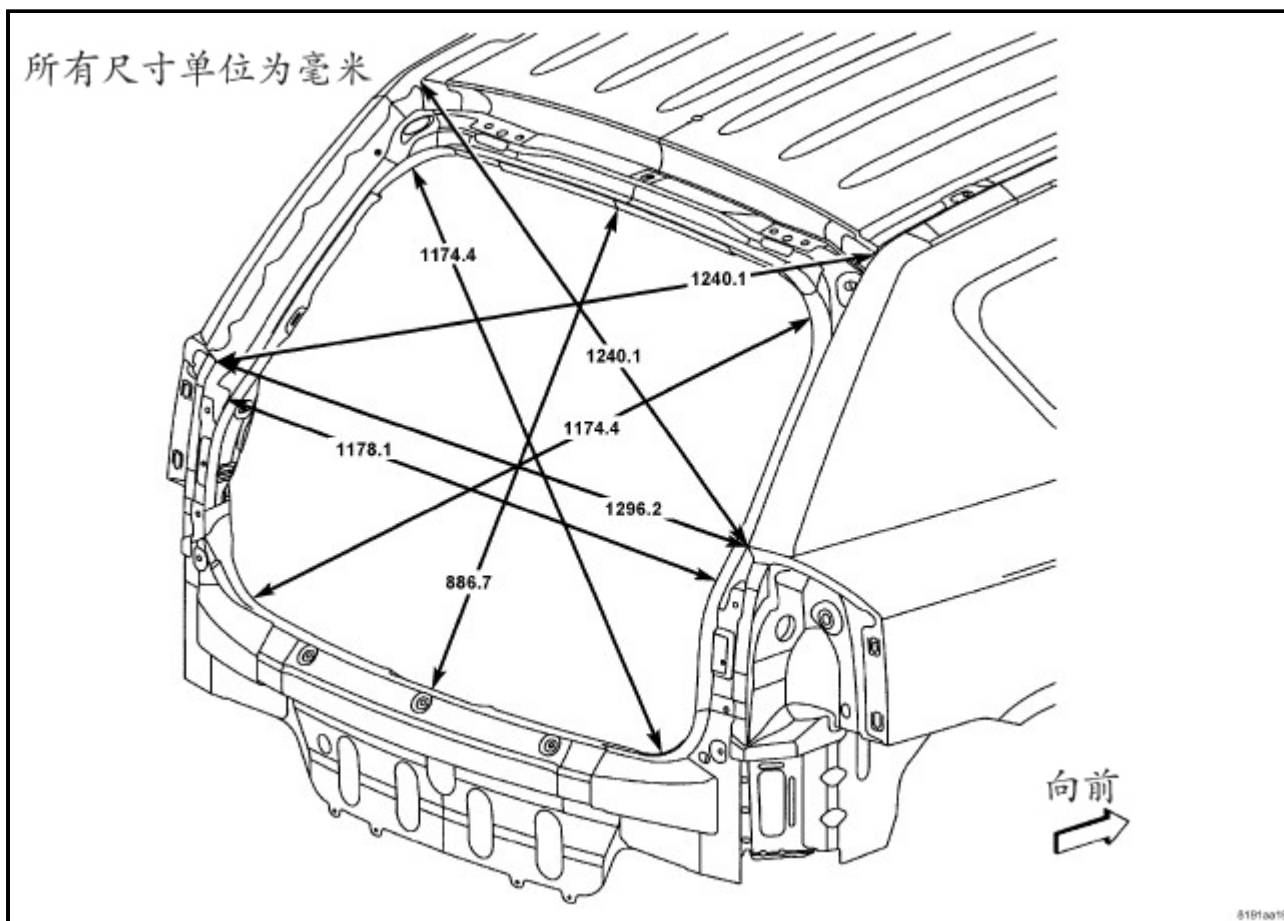


Fig. 5 - 举升门开口

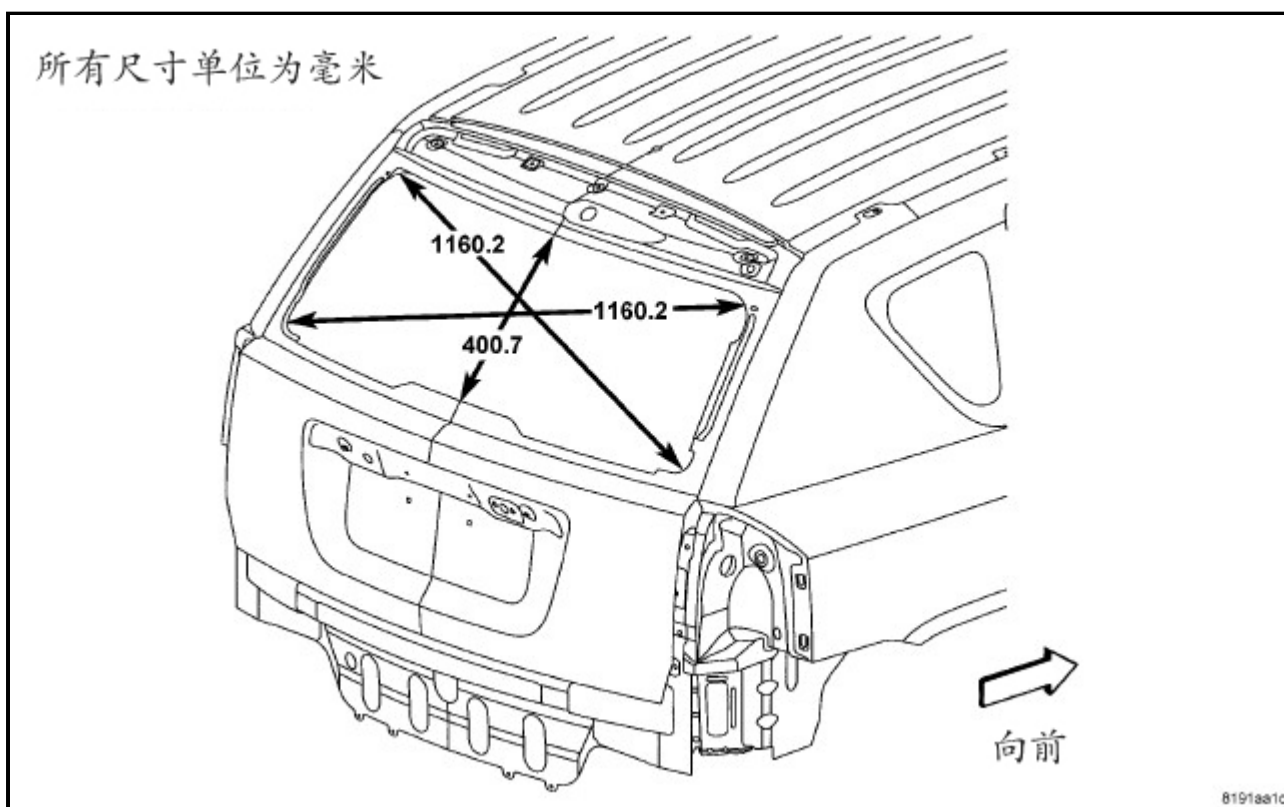


Fig. 6 - 举升门窗户开启

仅自由客

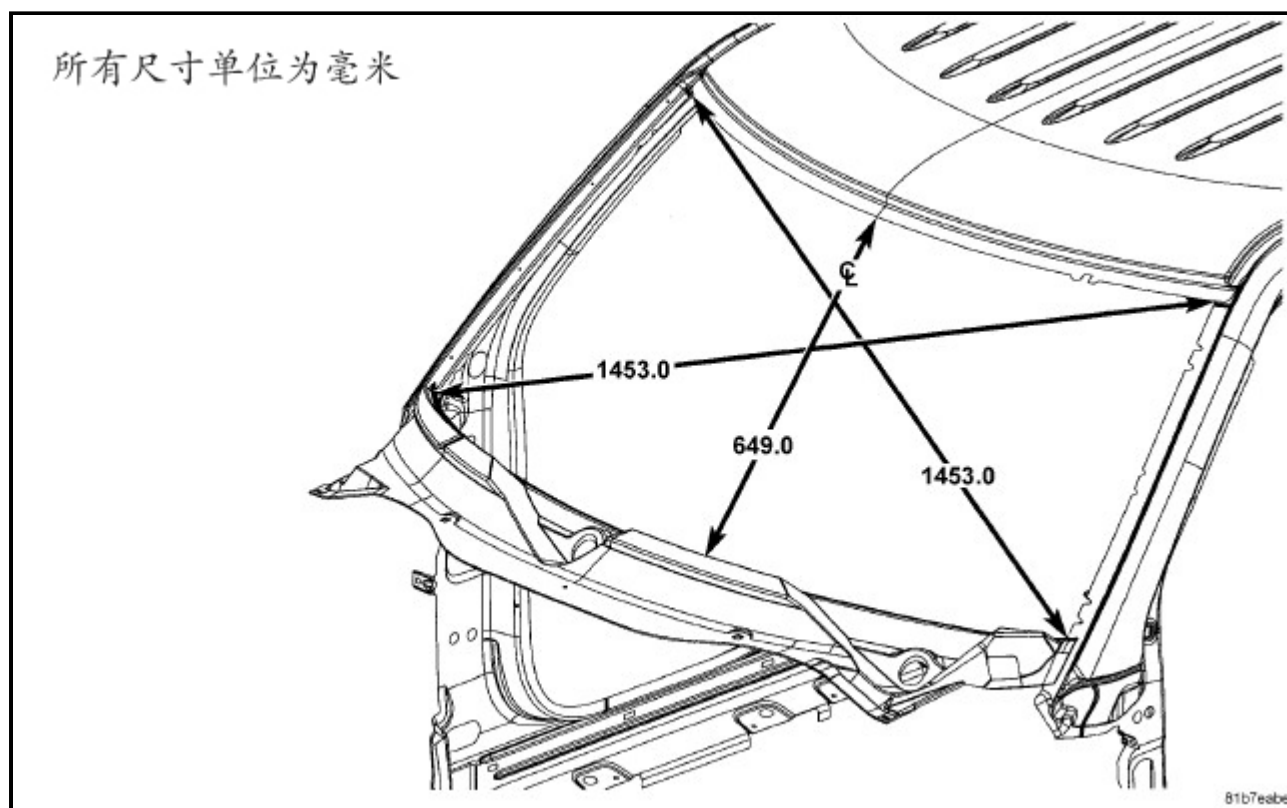


Fig. 1 - 风挡玻璃开口

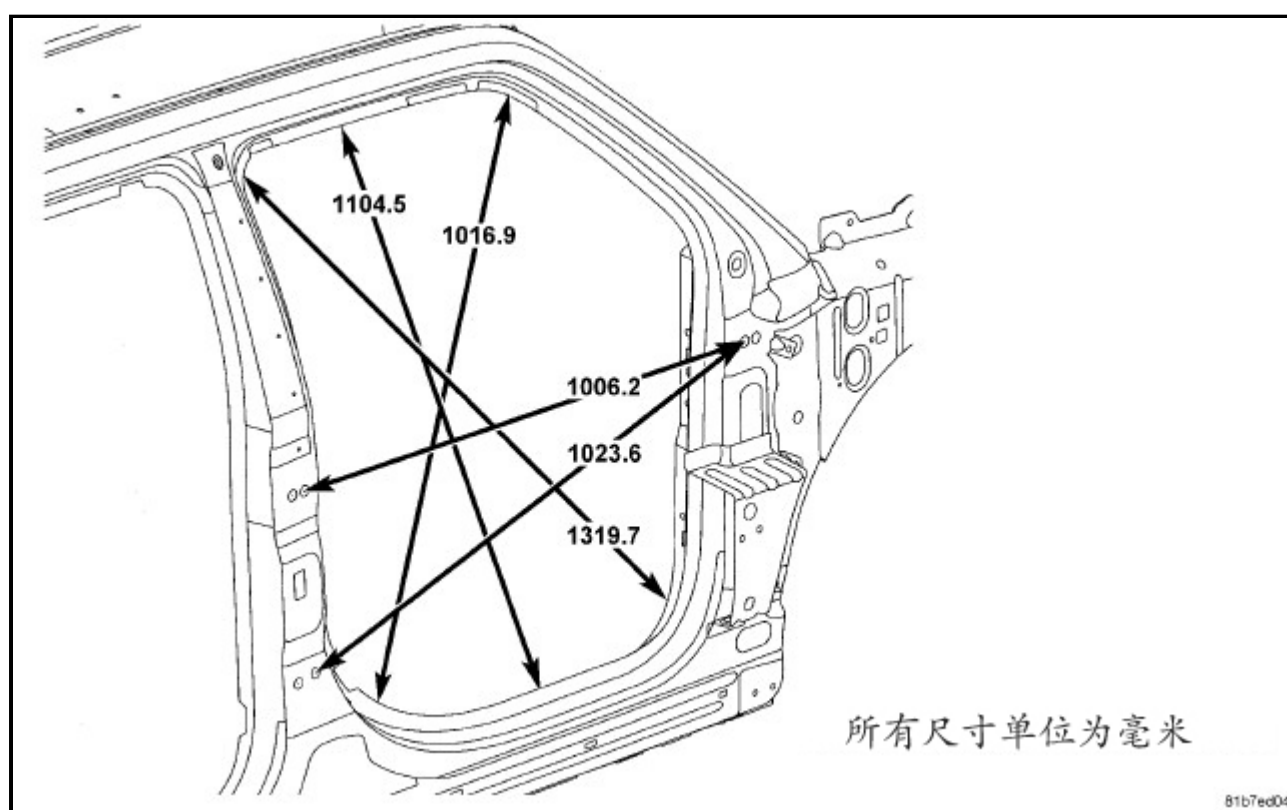


Fig. 2 - 前车门开口

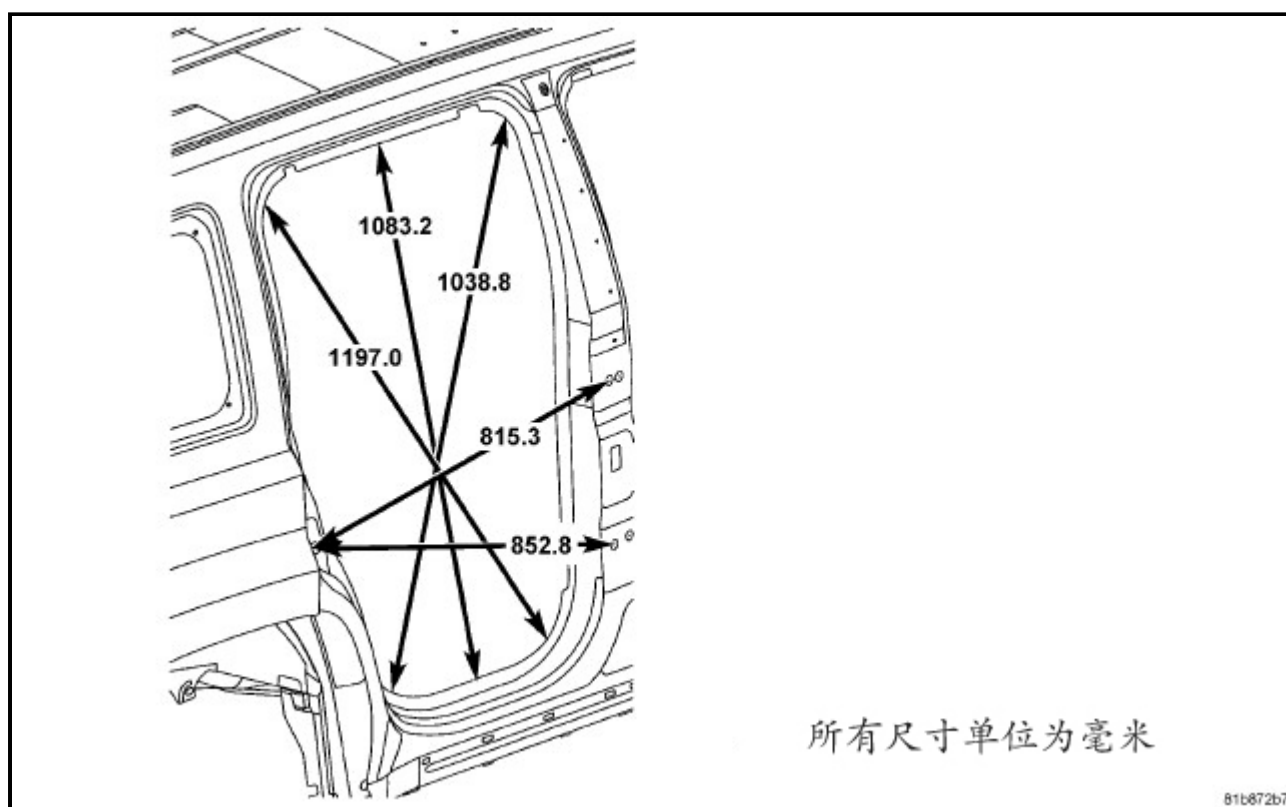


Fig. 3 - 后车门开口

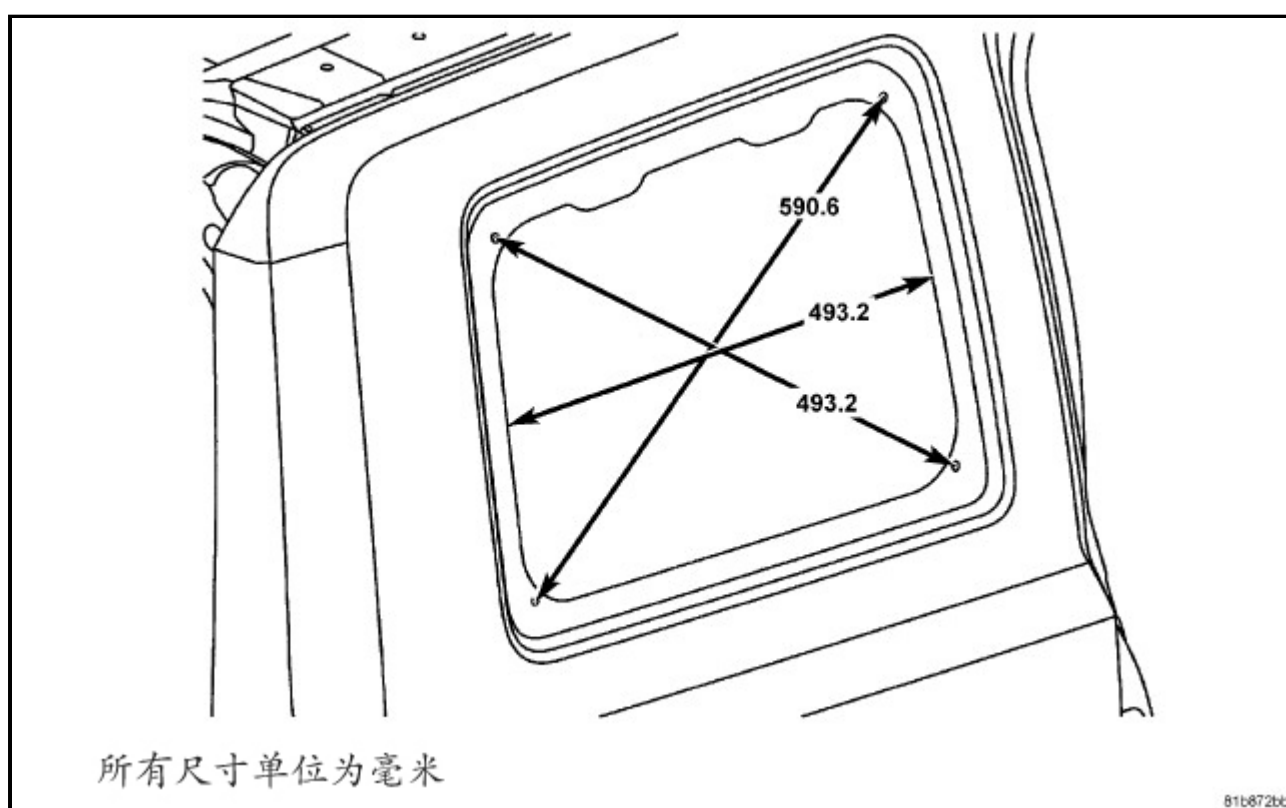


Fig. 4 - 后面角部玻璃开启

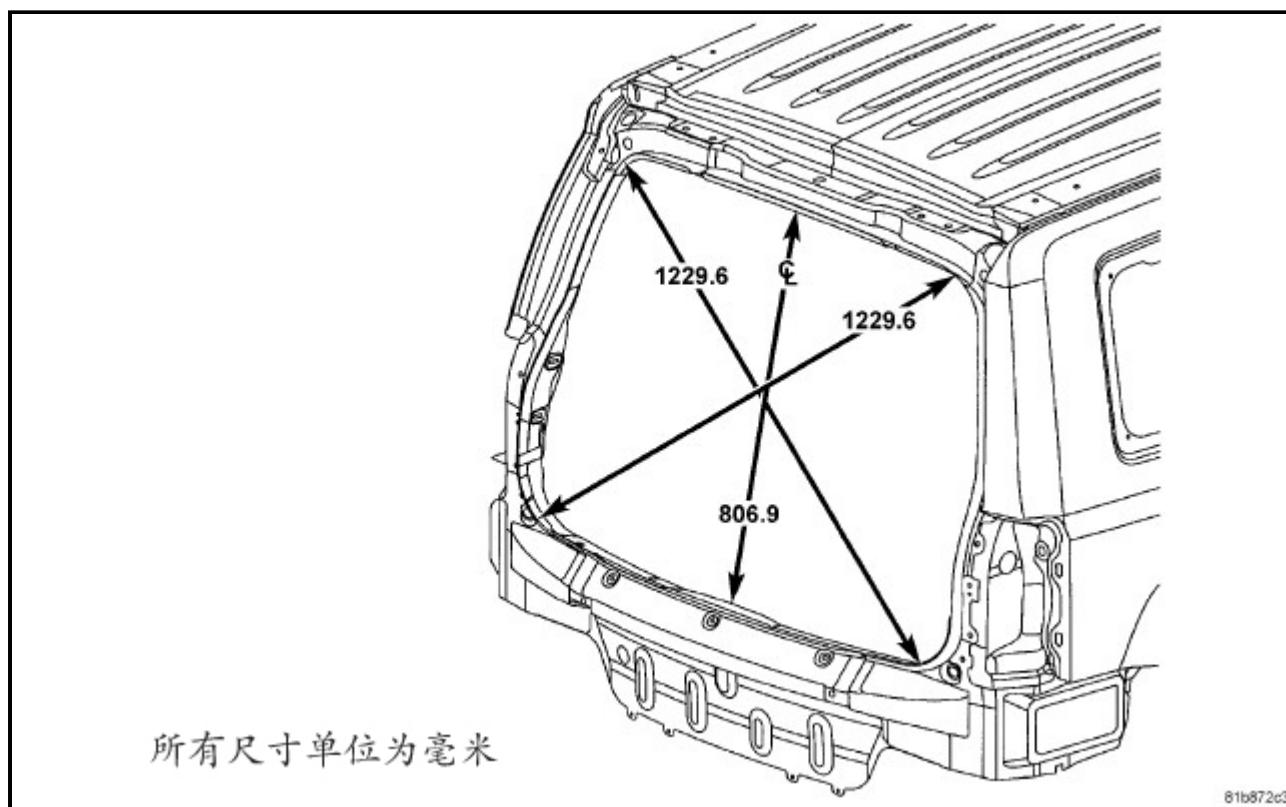


Fig. 5 - 举升门开口

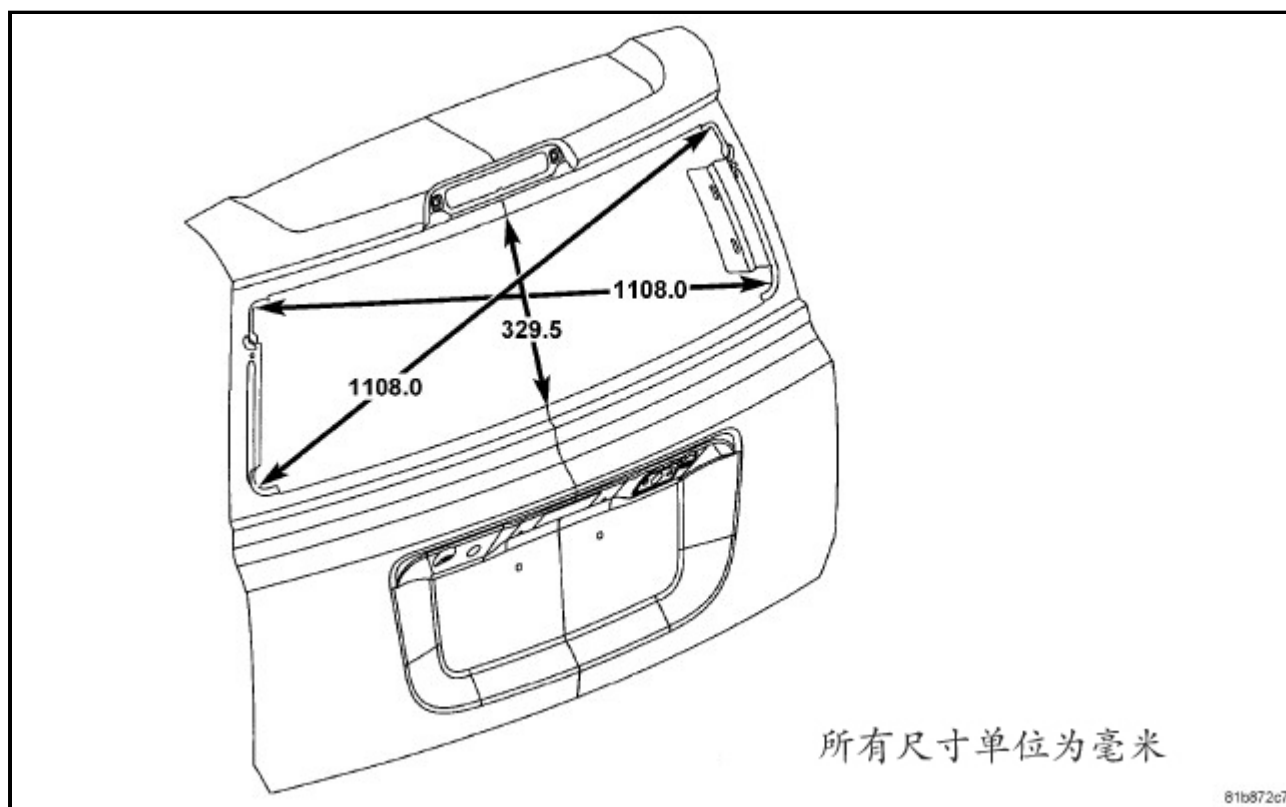


Fig. 6 - 举升门窗户开启

