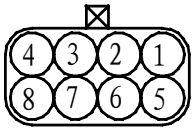




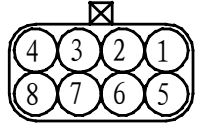





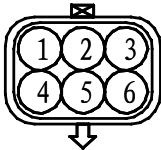



发动机仓线束

发动机仓线束（1）












E01 左侧转向灯  A-06	E02 制动液位传感器  A-50	E04 左前轮速传感器  A-08	E05 左前制动蹄片磨损传感器  A-07
BLANK	BLANK	E09 左前照灯  A-11	E10 高音电喇叭  A-12
E11 低音电喇叭  A-14	E12 冷凝风扇  A-21	E13 散热器风扇  A-20	E14 左前雾灯  A-09
E15 室外温度传感器  A-13	E16 三元压力开关  A-27	E17 压缩机  A-25	E18 右前雾灯  A-17
E19 洗涤电机  A-18	E21 右前照灯  A-15	BLANK	BLANK
E25 起动机信号  D-06	BLANK	E28 发电机E&L 	BLANK

发动机仓线束（2）



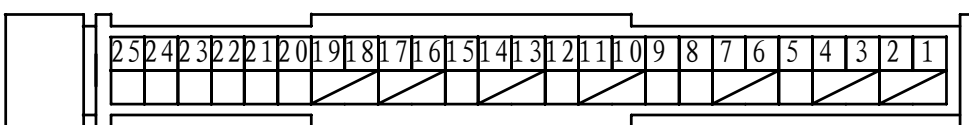
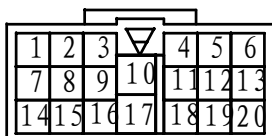


EF01  C-60	EF01  <td> EF02  A-05 </td> <td> EF02  </td>	EF02  A-05	EF02 
EE01  A-24	EE01  <td></td> <td></td>		

主线束

主线束 (1)

M01 室内温度传感器  B-68	M02 行李箱盖开关  B-64	M03 油箱口盖开关  B-65	M04 前照灯调节开关  B-35
M05 照明灯调节开关 	M06 防盗LED  B-99	M07 组合仪表-绿  B-07-G	
M08 组合仪表-蓝  B-08-L		BLANK	
M10 DVD  B-23	BLANK		M12 中间开关组总成  B-10
M13 左照脚灯  B-30	M14 点火开关  B-26	M15 组合开关 A  B-29	M16 组合开关 B  B-28
M17 制动灯开关  B-25	M18 诊断接口  B-20	M19 组合开关 C  B-27	M20 防盗控制盒  B-70

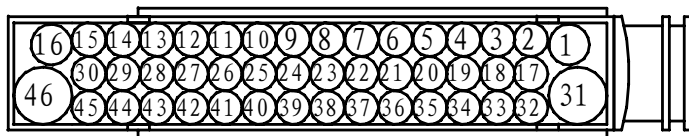




主线束（2）

M21 点烟器  B-24	M22 空调面板  B-36	M23 倒车雷达蜂鸣器  B-08	M24 右照脚灯  B-47
M25 杂物盒照明开关  B-32	M26 杂物盒照明灯 	M27 日照传感器  B-67	BLANK
BLANK	M30 喇叭开关  B-98	M31 时钟弹簧  B-85	M32 副安全气囊  B-84
M33 安全气囊 ECU  B-89			
M34 司机安全带预紧  B-86	M35 乘客安全带预紧  B-87	BLANK	BLANK
ME01  A-01	ME01 	ME02  A-31	ME02 

主线束（3）

ME03 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>▽</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr></table> A-30	1	2	3	▽	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	ME03 <table><tr><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>▽</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td></tr><tr><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td></tr></table>	6	5	4	▽	3	2	1	13	12	11	10	9	8	7	20	19	18	17	16	15	14	MF03 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>⊠</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> C-61	1	2	⊠	3	4	5	6	7	8	9	10	MF03 <table><tr><td>4</td><td>3</td><td>⊠</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td></tr></table>	4	3	⊠	2	1	10	9	8	7	6	5
1	2	3	▽	4	5	6																																																													
7	8	9	10	11	12	13																																																													
14	15	16	17	18	19	20																																																													
6	5	4	▽	3	2	1																																																													
13	12	11	10	9	8	7																																																													
20	19	18	17	16	15	14																																																													
1	2	⊠	3	4																																																															
5	6	7	8	9	10																																																														
4	3	⊠	2	1																																																															
10	9	8	7	6	5																																																														
MF01 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>↔</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr></table> C-02		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	↔	20	21	22	23	24	25	MF01 <table><tr><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>25</td><td>24</td><td>23</td><td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>↔</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td></tr></table>			13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	25	24	23	22	21	20	↔	19	18	17	16	15	14											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																							
14	15	16	17	18	19	↔	20	21	22	23	24	25																																																							
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																							
25	24	23	22	21	20	↔	19	18	17	16	15	14																																																							
MF02 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>↔</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr></table> C-36		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	↔	20	21	22	23	24	25	<table><tr><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>25</td><td>24</td><td>23</td><td>22</td><td>21</td><td>20</td><td>↔</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td></tr></table>			13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	25	24	23	22	21	20	↔	19	18	17	16	15	14											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																							
14	15	16	17	18	19	↔	20	21	22	23	24	25																																																							
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																																																							
25	24	23	22	21	20	↔	19	18	17	16	15	14																																																							
MA01 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>▽</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr></table> K-80	1	2	3	▽	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	MA01 <table><tr><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>▽</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td></tr><tr><td>20</td><td>19</td><td>18</td><td>17</td><td>16</td><td>15</td><td>14</td></tr></table>	6	5	4	▽	3	2	1	13	12	11	10	9	8	7	20	19	18	17	16	15	14	MA02 <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> K-81	1	2	MA02 <table><tr><td>2</td><td>1</td></tr></table>	2	1																		
1	2	3	▽	4	5	6																																																													
7	8	9	10	11	12	13																																																													
14	15	16	17	18	19	20																																																													
6	5	4	▽	3	2	1																																																													
13	12	11	10	9	8	7																																																													
20	19	18	17	16	15	14																																																													
1	2																																																																		
2	1																																																																		
MA03 <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	MA03 <table><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr></table> B-66	3	2	1	6	5	4	AA01	AA01																																																				
1	2	3																																																																	
4	5	6																																																																	
3	2	1																																																																	
6	5	4																																																																	

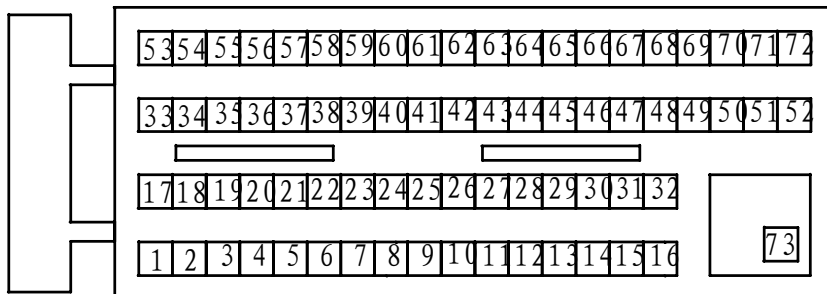
ABS、安全气囊线束

A01 ABS模块  K-12	A02 刮水电机  K-11	A03 右前轮速传感器  K-13	
A04 右前制动蹄片磨损传感器  K-14	A05 右侧转向灯  K-15	A06 防盗警铃  K-10	BLANK
A10 鼓风机电机 	A11 功率放大器 	A12 风道传感器 	A13 风门电机（白色） 
A14 温控电机(黑色) 	A15 水温传感器 	A16 接FATC控制器	A17 模式电机-白色 

控制线束

控制线束 (1)

C01 ECM



L-01

C02 绝对压力传感器



L-02

C03 碳罐电磁阀



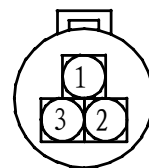
L-04

C04 步进电机



L-05

C05 节气门位置传感器



L-06

C06 爆震传感器




L-07

C10 前氧传感器



L-14

C11 水温传感器



L-12

C12 凸轮轴位置传感器



L-13

C20 喷油嘴 4




M-01

C21 喷油嘴 3



M-02

C22 喷油嘴 2



M-03

C23 喷油嘴 1



M-04

C24 点火线圈 (2、3缸)



M-05

C25 点火线圈 (1、4缸)



M-06

C26 动力转向泵



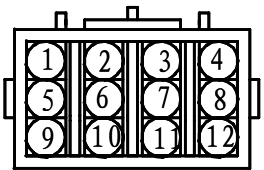
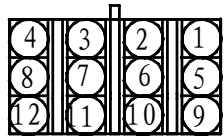
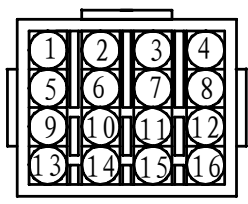
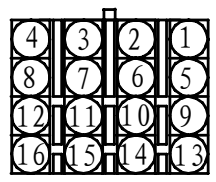
M-07

C27 曲轴位置传感器



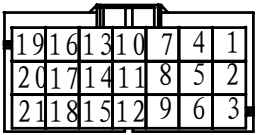
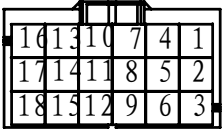
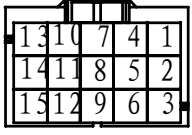






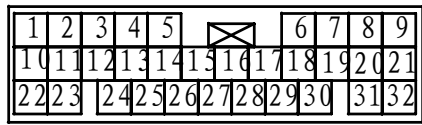
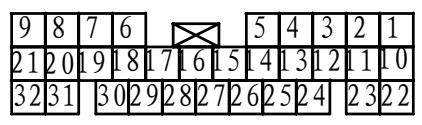
M-08

控制线束（2）

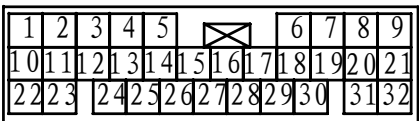
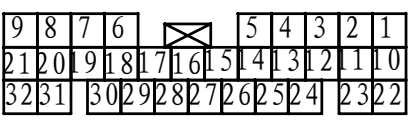
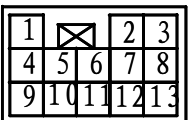

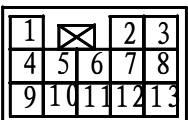

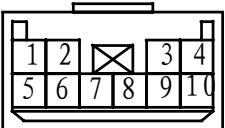




机油压力开关	车速传感器	倒车灯开关	BLANK
CE01  L-19	CE01 	CE02  L-91	CE02 
CC01	CC01	BLANK	BLANK

车架线束

车架线束 (1)









F01 BCM A  C-25	F02 BCM B  C-26	F03 BCM C  C-27	F04 手制动开关  C-31
F05 左安全带接插锁开关  C-28	F06 后氧传感器  C-22	F07 燃油传感器及燃油泵  C-17	F08 左后轮速传感器-绿  C-15
F09 右后轮速传感器-黑  C-16	F10 行李箱照明灯  C-06	F11 高位制动灯  C-39	BLANK
F12 倒车雷达控制器  C-07		F13 后车载电源  C-09	F14 左后组合灯  C-12
F15 右后组合灯  C-13	F16 油箱执行器  C-14	F17 天线放大器电源  C-42	F17 电动座椅
FD01  E-01		FD01 	

车架线束（2）



FD03  F-01		FD03 	
FD04  G-01	FD04 	FD05 	FD05 
FR01  C-61	FR01 	FR02  C-11	FR02 
FR03  C-37	FR03 	FR04 	FR04  C-42

左右门线束










左右门线束 (1)

D01 左电动后视镜  E-09	D02 左前高音扬声器  G-06	D04 左前门电动窗开关  E-03	D05 电动后视镜开关  E-10
D06 左前门门锁控制器  E-04	D07 左前门门灯  E-08	D08 左前门玻璃升降器电机  E-07	D09 左前低音扬声器  G-05
D10 右前高音扬声器  G-06	D11 右电动后视镜  F-09	D12 右前门电动窗开关  F-02	D13 右前门门锁控制器  F-04
D14 右前门灯  F-08	D15 右前门玻璃升降器电机  F-07	D16 右前低音扬声器  G-05	BLANK
D17-1 左后门门灯  G-08	D18-1 左后门电动窗开关  G-03	D19-1 后门门锁控制器  G-04	D20-1 左后门高音扬声器  G-06
D21-1 左后门玻璃升降器电机  G-07	D22-1 左后低音扬声器  G-05	BLANK	BLANK

左右门线束（2）

D17-2 右后门门灯 	D18-2 右后门电动窗开关 	D19-2 后门门锁控制器 	D20-2 右后门高音扬声器 
D21-2 右后门玻璃升降器电机 	D22-2 右后低音扬声器 	BLANK	BLANK

雷达传感器线束、尾门线束、 顶棚线束及后窗除霜线束

R01 左后倒车雷达传感器  J-02	R02 左中倒车雷达传感器  J-03	R03 右中倒车雷达传感器  J-04	R04 右后倒车雷达传感器  J-05
R05 左牌照灯  I-02	R06 右牌照灯  I-03	R07 行李箱执行器  I-05	R08 行李箱照明开关  I-04
BLANK	R10 后顶灯  H-05	R11 内后视镜  H-02	R12 天窗控制模块  H-04
R13 左遮阳板  H-07	R14 右遮阳板  H-06	R15 前室内灯  H-08	R16 天窗开关  H-03
R17 后除霜线 (-)  C-42	R18 后除霜线 (+) 	BLANK	BLANK