



主线束布置图

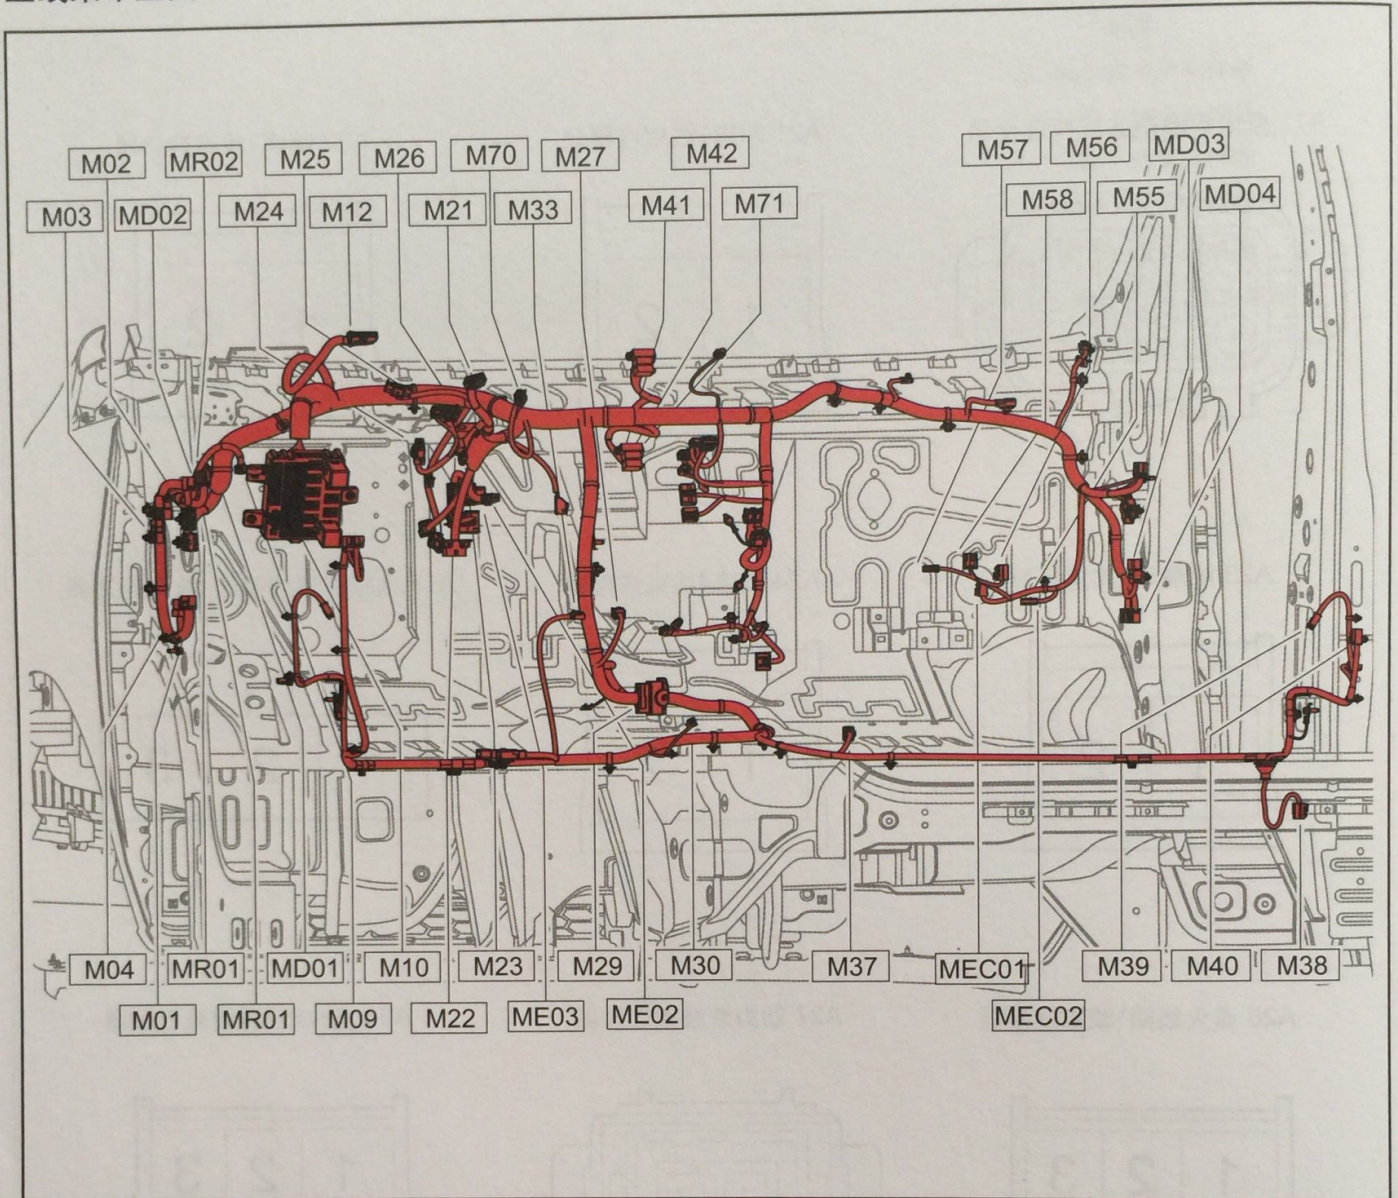

主线束布置图 (续)

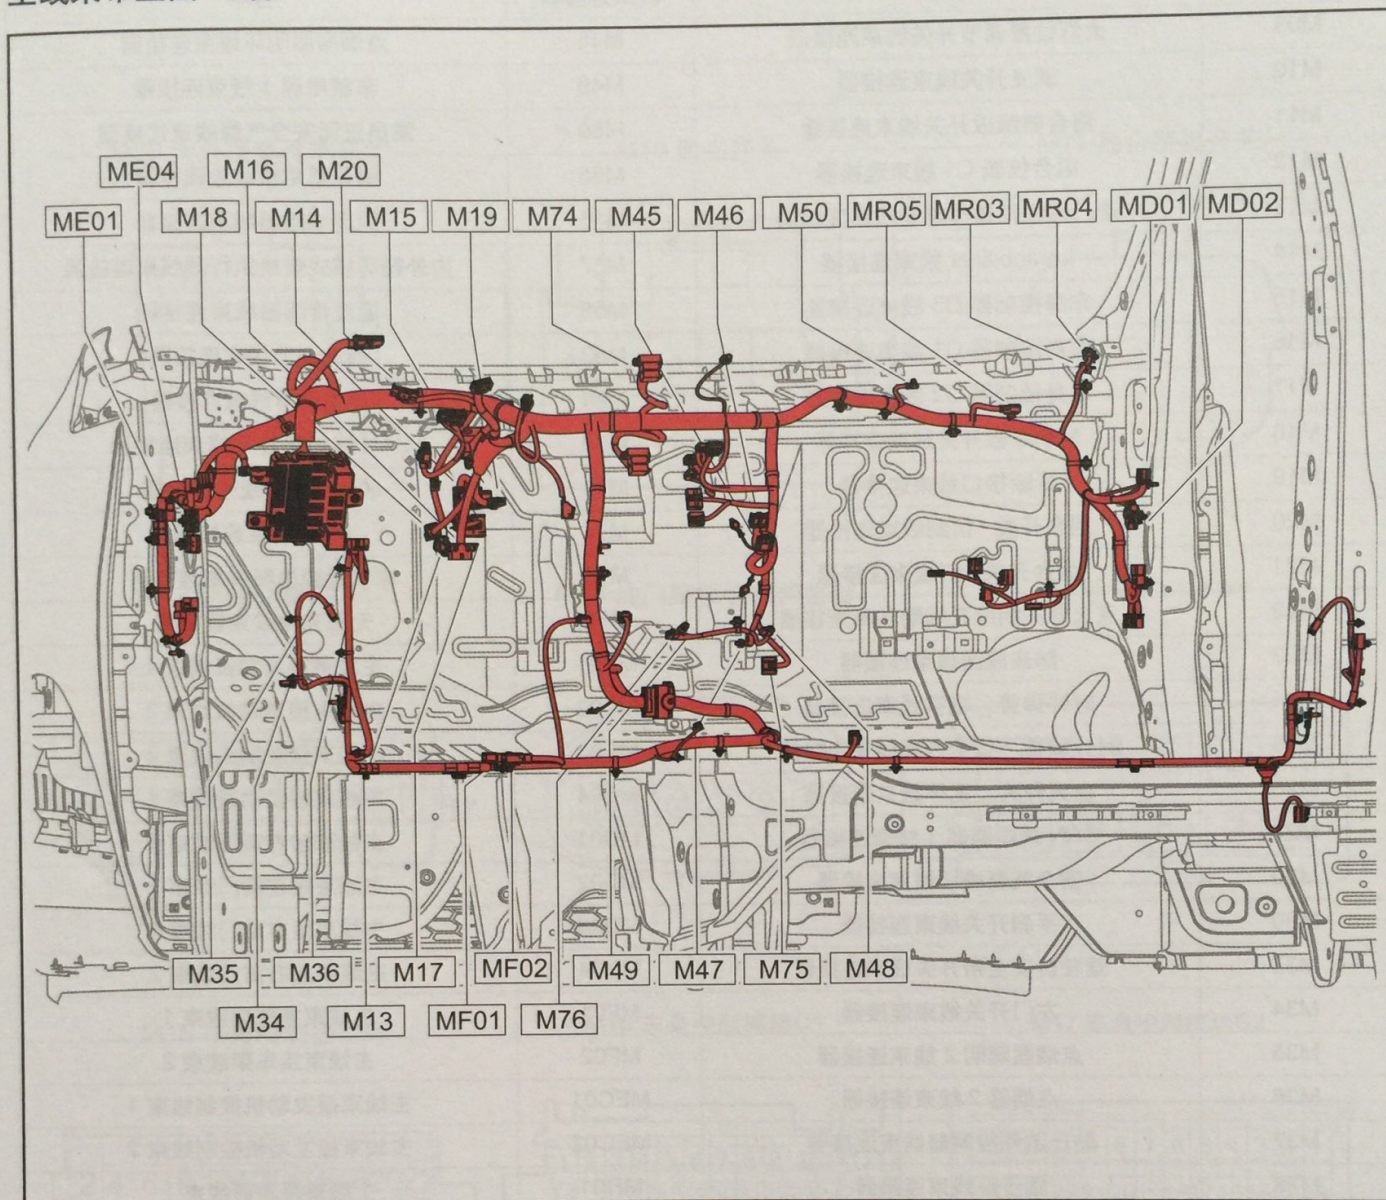


线束连接器	名称	线束连接器	名称
M09	大灯位置调节开关线束连接器	M48	点烟器照明环线束连接器
M10	调光开关线束连接器	M49	车载电源 1 线束连接器
M11	离合器踏板开关线束连接器	M50	乘员正面安全气囊线束连接器
M12	组合仪表 C1 线束连接器	M55	鼓风机电机线束连接器
M13	油门踏板位置传感器线束连接器	M56	风速电阻器线束连接器
M14	Immobilizer 线束连接器	M57	内外循环模式转换执行器线束连接器
M15	车身控制器 C3 线束连接器	M58	温度传感器线束连接器
M16	车身控制器 C1 线束连接器	M63	模式调节线束连接器
M17	车身控制器 C2 线束连接器	M64	温度调节线束连接器
M18	制动踏板开关线束连接器	M70	CAN 线短路片 2 线束连接器
M19	诊断接口线束连接器	M71	收音机 C3 线束连接器
M20	组合开关 - 雨刮线束连接器	M74	MP5 线束连接器
M21	组合开关 - 灯线束连接器	M75	车辆远程诊断线束连接器
M22	点火开关钥匙孔照明线束连接器	M76	无线充电线束连接器
M23	防盗线圈线束连接器	ME01	主线束接发动机线束 1
M24	时钟弹簧 _ 喇叭线束连接器	ME02	主线束接发动机线束 2
M25	时钟弹簧 _ 安全气囊线束连接器	ME03	主线束接发动机线束 3
M26	点火开关 _ 主体线束连接器	ME04	主线束接发动机线束 4
M27	CAN 线短路器 1 线束连接器	MD01	主线束接左前门线束 1
M29	安全气囊模块线束连接器	MD02	主线束接左前门线束 2
M30	手刹开关线束连接器	MD03	主线束接右前门线束 1
M33	驾驶员安全带开关线束连接器	MD04	主线束接右前门线束 2
M34	左门开关线束连接器	MF01	主线束接车架线束 1
M35	点烟器照明 2 线束连接器	MF02	主线束接车架线束 2
M36	点烟器 2 线束连接器	MEC01	主线束接发动机控制线束 1
M37	胎压监测控制器线束连接器	MEC02	主线束接发动机控制线束 2
M38	踏步灯线束连接器	MR01	主线束接左顶线束 1
M39	中门开关线束连接器	MR02	主线束接左顶线束 2
M40	右前门触开关线束连接器	MR03	主线束接右顶线束 1
M41	收音机 C2 线束连接器	MR04	主线束接右顶线束 2
M42	收音机 C1 线束连接器	MR05	主线束接右顶线束 3
M45	空调控制面板 C1 线束连接器	G08	接地
M46	空调控制面板 C2 线束连接器	G09R	接地
M47	点烟器线束连接器	G09L	接地




主线束连接器端子图


M09 大灯位置调节开关

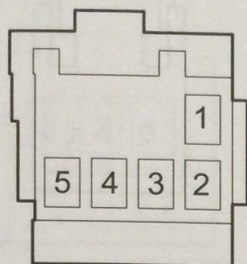


M10 调光开关

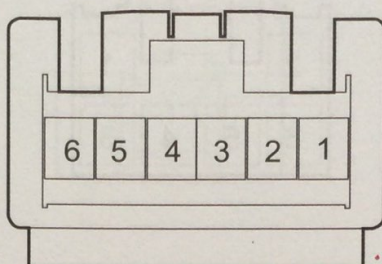


M11 离合踏板开关

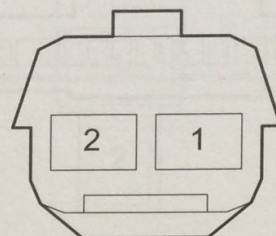


M12 组合仪表C1

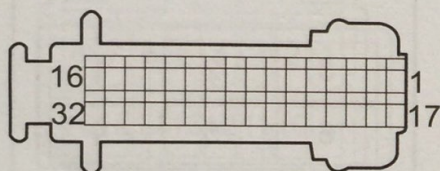


M13 油门踏板位置传感器

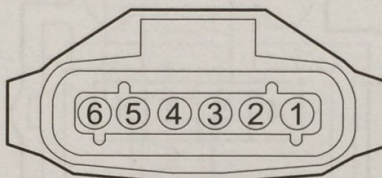


M14 Immobilizer

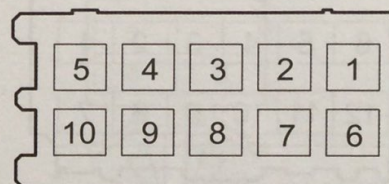


M15 车身控制器C3

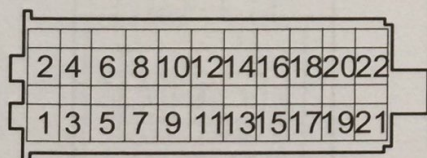


M16 车身控制模块C1

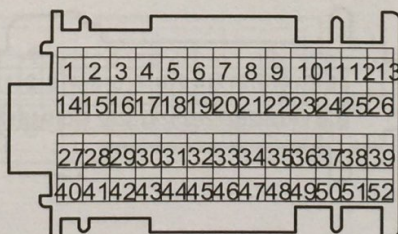


M17 车身控制模块C2

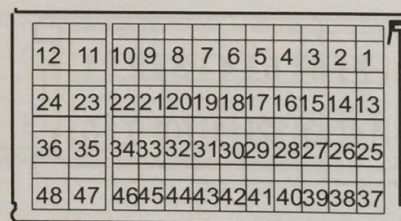


M18 制动踏板开关

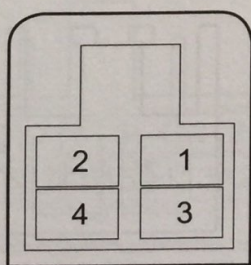

M19 诊断接口

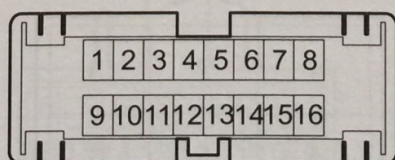


M20 组合开关-雨刮

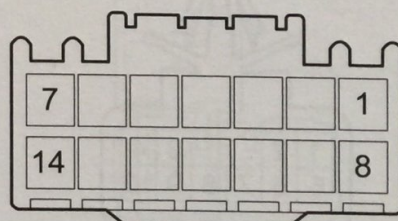


主线束连接器端子图 (续 1)


M21 组合开关-灯

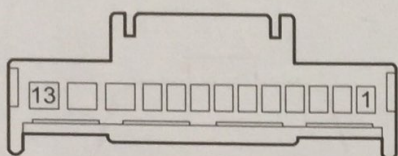


M22 点火开关钥匙孔照明

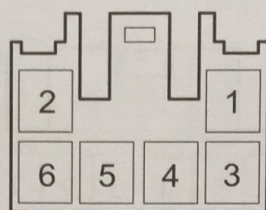


M23 防盗线圈

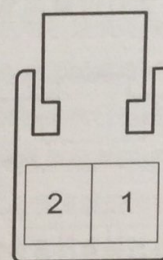


M24 时钟弹簧_喇叭

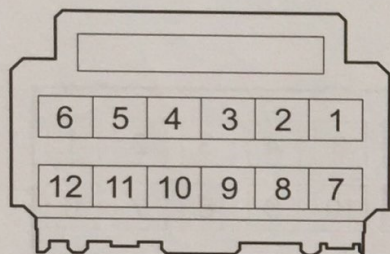


M25 时钟弹簧_安全气囊

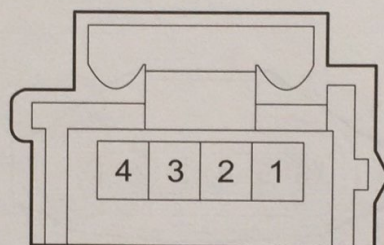


M26 点火开关_主体

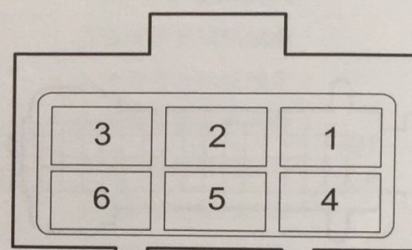


M27 CAN线短路器1

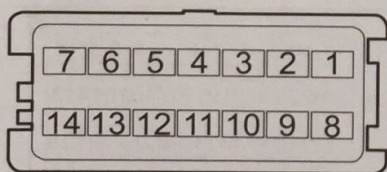


M29 安全气囊模块

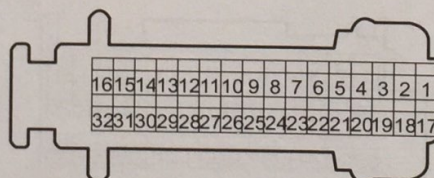


M30 手刹开关

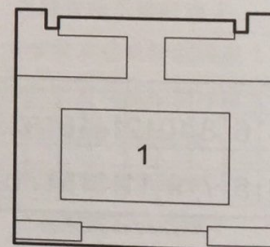


M31 车架线束接口

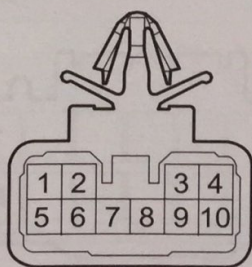

M32 车架线束接口2

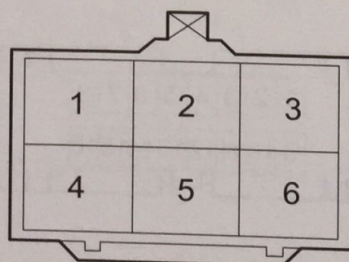


M33 驾驶员安全带开关

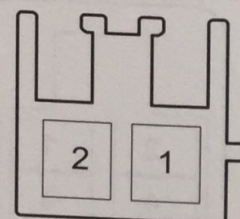


主线束连接器端子图 (续 2)


M34 左门开关

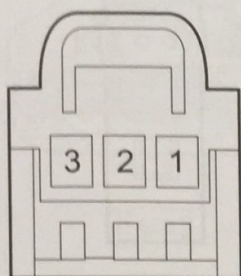


M35 点烟器照明2

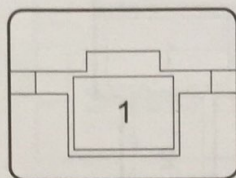


M36 点烟器2

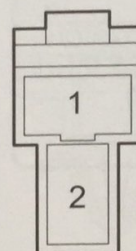


M37 胎压监测控制器

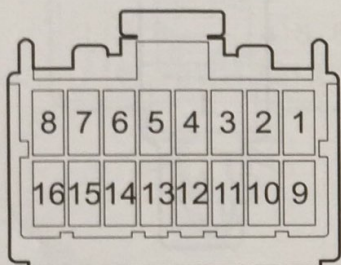


M38 踏步灯

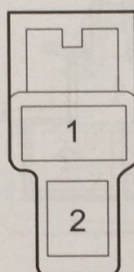


M39 中门开关

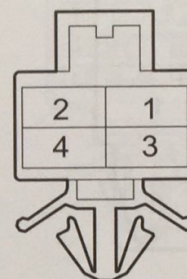


M40 右前门触开关

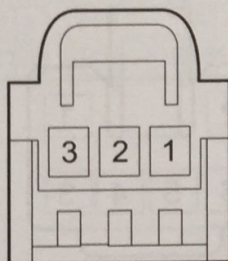


M41 收音机C2

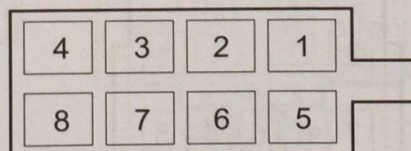


M42 收音机C1

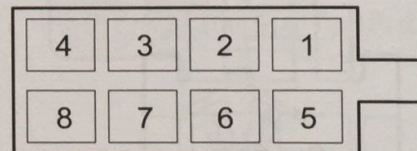


M45 空调控制面板C1

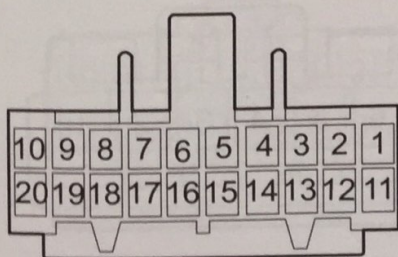

M46 空调控制面板C2

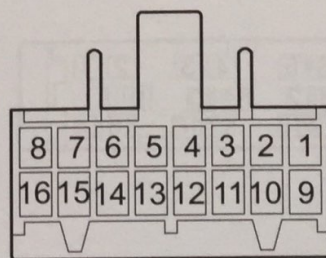


M47 点烟器

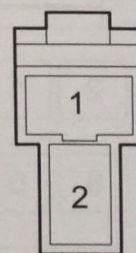


主线束连接器端子图 (续 3)


M48 点烟器照明环

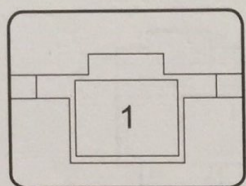


M49 车载电源1

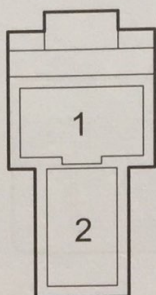


M50 乘员正面安全气囊

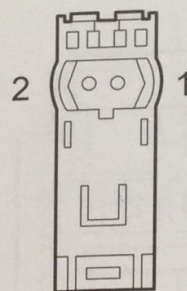


M55 鼓风机电机

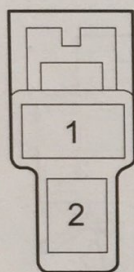


M56 风速电阻器

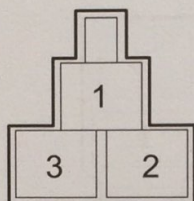


M57 内外循环模式转换执行器

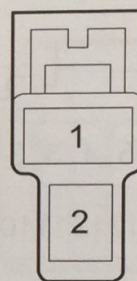


M58 温度传感器

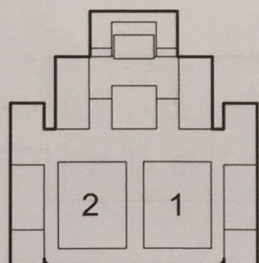


M63 模式调节

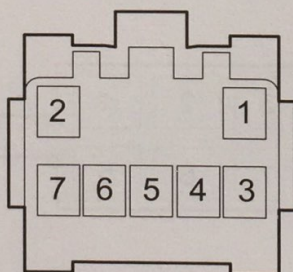


M64 温度调节器

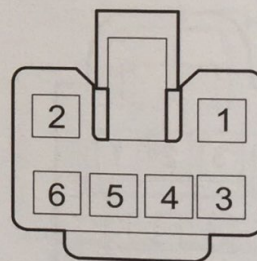


M70 CAN线短路片2

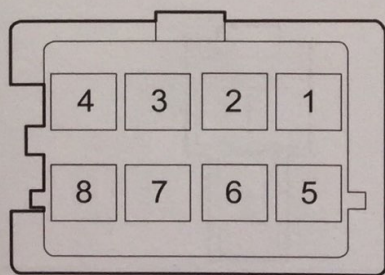

M71 收音机C3

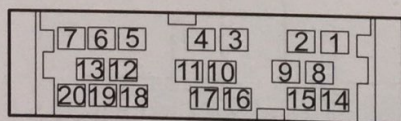


M74 C4_MP5 unit

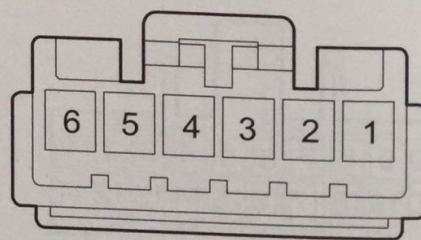


主线束连接器端子图 (续 4)


M75 车辆远程诊断

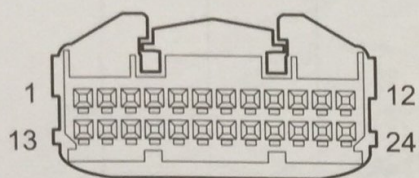


M76 无线充电

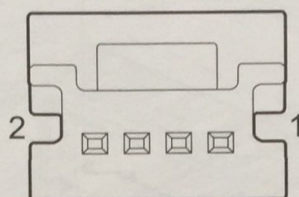


MD01 主线束接左前门线束1

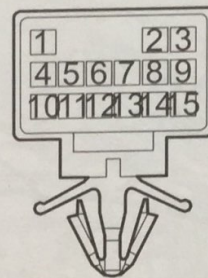


MD02 主线束接左前门线束2

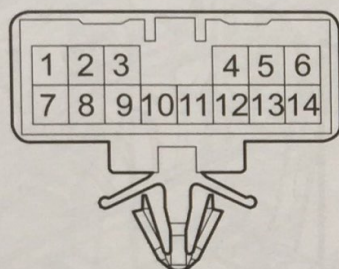


MD03 主线束接右前门线束1

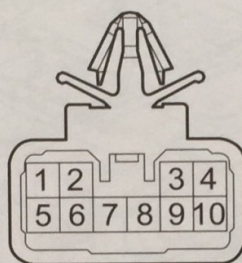


MD04 主线束接右前门线束2

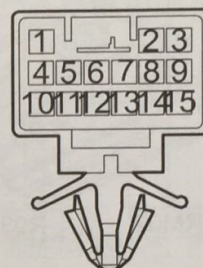


ME01 主线束接发动机线束1



ME02 主线束接发动机线束2

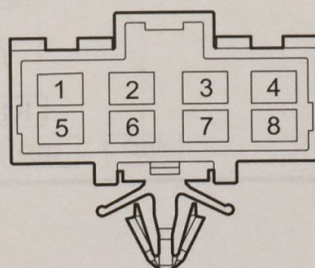

ME03 主线束接发动机线束3

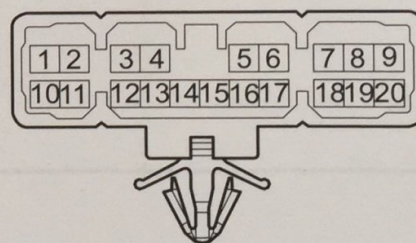

ME04 主线束接发动机线束4

