


车架线束布置图

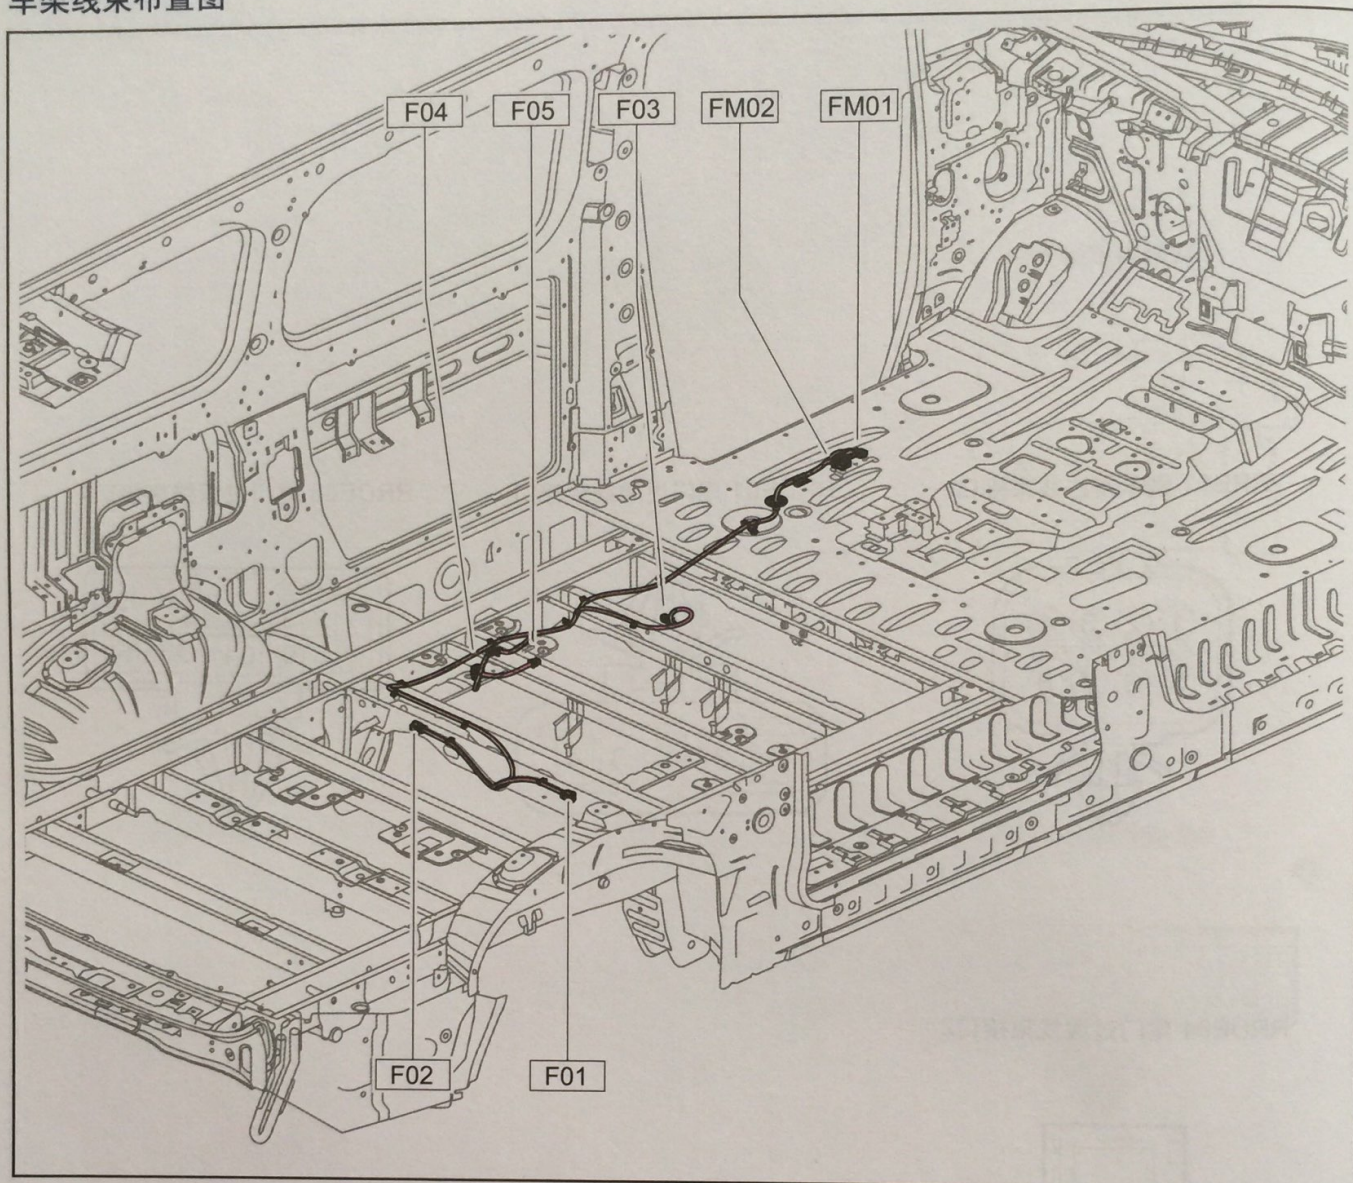


线束连接器	名称	线束连接器	名称
F01	左后轮速传感器线束连接器	F05	后空调鼓风机线束连接器
F02	右后轮速传感器线束连接器	FM01	车架线束接主线束 1
F03	燃油泵线束连接器	FM02	车架线束接主线束 2
F04	暖风风门电机线束连接器	G19	接地




车架线束连接器端子图


F01 左后轮速传感器

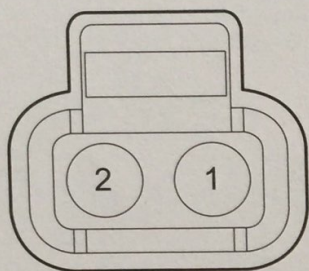


F02 右后轮速传感器

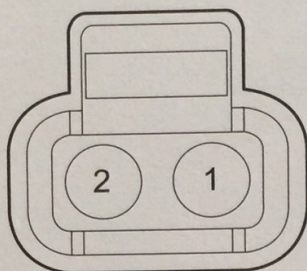


F03 燃油泵

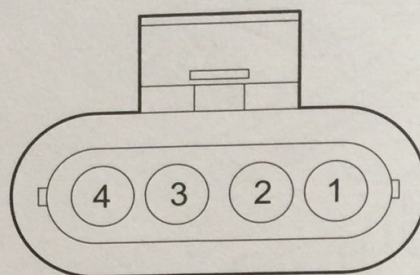


F04 暖风风门电机

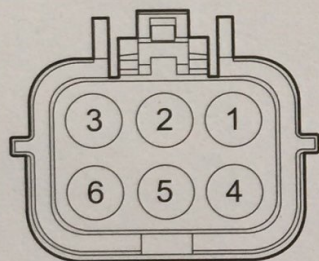

F05 后空调鼓风机

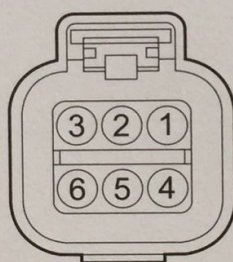

FM01 主线束接口01

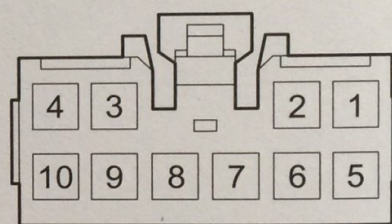

FM02 主线束接口02

