



左边车门线束布置图

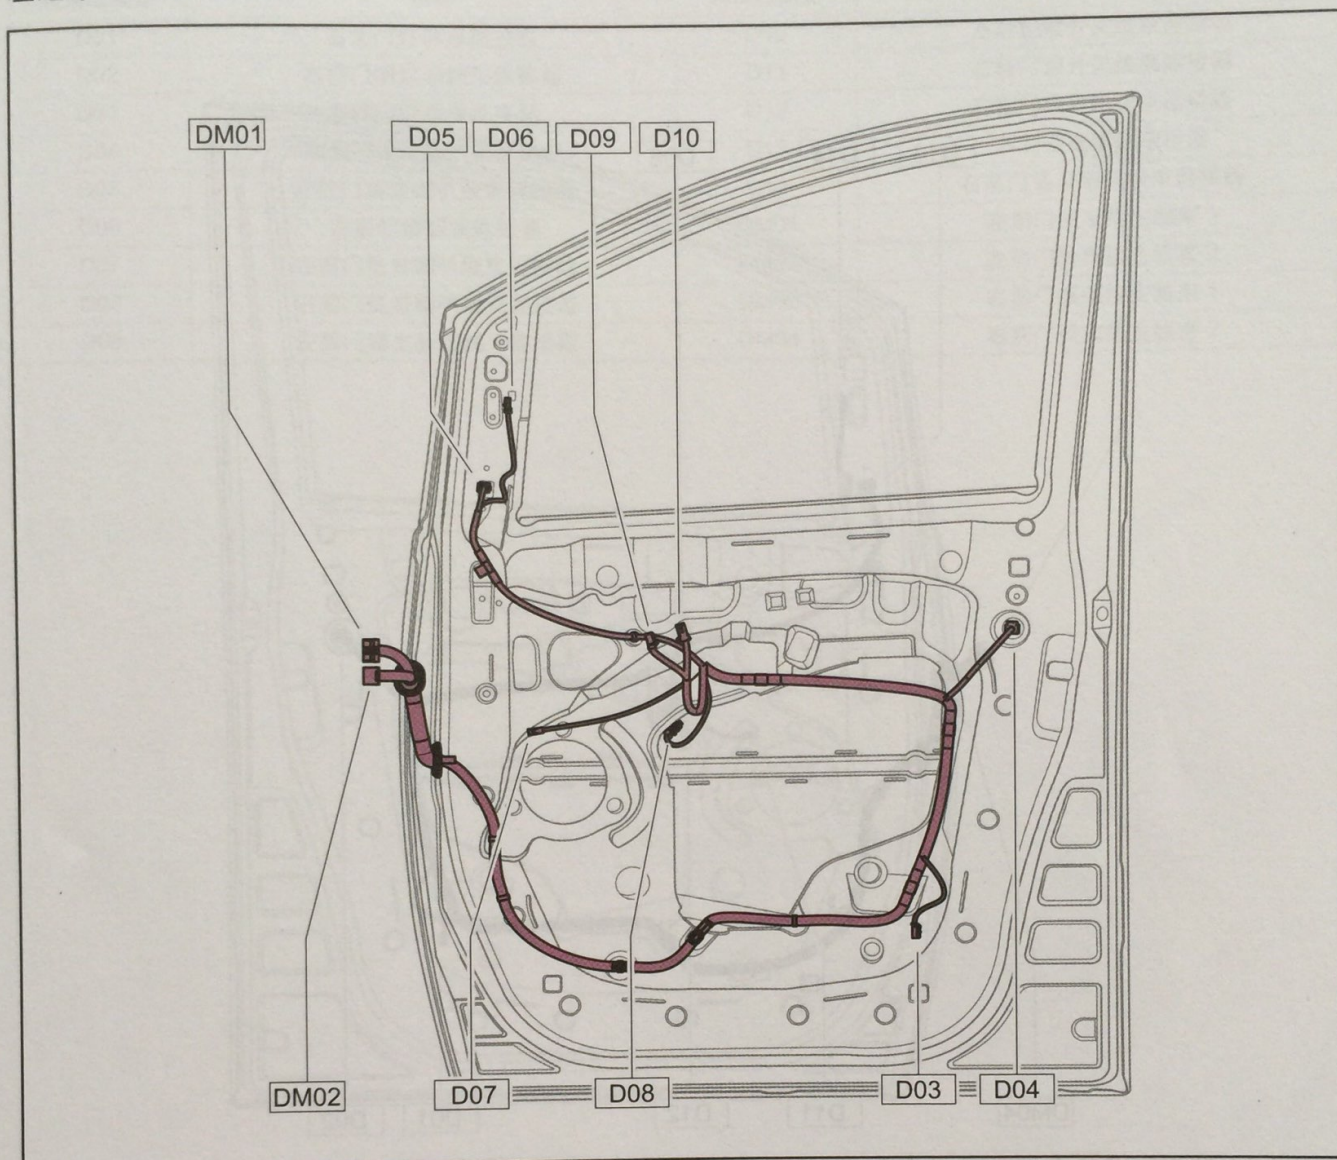


右边车门线束布置图

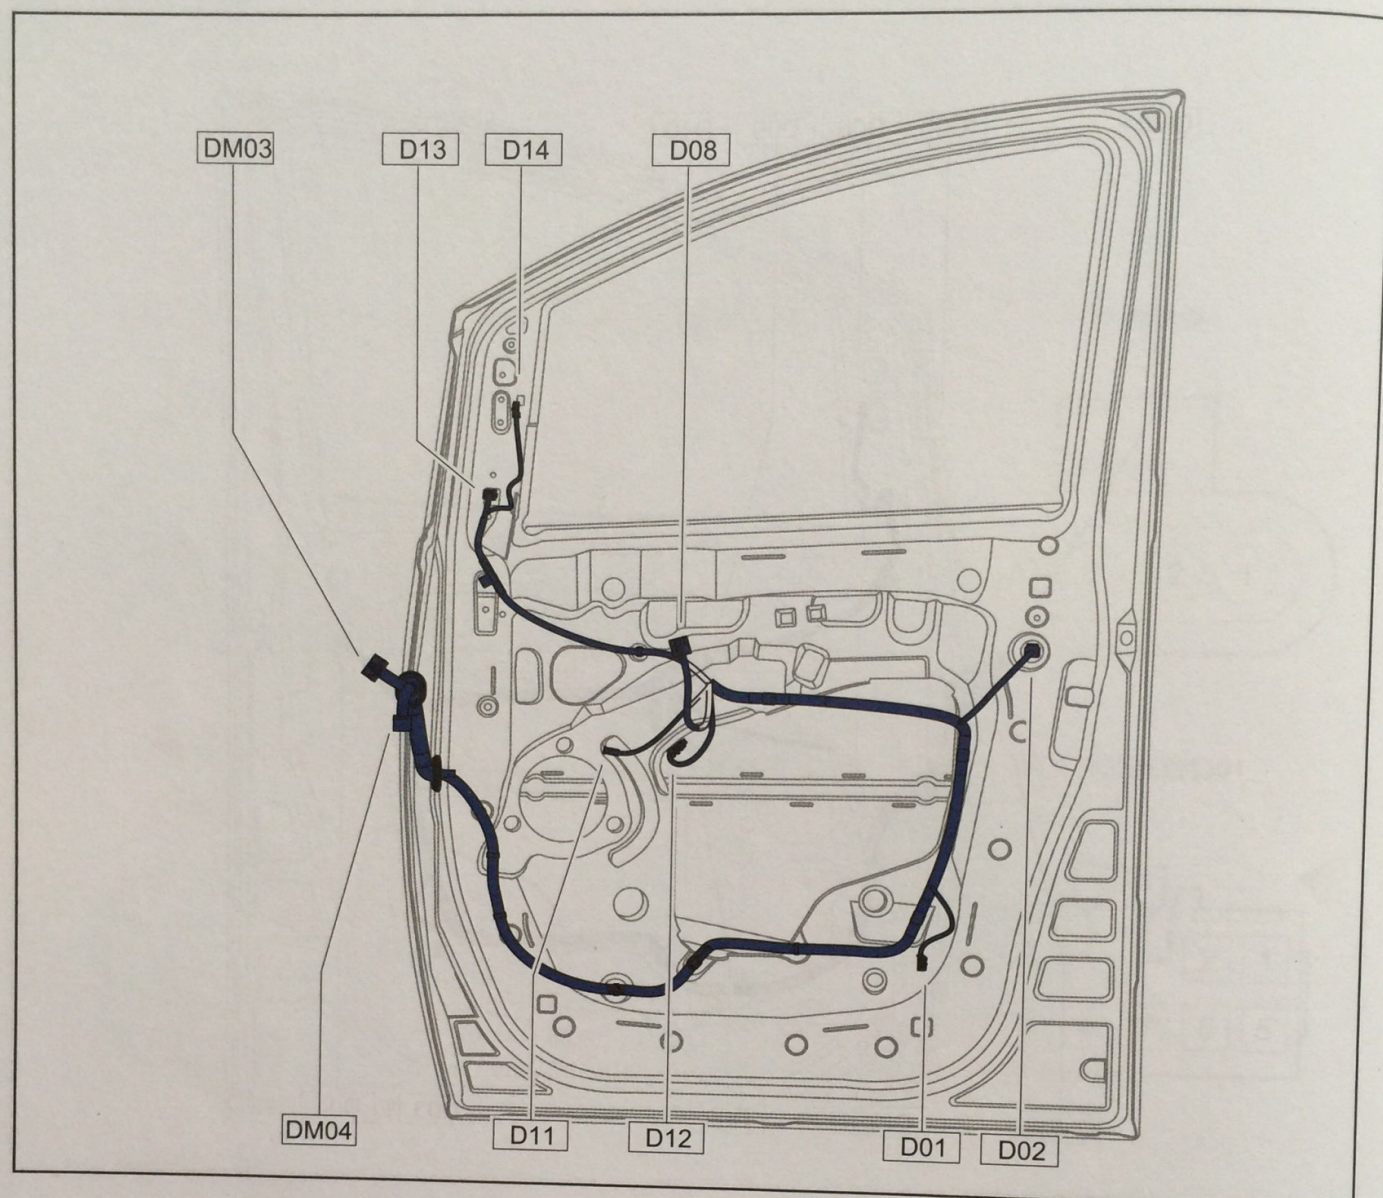


线束连接器	名称	线束连接器	名称
D01	右前门灯线束连接器	D10	左后视镜开关线束连接器
D02	右前门闭锁器线束连接器	D11	右前门窗开关线束连接器
D03	左前门灯线束连接器	D12	右前门窗电机线束连接器
D04	左前门闭锁器线束连接器	D13	右后视镜线束连接器
D05	左前门高音喇叭线束连接器	D14	右前门高音喇叭线束连接器
D06	左后视镜线束连接器	DM01	左前门线束接主线束 1
D07	左前门低音喇叭线束连接器	DM02	左前门线束接主线束 2
D08	右前门低音喇叭线束连接器	DM03	右前门线束接主线束 1
D09	左前门窗主开关线束连接器	DM04	右前门线束接主线束 2



尾门线束布置图

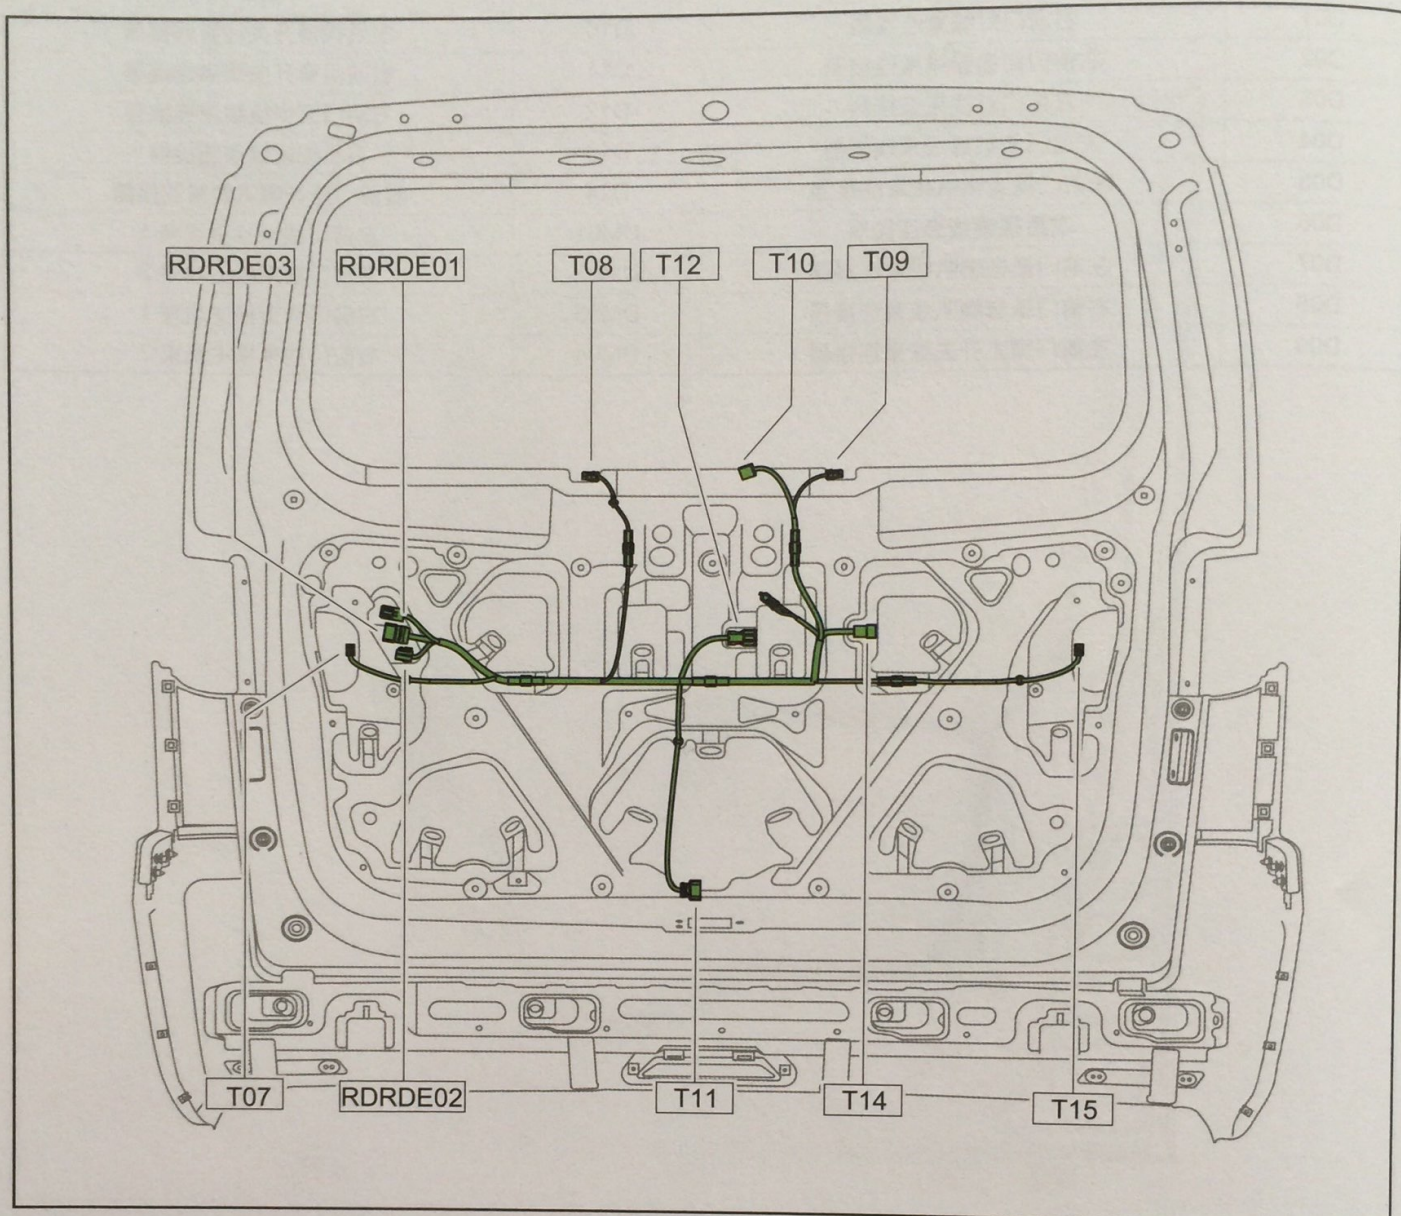

尾门过渡线束布置图

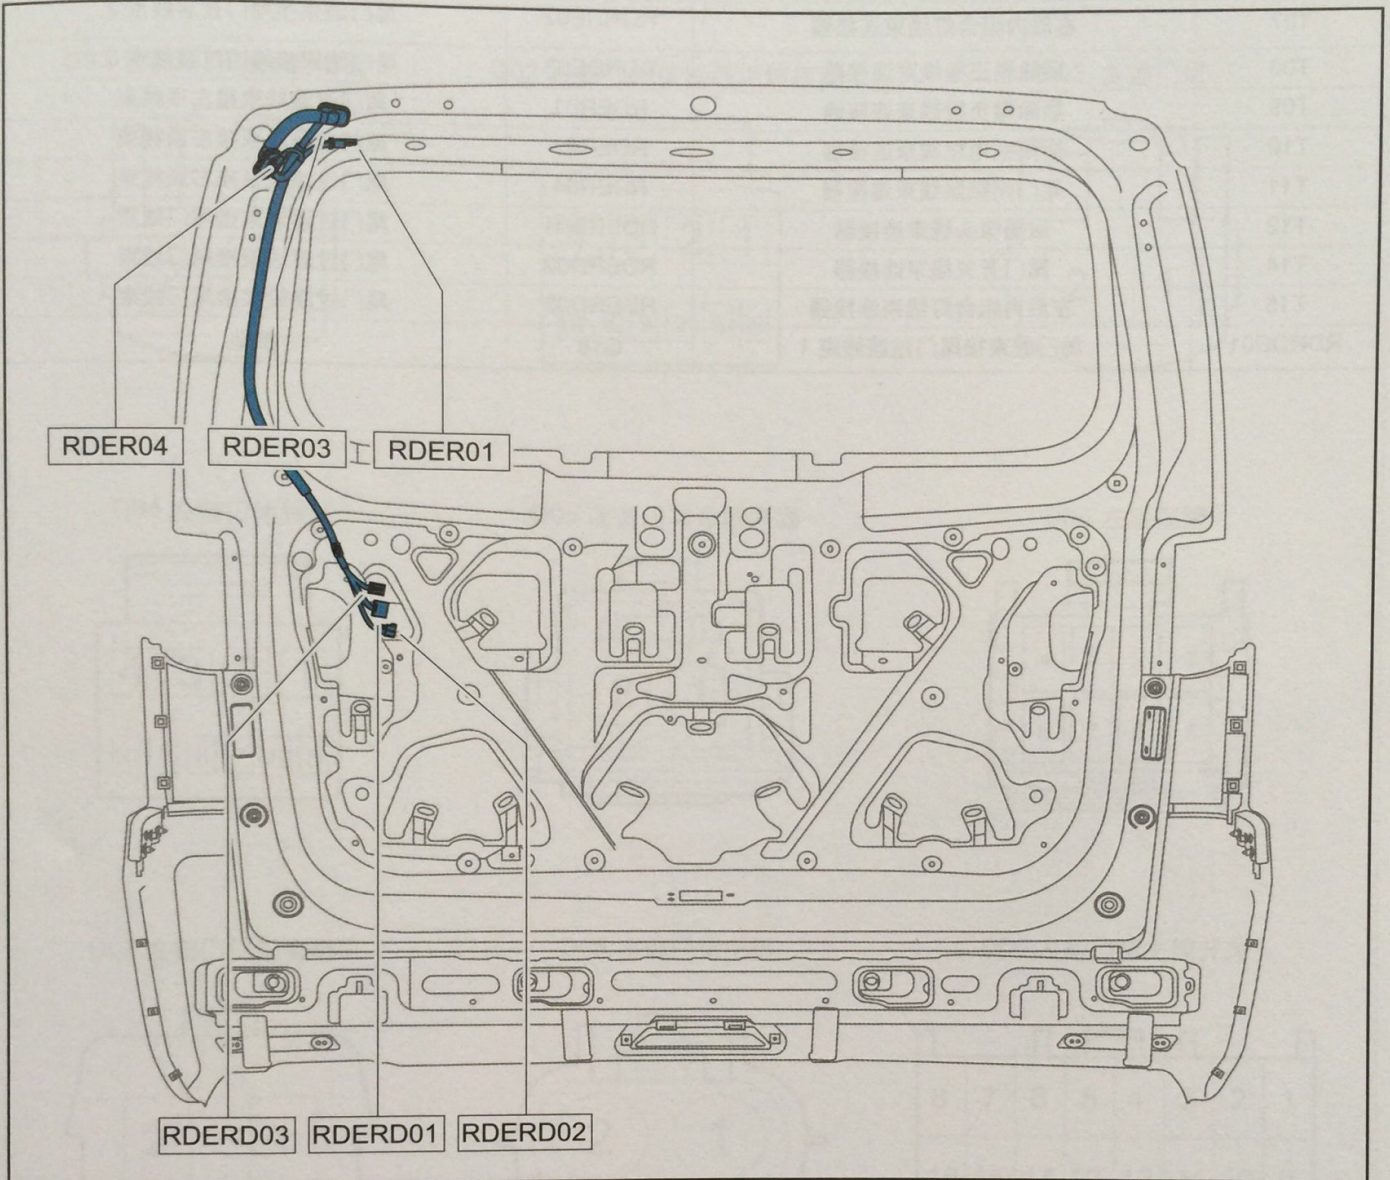


线束连接器	名称	线束连接器	名称
T07	右后内组合灯线束连接器	RDRDE02	尾门线束接尾门过渡线束 2
T08	后除霜正极线束连接器	RDRDE03	尾门线束接尾门过渡线束 3
T09	后除霜负极线束连接器	RDER01	尾门过渡线束接左顶线束
T10	后雨刮电机线束连接器	RDER03	尾门过渡线束接右顶线束
T11	尾门闭锁器线束连接器	RDER04	尾门过渡线束接右顶线束
T12	后摄像头线束连接器	RDERD01	尾门过渡线束接尾门线束
T14	尾门开关线束连接器	RDERD02	尾门过渡线束接尾门线束
T15	左后内组合灯线束连接器	RDERD03	尾门过渡线束接尾门线束
RDRDE01	尾门线束接尾门过渡线束 1	G18	接地




车门线束端子图


D01 右前门灯线束连接器

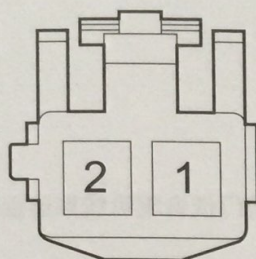


D02 右前门闭锁器线束连接器

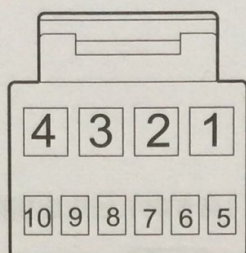


D03 左前门灯

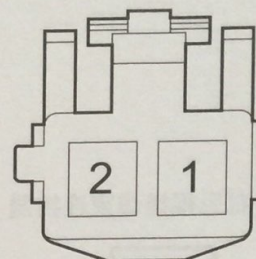


D04 左前门闭锁器

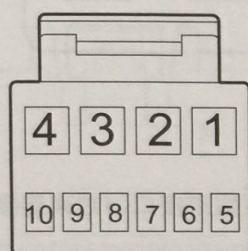


D05 左前门高音扬声器

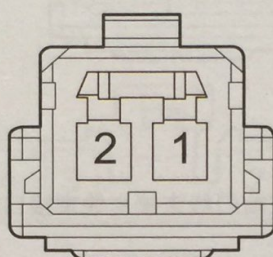


D06 左后视镜

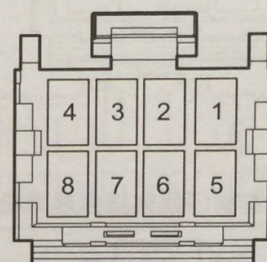

D07 左前门低音喇叭

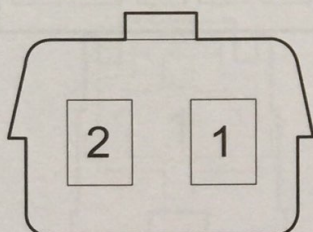


D08 左前门窗电机

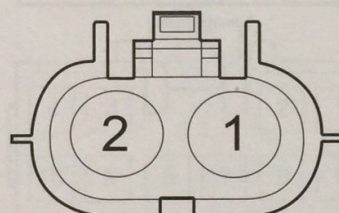


D09 左前门窗主控开关




D10 左后视镜开关

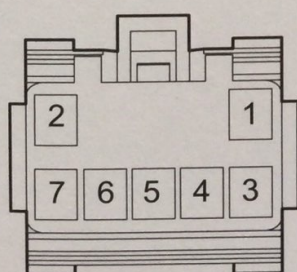

D11 右前门窗开关线束连接器

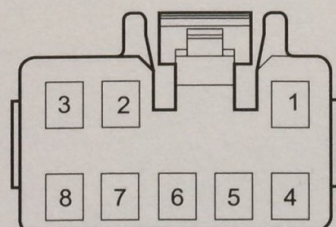


D12 右前门窗电机线束连接器

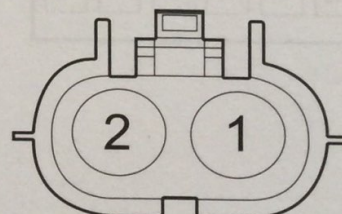


车门线束端子图 (续 1)


D13 右后视镜线束连接器

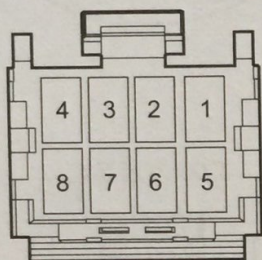


D14 右前门高音喇叭线束连接器

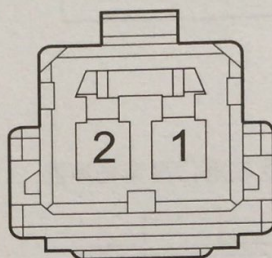


D15 右前门低音喇叭线束连接器

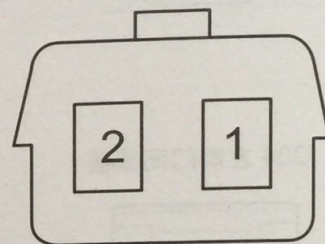


DM01 左前门线束接主线束接口1

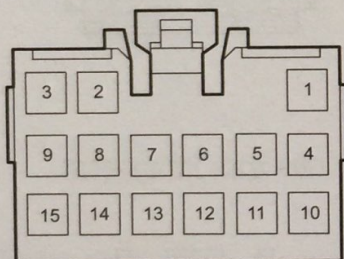


DM02 左前门线束接主线束接口2

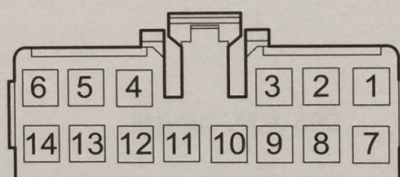

DM03 主线束接口01线束连接器

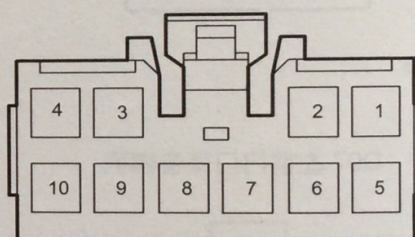


DM04 主线束接口02线束连接器

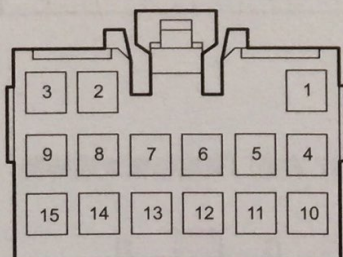


尾门过渡线束端子图


RDERD03 尾门线束接口3

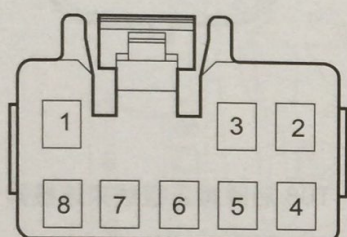


RDER01 左顶线束接口

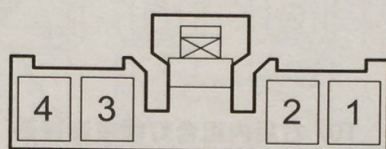


RDER03 右顶线束接口1

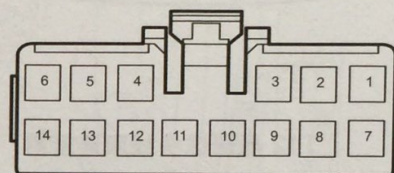


RDER04 右顶线束接口2

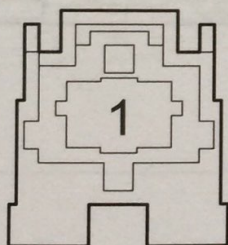

RDERD01 尾门线束接口1

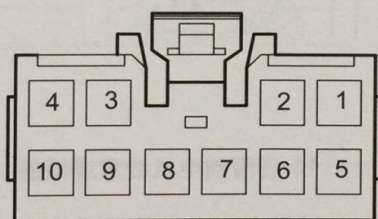

RDERD02 尾门线束接口2

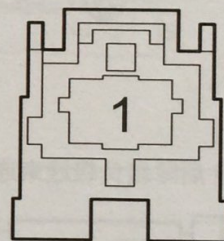


尾门线束端子图


T11 尾门闭锁器线束连接器




T14 尾门开关线束连接器

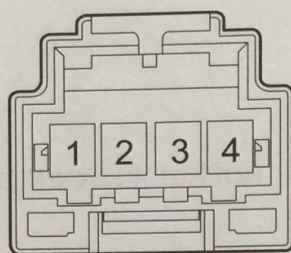


T15 左后内组合灯线束连接器

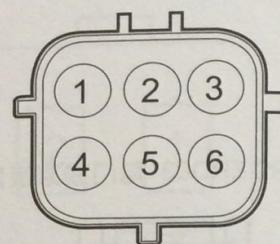


T12 后摄像头线束连接器

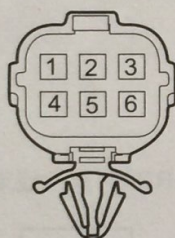


T07 右后内组合灯线束连接器

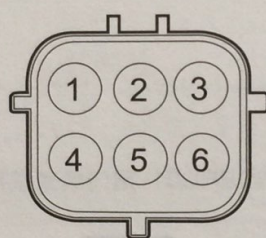

T08 后除霜正极线束连接器

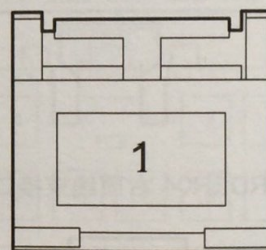

T09 后除霜负极线束连接器

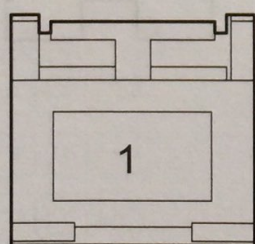

T10 后雨刮电机线束连接器

